


מטחנת קפה

הוראות הפעלה

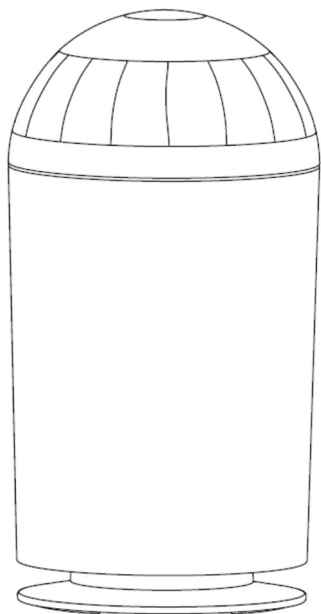

דגם: MJ-FG1801W

מק"ט: 6124

יבוא ושירות: המילטון מוצרי חשמל בע"מ

2	הוראות בטיחות חשובות
5	שמות החלקים
5	נתונים טכניים של המוצר
6	הוראות שימוש
7	מתכונים
7	אבחון וטיפול בתקלות
8	ניקוי ותחזוקה
9	תרשים המוצר

הערה חשובה: אנא קראו את המדריך בעיון לפני הפעלת המוצר.
שמרו לעיון עתידי.

הוראות בטיחות חשובות

למניעת סכנת פציעה חמורה בעת השימוש בקוצץ, יש לנקוט באמצעי תבטיחות בסיסיים, כולל ההוראות הבאות:

קראו את כל ההנחיות, אמצעי הבטיחות והאזהרות לפני הפעלת מטחנת הקפה.

1. להגנה בפני סכנת התחשמלות, אין לטבול את המוצר במים או בכל נוזל אחר.
2. נדרש פיקוח צמוד בעת הפעלת המוצר על ידי ילדים או לידם.
3. נתקו את המוצר כאשר אינו בשימוש, לפני הרכבת חלקים או פירוקם ולפני ניקוי.
4. הימנעו ממגע עם חלקים נעים.
5. אל תפעילו את המוצר למשך יותר מ-40 שניות בהפעלה רציפה. אפשרו למוצר להתקרר לטמפרטורת החדר לפני שתמשיכו בפעולה.

6. אל תפעילו שום מוצר עם כבל חשמל או תקע ניזוקים או לאחר שהתגלתה תקלה במוצר, או שהמוצר נפל או ניזוק באופן כלשהו. מסרו את המוצר לנקודת השירות הקרובה לבדיקה, תיקון או כיוון מכני או חשמלי.
7. השימוש באביזרים שאינם מומלצים או שנמכרו על ידי היצרן \ יבואן, עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה.
8. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי וסביבות מגורים דומות לדוגמא:
 - מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - חוות חקלאיות.
 - אורחים בבתי מלון, מלונות וסביבות הארחה אחרות.
9. אין לאפשר לכבל להיתלות מעל קצות שולחנות או דלפקים.
10. אין לאפשר לכבל לגעת במשטחים חמים, כולל התנור.
11. הוציאו את הידיים והכלים מחוץ למיכל בעת הטחינה כדי להקטין את הסכנה לפציעה חמורה למשתמשים או נזק למטחנה.
12. הלהבים חדים, טפלו בהם בזהירות.
13. אין לטחון נוזלים.
14. לחצו בעזרת כף היד במרכז הלחצן העליון להפעלת המטחנה.
15. אין לפתוח את המכסה אלא לאחר שהלהבים הפסיקו להסתובב.
16. ניתן להפעיל את המוצר רק לאחר שמכסה קערת המטחנה מורכב על יחידת המנוע כראוי.
17. אם כבל החשמל ניזוק, החלפתו חייבת להתבצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים אחרים כדי למנוע סכנה.
18. כבו את המוצר ונתקו אותו מרשת החשמל לפני החלפת אביזרים או לפני שמתקרבים לחלקים שנעים בזמן שימוש.
19. נתקו תמיד את המוצר מרשת החשמל כאשר הוא ללא השגחה או לפני הרכבה או פירוק חלקים, ולפני ניקוי.
20. מוצר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים. הרחיקו את המוצר ואת הכבל שלו מהישג ידם של ילדים.

21. מוצר זה יכול להיות בשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות גופניות, חישתיות או שכליות מוגבלות או חסרי ידע וניסיון, אם הם מפוקחים או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש בטוח במוצר והם מבינים את הסכנות הכרוכות.

22. אסור לילדים לשחק עם המוצר.

זהירות



- אי מילוי הוראות הבטיחות החשובות וההוראות החשובות לשימוש בטוח ייחשב לשימוש לא ראוי במוצר שעלול לבטל את האחריות שלכם וליצור סכנת פציעה חמורה.

שימרו על הוראות אלה.
מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

שמות החלקים



הערה









- המטחנה אינה מיועדת לשימוש מעל מקור חום.
- מוצר זה אינו מיועד לכתישת קרח.
- אין לאפשר למטחנה לפעול לזמן ממושך.
- הפעילו אותה ע"י סיבוב המכסה עם כיוון השעון ולחיצה עליו.
- מטחנה זו אינה חסינה למים.
- לא ניתן להשתמש במטחנה לטחון חומרים רכים ודביקים.

נתונים טכניים של המוצר

שם המוצר	דגם	מתח פעולה	תדירות	הספק	קיבולת
מטחנת קפה	MJ-FG1801W	220-240V ~	50-60Hz	160W	30 גר' מקס'

הוראות שימוש

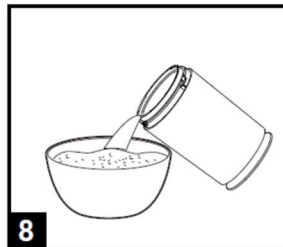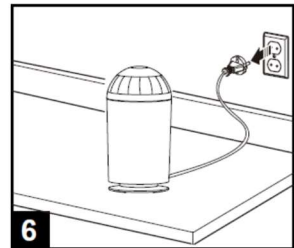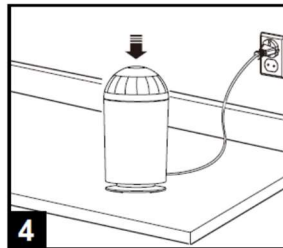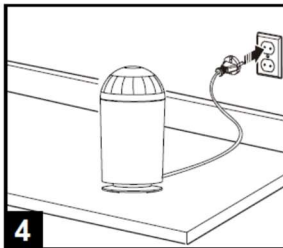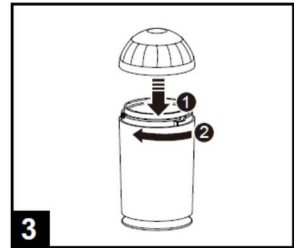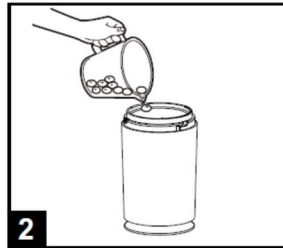

1. התקינו את להבי הטחינה בכיוון נכון.
2. הוסיפו פולי קפה.
3. סגרו את מכסה כוס הטחינה.
4. חברו את המטחנה לרשת החשמל.
5. סובבו את המכסה עם כיוון השעון עד שיגיע למקומו ולחצו עליו להפעלת המטחנה (10 – 30 שניות).
6. נתקו את המטחנה מרשת החשמל בסיום השימוש.
7. סובבו את המכסה נגד כיוון השעון והרימו אותו החוצה.
8. שפכו את אבקת הקפה הטחון למיכל אחר.
9. הוציאו את להבי הטחינה ונקו את כוס המטחנה (את כוס הטחינה ניתן רק לנגב, לא לשטוף, כדי למנוע חדירת מים לתוך המטחנה)

הוראות שימוש

זהירות

- אין להשתמש במוצר לטחינת פריטים שאינם מזון.
- אין לטבול את יחידת המנוע במים.
- אין לחרוג מזמן הפעולה של 40 שניות בכל מחזור, לפני השימוש הבא יש להמתין להגעת טמפרטורה המטחנה לטמפרטורת החדר.

מתכונים

סוג המזון	אופן ההכנה	כמות (מקס')	זמן פעולה
פולי קפה	ייבוש	30 גרם	30 שניות
תה לבן	ייבוש	30 גרם	30 שניות
תה ירוק	ייבוש	30 גרם	30 שניות

אבחון וטיפול בתקלות




טיפול במקרים חריגים

1. במקרים חריגים כמו רעשים לא סבירים, ריח, עשן וכול', עליכם לנתק את המוצר מרשת החשמל מידית ולהפסיק את השימוש.
2. במידה והמוצר אינו פועל, אנא בדקו אם התקע מחובר לרשת החשמל, אם מפסק ההפעלה לחוץ ואם כל החלקים מותקנים במקומם.
3. במידה והמוצר עדיין אינו פועל לאחר שנבדק כל הרשום מעלה, אנא פנו לתחנת השירות לבדיקה ותיקון.

אבחון תקלות ומניעתן

המנוע אינו פועל	בדקו שהתקע מחובר כראוי לשקע החשמל
המנוע פועל אך להבי הטחינה אינן מסתובבות	מרכיבי המזון גדולים מידי
	המצמדים העליון והתחתון אינם במקומם
המוצר חם ומעשן בצורה חריגה.	זמן הפעולה ארוך מידי. קצרו את זמן הפעולה בכל מחזור.
	יש בכוס יותר מידי מזון לטחינה.
רעש חזק מידי	התקינו מחדש את סכין הטחינה.

ניקוי ותחזוקה

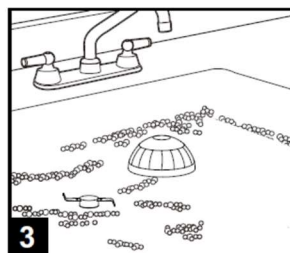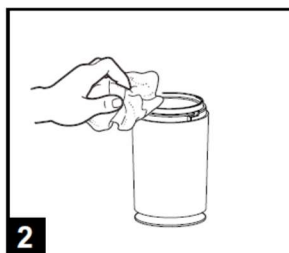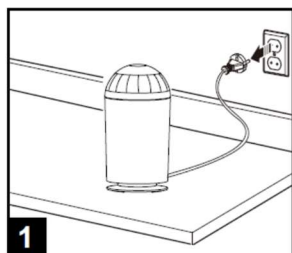

ניקוי ותחזוקה

1. כבו את המוצר ונתקו אותו מרשת החשמל תמיד לפני ניקוי.
2. אל תגעו בלהבים החדים ונקטו בזהירות מיוחדת בעת ניקוי הלהבים כדי למנוע פציעה.
3. המסכה העליון והלהבים ניתנים לשטיפה, אך את כוס הטחינה וגוף המטחנה ניתן לנגב בלבד.
4. לעולם אל תטבלו את יחידת המנוע במים ואל תשתמשו בחומרים שוחקים.
5. יבשו את המסכה העליון והלהבים עם מטלית לפני אחסון.




- לעולם אל תשטפו את גוף המטחנה עם מים, נגבו בלבד עם מטלית לחה.
- השתמשו במים רק לניקוי המכסה העליון והלהבים.
- הלהבים חדים, נקו את הלהבים בזהירות כדי לא לחתוך את האצבעות.

תחזוקה

1. אם כבל החשמל ניזוק, מסיבות בטיחות, יש למסור את המוצר לתחנת שירות מורשית לתיקון או החלפה של הכבל.
2. במידה וקיים מצב חריג במוצר, אנא צרו קשר עם תחנת שירות מורשית לבדיקה, תיקון או החלפה.
3. כאשר המוצר אינו בשימוש, אנא גללו את הכבל והניחו אותו במקום שאינו נגיש לילדים.
4. הניחו את המוצר בסביבה יבשה כאשר הוא אינו בשימוש.
5. אין לחבר את המוצר לחשמל כאשר אינו בשימוש.

תרשים חשמלי

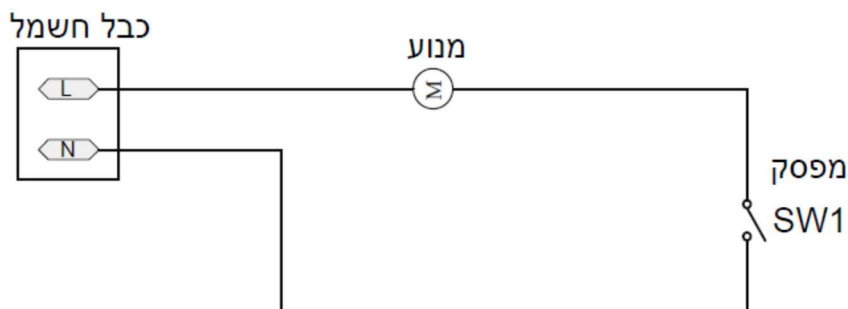

שמירה על הסביבה

אין להשליך את המוצר עם הפסולת הביתית הרגילה. בסוף מחזור חייו של המוצר, חובה למסור את המוצר לנקודות איסוף למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.

על ידי איסוף ומיחזור מוצרים ישנים, אתם תורמים תרומה חשובה לשימור המשאבים הטבעיים ולסביבה בריאה יותר.





תעודת אחריות למטחנת קפה דגם MJ-FG1801W

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק או זכוכית של המכשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה:

כתובת:

תאריך רכישה:

חותמת החנות:

לפניכם רשימת תחנות השירות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	כוכב המשולש	הדסה 28	08-6236487
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	טכנו מיקס	חבקוק 25	03-5704806
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444

סוג המכשיר: למטחנת קפה דגם MJ-FG1801W

שלוח בדואר מייד

שם הקונה:

Email: _____

כתובת:

תאריך רכישה:

חותמת וחותמת המוכר

ספח זה משמש העתק של התעודה בדי מעבדת השירות. בלי המצאו של העתק זה בידי הטכנאי לא יהיה לתעודה זו כל תוקף.