




סיר בישול חשמלי

דגם: MB-FS5071W

MB-FS5071S

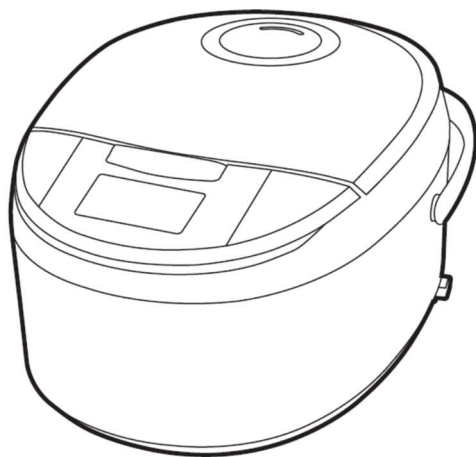


יבוא ושירות: המילטון מוצרי חשמל בע"מ

**טרם הפעלת המוצר, אנא קראו את הוראות השימוש בעיון.
מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
האיורים הינם לייחוס בלבד, המוצר בפועל הינו הקובע.**

אזהרות


1. אין להשתמש במוצר לבישול סוגי מזון כלשהם שעלולים לחסום את פתחי האדים, כגון מזון עלים (כדוגמת כרוב), או מזון ברצועות (כדוגמת אצות ים), או מזון מקוטע (כדוגמת גרגירי תירס), כיוון שהדבר עלול לגרום לתאונות או נזק לסיר הבישול.
2. במהלך פעולה, אל תקרבו מידי את הידיים והפנים לסיר האידיוי כדי למנוע כוויות.
3. יש להשתמש בשקע חשמל מוארק לזרם 10A, שימוש משותף באותו שקע עם מוצרי חשמל נוספים עלול לגרום לאש.
4. בעת פעולה, אסור לכסות את סיר האידיוי עם מטלית, כיוון שהדבר עלול לגרום לתאונות או נזק לסיר הבישול.
5. שום אדם, מלבד טכנאי שירות מוסמך, אינו מורשה לפרק או לתקן את המוצר כדי למנוע שריפה, התחשמלות או פציעה.
6. קיימת סכנת התחשמלות או פריצת אש במקרה ולא משתמשים במתח רשת של 230V AC. אין להשתמש לעולם בכבל חשמל ניזוק.
7. שימוש בכבל החשמל בקרבת משטחים חמים או לנשיאת משקל עלול לגרום נזק לכבל ולסכנת שריפה או התחשמלות.
8. יש לנקות אבק על תקע החשמל בקביעות כדי למנוע אש.
9. יש להכניס היטב את התקע לתוך השקע, כדי למנוע אש, התחשמלות או קצר חשמלי.
10. כאשר התקע בכבל החשמל ניזוק או השקע רטוב, אסור להשתמש במוצר כדי למנוע אש, התחשמלות או קצר חשמלי.
11. אין למשוך את התקע עם ידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות ופציעה.
12. בעת פעולה, אין להזיז או לנער את סיר הבישול.
13. אין לאפשר לילדים להפעיל את המוצר ללא השגחה. הרחיקו את סיר הבישול מהישג ידם של תינוקות כדי למנוע התחשמלות, כוויות או תאונות מסוכנות אחרות.
14. יש לכבות את המוצר ולנתק אותו מרשת החשמל לפני ניקוי, תחזוקה ובכל עת שהוא אינו בשימוש.

15. אזהרה: מנעו גלישת מזון על מחברי החשמל.
16. אזהרה: שימוש לא נכון עלול לגרום לפציעה אפשרית.
17. אין להניח את סיר הבישול במקום שאינו יציב, רטוב או נגיש לאש או למקורות חום, אחרת הדבר עלול לגרום לנזק או לתאונה.
18. אין להשרות או לטבול את סיר הבישול במים.
19. אסור להכניס סיכה, חוט או כל חפץ אחר לפתח הכניסה ולפתח האוויר בתחתית המוצר כדי למנוע התחשמלות.
20. אם כבל הזינה ניזוק, החלפתו תתבצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה למניעת סכנה.
21. סיר הבישול חייב להתאים לסיר הפנימי המסופק כדי למנוע התחממות יתר או מצבי קיצון אחרים.
22. הימנעו מפילה של הסיר הפנימי, דבר העלול לגרום לעיוות.
23. אין להכות בסיר הפנימי על משטח קשה כדי למנוע עיוות.
24. במהלך שימוש או מיד לאחר שימוש, אין לגעת בסיר הפנימי עם הידיים כדי להימנע מכוויה עקב טמפרטורה גבוהה.
25. בטרם הפעלת סיר הבישול, הקפידו לנגב את המים מתוך הסיר הפנימי כדי למנוע בעיה כלשהי.
26. טרם הפעלת סיר הבישול, אנא נגבו את טיפות המים ואת גרגרי האורז שבין הסיר הפנימי ופלטת החימום כדי למנוע חימום יתר או קצר חשמלי.
27. גובה הפעלה תקין של המוצר הוא 0-2000 מטר מעל גובה פני הים.
28. נדרשת השגחת מבוגר על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המוצר.
29. מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חישתיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תודרכו ובפיקוח מבוגר האחראי לבטיחותם.
30. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון: מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות. ע"י אורחים בבתי מלון, מלונות ובתי הארחה דומים המספקים לינה וארוחת בוקר.
31. הימנעו מתליית כבל החשמל מעבר לשולחנות או דלפקים כדי למנוע מעידה.

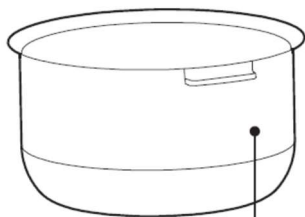

סיר פנימי

- אין לחמם את הסיר הפנימי בכירים אחרות, אחרת, הוא עלול להתעוות בטמפרטורה גבוהה.
- הוציאו את סיר הבישול הפנימי, נקו אותו בנוזל ניקוי ביצי ומטלית רכה, נגבו את המים שעל משטחי הסיר הפנימי, מנעו נזק לסיר הפנימי.
- בהתאם לתדירות השימוש, אפשרי שצבע הסיר הפנימי ישתנה או יוכתם, הדבר אינו משפיע על הבריאות והשימוש.

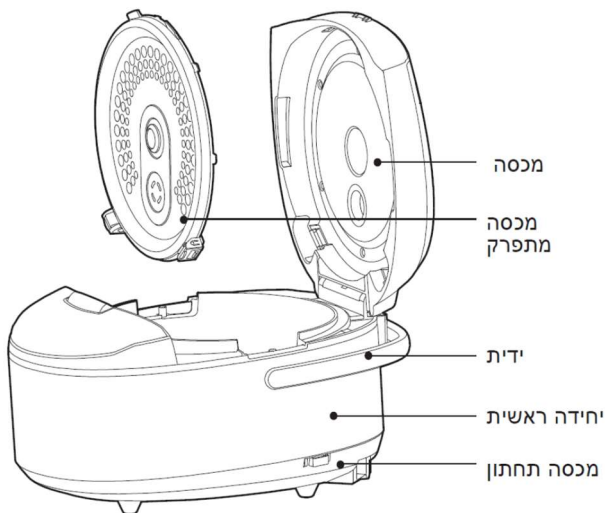


מריט	מרקיה	כוס מדידה	מיכל בישול באדים	כבל חשמל	אביזרים

מפרט טכני

משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ)	כמות אורז (כוס)	קיבולת בישול (L)	הספק (W)	מתח	דגם
3.9	382X291X240	10	1.8	760	230V 50Hz	MB-FS5071

סיר הבישול החשמלי MB-FS501, מבוקר באמצעות בינה מלאכותית והינו בעל צורה חלקה ואופנתית וכן עם תכונות בישול רבות כמו: אורז פריך, בישול איטי, אורז, עוגה, חורש, בשר, מרק, יוגורט, מקרוני, אידי ושמירת חום. להתאמה לצרכים השונים שלכם. הוא מסוגל לשלוט אוטומטית על זרם המים ועל עוצמת החימום בתזמון רצוני של 24 שעות ולהפוך את הבישול לקל הרבה יותר.

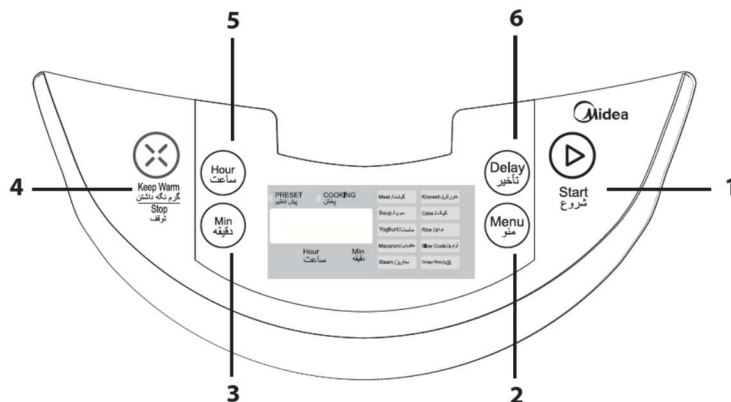



- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. לחצן START - הפעלה | 4. לחצן STOP\KEEP WARM - |
| 2. לחצן MENU - תפריט | עצירה\שמירת חום |
| 3. לחצן MIN - מינימום | 5. לחצן HOUR - שעה |
| | 6. לחצן DELAY - השהייה |

הוראות שימוש


CRISPY - פריכות

- עבור כמות המים לאורז פריך, יש להתייחס לטבלה מטה: היחס בין כמות המים והאורז להכנת אורז פריך:


כמות האורז (כוס מדידה \ 150 גרם)	3	4	5	6
כמות המים	4	5	6	7
חמאה (גרם)	60	80	100	120
מלח (גרם)	8	9	11	12

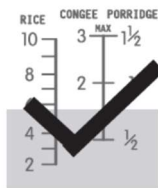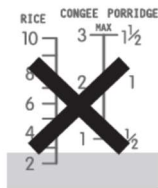

1. יש להוסיף כמות מתאימה של מים שאינה נמוכה מרמה המסומנת 3 בסקלת האורז של סיר הבישול הפנימי, ובנוסף, לא לכסות את המזון המאודה.

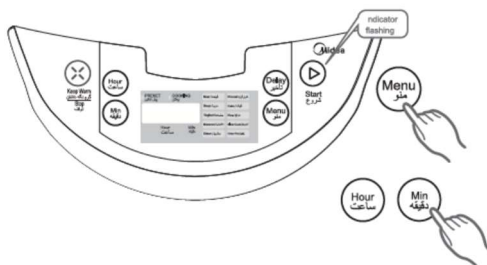

2. הפעילו את סיר הבישול, ולחצו על הלחצן "MENU" כדי לכוון את מצב האידוי. להתחלת בישול, לחצו על הלחצן "STEAM". לחצו על הלחצנים "HRS" ו-"MIN" לכוון זמן האידוי הרצוי שיכול להיות מ-10 דקות ועד 2.5 שעות.

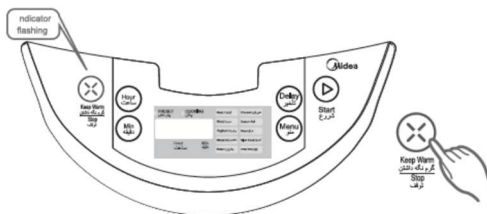

3. כיוון הזמן המקורי לפעולת אידוי הוא 10 דקות. במידה והמים נגמרים בתוך 10 דקות, סיר הבישול החשמלי יכבה אוטומטית. אחרת, הוא יפסיק אוטומטית את האידוי כאשר כיוון הזמן המקורי גבוה יותר. בסיום האידוי הצג הדיגיטלי יראה "- -" כדי להזכיר לכם שהאידוי הסתיים.

1. מרחו את תחתית הסיר הפנימי ואת צדדיו בשכבת שמן למאכל, ושפכו את מרכיבי העוגה שעורבלו לתוך הסיר הפנימי.
2. לאחר ההפעלה, לוחצים על לחצן "CAKE" לבחירת מצב עוגה, חיווי "CAKE" דולק, ותוך 10 שניות נדלק בתצוגה " - - -".
- לאחר 10 שניות, תכונת עוגה תאושר, ותופיע תצוגה סיבובית דינמית, המציינת שהמוצר נכנס לתהליך של אפיית עוגה.
3. לאחר תהליך האפייה, המוצר יעבור אוטומטית למצב המתנה, נורית החיווי מהבהבת, ובתצוגה יופיע " - - -".
- מומלץ לאכול את העוגה מיד בסיום האפייה כדי למנוע השפעה על הטעמים.

1. הכנת המרכיבים:

כמות קטנה: 3 ביצים, 100 גרם סוכר (2\3 כוס מדידה), 100 גרם קמח לעוגה (ככוס מדידה אחת), 50 גרם חמאה (כ- 1\3 כוס מדידה), 18 גרם חלב (כ- 1\10 כוס מדידה). כמות גדולה: 5 ביצים, 180 גרם סוכר (5\6 כוס מדידה), 180 גרם קמח לעוגה (9\5 כוס מדידה), 80 גרם חמאה (כ- 2\3 כוס מדידה), 36 גרם חלב (כ- 1\5 כוס מדידה).


ניתן לשנות את יחס המרכיבים בהתאם לטעמכם האישי. במידה ומשתמשים במרכיבים רבים מידי, הדבר ישפיע על תוצאות האפייה ואפילו העוגה עלולה להתקבל חצי אפויה.

2. הוסיפו את הסוכר לביצים, וערבלו את התערובת עם מקצף עד שמתחילות להופיע בועות.
- אם טמפרטורות הביצה נמוך מידי, חממו אותה עם מים חמים בטמפרטורה של 40 מעלות. במצב זה, העוגה תהיה רכה ואלסטית.
- המשיכו לערבל עד התערובת מתייצבת כאשר מרימים את המערבל.
- המיכל והמערבל חייבים להיות נקיים. לא יכול לצאת קצף מהביצה כאשר הכלים משומנים.
- אין לבצע את פעולת הערבול בתוך הסיר הפנימי כדי למנוע נזק לציפוי מונע ההידבקות של הסיר.
3. הוסיפו את הקמח, וערבלו עם כף מעץ.
- סובבו את הכף בתנועות גדולות כדי לוודא שכל המרכיבים מעורבבים היטב.
4. לאחר הוספת החלב והחמאה המומסת, ערבבו וערבלו במהירות.
- המיסו את החמאה במים חמים והפכו אותה לנוזל.
- אם לא תערבבו היטב, העוגה תכיל בועות וטעמה לא יהיה טוב.
- אם מערבבים יותר מידי, העוגה תהיה קשה וללא בועות.
- אפו את העוגה בסיר החשמלי מיד לפני שהבועות נעלמות.


1. הניחו את האורז הקר בסיר הבישול הפנימי והפרידו את גושי האורז.




2. הוסיפו את כמות המים המתאימה אל האורז, וסיימו את שלבי ההכנה שהוזכרו קודם.

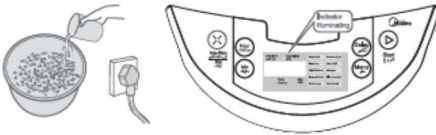


3. לחצו "MENU" וכוונו למצב חימום אורז קר.

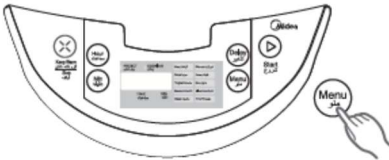


4. לחצו על לחצן "START".

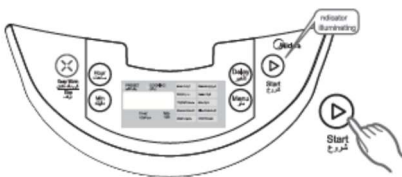

5. בסיום החימום של האורז הקר, בתצוגה הדיגיטלית נראה את התצוגה הבאה

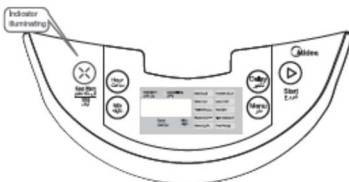


KEEP WARM – שמירת חום

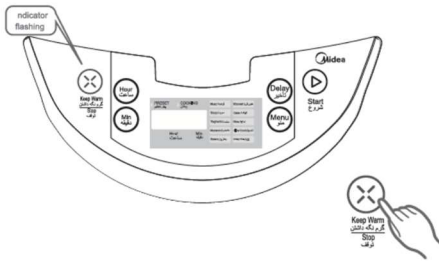

1. שמירת חום אוטומטית
סיר הבישול יעבור אוטומטית למצב שמירת חום בסיום מצבי הבישול הבאים: בישול מהיר במיוחד, חימום אורז קר.

2. לחצו "KEEP WARM" לחימום
כאשר סיר הבישול במצב מוכן.

3. בסיום בישול מרק, סיר הבישול
יעבור אוטומטית לשמירת חום.
אך נורית חייווי החימום מתחילה להבהב כדי להזכיר לכם שהבישול מוכן.

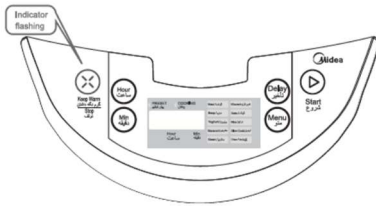



PRESET – הגדרה

1. לחצו "MENU" למצב הגדרה.

2. לחצו "TIMER" למצב כיוונים.

3. לחצו "HOUR" ו-"MIN" לכיוון השעה
הרצויה.

4. לחצו "START" להתחלת מצב כיוונים.
נוריות החיווי שמעל הלחצנים
"MENU" ו-"TIMER" יידלקו.

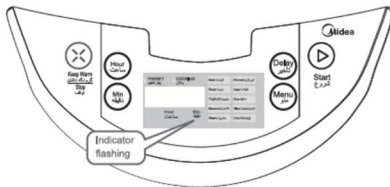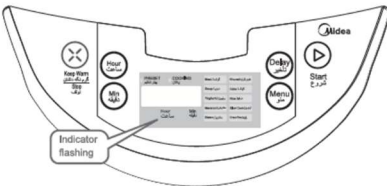





נגבו את המעטפת עם מטלית יבשה. השתמשו במעט נוזל ניקוי ביתי מדולל, אך לעולם אל תשטפו אותו לעולם בזרם מים ישיר



ניתן לנגב את המים במיכל איחסון המים באמצעות מטלית חצי יבשה.

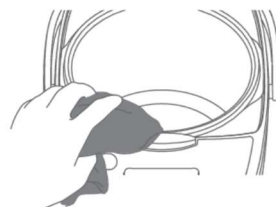

ניתן להסיר את גרגרי האורז עם קיסם שיניים או מטלית.

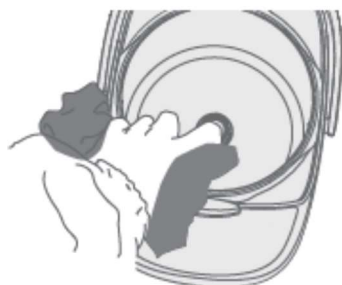


כל שאריות מים על משטח החימום ניתן לייבש עם מטלית.



לפני הכנסת הסיר הפנימי, הקפידו לנגב את המים וגרגרי האורז מסביבו ובתחתיתו


ניקוי המכסה

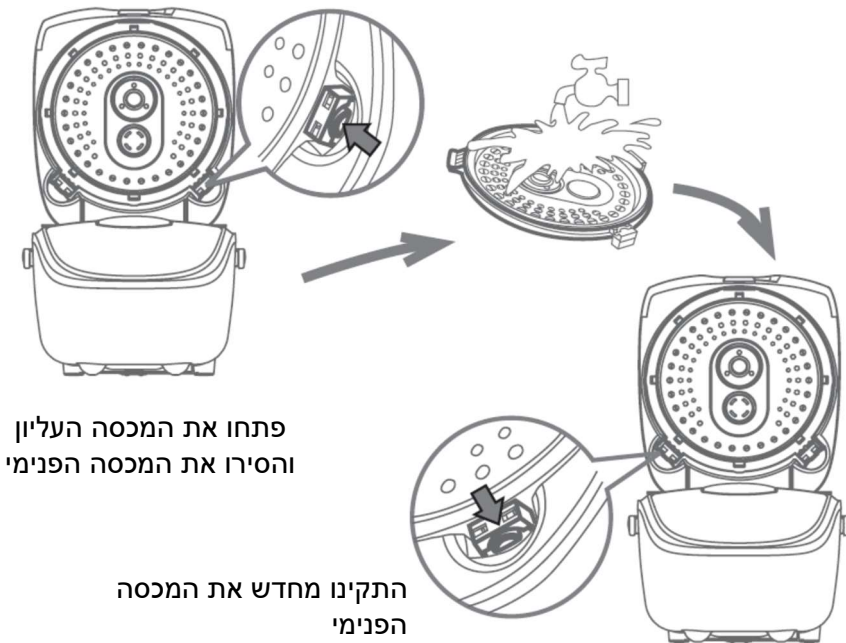

אופן פירוק שסתום האדים

1. הסירו את שסתום האדים:
בעזרת היד, החזיקו את
הצד האחורי, והרימו אותו
למעלה.

2. פתחו \ סגרו אותו ע"י דחיפת
הלשונית פנימה \ החוצה

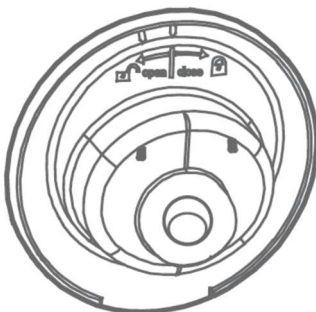



תעודת אחריות לסיר בישול חשמלי דגם MB-FS5071

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק או זכוכית של המכשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה:

כתובת:

תאריך רכישה:

חותמת החנות:

לפניכם רשימת תחנות השירות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	כוכב המשולש	הדסה 28	08-6236487
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	טכנו מיקס	חבקוק 25	03-5704806
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444

סוג המכשיר: סיר בישול חשמלי דגם MB-FS5071

לשילוח בדואר מייד

שם הקונה:

Email: _____

כתובת:

תאריך רכישה:

חותמת וחתימת המוכר

סופו זה משמש העתק של התעודה בידי מעבדת השרות. בלי המצאו של העתק זה בידי הטכנאי לא יהיה לתעודה זו כל תוקף.