




סיר טיגון באוויר חם

AIR FRYER

דגם: MF-CN35B

מק"ט: 6137

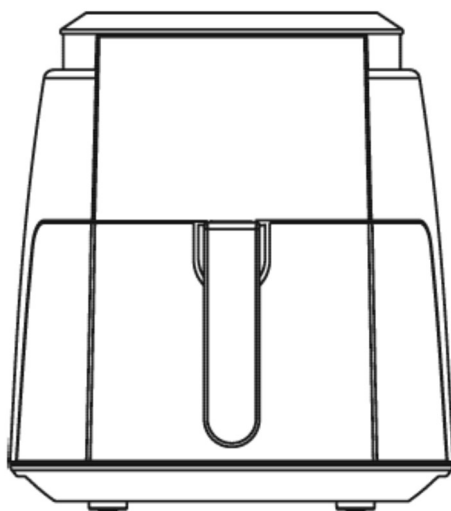

- אנו מודים לכם על רכישת הסיר לבישול אורז של מידאה. כל האיורים בחוברת זו הינם לצורך הסבר בלבד ואינם מייצגים את המוצר בפועל.
- אנא קראו את הוראות הפעלה והשתמשו במוצר בצורה נכונה למען בטיחותכם. לפני השימוש, חובה לקרוא את פרקי הבטיחות.
- לאחר הקריאה, שמרו על הוראות ההפעלה במקום נגיש למשתמש במוצר.

הוראות בטיחות חשובות


1. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש מחוץ לבית.
2. מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חישתיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה או הודרכו בנוגע לשימוש במוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם.
3. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המוצר.
4. מוצר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים וביישומים דומים, כגון:
 - מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - חוות חקלאיות
 - ע"י אורחים בבית מלון, מלונות וסביבות הארחה דומות.
5. במידה ופתיל הזינה ניזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים, כדי למנוע סכנה.
6. אנא נתקו את המוצר מרשת החשמל לפני ניקוי, תחזוקה או הזזה, וכן בכל עת בו הוא אינו בשימוש.
7. משטחי המוצר מתחממים במהלך שימוש.
8. לאחר שימוש במוצר לזמן ארוך, משטחי הבישול נותרים חמים. אין לגעת במשטחים הקרמיים כדי להימנע מכוויה.
9. אין לטבול את חלק כלשהו של המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
10. אנא כבו את המכשיר ונתקו אותו משקע החשמל לפני ניקוי, תחזוקה או הזזת מקום, וכן בכל זמן בו המכשיר אינו בשימוש.
11. לעולם אל תטבלו את גוף המכשיר שכולל רכיבים חשמליים וגופי חימום במים, וכמו כן, אסור לשטוף אותו מתחת לברז מים זורמים.
12. אין לאפשר חדירת מים או כל נוזל אחר לתוך המכשיר, כדי למנוע סכנת התחשמלות.
13. יש להניח תמיד את המזון שברצונכם לטגן בסלסלה, כדי למנוע מגע אפשרי בינו לבין גופי החימום.
14. אין לכסות את פתחי כניסת האוויר ופתחי יציאת האוויר כאשר המכשיר בפעולה.
15. אסור למלא את הסיר בשמן כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.
16. לעולם אין לגעת בחלקיו הפנימיים של המכשיר כאשר הוא בפעולה.
17. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
18. לעולם אל תחברו את המכשיר לקוצב זמן חימום או מערכת שלט רחוק נפרדת, כדי למנוע מצבי סכנה.

הוראות בטיחות חשובות

19. במהלך טיגון באוויר חם, אדים חמים נפלטים מפתחי יציאת האוויר. הרחיקו את הידיים והפנים למרחק בטוח מהאדים האלה ופתחי יציאת האוויר. כמו כן, יש להיזהר מאדים ואוויר חם כאשר אתם מוציאים את הסיר מתוך המכשיר.
20. נתקו מיידית את המכשיר משקע החשמל אם אתם מבחינים בעשן שחור הנפלט מהמכשיר. המתינו עד אשר העשן השחור ייפסק ורק אז הוציאו את הסיר מתוך המכשיר.
21. מוצר זה יכול להיות בשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חישתיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אם הם תחת השגחה או הודרכו על אופן השימוש הבטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. פעולות ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים, אלא אם גילם מעל 8 שנים והם תחת פיקוח.
22. הרחיקו את המכשיר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים.

חלקי המכשיר


המבנה בפועל תלוי בדגם המדויק.

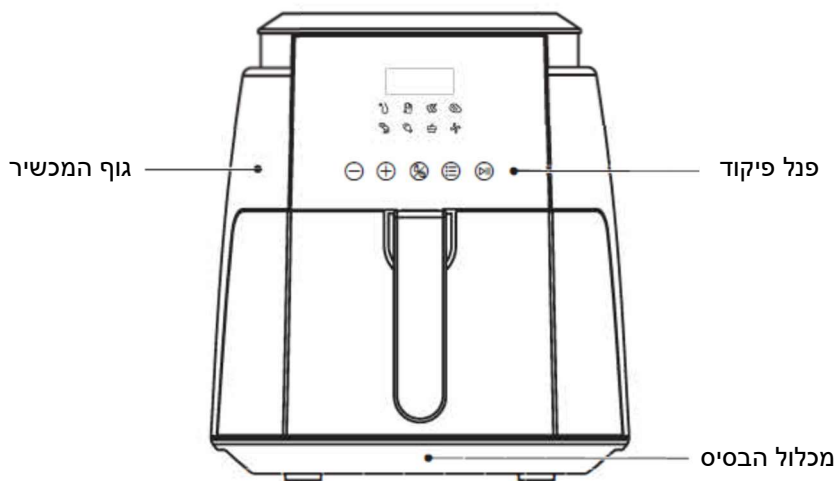

רשת




סיר טיגון

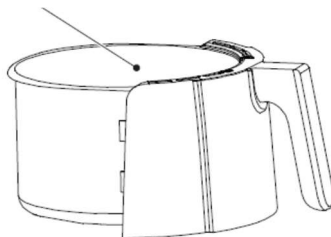

נתונים חשמליים

הספק	תדירות	מתח פעולה	דגם
1500W	50/60Hz	220-240V~	MF-CN35B

הוראות שימוש

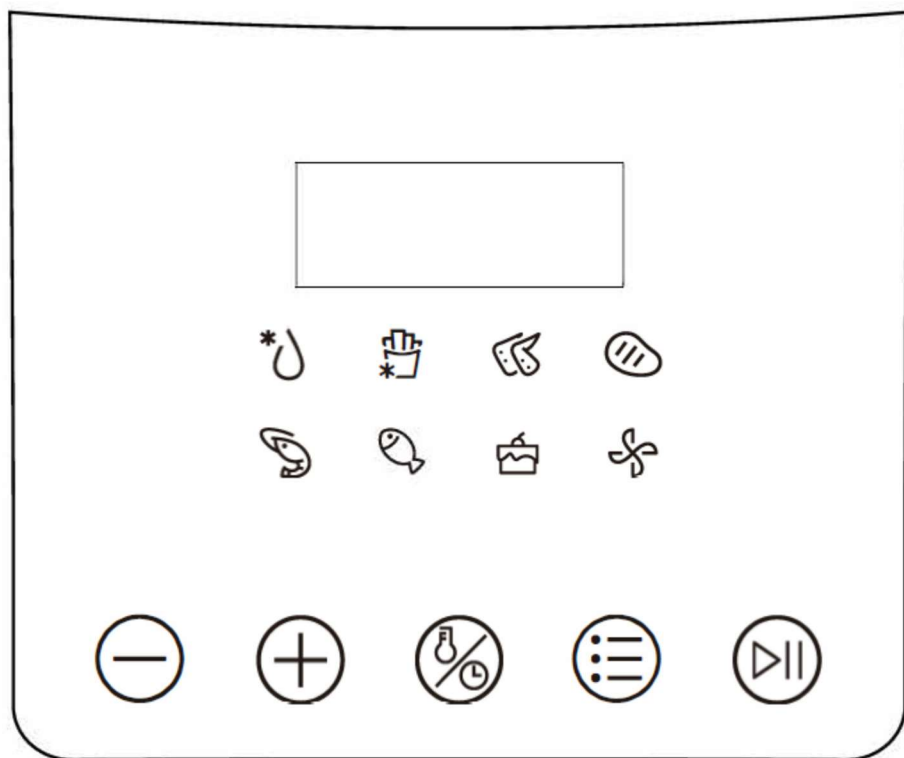

הוראות שימוש

אופן ההפעלה של לוח הפיקוד: הפעילו את המכשיר, געו בלחצן "⊖" (המכשיר נכנס למצב של בחירת מצבי פעולה) – געו בלחצן "⊕" לבחירת התוכנית הרצויה (לאחר בחירת תפריט, לחצו על הלחצן "⊗" לבחירת זמן או טמפרטורה, לחצו על הלחצנים "⊕/⊖" לכיוון הזמן והטמפרטורה). לחצו על לחצן "⏮" להפעלת המכשיר, לחיצה נוספת על לחצן זה, יפסיק את פעולת המכשיר.

לחצו והחזיקו את הלחצן "⏮" לחזרה למצב של שמירת אנרגיה.
שימו לב: מצב בחירת תוכנית: נורית חיווי התוכנית ונוריות החיווי בלחצן דולקות, רק חיווי התוכנית שנבחרה מהבהב ובתצוגה ניתן לראות את טמפרטורת ברירת המחדל. במידה ואין פעילות כלשהי במשך 2 דקות, המכשיר יחזור למצב שמירת אנרגיה ("יכבה").


בחירת תוכנית: התוכנית שנבחרה תחל להבהב, שאר התוכניות יישארו דולקות קבוע. שאר הגדרות התוכנית יבהבו גם הן, במידה ולא הפעלנו את המכשיר תוך 5 שניות, המכשיר יעבור למצב כיוון תוכנית חדשה וימשיך לעבוד.
מצב עבודה: נורית החיווי של התוכנית דולקת, שאר התוכניות כבויות. נוריות החיווי של הלחצנים נדלקות. הזמן בתצוגה נספר לאחור.

הגדרות ברירת המחדל של התוכניות, טמפרטורות הבישול והזמן:

תוכנית בישול	טמפרטורה (°צ)		זמן (דקות)	
	ברירת מחדל	טווח כיוון	ברירת מחדל	טווח כיוון
הפשרה	80	35-90	6	1-90
צ'יפס	180	80-200	15	1-90
כנפיים עוף	180	80-200	15	1-90
סטייק	200	80-200	9	1-90
מאכל ים	180	80-200	10	1-90
דגים	180	80-200	13	1-90
קפקייק	170	80-200	9	1-90
מזון מיובש	70	35-90	4 ש'	1-24 ש'


הכנות לשימוש

- יש להניח את המכשיר בצורה יציבה על שולחן שטוח (איור 1), כך שכבל החשמל יספיק להגיע לשקע החשמל, וזרימת האוויר מסביב למכשיר תהיה חופשית ולא בקרבת פריטים דליקים.

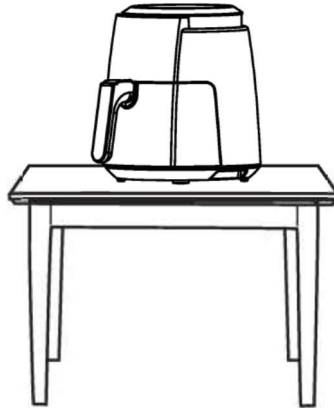


איור 1

- בהתאם לגירסת המכשיר התקינו את סלסלת הטיגון בתוך הסייר (איור 2), ולאחר מכן, דחפו אותם לגוף המכשיר (איור 3).

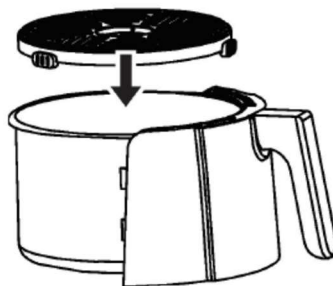

איור 2

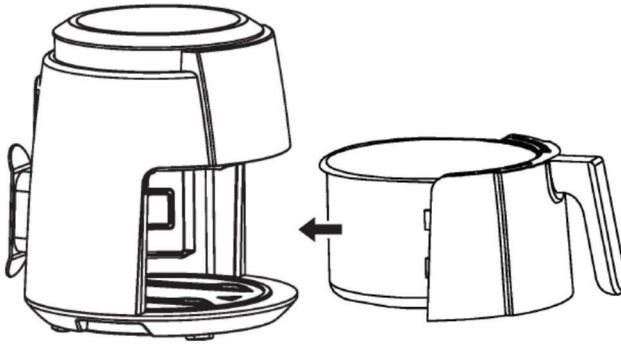


איור 3

- לפני הכנסת המזון פנימה, חממו תחילה את המכשיר במשך 3-5 דקות, תוצאות הבישול יהיו טובות יותר.

הוראות שימוש

- הפעילו את המכשיר, ולאחר מכן לחצו על לחצן "ⓘ" לבחירת התוכנית המתאימה, ולחצו על "▶" כדי להפעילו ולהתחיל את פעולת החימום המקדים של המכשיר.

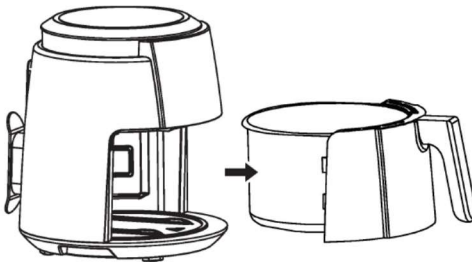

- לאחר השלמת החימום המקדים, המכשיר ישמיע "ביפ" ובתצוגה יופיע "ADD", איחזו ביד אחת בחלק העליון של המכשיר, ומשכו עם היד בשנייה את הסיר החוצה. הניחו את הסיר על משטח יציב.
- הניחו מזון שברצונכם לטגן על הרשת או על הסלסלה.

- דחפו חזרה את הסיר לתוך המכשיר, לאחר הפעלת המכשיר, המכשיר ימשיך לפעול או שתוכלו לבחור את התוכנית והטמפרטורה הרצויים לכם ולחצו על לחצן "▶" להפעלה.

הוראות שימוש

הערה: במידה ולא הכנסתם את הסיר פנימה עד הסוף, מפסק הביטחון לא נלחץ וסיר הטיגון לא יפעל. חובה להכניס את הסיר עד הסוף כדי שהמכשיר יפעל. במכשיר קיימת תכונה של זיכרון לכיבוי לאחר 10 דקות. במידה ומוציאים את הסלסלה לצורך ערבוב המזון במהלך תהליך הבישול, דחפו חזרה את הסלסלה פנימה והמכשיר ימשיך בפעולתו מהנקודה בו הוצאתם את הסלסלה.

5. בחלוף חצי מזמן הבישול, המכשיר ישמיע 3 צלילי "ביפ" תוכלו להוציא את הסלסלה ולהפוך את המזון.
6. בתום זמן הבישול, המכשיר משמיע צליל "ביפ", נתקו את המכשיר מהחשמל הוציאו את הסלסלה והניחו אותה על משטח מאזן חסין חום.

זכרו תמיד לטפל בסיר הטיגון החם בזהירות רבה. הניחו את הסיר על משטח שטוח וחסין חום, היזהרו שלא להיכוות מהאדים החמים, משמן או מזון חם. מומלץ להוציא את המזון החוצה באמצעות כלי מתאים.



לתשומת ליבכם

- בשימוש הראשון, הפעילו את המכשיר ריק במשך 10 דקות. אפשרי שיפלטו מעט עשן לבן וריח רעים. הדבר תקין לחלוטין ומדובר בפעולת הכנה לשימוש.
- לפני הפעלת המכשיר, וודאו שהסלסלה מונחת במקומה כראוי כדי למנוע מצב של אי הפעלתו.
- במידה ואתם מוצאים שהמכשיר אינו תקין, יש להפסיק להשתמש בו ולפנות לאחת מתחנות השירות שלנו.
- יש להשתמש תמיד בסיר ובסלסלה או הרשת יחד. אסור להשתמש בהם בנפרד.
- לאחר שימוש, נתקו את המכשיר משקע החשמל ואפשרו לו להתקרר לגמרי לפני שאתם מזיזים אותו ממקומו.

ניקוי ותחזוקה

- חובה לנקות את סיר הטיגון תמיד כדי להבטיח ששאריות מזון ישנות לא יגרמו לשריפה.
- לאחר שימוש, יש לנקות את הסלסלה מיידית כדי למנוע נזק לציפוי הפנימי עקב התייבשות שומנים.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים וקשים, כדי למנוע נזק לסיר הטיגון ולהימנע מנזק בריאותי.
- השתמשו במטלית רכה ונקייה לניגוב סיר הטיגון. אנא הימנעו משימוש במטלית רטובה מאוד לניקוי סיר הטיגון, מחשש לחדירת מים לתוך המכשיר וגרימת קצר חשמלי ושריפה.
- אין להכניס את סיר הטיגון למדיח כלים או לכל אמצעי ניקוי אחר, הדבר יגרום נזק למכשיר והפסקת פעולתו.
- השתמשו בנוזל ניקוי כללי וניקוי הסלסלה וסיר הטיגון.
- אל תשתמשו בכלי ניקוי קשים וחדים (כמו ברזלית, צמר פלדה, סכינים וכול") לניקוי הסלסלה והסיר. הדבר יגרום לשריטות ולנזק.

תעודת אחריות

שם החנות:	_____	סוג המוצר:	_____
שם הלקוח:	_____	דגם:	_____
כתובת:	_____	מס' סידורי:	_____
טלפון:	_____	תאריך רכישה:	_____

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחיבה האופה 8, מודיעין, אחריות לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
- המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבון.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - דזון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
- לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
- חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
- אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישרון סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444