




סיר טיגון באוויר חם

AIR FRYER

דגם: MF-CN55A

מק"ט: 6138

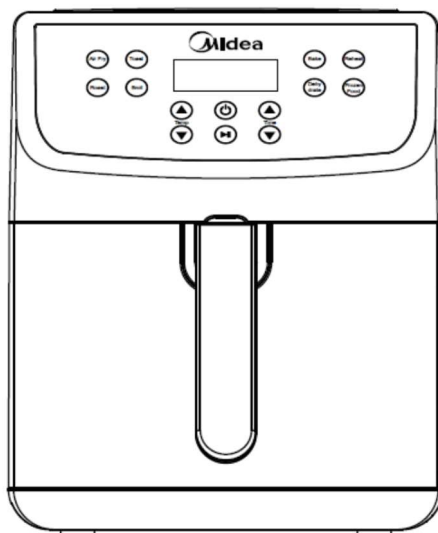

- אנו מודים לכם על רכישת הסיר לבישול אורז של מידאה. כל האיורים בחוברת זו הינם לצורך הסבר בלבד ואינם מייצגים את המוצר בפועל.
- אנא קראו את הוראות הפעלה והשתמשו במוצר בצורה נכונה למען בטיחותכם. לפני השימוש, חובה לקרוא את פרקי הבטיחות.
- לאחר הקריאה, שמרו על הוראות ההפעלה במקום נגיש למשתמש במוצר.

הוראות בטיחות חשובות

1. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש מחוץ לבית.
2. מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חישתיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה או הודרכו בנוגע לשימוש במוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם.
3. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המוצר.
4. מוצר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים וביישומים דומים, כגון:
 - מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - חוות חקלאיות
 - ע"י אורחים בבית מלון, מלונות וסביבות הארחה דומות.
5. במידה ופתיל הזינה ניזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים, כדי למנוע סכנה.
6. אנא נתקו את המוצר מרשת החשמל לפני ניקוי, תחזוקה או הזזה, וכן בכל עת בו הוא אינו בשימוש.
7. משטחי המוצר מתחממים במהלך שימוש.
8. לאחר שימוש במוצר לזמן ארוך, משטחי הבישול נותרים חמים. אין לגעת במשטחים הקרמיים כדי להימנע מכוויה.
9. אין לטבול את חלק כלשהו של המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
10. אנא כבו את המכשיר ונתקו אותו משקע החשמל לפני ניקוי, תחזוקה או הזזת מקום, וכן בכל זמן בו המכשיר אינו בשימוש.
11. לעולם אל תטבלו את גוף המכשיר שכולל רכיבים חשמליים וגופי חימום במים, וכמו כן, אסור לשטוף אותו מתחת לברז מים זורמים.
12. אין לאפשר חדירת מים או כל נוזל אחר לתוך המכשיר, כדי למנוע סכנת התחשמלות.
13. יש להניח תמיד את המזון שברצונכם לטגן בסלסלה, כדי למנוע מגע אפשרי בינו לבין גופי החימום.
14. אין לכסות את פתחי כניסת האוויר ופתחי יציאת האוויר כאשר המכשיר בפעולה.
15. אסור למלא את הסיר בשמן כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.
16. לעולם אין לגעת בחלקיו הפנימיים של המכשיר כאשר הוא בפעולה.
17. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
18. לעולם אל תחברו את המכשיר לקוצב זמן חימום או מערכת שלט רחוק נפרדת, כדי למנוע מצבי סכנה.

הוראות בטיחות חשובות

19. במהלך טיגון באוויר חם, אדים חמים נפלטים מפתחי יציאת האוויר. הרחיקו את הידיים והפנים למרחק בטוח מהאדים האלה ופתחי יציאת האוויר. כמו כן, יש להיזהר מאדים ואוויר חם כאשר אתם מוציאים את הסיר מתוך המכשיר.

20. נתקו מיידית את המכשיר משקע החשמל אם אתם מבחינים בעשן שחור הנפלט מהמכשיר. המתינו עד אשר העשן השחור ייפסק ורק אז הוציאו את הסיר מתוך המכשיר.

21. הרחיקו את המכשיר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים.

אזהרה !




זהירות אדים חמים.

זהירות משטח חם



חלקי המכשיר


המבנה בפועל תלוי בדגם המדויק.

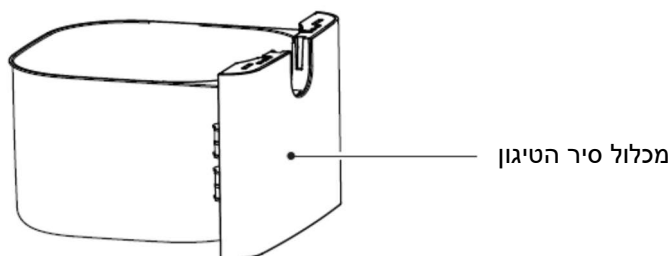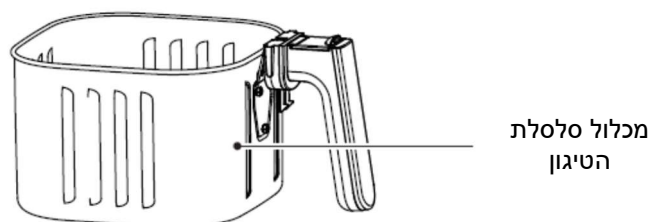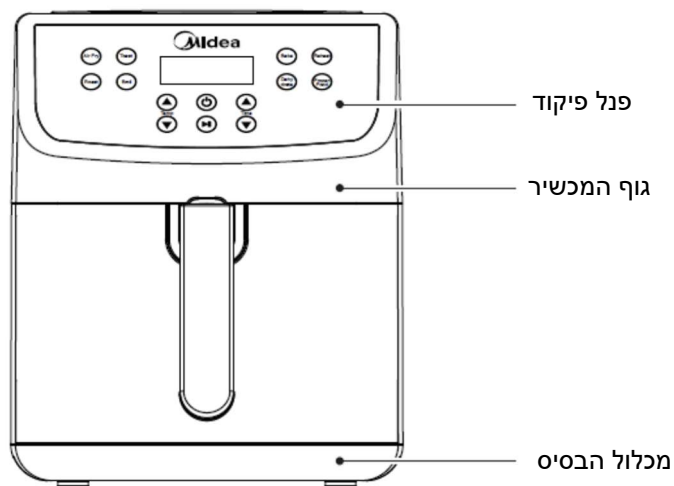

נתונים חשמליים

תכולה	הספק	מתח פעולה ותדירות	דגם
5.5 ליטר	1550-1850W	50/60Hz 220-240V~	MF-C55A

הוראות שימוש

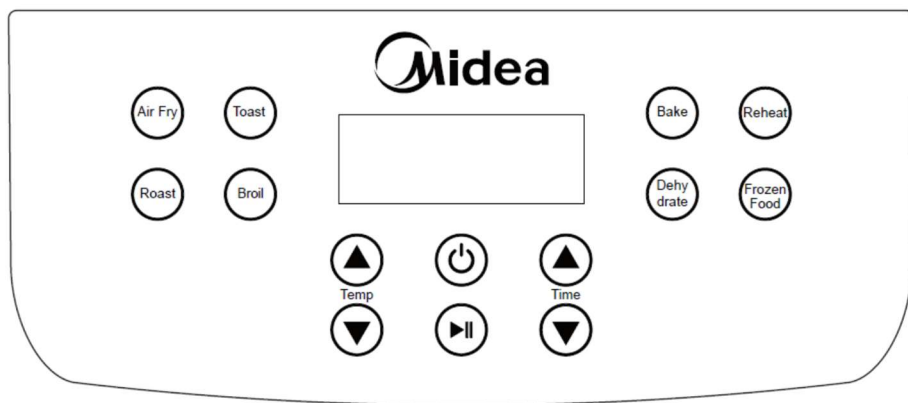

אופן ההפעלה של לוח הפיקוד: הפעילו את המכשיר ← לחצו על לחצן ההפעלה (המכשיר ייכנס למצב של בחירת תוכנית) ← בחרו את תוכנית ברירת המחדל או כווננו את הטמפרטורה והזמן ← לחצו על לחצן הפעלה \ עצירה (המכשיר יחל לפעול) ← לחצו שנית על לחצן הפעלה \ עצירה (פעולת המכשיר תיעצר).

שימו לב: במצב של בחירת תוכנית, תוכלו להישאר עם הגדרות ברירת המחדל של הזמן והטמפרטורה או לכוון אותם מחדש לערכים הרצויים לכם. בכל לחיצה על לחצני הטמפרטורה השינוי יהיה של 5 מעלות, בלחיצה ממושכת על לחצני הטמפרטורה, תוכלו לשנותה במהירות. לשינוי הזמן, לחצו על לחצני TIME, לחיצה אחת תשנה את הזמן בדקה אחת, לחיצה ממושכת תשנה את הזמן במהירות.

הוראות שימוש


הגדרות ברירת המחדל של התוכניות, טמפרטורות הבישול והזמן:

זמן (דקות)		טמפרטורה (°צ)		תוכנית בישול
טווח כיוון	ברירת מחדל	טווח כיוון	ברירת מחדל	
1-60	15	80-200	200	AIRFRY - טיגון באוויר חם
1-60	40	80-200	200	ROAST - צלייה
1-60	25	80-200	200	TOAST - קלייה
1-60	10	80-200	200	BROIL - צלייה בגריל
1:00-24:00	10:00	30-90	52	DEHYDRATE - ייבוש
1-60	12	80-200	115	REHEAT - חימום מחדש
1-60	15	80-200	180	BAKE - אפייה
1-60	15	80-200	200	FROZEN FOOD - מזון קפוא


הוראות שימוש

הכנות לשימוש

- יש להניח את המכשיר בצורה יציבה על שולחן שטוח (איור 1), כך שכבל החשמל יספיק להגיע לשקע החשמל (איור 2), וזרימת האוויר מסביב למכשיר תהיה חופשית ולא בקרבת פריטים דליקים.

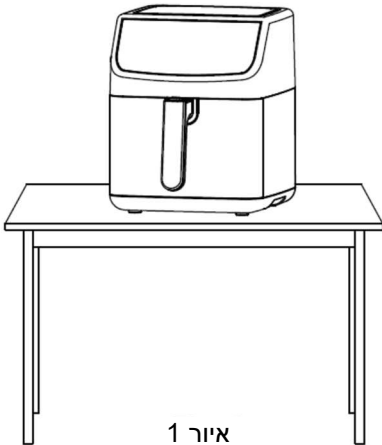


איור 1

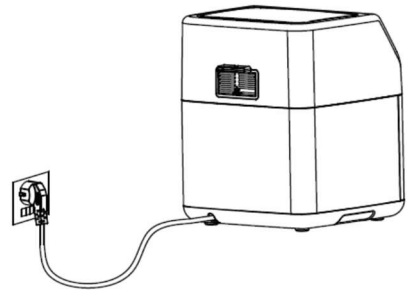


איור 2

- הניחו את סלסלת הטיגון בתוך הסיר וקבעו אותו במקומו (איור 3), ולאחר מכן, דחפו אותם לגוף המכשיר (איור 4).

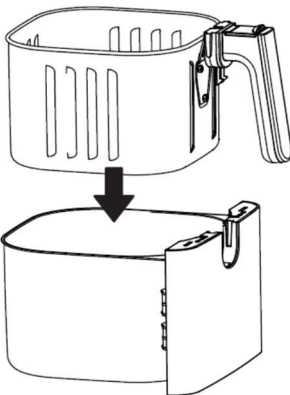


איור 3

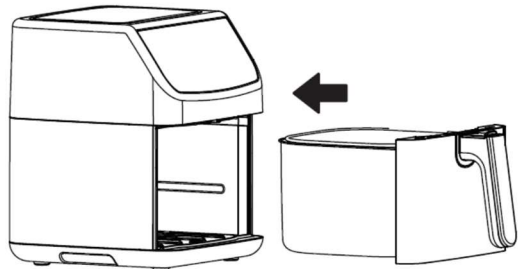


איור 4

הוראות שימוש


3. לפני הכנסת המזון פנימה, חממו תחילה את המכשיר במשך 3-6 דקות, תוצאות הבישול יהיו טובות יותר.

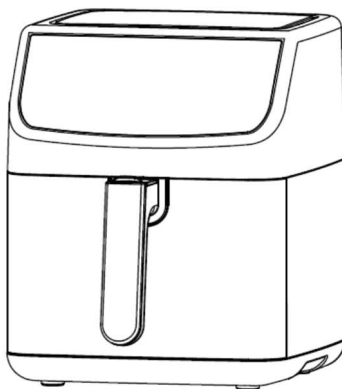

הוראות שימוש

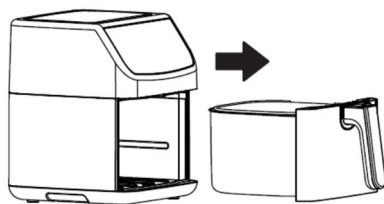


1. אחזו בחלקו העליון של המכשיר ביד אחת, ומשכו את סיר הטיגון החוצה עם היד השנייה. יש להניח את סיר הטיגון על משטח יציב.

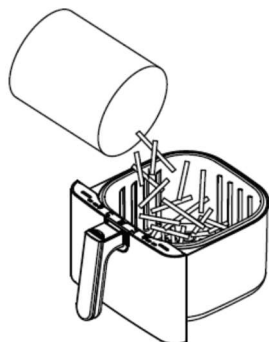


2. הניחו את המזון בסלסלה.

הוראות שימוש

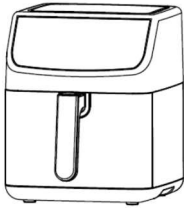


3. הכניסו את סיר הטיגון לתוך המכשיר, לחצו על לחצן ההפעלה "⏻" לצורך הפעלת המכשיר. בתצוגה תוכלו לראות את הגדרות הזמן והטמפרטורה.

4. בחרו תוכנית בישול בפנל הפיקוד, בתצוגה תוכלו לראות את הזמן והטמפרטורה. תוכלו להשתמש בהגדרות ברירת המחדל או לשנות אותם. לאחר הכיוון, לחצו על לחצן ההפעלה. המכשיר יחל לפעול, יבשל ויחמם את המזון שהכנסתם.

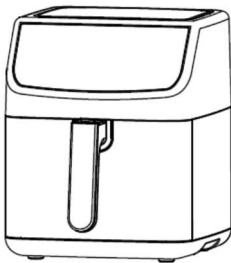

שימו לב: כאשר סיר הטיגון לא הוכנס פנימה במלואו לתוך המכשיר, מפסק הבטיחות לא נלחץ, והמכשיר לא יעבוד. כל שעליכם לעשות הוא לדחוף פנימה את הסיר. במידה ואתם מוציאים את סיר הטיגון תוך כדי בישול לצורך ערבוב המזון, החזרתו למקומו תמשיך את פעולת הבישול מאותו מקום בו הופסקה.

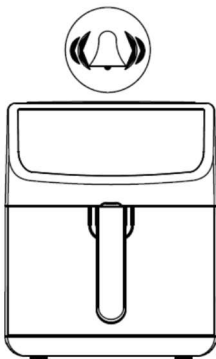

5. בחלוף מחצית מזמן הבישול, המכשיר משמיע 5 צלילי "ביפ", נורית "SHAKE" נדלקת ומציינת שניתן להוציא את הסיר ולהפוך את המזון.

הוראות שימוש

6. בתום זמן הבישול, המכשיר משמיע צליל "ביפ", נתקו את המכשיר מהחשמל הוציאו את הסלסלה והניחו אותה על משטח מאוזן חסין חום.


זכרו תמיד לטפל בסיר הטיגון החם בזהירות רבה. הניחו את הסיר על משטח שטוח וחסין חום, היזהרו שלא להיכוות מהאדים החמים, משמן או מזון חם. מומלץ להוציא את המזון החוצה באמצעות כלי מתאים.

לתשומת ליבכם


- בשימוש הראשון, הפעילו את המכשיר ריק במשך 10 דקות. אפשרי שייפלטו מעט עשן לבן וריח רעים. הדבר תקין לחלוטין ומדובר בפעולת הכנה לשימוש.
- לפני הפעלת המכשיר, וודאו שהסלסלה מונחת במקומה כראוי כדי למנוע מצב של אי הפעלתו.
- במידה ואתם מוצאים שהמכשיר אינו תקין, יש להפסיק להשתמש בו ולפנות לאחת מתחנות השירות שלנו.
- יש להשתמש תמיד בסיר ובסלסלה או הרשת יחד. אסור להשתמש בהם בנפרד.
- לאחר שימוש, נתקו את המכשיר משקע החשמל ואפשרו לו להתקרר לגמרי לפני שאתם מזיזים אותו ממקומו.
- שימרו על הוראות השימוש לצורך עיון עתידי.

ניקוי ותחזוקה

- חובה לנקות את סיר הטיגון תמיד כדי להבטיח ששאריות מזון ישנות לא יגרמו לשריפה.
- לאחר שימוש, יש לנקות את הסלסלה מיידית כדי למנוע נזק לציפוי הפנימי עקב התייבשות שומנים.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים וקשים, כדי למנוע נזק לסיר הטיגון ולהימנע מנזק בריאותי.
- השתמשו במטלית רכה ונקייה לניגוב סיר הטיגון. אנא הימנעו משימוש במטלית רטובה מאוד לניקוי סיר הטיגון, מחשש לחדירת מים לתוך המכשיר וגרימת קצר חשמלי ושריפה.
- אין להכניס את סיר הטיגון למדיח כלים או לכל אמצעי ניקוי אחר, הדבר יגרום נזק למכשיר והפסקת פעולתו.
- השתמשו בנוזל ניקוי כללי וניקוי הסלסלה וסיר הטיגון.
- אל תשתמשו בכלי ניקוי קשים וחדים (כמו ברזלית, צמר פלדה, סכינים וכול") לניקוי הסלסלה והסיר. הדבר יגרום לשריטות ולנזק.

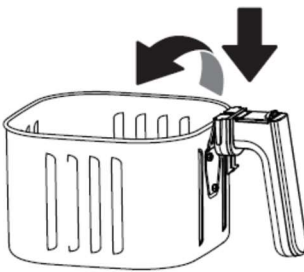

הזיזו את מכסה הביטחון
ולחצו על הלחצן לשחרור
הסלסלה.

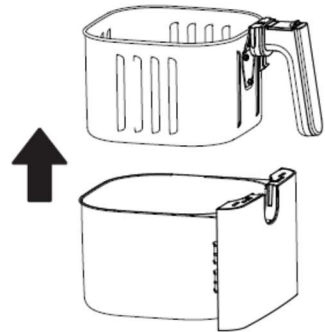

הרימו את סלסלת הטיגון
כלפי מעלה.

איתור תקלות

מס'	התקלה	סיבה	פיתרון אפשרי
1	מכשיר לא פועל	בדקו שהתקע מחובר לשקע.	חברו את המכשיר לשקע תקין.
2		סיר הטיגון אינו מורכב כראוי במקומו.	הוציאו את הסיר והחזירו חזרה לסיר כראוי.
3		התרמוסטט (התקן בטיחות) מנותק	מסרו את המוצר לתיקון בתחנת שירות מורשית.
4		תצוגה שרופה.	מסרו את המוצר לתיקון בתחנת שירות מורשית.
5	המנוע אינו פועל או שמשמיע רעש חריג.	חפץ זר מפריע לפעולת להבי המאוורר או שפתחי האוויר חסומים.	כבו את המכשיר ובדקו שאין חפצים זרים שחסומים את הפתחים או תקועים בחלל המכשיר. במידה והתופעה ממשיכה, פנו לתחנת שירות.
6	תקלה E1	NTC מנותק	מסרו את המוצר לתיקון בתחנת שירות מורשית.
7	תקלה E2	NTC מקוצר	מסרו את המוצר לתיקון בתחנת שירות מורשית.

תעודת אחריות

שם החנות:	_____	סוג המוצר:	_____
שם הלקוח:	_____	דגם:	_____
כתובת:	_____	מס' סידורי:	_____
טלפון:	_____	תאריך רכישה:	_____

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחיבה האופה 8, מודיעין, אחריות לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבון.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - דזון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
4. בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
5. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
6. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
7. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
8. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
9. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
10. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשלי"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444