

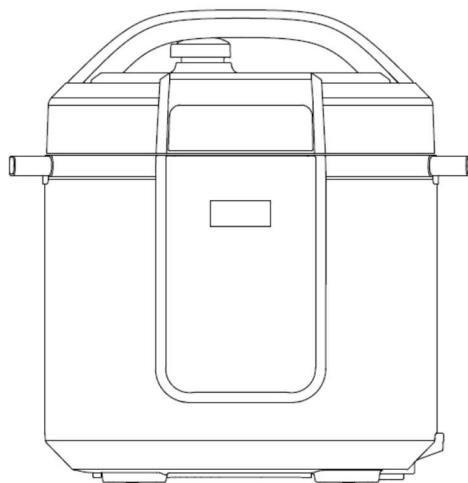


סיר לחץ אלקטרוני

Electric Pressure Cooker

דגם: MY-CS6037WP2

מק"ט: 6139



- אנו מודים לכם על רכישת הסיר לבישול אורז של מידאה. כל האיורים בחוברת זו הינם לצורך הסבר בלבד ואינם מייצגים את המוצר בפועל.
- אנא קראו את הוראות הפעלה והשתמשו במוצר בצורה נכונה למען בטיחותכם. לפני השימוש, חובה לקרוא את פרקי הבטיחות.
- לאחר הקריאה, שמרו על הוראות ההפעלה במקום נגיש למשתמש במוצר.

יבוא ושיווק: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

הוראות בטיחות חשובות

1. קראו את הוראות ההפעלה.
2. המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במוצר מחוץ לבית.
3. מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חישתיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה או הודרכו בנוגע לשימוש במוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם.
4. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המוצר.
5. מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים. הרחיקו את המוצר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים.
6. מוצר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים וביישומים דומים, כגון:
 - מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - חוות חקלאיות
 - ע"י אורחים בבית מלון, מלונות וסביבות הארחה דומות.
7. במידה ופתיל הזינה ניזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים, כדי למנוע סכנה.
8. אנא נתקו את המוצר מרשת החשמל לפני ניקוי, תחזוקה או הזזה, וכן בכל עת בו הוא אינו בשימוש.
9. אין לטבול חלק כלשהו של המוצר במים או בכל נוזל אחר.
10. חובה לבדוק בקביעות את ווסת הלחץ שמאפשר את יציאת האדים, ולוודא שאינו סתום.
11. אין לפתוח את המיכל עד שהלחץ יפחת משמעותית.
12. משטח גוף החימום נותר חם גם לאחר השימוש. אין לגעת.
13. אזהרה: מנעו דליפת נוזלים על המחבר.
14. אזהרה: שימוש לא סביר עלול לגרום לפציעה.
15. המוצר אינו מיועד להפעלה על ידי טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
16. אסור להניח את סיר הלחץ בתוך תנור חם.
17. סיר בו קיים לחץ יש להזיז בזירות רבה מאוד. אין לגעת המשטחים חמים. השתמשו בידיות ובכפתורים. במידת הצורך, השתמשו בהגנה.
18. אין לאפשר לילדים להתקרב לסיר הלחץ כאשר הוא בשימוש.
19. אין לעשות בסיר הלחץ שימוש אחר מלבד זה לו הוא נועד.

20. הבישול בסיר זה מתבצע בלחץ גבוה. שימוש לא נכון בסיר הלחץ עלול לגרום לכוויות. וודאו שהסיר סגור היטב לפני חימום.
21. לעולם אל תנסו לפתוח את הסיר בכוח. אל תנסו לפתוח את הסיר לפני שאתם בטוחים שהלחץ בו ירד לחלוטין.
22. לעולם אל תשתמשו בסיר הלחץ ללא מים או מזון בתוכו. השימוש בסיר כאשר הוא ריק, עלול לגרום לו נזק.
23. אין למלא את הסיר מעל לשני שלישים מתכולתו. כאשר מבשלים מזון שמתרחב בזמן בישול, כמו אורז או ירקות מיובשים, אין למלא אותו יותר ממחצית מתכולתו.
24. בעת בישול אוכל בצקי, נערו בעדינות את הסיר לפני פתיחת המכסה כדי למנוע גלישת המזון.
25. לפני כל שימוש, בדקו שהשסתומים אינם תקועים.
26. אסור לבשל אוכל מטוגן בלחץ גבוה.
27. אין לבצע שינוי כלשהו במערכות הבטיחות מעבר לתחזוקה הנדרשת כפי שמפורט בהוראות הפעלה.
28. השתמשו רק בחלקי חילוף מקוריים המתאימים לדגם זה בלבד.
29. שימרו את הוראות ההפעלה.



עצות:

1. הזיזו את הסיר רק באמצעות הידיות שעל גוף הסיר.
2. נגבו את המים ממכסה הסיר עם מטלית.

שימו לב:

1. שסתום פליטת אדים: משכו החוצה את השסתום מהמכסה. נקו את חלקו הפנימי של השסתום וכן את השסתום והמצוף שעל המכסה בעזרת מברשת ומטלית אחת לחודש לפחות.
2. טבעת אטימה: הסירו את השומנים והלכלוך בטבעת האטימה בעזרת מברשת וחומר ניקוי.
3. מיכל המים: לאחר בישול, האדים עלולים להישאר במיכל המים של הסיר החיצוני כמים. יש לנגב אותם עם מטלית כדי למנוע ריחות רעים.

פירוק והתקנה של המכסה וטבעת האטימה

1. לפני כל שימוש בדקו שטבעת האטימה והכיסוי BLOCK PROOF מותקנים כראוי במכסה העליון. 2. לאחר שימוש, נקו את טבעת האטימה ומסביב למכסה כדי למנוע תקיעה של המכסה ומניעת ריחות לא נעימים.	פירוק והתקנה של BLOCK PROOF COVER לפירוק משכו כלפי מעלה  התקנה לחצו כלפי מטה 
1. אנא אל תמשכו את טבעת האטימה, אחרת האטם יתעוות וישפיע על מידת האטימה והלחץ בסיר. 2. אין להשתמש באטם בלוי מאוד, רכשו חדש בשירות הלקוחות של היבואן.	פירוק והתקנה של טבעת האטימה לפירוק משכו כלפי מעלה  התקנה לחצו כלפי מטה 

השימוש והתחזוקה בסיר הפנימי

1. **אין לרוקן**
במידה והסיר ריק לזמן ארוך, הדבר עלול לגרום לכתמים ולהצהבה של הסיר הפנימי או לעיוות התחתית.
2. **אין להשתמש בו לאיחסון חומצה ולשמור מזון לזמן ארוך.**
למרות שהסיר חסין לקורוזיה, הדבר עלול לגרום לקורוזיה מסוימת, מומלץ שלא להשאיר את הסיר חם מעל שעתיים.

השימוש והתחזוקה בסיר הפנימי

3. שמרו אותו נקי כדי להאריך את חייו

אין לטבול אותו במים למשך זמן ארוך.

נקו את הסיר הפנימי עם סבון ניקוי נוזלי או מים חמים להסרת אבק, שומן ולכלוך.

4. אין להשתמש במרית מתכתית או כל כלי קשה אחר, אחרת משטחיו הפנימיים של הסיר יינזקו.

הכנה לבישול

1. פתיחה נכונה של המכסה

- החזיקו את הידית של המכסה העליון, סובבו אותו נגד כיוון השעון כ-30° עד למצב שאינו נעול, ולאחר מכן הרימו אותו.

2. בדקו אם החלקים והאביזרים של המכסה מותקנים נכון.

- בדקו אם המצוף ושסתום היציאה תקועים וודאו שהאטם והמכסה הפנימי מותקנים נכון.

3. הוציאו החומה את הסיר הפנימי, שימו מזון ומים בסיר הפנימי.

- הכמות המירבית של המזון והמים לא תהיה מעל הסימון MAX בסיר הפנימי.

4. הניחו את הסיר הפנימי בתוך המכשיר.

- נגבו ונקו את המשטח החיצוני של הסיר הפנימי, אסור שיהיו מים או גופים זרים עליו כאשר מכניסים אותו לסיר הלחץ.


- סובבו את הסיר פנימי שמאלה וימינה כדי להבטיח מגע טוב עם משטח החימום.

5. סגרו את המכסה בצורה בטוחה.


- לפני סגירת המכסה וודאו שהאטם מורכב נכון.
- אחזו בידית של המכסה העליון, כוונו את המכסה העליון אופקית לגוף המכשיר, וסובבו את המכסה העליון 30° עם כיוון השעון למצב נעילה.

6. שימו נכון את שסתום יציאת הלחץ

- במצב פעולה, סובבו את השסתום למצב אטימה, כלומר סיר הלחץ שומר על אטימה.
- לשחרור לחץ ידני, סובבו את השסתום למצב שחרור לחץ.



מצב לא נעול



תכולה לשימוש

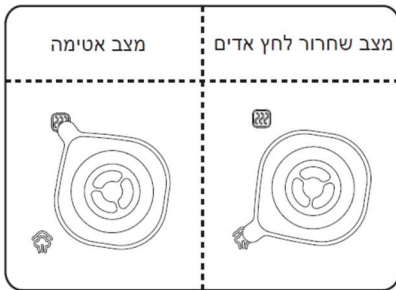


מצב נעול



האיורים להמחשה בלבד

הכנה לבישול



- בעת יציאת לחץ אדים, אסור לקרב את הידיים או הפנים לפתחי היציאה.
- בדקו ששסתום המצוף נופל מטה לפני פעולה (לפני חימום, שסתום המצוף נמצא למטה).

כללי

1. הפעילו את המכשיר, במידה והלחצנים אינם פעילים, וודאו שהמכסה העליון סגור היטב. הלחצנים אינם פעילים כאשר המכסה העליון אינו סגור.
2. לאחר בישול, המכשיר עובר אוטומטית למצב שמירת חום. במצב שמירת חום תוכלו להבחין בתצוגה בחיווי: "0H (0 שעות), 1H (1 שעה), 2H (2 שעות)..... L0:00 (0 דקות), L0:01 (1 דקה)....."

עצות:

כאשר המכשיר פועל, תוכלו לשמוע צליל "קלאק", הדבר תקין. לבישול כמות קטנה של מזון, אפשרי להרים את הסיר הפנימי בעת פתיחת המכסה, אנא נערו את המכסה לנפילת המכסה הפנימי לתוך המכשיר ורק לאחר מכן הרימו את המכסה.

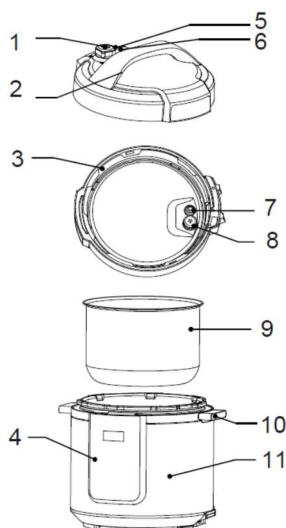
פתיחה בטוחה של המכסה

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אופן שחרור הלחץ
א. פתחו את המכסה במהירות (למזון ללא נוזלים). סובבו את שסתום שחרור הלחץ למצב שחרור לחץ "☁" עד שהמצוף נופל למטה.
ב. שחרור לחץ רגיל, הניחו למכשיר להתקרר בטבעיות עד שהשסתום נופל למטה.
3. פתחו את המכסה
סובבו את המכסה העליון נגד כיוון השעון והרימו את המכסה. אסור לפתוח את המכסה לפני שחרור מלא של הלחץ, ואין לפתוח אותו בכוח. לאחר בישול מזון נוזלי, אין לשחרר את שסתום הלחץ, הניחו למכשיר להתקרר לפני פתיחת המכסה.

נתונים טכניים של המוצר

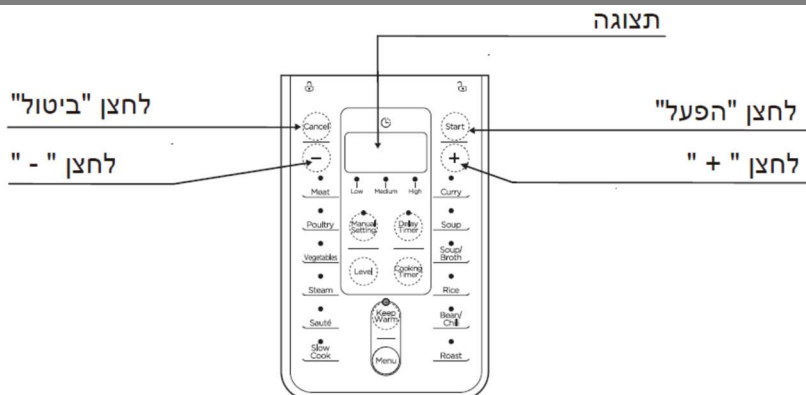
טמפ' שמירת חום	לחץ פעולה	גודל הסיר הפנימי	הספק	מתח פעולה	תכולה	דגם
60-80°C	60KPa	8.66"	1000W	220-240V~50/60Hz	5.7L	MY-CS6037WP2
כף הוראות שימוש כבל חשמל						אביזרים

מבנה המוצר



מס'	תיאור
1	שסתום שחרור לחץ
2	ידית מכסה עליון
3	אטם
4	לוח פיקוד
5	פתח יציאת לחץ
6	מצוף
7	טבעת אטימה
8	מכלול לחץ
9	סיר פנימי
10	ידיות גוף הסיר
11	גוף הסיר

לוח פיקוד



תכונה	הנחיות תפעול
ביטול CANCEL	בכל מצב פעולה, לחצו על לחצן "ביטול" להפסקת הפעולה וחזרה למצב STANDBY (המתנה).
שמירת חום KEEP WARM	במצב המתנה, לחצו על לחצן "שמירת חום", נורית החיווי תידלק ובתצוגה תקבלו את זמן העבודה שהוגדר כברירת מחדל. לחצו על לחצן "זמן בישול" ואח"כ על "+" או "-" לכיוון זמן הפעולה. לחצו על לחצן "הפעל" להפעלת שמירת חום. נורית "שמירת חום" תידלק ובתצוגה יופיע הזמן.
הקפצה SAUTE	במצב המתנה, לחצו על לחצן "תפריט", עד שנורית החיווי המתאימה תידלק ובתצוגה תקבלו את זמן העבודה שהוגדר כברירת מחדל. לחצו על לחצן "זמן בישול" ואח"כ על "+" או "-" לכיוון זמן הפעולה. לחצו על לחצן "הפעל" להפעלת בישול. מתחילה ספירת זמן לאחור, ובסיום המכשיר נכנס למצב המתנה.
צלי ROAST	במצב המתנה, לחצו על לחצן "תפריט" עד שנורית החיווי המתאימה תידלק ובתצוגה תקבלו את זמן העבודה שהוגדר כברירת מחדל. לחצו על לחצן "זמן בישול" ואח"כ על "+" או "-" לכיוון זמן הפעולה. לחצו על לחצן "הפעל" להפעלת בישול. מתחילה ספירת זמן לאחור, ובסיום המכשיר נכנס למצב המתנה.
בישול איטי SLOW COOK	במצב המתנה, לחצו על לחצן "תפריט" עד שנורית החיווי המתאימה תידלק ובתצוגה תקבלו את זמן העבודה שהוגדר כברירת מחדל. לחצו על לחצן "זמן בישול" ואח"כ על "+" או "-" לכיוון זמן הפעולה. לחצו על לחצן "הפעל" להפעלת בישול. מתחילה ספירת זמן לאחור, ובסיום המכשיר נכנס למצב המתנה.

הנחיות תפעול

תכונה	הנחיות תפעול
בשר קארי מרק נזיד אידי ירקות עוף שעועית \ צ'ילי אורז כיוון ידני	במצב המתנה, לחצו על לחצן "תפריט" עד שנורית החיווי המתאימה תידלק ובתצוגה תקבלו את זמן העבודה שהוגדר כברירת מחדל. לחצו על לחצן "זמן בישול" ואח"כ על " + " או " - " לכיוון זמן הפעולה. לחצו על לחצן "הפעל" להפעלת בישול. מתחילה ספירת זמן לאחור, ובסיום המכשיר נכנס למצב המתנה.
טיימר השהייה DELAY TIMER	בישול מושהה: לפני תחילת התוכנית, לחצו על לחצן "טיימר השהייה". בתצוגה יופיע זמן ההתחלה הנוכחי. לחצו על לחצן "טיימר בישול" ולאחר מכן על הלחצנים " + " או " - " לכיוון זמן ההשהייה. לאחר מכן לחצו על לחצן "טיימר השהייה" לשינוי השעות והדקות. לחצו על לחצן "הפעל" להתחלת הספירה לאחור של זמן ההשהייה. בסיום זמן ההשהייה, תוכנית הבישול שנבחרה מתחילה. שימו לב: לא ניתן לכוון השהייה לתוכניות: הקפצה, צלי, שמירת חום.
עוצמה LEVEL	לפני תחילת התוכנית, תוכלו ללחוץ על לחצן "עוצמה" לשינוי דרגת הבישול מ – "נמוך", "בינוני" או "גבוה".

בדיקה יומית ותחזוקה

לצורך שמירה על המוצר ועל בטיחותכם נדרש לבדוק אותו ולתחזק אותו כראוי.

פיתרון	במידה ומתרחשת התופעה הבאה
הפסיקו להשתמש, ומסרו את המכשיר לתיקון בתחנת השירות הקרובה.	- כבל החשמל ותקע החשמל התעוותו, ניזוקו או שצבעם השתנה. - חלק מכבל החשמל והתקע חם יותר. - סיר הלחץ מתחמם בצורה חריגה ופולט ריח רע. - קיימים רעשים חריגים או רעידות בעת החיבור לחשמל.
נקו את האבק והלכלוך.	הצטבר אבק ולכלוך על התקע או השקע.

אמצעי זהירות

כדי למנוע נזקי גוף ורכוש, פעלו בהתאם לאמצעי הבטיחות.

• הסבר הסימונים השונים:

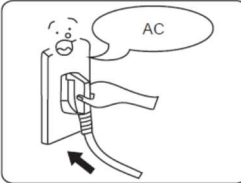
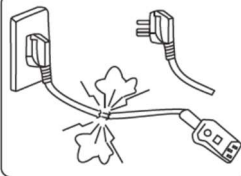
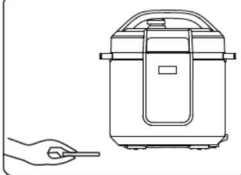
 אזהרת "איסור"	 איסור כללי	 אסור לפרק	 איסור מגע עם ידיים רטובות
	 איסור מגע	 אסור להתיז מים	
 הכוונה "חובה"	 חובה לבצע	 הוציאו את תקע החשמל	

• הסכנות שנגרמות עקב שימוש שגוי אם האזהרות הבאות אינן מיושמות מתחלקות לשתי רמות

אזהרה | עלול להיגרם מוות או פציעה קשה במידה והאזהרות אינן מיושמות.

אזהרה | עלול להיגרם נזק גוף ונזק לרכוש במידה והאזהרות אינן מיושמות.

זהירות

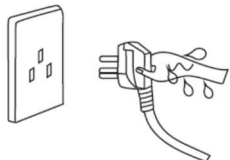
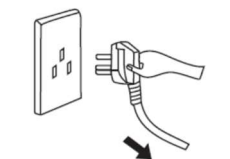
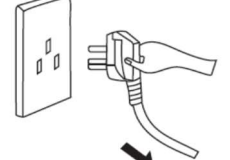
השתמשו במתח רשת חשמל נכון (ראו תווית שעל המוצר) - שימוש במתח חשמלי שאינו מתאים עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. - שימוש בשקע חשמל לא תקין עלול לגרום לפריצת שריפה. !	
חובה להשתמש בשקע נפרד יש להשתמש בשקע נפרד של 10A לפחות עם הארקה תקינה. במידה ומשתמשים במפצל חשמל, השקע עלול להתחמם באופן חריג ולהשרף. !	
חל איסור מוחלט להשתמש במכסה אחר - חל איסור מוחלט להשתמש במכסה סיר אחר מלבד המקורי. - הדבר עלול לגרום להתחשמלות ולסכנות בטיחותיות נוספות. !	
הפסיקו להשתמש אם כבל החשמל ניזוק במידה וכבל הזינה ניזוק, החליפו אותו מיידית בכבל חשמל אחר שתוכלו לרכוש מהיצרן או מאחת מתחנות השירות המורשות שלו. ⊘	
אין להכניס עצמים זרים - חל איסור להכניס להבי גילוח מתכתיים, מחטים וכל גוף זר אחר במרווח שמתחת למכשיר. - הדבר עלול לגרום להתחשמלות או תזוזה חריגה של המכשיר. ⊘	
הניחו את המכשיר במקום שאינו נגיש לילדים קטנים - הניחו את המכשיר במקום שאינו נגיש לילדים. - למניעת התחשמלות וכוויות. ⊘	

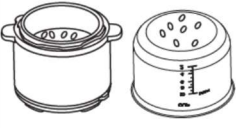
חל איסור לבצע שינויים במוצר • חל איסור מוחלט לבצע במכשיר שינויים או לתקן אותו ע"י מי שאינו מורשה לכך. • הפרה עלולה לגרום לשריפה והתחשמלות. • תיקון והחלפת חלקים במכשיר יבוצעו רק במעבדת שירות מורשית. 	
אין להתיז מים או לטבול במים את המכשיר • התזת מים על המכשיר או טבילתו במים עלול לגרום להתחשמלות וקצר חשמלי. 	

אמצעי זהירות

זהירות

אזהרות בנושא פתיחת המכסה • כאשר סיר הלחץ החשמלי אינו פועל, אין לחץ בתור הסיר, שסתום הציפה נמצא למטה. • כאשר סיר הלחץ החשמלי פועל, הלחץ בתוך הסיר עולה, ושסתום הציפה עולה גם כן. אסור לפתוח את המכסה בכוח לפני שהלחץ השתחרר לגמרי. • במידה וקשה לפתוח את המכסה, אל תנסו לפתוח אותו בכוח, אחרת, אתם עלולים להיכוות או להיפצע בגופכם. 	
בדיקה תקופתית • בדקו תקופתית את המכסה ותקינות השסתומים עליו וודאו שהם לא סתומים. • אל תכסו את שסתום שחרור הלחץ עם חפץ כבד ואל תחליפו אותו במשהו אחר. 	

לעולם אל תמשכו החוצה את התקע עם ידיים רטובות למניעת התחשמלות.	
בעת הוצאת התקע, איחזו בגוף התקע - בעת הוצאת התקע החוצה, אתם חייבים לאחוז בגוף התקע. - אל תמשכו את כבל החשמל, אחרת תגרמו נזק לכבל, להתחשמלות ולקצר חשמלי.	
נתקו את המכשיר כאשר אינו בשימוש אחרת, עלולים להיגרם תקלות, זליגת חשמל ושריפה.	
בעת שימוש, לעולם אל תנסו לסגור את השסתום ביד - בעת בישול, אל תקרבו את היד לשסתום יציאת הלחץ כדי להימנע מכווייה. - בעת בישול, אין לכסות את השסתום עם מטלית או עם כל דבר אחר.	
כאשר המכשיר פועל, אל תגעו במכסה - כאשר המכשיר פועל, הטמפרטורה של המכסה גבוהה, אל תגעו בו. - אחרת, עלולה להיגרם לכם כווייה.	
הכמות המירבית של המזון והמים לא יחרגו מסימון המקסימום בסיר. הכמות המירבית של מזון ומים הסיר לא יכולים לעבור את הסימון שעל הסיר, אחרת המזון לא יתבשל היטב או שהסיר לא יפעל כראוי.	

	אסור להשתמש בשום סיר אחר מלבד המקורי • אם קיים גוף זר על תחתית הסיר, הסירו אותו לפני השימוש. • אחרת, הוא עלול לגרום להתחממות יתר ולפעול לא טוב.	
	אסור להניח את הסיר הפנימי על כיריים או תנור פועלים • הדבר עלול לגרום לעיוות הסיר ולתקלה. • השתמשו בסיר הפנימי רק עם המכשיר.	
	בעת הזזת הסיר השתמשו רק בידיות שעל גוף הסיר • בעת הזזת המכשיר, יש לאחוז בידיות שעל גוף המכשיר בלבד. אין לאחוז במכסה, המכשיר עלול ליפול.	
	אין להשתמש במכשיר במקומות הבאים: • אין להשתמש על משטחים לא יציבים. • אין להשתמש במקומות קרובים למים ואש. • אין להשתמש בקרת קירות ורהיטים. • אין להשתמש במקום עם קרינת שמש ישירה או התזות שמן. • אין להתקרב לכיריים או תנור כדי להימנע מאש.	

סביבה מתאימה לאיחסון המכשיר

- נקו מידי פעם את הסיר והסירו שומנים ולכלוך שהצטברו.
- הציבו את סיר הלחץ במרחק של כ-30 ס"מ ממוצר חשמלי אחר.

ניקוי לאחר שימוש

1. נקו לאחר כל שימוש.
2. לפני ניקוי או תחזוקה, הוציאו את התקע משקע החשמל והמתינו עד שהמכשיר יתקרר.
3. הוציאו את המכסה והסיר הפנימי, נקו עם חומר ניקוי כללי ולאחר מכן שטפו היטב במים. נגבו אותם עם מטלית רכה עד לייבוש.
4. נקו את חלקו הפנימי של המכסה במים, יש להוציא מידי פעם את טבעת האטימה והשסתומים ולשטוף אותם. הרכיבו אותם בצורה נכונה חזרה ונגבו היטב.
5. את גוף המכשיר נגבו עם מטלית בלבד. חל איסור מוחלט לטבול את גוף הסיר במים או להתיז עליו מים.

איתור תקלות

במידה ומתרחשות אחת מהתקלות המפורטות, נסו לפתור אותה באופן המוצע לפני מסירת המכשיר לתיקון.

מס'	תקלה	סיבה	פיתרון
1	קושי בסגירת המכסה	טבעת האטימה אינה מותקנת כראוי.	הרכיבו כראוי את טבעת האטימה.
		לבדוק את שסתום הציפה	הרכיבו כראוי.
2	קושי בפתיחת המכסה	שסתום ציפה נמצא למעלה	דחפו את השסתום פנימה עם קיסם.
		קיים עדיין לחץ בתוך הסיר	פתחו את הסיר רק לאחר שחרור הלחץ.
3	אדים זולגים מהמכסה	טבעת האטימה אינה מותקנת היטב.	הרכיבו כראוי את טבעת האטימה.
		שאריות אוכל מודבקות לטבעת האטימה.	נקו את טבעת האטימה.
		טבעת אטימה לא תקינה	החליפו את טבעת האטימה.
		המכסה לא סגור היטב.	סגרו את המכסה היטב.
4	אדים זולגים משסתום הציפה.	הצטברו שיירי מזון על אטם השסתום.	נקו את אטם השסתום.
		אטם השסתום שחוק.	החליפו את אטם השסתום.
5	שסתום הציפה אינו יכול להתרומם.	מעט מידי מזון ומים בסיר הפנימי.	הוסיפו מזון ומים בהתאם למתכון.
		אדים זולגים מהמכסה או משסתום היציאה.	מסרו את המכשיר לתיקון בתחנת שירות.

מס'	תקלה	סיבה	פיתרון
6	אדים זולגים משסתום היציאה ללא הרף	השסתום אינו נמצא במצב של אטימה	סובבו את השסתום למצב אטימה.
		לחץ נופל	מסרו את המכשיר לתיקון בתחנת שירות.
7	נורית חיווי ההפעלה אינה דולקת	מגע לא תקין בשקע החשמל	בדקו את תקינות שקע החשמל.
	קוד תקלה E1 בתצוגה	תקלה של החיישן בתחתית הסיר.	מסרו את המכשיר לתיקון בתחנת שירות.
	קוד תקלה E2 בתצוגה		
8	C1 מופיע בתצוגה	טמפ' גבוהה כיוון שאין מים בסיר הפנימי.	הוסיפו מים לסיר בהתאם להנחיות
		טמפ' גבוהה כיוון שאין מים בסיר הפנימי.	הסיר אינו מונח היטב. הניחו אותו כראוי.
	קוד תקלה E8 בתצוגה	תקלה במפסק הלחץ.	מסרו את המכשיר לתיקון בתחנת שירות.
9	האורז מבושל למחצה או קשה מידי	מעט מידי מים	הוסיפו מים בהתאם.
		פתחתם את המכסה מוקדם מידי.	לאחר סיום הבישול. השאירו את המכסה פתוח 5 דקות נוספות.
	האורז רך מידי	יותר מידי מים	הקטינו את כמות המים בבישול.

----- במידה והתקלה אינה נפתרת לאחר ביצוע הפעולות האלה, פנו למוקד השירות.

תעודת אחריות

_____	שם החנות:	_____	סוג המוצר:
_____	שם הלקוח:	_____	דגם:
_____	כתובת:	_____	מס' סידורי:
_____	טלפון:	_____	תאריך רכישה:

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחיב האופה 8, מודיעין, אחריות לתקנות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבונו.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתמרי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
7. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

טלפון	כתובת	שם	עיר
08-6852100	האופה 8 ישפרו סנטר	המילטון	מודיעין
03-6820995	סלמה 94	דני תיקונים	תל אביב
02-5382922	אגריפס 43	שרות ברקת	ירושלים
077-4002512	רח' ביאליק 9	שרות רם	חיפה
09-8337733	רמז 15	בר מנחם	נתניה
08-6758914	העבודה 31 פינת הנוטרים	שרות איציק	אשקלון
08-6232717	החלוץ 102	מיקרו מיקס	באר שבע
08-8533976	מרכז מסחרי א'	המרכז לתיקוני חשמל	אשדוד
03-9666492	יהודה לייב 4 (פינסקר)	אלקטרו בוגדרי	ראשון לצ'י
03-5011055	שנקר 29	דני תיקונים	חולון
08-6317204	א.ת. אילת	דרורי אלקטרוניקה	אילת
04-6790469	יוחנן בן זכאי 3	תיקון כל טיבי	טבריה
03-6542000	רבבי עקיבא 65	וירטואל חשמל	בני ברק
04-9531444	הולנד 7	שירות רם	עפולה