



מצנן


הוראות הפעלה

דגם: MT-RS2L17W2

מקט: 6172



יבוא ושירות: המילטון מוצרי חשמל בע"מ

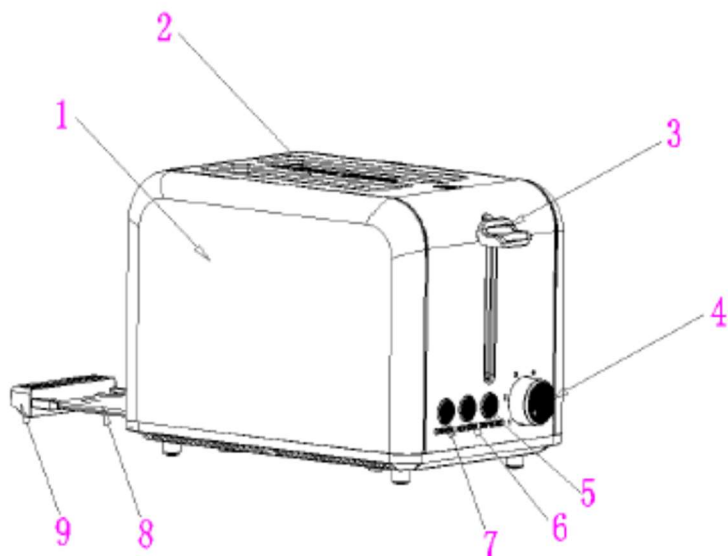

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. דופן צד מתכתית | 6. לחצן חימום חוזר - REHEAT |
| 2. דופן עליונה מתכתית | 7. לחצן ביטול - CANCEL |
| 3. ידית טעינה | 8. מגש איסוף פירורים |
| 4. בורר זמן | 9. ידית מגש האיסוף |
| 5. לחצן הפשרה - DEFROST | |

אזהרות:

- המוצר נועד לשימוש ביתי בלבד, ולא לשימוש מסחרי. אין להשתמש במוצר מחוץ לבית. מוצר זה נועד לשימוש בבתים פרטיים ולשימושים דומים כמו:
 - מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
 - חוות חקלאיות
 - על ידי אורחים בביתו מלון, מלונות וסביבות הארחה אחרות דומות.
- אין לטבול את המכשיר במים.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חישתיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם שאחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיל שהם לא משחקים עם המכשיר.

- הרחיקו את המוצר וכבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8 שנים.
- במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליף בפתיל מיוחד או מערכת המסופקים על ידי היצרן או נציגו.
- הלחם עלול להישרף, לכן אין להשתמש במצנע לי או מתחת לחומרים דליקים, כמו וילונות לדוגמא.
- טמפרטורת המשטחים הנגישים עלולה להיות גבוהה כאשר המוצר פועל.
- יצוין במפורש כי מוצר זה אינו מיועד להיות מופעל ע"י באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
- הרחיקו ילדים מהמוצר כדי לשמור על בטיחותם מפני התחשמלות. וודאו שהמוצר אינו נגיש לילדים. הקפידו שכבל החשמל לא יהיה תלוי.
- **אנא קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני השימוש במוצר.**
- אנא שמרו על מדריך זה, תעודת האחריות הנלוות, החשבונית ואם אפשרי גם האריזה במקום בטוח.
- מוצר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים בלבד ולא לשימוש מסחרי.
- נתקו תמיד את התקע משקע החשמל כאשר המוצר אינו בשימוש או כאשר אתם מחברים אביזרים, מנקים אותו או באירוע של תקלה. כבו את המוצר, אל תמשכו את הכבל, משכו את התקע.
- בדקו את תקינות הכבל והתקע בקביעות. אל תפעילו את המוצר אם הם ניזוקו.
- אל תתקנו את המוצר בעצמכם, אלא היוועצו במקום זאת עם מומחה מוסמך.
- הרחיקו את המוצר והכבל ממקורות חום, קרינת שמש ישירה, לחות, קצוות חדים וכיוצא באלה.
- אל תעזבו לעולם את המוצר ללא השגחה בזמן פעולה! כבו תמיד את המוצר את המוצר כאשר אינו בשימוש, אפילו אם רק לזמן קצר.
- השתמשו רק בחלקים מקוריים.
- לעולם אל תטבלו את המוצר במים או בכל נוזל אחר. אל תאפשרו למוצר לבוא במגע עם מים או עם נוזלים אחרים. אל תשתמשו במוצר עם ידיים רטובות או לחות.
- הוציאו מיידית את התקע משקע החשמל אם הוא לח או רטוב. אל תגעו במים!
- השתמשו במוצר רק לשימוש לו הוא נועד.
- בסיום חייו של המוצר, אנא מסרו אותו למחזור בהתאם לתקנות המקומיות.
- אנא עיינו בהוראות הבטיחות הבאות, הייחודיות למוצר זה.
- השתמשו במוצר רק כאשר אתם משגיחים עליו (לחם יבש מאוד עלול להתלקח בזמן קלייה).
- חלקי המתכת מתחממים! סכנת כוויות!
- אל תכניסו בפתחי הקלייה מזלגות, סכינים או דומיהם.
- אל תניחו את המוצר בכל מקום בו נמצאים עצמים דליקים (וילונות, עץ וכול').
- אזהרה: תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות.

הפעלה

1. חברו את המצנן לשקע בטיחותי של 230 וולט \ 50 הרץ
 2. סובבו את הבורר עם כיוון השעון לקביעת רמת הקלייה, מרמה 1 (הנמוכה ביותר) לרמה 6 (הגבוהה ביותר). במקרה של ספק, התחילו בדרגה הנמוכה והגבירו.
 3. הניחו 2 פרוסות בחריצים והורידו את הידית כלפי מטה עד לנעילתה.
 4. המכשיר מתחיל לקלות, ויפסיק אוטומטית כאשר רמת הצלייה המבוקשת הושגה. הצנים יקפוז החוצה אוטומטית.
 5. הדפנות מתחממות מעט כיוון שהן מתכתיות, אפשרו למכשיר להתקרר לפני איחסון.
 6. אין לקלות יותר משתי פרוסות בו זמנית.
 7. משטחי המוצר עלולים להתחמם בעת פעולתו.
- במידה וברצונכם להשתמש באחת מהתכונות המיוחדות, לחצו על אחד מהם בזמן שאתם מורידים את הידית כלפי מטה: REHEAT או DEFROST (חימום חוזר או הפשרה). נורית הביקורת המתאימה תידלק.
- CANCEL – הפסקת הקלייה.
- REHEAT – לחימום חוזר של לחם
- DEFROSTING – להפשרה וקלייה של לחם קפוא.
- BURN WARMER – לקליית לחמניה

ניקוי

- וודאו שהמצנן אינו מחובר לרשת החשמל לפני ניקוי.
- לעולם אל תכניסו את המצנן מים או נוזלים אחרים.
- לניקוי, נתקו מרשת החשמל ואפשרו למצנן להתקרר, ולאחר מכן, הוציאו את מגש איסוף הפירורים במשיכה החוצה. נקו את שאריות הלחם, הפירורים השרופים וכולי.
- ברגע שהפירורים הוסרו, הרכיבו מחדש את המגש, וודאו שהוא ממוקם כראוי במקום.
- נגבו את הרשת עם מטלית לחה, אין להשתמש אף פעם בשואבי אבק או חומרי ניקוי, כיוון שמשטחי המוצר עלולים להינזק.

השלכה נכונה של מוצר זה

סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם שאר האשפה הביתית שלכם. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה ולבריאות האדם מהשלכת אשפה בלתי מבוקרת, מחזרו את המוצר באופן אחראי כדי לקדם את השימוש החוזר בחומרי גלם. להחזרת המוצר שברשותכם, השתמשו בנקודות האיסוף העירוניות או מסרו את המוצר בחנות בה תרכשו מוצר חדש זהה. הם ימסרו את המוצר למיחזור.





תעודת אחריות למצנם דגם: MT-RS2L17W2

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק או זכוכית של המכשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה:

כתובת:

תאריך רכישה:

_____ חותמת החנות: _____

לפניכם רשימת תחנות השירות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444

סוג המכשיר: מצנם דגם MT-RS2L17W2

לשלוח בדואר מיידי

שם הקונה:

Email: _____

כתובת:

תאריך רכישה:

_____ חותמת וחותמת המוכר

ספח זה משמש העתק של התעודה בדי מעבדת השירות. בלי המצאו של העתק זה בדי הטכנאי לא יהיה לתעודה זו כל תוקף.