


הוראות שימוש

דגם: MK-HJ1705A

מק"ט: 6210 \ 6211

קומקום חשמלי

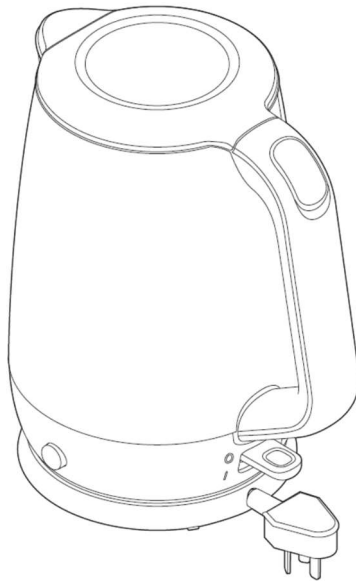

**קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני ההתקנה וההפעלה של המכשיר.
שמרו על הוראות ההפעלה לעיון בעתיד.**

מוצרינו נועדו לשימוש ביתי בלבד.
היצרן לא יהיה אחראי לכל נזקי גוף ורכוש שייגרמו עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקין.
היצרן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האזורים בחוברת משמשים לצורכי המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

יבוא ושרות: המילטון בע"מ

הוראות בטיחות חשובות

1. לפני הפעלת הקומקום, קראו בעיון את ההוראות ההפעלה ושימרו עליהם.
2. מומלץ לחבר את המוצר לשקע חשמלי בעל זרם הנקוב של 10A. למנוע עומס יתר, אל תפעילו מוצר נוסף בעל צריכת הספק גבוהה לאותו שקע.
3. אל תמלאו את הקומקום במים כאשר הוא מונח על בסיסו, נגבו ויבשו את המים בבסיס לפני שתניחו את הקומקום על הבסיס.
4. אל תשאירו לעולם את הקומקום ללא השגחה בזמן פעולה.
5. נדרשת השגחה מקרוב כאשר המוצר מופעל בקרבת ילדים או אנשים חולים.
6. חובה להפעיל את הקומקום חשמלי על משטח שטוח. אל תניחו את המוצר הזה על או בקרבת גז חם או כיריים חשמליות או על כל מכשיר חשמלי אחר.
7. אל תגעו במשטחים חמים, השתמשו בידית האחיזה. היזהרו מאדים הנפלטים מהפייה או מהמכסה ובמיוחד בעת מילוי.
8. אין להשתמש בקומקום לחימום כל דבר אחר מלבד מים. אין למלא מעבר לסימן "MAX". אל תפעילו את הקומקום אם גובה המים מתחת למינימום.
9. אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעבר לקצות שולחן או לגעת במשטחים חמים. אחסנו את עודף כבל החשמל בבסיס הקומקום.
10. אין לטבול את המוצר במים או בכל נוזל אחר.
11. אל תשתמשו במוצר שלכם עם כבל מאריך, אלא אם הכבל נבדק ע"י טכנאי מוסמך או איש שירות. חברו את המוצר רק לשקע חשמל המספק זרם חילופין (AC) בערך הנקוב על תווית הנתונים של המוצר.
12. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו בפתיל מיוחד או מערכת המסופקים על ידי היצרן או נציגו.
13. נתקו תמיד את הקומקום מרשת החשמל במצבים הבאים:
אין מים בקומקום, בזמן מילוי מים, כאשר אינו בשימוש, לפני ניקוי או כאשר מזיזים את הקומקום.
14. פנו למוקד השירות הקרוב לבדיקה ותיקון, לעולם אל תנסו לתקן את הקומקום בעצמכם. אזהרה: לצמצום סכנת התחשמלות, אל תסירו את המכסה התחתון שבגוף הקומקום או את מכסה הבסיס.
15. אל תשתמשו בבסיס אחר מלבד זה שסופק עם הקומקום. השימוש באביזרים נוספים שלא הומלצו על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה אישית.
16. אין להכניס שום עצם לתוך החריצים או החורים של הקומקום.
17. מוצר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים בלבד.

הוראות בטיחות חשובות

18. מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים להם כגון:
 - אזורי מטבח הצוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
 - חוות
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות.
 - סביבות מסוג לינה וארוחות בוקר.
19. אזהרה: אין להסיר את המכסה כאשר המים ברתיחה.
20. זהירות: הציבו את המכסה כך שהאדים יופנו הרחק מידית האחיזה.
21. זהירות: וודאו שמוצר כבוי לפני שמרימים אותו מהבסיס.
22. אזהרה: מינעו דליפת נוזלים על המחבר.
23. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום לכוויות חמורות, לכן, יש לנקוט במשנה זהירות.
24. משטח גוף החימום נתון לחום שיורי לאחר השימוש.
25. מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם שאחראי לבטיחותם.
26. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המוצר.
27. אין לטבול את המכשיר במים.
28. אזהרה: מנעו דליפת נוזלים על המחבר.
29. אזהרה: משטח גוף החימום נתון לחום שנשאר לאחר השימוש.
30. אזהרה: אם הקומקום ימולא מעל המפלס המותר, קיימת סכנה להתפרצות מים רותחים.
31. אזהרה: יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס שסופק.
32. אזהרה: אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים.
33. זהירות! הצב את המכסה כך שהאדים יפנו הרחק מהידית.

הקדמה קצרה

תכנון עם מחשבה

מביא נוחות והנאה לחייכם

- רתיחה מהירה, חוסך לכם בזמן ובאנרגיה.
- בקרת אדים, לכיבוי הקומקום לאחר רתיחה.
- כיבוי אוטומטי להגנה כאשר אין מים בקומקום.
- תרמוסטט באיכות גבוהה.
- בסיס מסתובב 360° .
- גוף מנירוסטה.
- קומקום בעל דפנות כפולות.

שמות החלקים העיקריים

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| 1. מכסה | 2. מפסק \ תאורה | 3. ידית אחיזה |
| 4. לחצן שחרור המכסה | 5. פיית מזיגה | 6. דופן כפולה |
| 7. בסיס | | |



מפרט טכני

דגם – MK-HJ1705
 מתח פעולה – 220-240V ~ 50/60Hz
 הספק – 1850 – 2200W
 נפח – 1.7 ליטר
 מידות – 21.4 x 15.4 x 25.3 ס"מ
 משקל – 1.02 ק"ג

אופן השימוש

מומלץ בשימוש הראשון או לאחר שהמוצר לא היה בשימוש זמן רב, למלא את הקומקום לסימן הרמה המקסימלית במי ברז. הרתיחו ושפכו את המים לפחות 5 פעמים כדי לנקות את הקומקום מכל החלקיקים הקטנים. אל תשתו את המים האלה.

1. לחצו על לחצן פתיחת מכסה הקומקום שנמצא על הידית.

2. הסירו את הקומקום מבסיסו ומלאו אותו בכמות המים הרצויה (לא פחות מרמת המינימום ולא יותר המקסימום המסומנים).
סגרו חזרה את המכסה והניחו את הקומקום על הבסיס.

3. חברו את תקע החשמל לשקע (220-240V AC), הפעילו את הקומקום על ידי לחיצה על המפסק. נורית החיווי תידלק לציין כי הקומקום פועל ומחמם.

4. הקומקום יכבה אוטומטית כאשר המים ירתחו ונורית הניאון תיכבה.

5. הרימו את הקומקום מהבסיס, ומזגו את המים הרותחים לתוך כלי \ כוס.

ניקוי

- כדי להאריך את חיי הקומקום, נקו אותו בקביעות.
- נתקו תמיד את תקע הקומקום משקע החשמל ואפשרו לו להתקרר לפני ניקוי.
- אל תשתמשו בכימיקלים, צמר פלדה או חומרי ניקוי שוחקים לניקוי חלקו החיצוני של הקומקום, חומרים אלה ישרטו את המשטח ויגרמו לדהיית הצבע החיצוני.

1. מזגו לתוך הקומקום 0.5 ליטר חומץ לבן ואת יתרת התכולה מלאו במים ואפשרו לתערובת לשהות בקומקום במשך שעה אחת.
2. רוקנו את התערובת מהקומקום, נגבו את השאריות בעזרת מטלית לכה.
3. מלאו את הקומקום במים נקיים, הביאו לרתיחה ושפכו את המים. חזרו על הפעולה ולאחר מכן תוכלו להשתמש בקומקום.
4. במידת הצורך, חזרו על הפעולה שבסעיף 3 מספר פעמים.
5. אין לטבול את הקומקום במים. את משטח הקומקום ניתן לנגב עם מטלית לכה ולהבריק בעזרת מטלית רכה ויבשה.



תעודת אחריות לקומקום חשמלי דגם MK-HJ1705

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק או זכוכית של המכשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה: _____ תאריך רכישה: _____
כתובת: _____ חותמת החנות: _____

לפניכם רשימת תחנות השירות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגרפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
רמת השרון	מעבדת השרון	אוסישקין 31	03-5477745
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	כוכב המשולש	הדסה 28	08-6236487
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבי עקיבא 25	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444

סוג המכשיר: קומקום חשמלי דגם: MK-HJ1705

לשלוח בדואר מיד

שם הקונה: _____ דוא"ל: _____

כתובת: _____

תאריך רכישה: _____

כתובת וחותמת המוכר