




Refrigerator
BOTTOM MOUNTED FREEZER SERIES

USER MANUAL

MDRB372FG

SERIES

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
HE	Hebrew
AR	Arabic

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS


THANK YOU LETTER	01
SPECIFICATIONS	02
PRODUCT OVERVIEW	03
PRODUCT INSTALLATION	04
OPERATION INSTRUCTIONS	13
CLEANING AND MAINTENANCE	17
TROUBLESHOOTING	19

SPECIFICATIONS

Product model	MDRB372FGL01
Fresh Food Storage Compartment Volume	193L
Frozen Food Storage Volume	74L
Rated Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Rated Current	1.2A
Overall Dimension (H x W x D)	1785x540x550mm

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

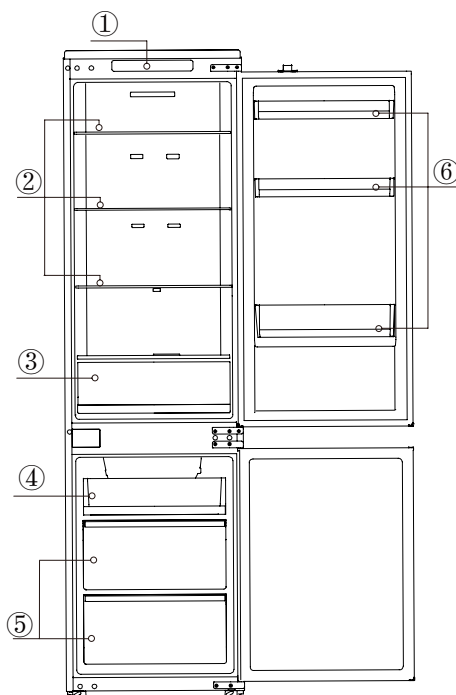

1 Temperatre control

2 Glass shelf

3 Fruits and vegetables box

4 Small Drawer

5 Big Drawer

6 Door tray

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

PRODUCT INSTALLATION

Install Instruction

For refrigerating appliances with climate class


- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.

Effective temperature range

- The product is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

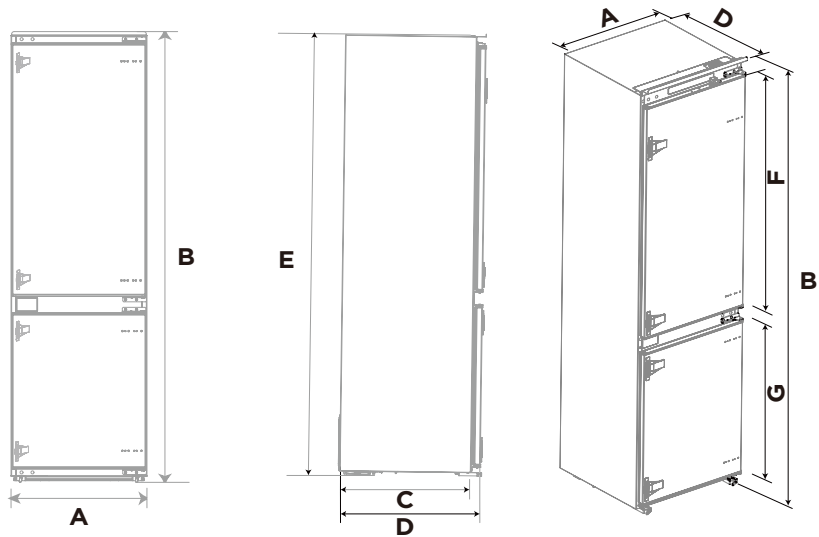

Width	Overall Height	Depth to match the cabinet	Overall Depth	Height to match the cabinet
A	B	C	D	E
540	1785	515	550	1770


Refrigeration door height	Freezer door height
F	G
992	620.5

Notice: All dimensions in mm


Installation in cabinet

Steps:


- Cabinet size requirement.

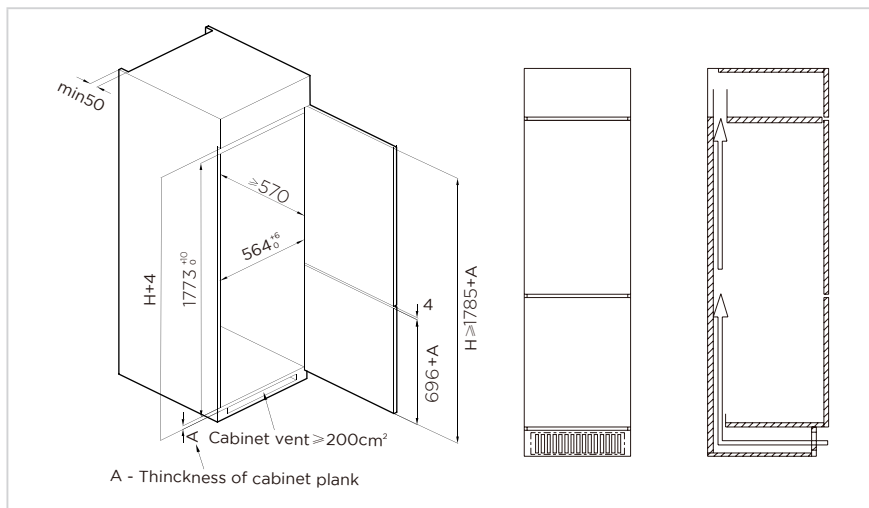


- Push the refrigerator into the cabinet and adjust it to make sure the edgefold of top baffle completely touch the top edge of the cabinet.
- The limit hook of supporting leg completely touch the bottom edge of the cabinet.

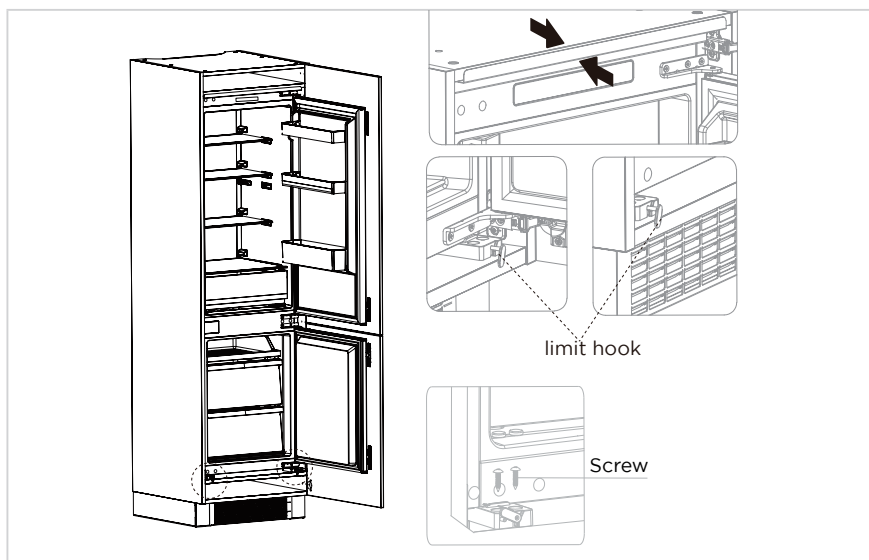


- Fix the supporting leg with screws, then install the screw caps.

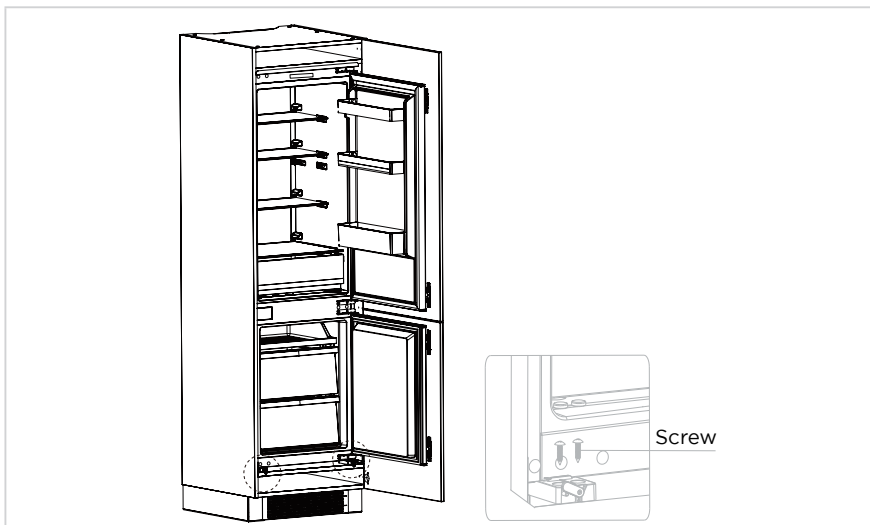


- Fix the top baffle to the top of the cabinet inner with screws, then install the screw caps.

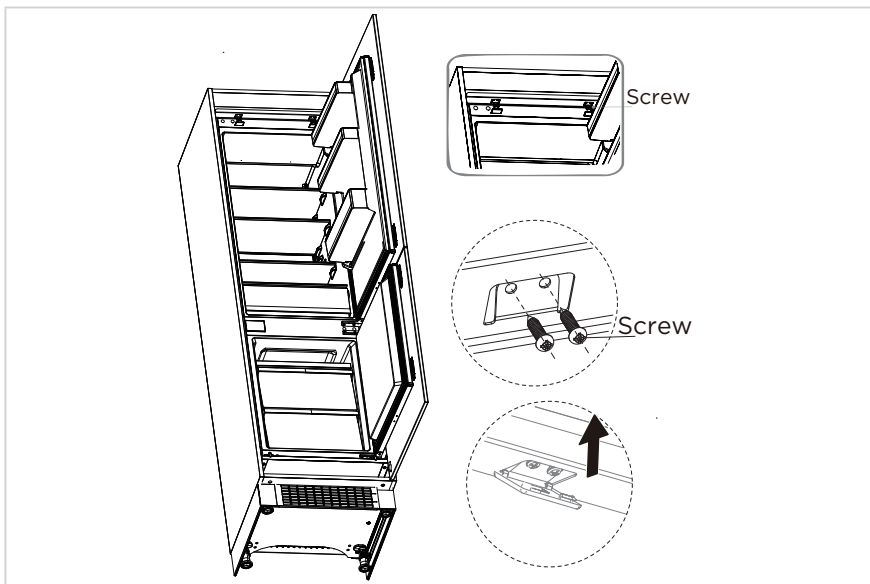

- Open the lower door of cabinet the maximum angle, and open the lower door of the refrigerator to the corresponding position.
- Sliding the block to make sure inner edge align with the lower door edge of refrigerator, then fix the block to the door of cabinet with screw and install screw caps.
- Fix the upper refrigerator door to the cabinet door in the same way.

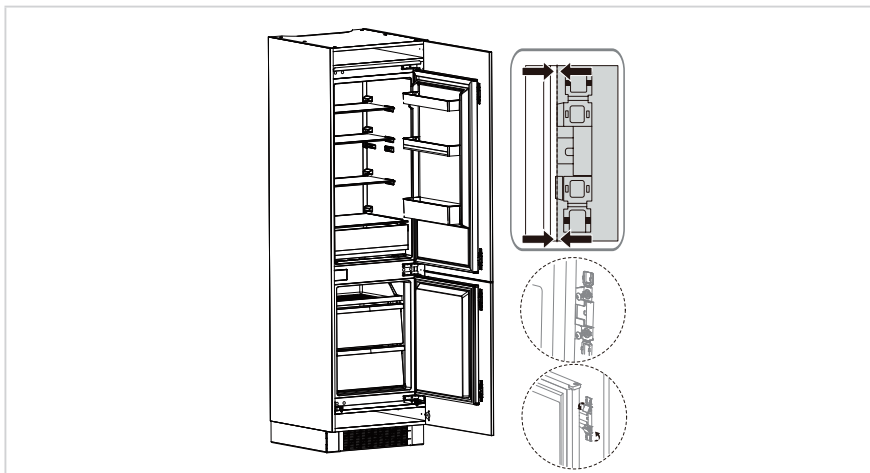


- Take out the sealing strip from accessory bag, and press it in the gap between the cabinet and the refrigerator. Installation is completed.

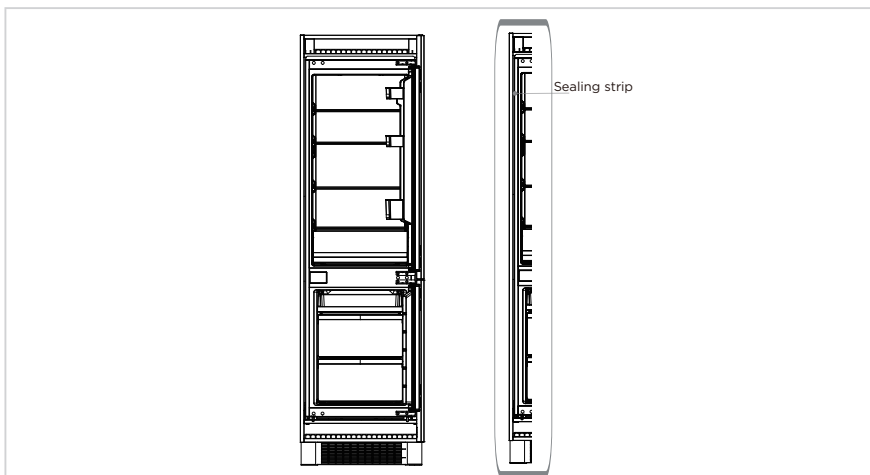


Doors reversal (optional)

Parts already mounted on the refrigerator (as shipped):

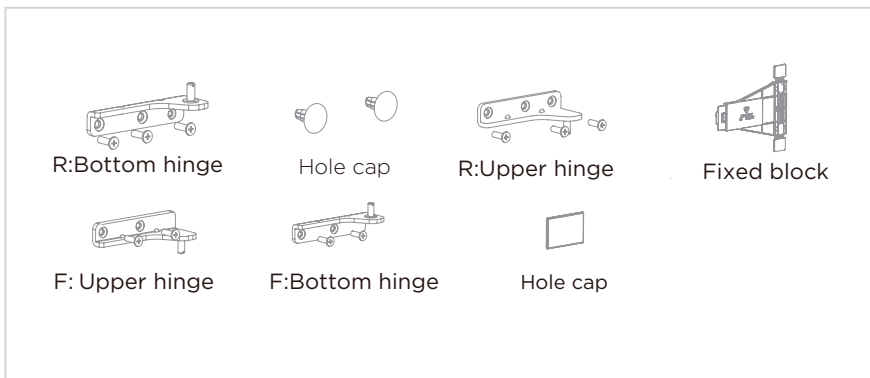


Steps:


1. Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays.
2. Remove the upper hinge and hole caps of refrigerator door.
3. Remove the refrigerator door, the bottom hinge and the hole cover.

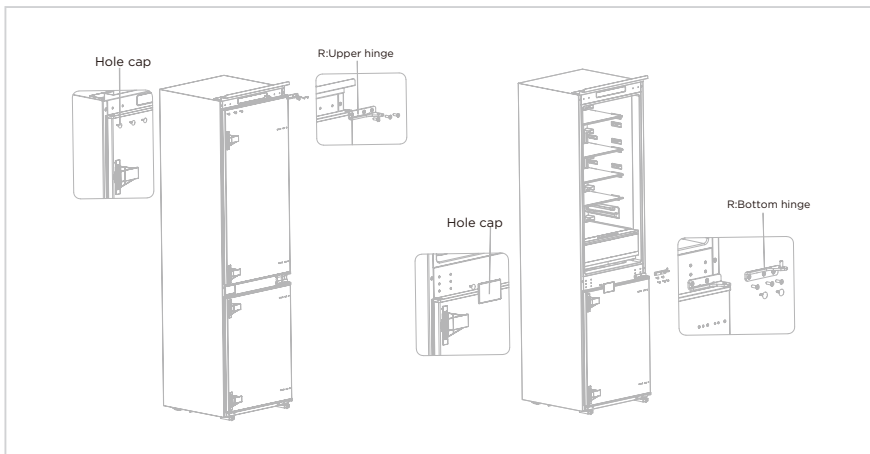


4. Exchange the R:bottom hinge and R:upper hinge ,then install them according to below steps, and install the top hole caps.
5. Remove the two fixed blocks of refrigerator door and rotate them for 180° and install them on other side of refrigerator door.

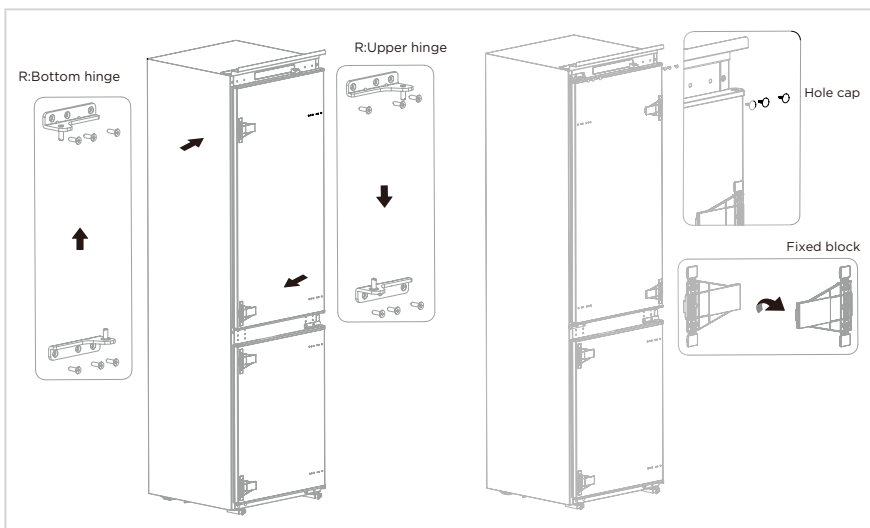

6. Remove the the upper hinge of freezer door and plug pin.
7. Remove the freezer door, the bottom hinge and the hole caps.

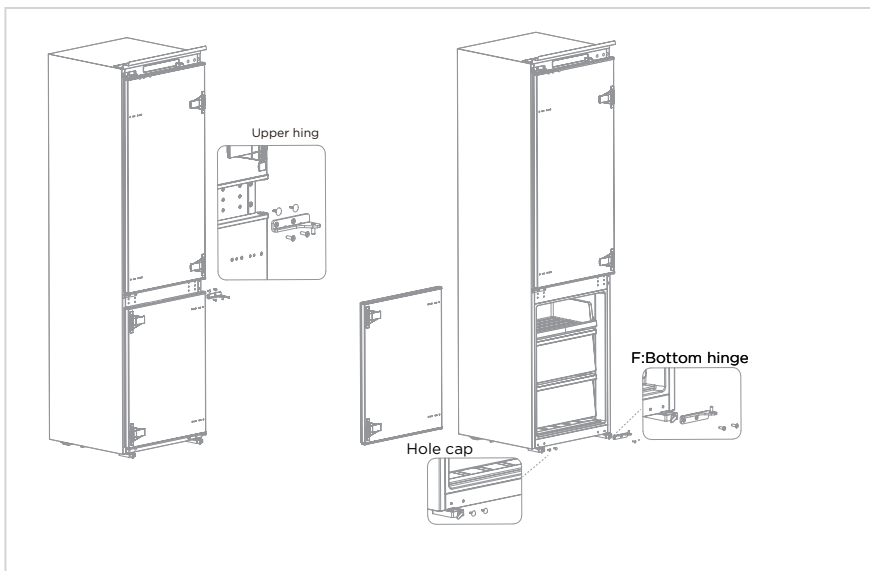

8. Exchange the F:bottom hinge and F:upper hinge ,then install them according to below steps, and install the top hole cover and lower hole caps
9. Remove the two fixed blocks of freezer door and rotate them for 180° and install them on other side of freezer door.

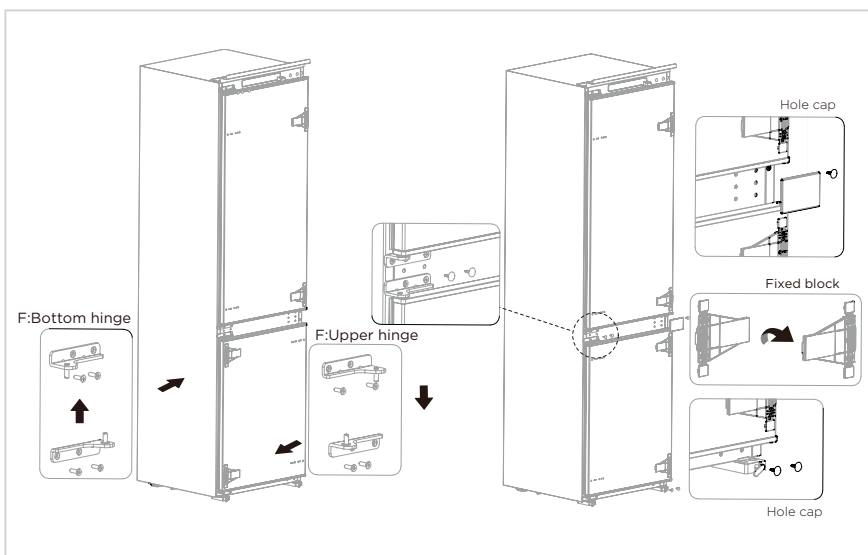

10. The picture after completion is shown as below.



Moving the appliance

1. Remove all food from the appliance.
2. Take the power plug off, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Fix parts with tape to prevent shelves and the door handle from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance carefully with more than two person. If move the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
5. After installing the appliance, put the power plug on a socket again.

ATTENTION

Precautions before operation:

Before making changes the refrigerator must be disconnected from power.

precautions should be taken to prevent any personal injury.

Changing the light


- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class (F).

ATTENTION

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel

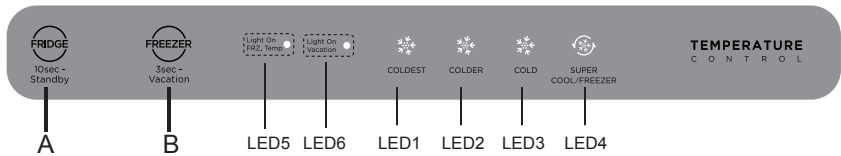

Display	Button	
1 LED 1 : COLDEST	A	Fridge compartment setting /Standby mode button
2 LED 2 : COLDER	B	Freezer compartment setting/Vacation mode button
3 LED 3 : COLD		
4 LED 4 : SUPER COOL/FREEZER		
5 LED 5 : Light On Fridge Temp.		
6 LED 6 : Light On Vacation		

Do not use sharp objects to operate the control panel. They can scratch or damage the control panel.

Display

- When powering on for the first time, the display will be complete for 3 seconds, while the start up bell will ring, and then the display will enter normal operation;(The initial power-on, the gear of freezer compartment and fridge compartment set at COLDER).

Fault indication

- The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have a freezing function with the following faults, the user shall contact maintenance specialist for maintenance, so as to ensure normal use of the refrigerator.

Fault Code	Fault Description
LED5/LED6 flashing	Freezer temperature sensor fault
LED1/LED6 flashing	Refrigerating temperature sensor fault
LED1/LED2 flashing	Freezer frost sensor fault
LED6/LED3 flashing	Ambient temperature sensor faults
LED1/LED3 flashing	Communication faults

Temperature setting

- Click the setting button A to set the fridge compartment.
- Click the setting button B, the indicators  light up to set the freezer compartment.
- The refrigerator will operate according to the new set gear in 15 seconds.



Tips:

- The lower the set temperature, the longer you can safely store your food and the more electricity the refrigerator consumes.
- The higher the set temperature, the quicker your stored food decays and the less electricity the refrigerator consumes.

Super cool mode

- Click the setting button A until the icon  lightens, and the fridge compartment enters super cool mode in 15 seconds.
- The fridge compartment will automatically exit super cool mode after 6 hours or press the temperature setting button A to exit Super cool mode earlier.

Super freeze mode

- Click the setting button B, the indicators  light up, and click the setting button B again until the icon  lightens, and the freezer compartment enters Super freeze mode in 15 seconds.
- The freezer compartment will automatically exit super freeze mode after 40 hours or press the setting button B to exit super freeze mode earlier.
- It is suggested to turn on super freeze mode for 12 hours before placing large amount of frozen food in freezer compartment at one time.

Standby mode

- Click the setting button A for 10 seconds to enter the standby mode. All loads and the display go off.
- Under standby mode, click the setting button A for 10 seconds to restore normal control.

Vacation mode

- Click the setting button B for 3 seconds to enter the vacation mode, the icon  lights up, the vacation mode will start after 15 seconds.
- Under vacation mode, the fridge compartment is turned off, the freezer compartment set at COLDER.
- Under vacation mode, click the setting button A or setting button B until the icon  turn off, which could exit the vacation mode.

Tips on storing food

Freezer compartment

- The freezer is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Only use the shelves in the door of the freezer to store frozen food, not for storing hot food designated for freezing.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the product from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1-2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

ATTENTION

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.

Order	Compartments TYPE	Target stor- age temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	$+2 \leq x \leq +8$	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods not suitable for freezing.
2	 Four-star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 - 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition.
3	 Three-star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months.
4	 Two-star rating frozen	$x \leq -12$	Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month.
5	 One-star rating frozen	$x \leq -6$	Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week.
6	0-star	$-6 \leq x \leq 0$	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
7	Chill	$-2 \leq x \leq +3$	Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C.
8	Fresh food	$0 \leq x \leq +4$	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	$+5 \leq x \leq +20$	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

ATTENTION

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased


CLEANING AND MAINTENANCE

Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.


Cleaning of the door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

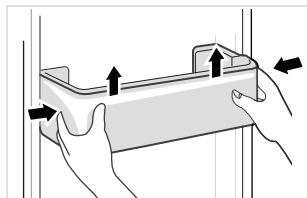


Cleaning of the glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

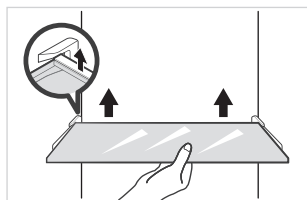

Cleaning of the Fruits and vegetables box

- Remove the contents of the box. Hold the handle of the box and pull it out completely until it stops.
- Lift the box up and remove it by pulling it out.

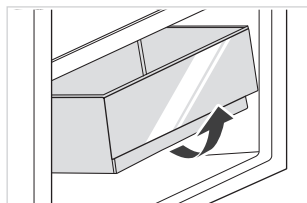

Power failure:

In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.

Long-time nonuse:

The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.

Moving:

Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

**CAUTION**

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible reason
Failed operation	• Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact
	• Check whether the voltage is too low
	• Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	• Odorous foods shall be tightly wrapped
	• Check whether there is any rotten food
	• Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	• Long operation of the refrigerator is normal in summer
	• when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time
	• Food shall get cool before being put into the appliance
	• The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	• Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged
	• Have the light replaced by a specialist
Door can not be properly closed	• The door is stuck by food packages Too much food is placed
	• The refrigerator is tilted.
Loud noises	• Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably
	• Check whether accessories are placed at proper locations

Problem	Possible reason
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal
	Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting
	The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.
	Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

Defrosting interval claim

Environmental temperature	Interval between two defrosting cycles	Time	Specific conditions
32 C	Minimum two defrosting intervals (Δ td-min)	12h	Heavy use, frequent opening of doors
	Maximum two defrosting intervals (Δ td-max)	96h	Under low humidity conditions, there is no door opening action and no special mode is set

מכתב תודה

תודה לך על שבחרת Midea! לפני שימוש במוצר Midea החדש שלך, נבקשך לקרוא מדריך זה בעיון רב כדי להבטיח שיש ברשותך את הידע לשם הפעלת המאפיינים והפעולות של המכשיר החדש שלך מציע בדרך בטוחה.

תוכן העניינים


01	מכתב תודה
02	מפרטים
03	סקירת המוצר
04	התקנת המוצר
13	הוראות הפעלה
17	ניקוי ותחזוקה
19	איתור תקלות

מפרטים

MDRB372FGL01	דגם מוצר
193L	נפח תא אחסון מזון טרי
74L	נפח אחסון מזון קפוא
220-240V-	מתח מדורג
50Hz	תדירות
1.2A	זרם נקוב
550x540x1785mm	ממד כולל (גובה, רוחב, עומק) במ"מ

סקירת המוצר

שמות החלקים

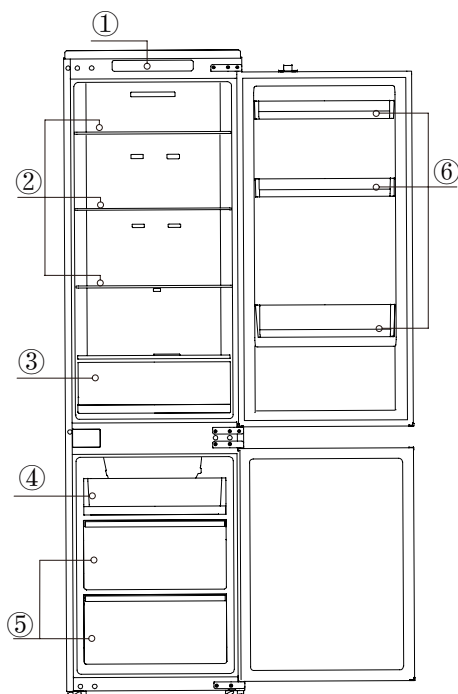

5 מגירה גדולה

6 מגש דלת

1 בקרת טמפרטורה

2 מדף זכוכית

3 תא פירות וירקות

4 מגירה קטנה

● לתשומת לבך

התמונה לעיל מיועדת לייחוס בלבד. התצורה בפועל תלויה במוצר עצמו או בהצהרת המפיץ.

התקנת המוצר

הנחיות התקנה

עבור מכשיר קירור עם סיווג אקלים


- בכפוף לסיווג האקלים, מכשיר קירור זה מיועד לשימוש בטווח תנאי סביבה כמוגדר בטבלה המצוינת להלן.
- ניתן למצוא את סיווג האקלים בלוחית הדירוג. יתכן שהמוצר לא יתפקד כראוי בטמפרטורות מחוץ לטווח המוגדר.
- ניתן למצוא את סיווג האקלים בלוחית הדירוג.

טווח טמפרטורות יעיל

- מוצר זה מותאם לפעול בצורה רגילה בטווח טמפרטורות המוגדר לפי דירוג הסוג שלו.

טווח טמפרטורות סביבה ב-°C		סמל	סיווג
ISO 8561	IEC 62552 (ISO 15502)		
+10 עד +32	+10 עד +32	SN	טמפרטורה מורחבת
+16 עד +32	+16 עד +32	N	מתון
+18 עד +38	+16 עד +38	ST	סוב-טרופי
+18 עד +43	+16 עד +43	T	טרופי

תרשים דרישות מרווח (כאשר הדלת פתוחה וכאשר היא סגורה)

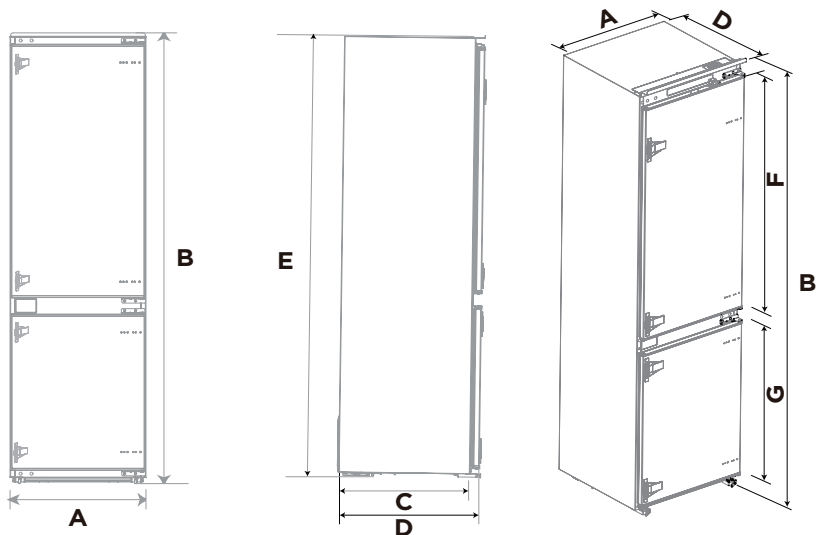


גובה שתואם לארזית	עומק כולל	עומק שתואם לארזית	גובה כולל	רוחב
E	D	C	B	A
1770	550	515	1785	540

גובה דלת מקפיא	גובה דלת תא קירור
G	F
620.5	992


הודעה: כל המידות נתונות במ"מ

שלבים:


- דרישות גודל ארונות.

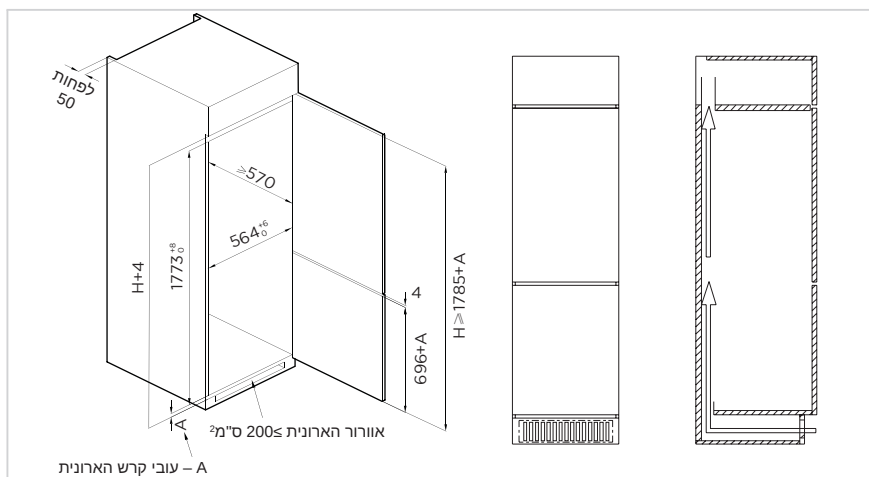


- יש לדחוף את המקרר לתוך הארונות ולהתאים אותה כדי לוודא שקצה המחיצה העליונה נוגע בקצה העליון של הארונות.
- הוו המגביל של הרגל התומכת נוגע בצורה מלאה בקצה התחתון של הארונות.

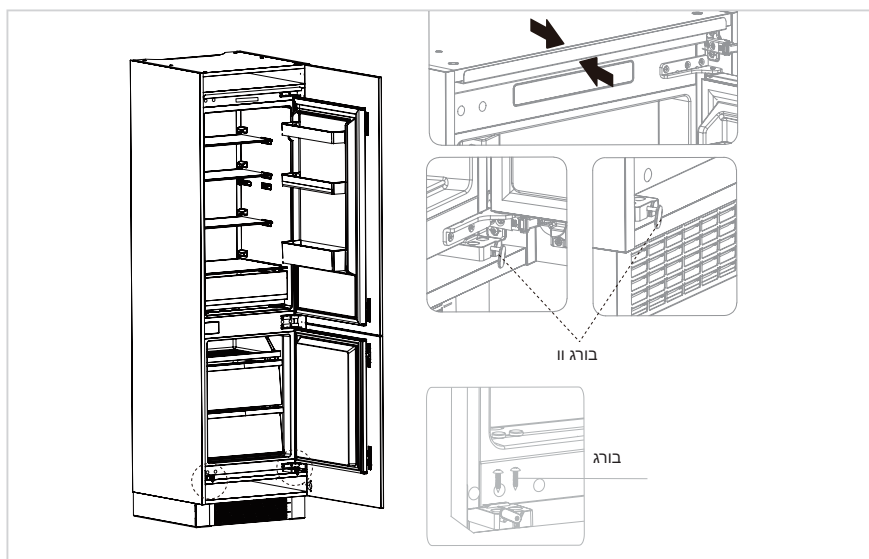


- יש לקבע את הרגליים התומכות עם ברגים ולאחר מכן להתקין כיסויי ברגים.

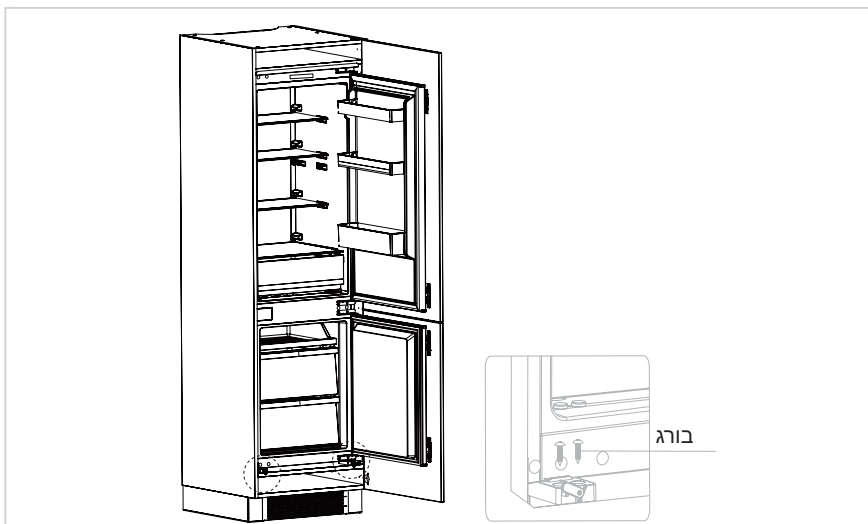


- יש לקבע את המחיצה העליונה לחלק הפנימי העליון של הארונות עם ברגים ולאחר מכן להתקין כיסויי ברגים.

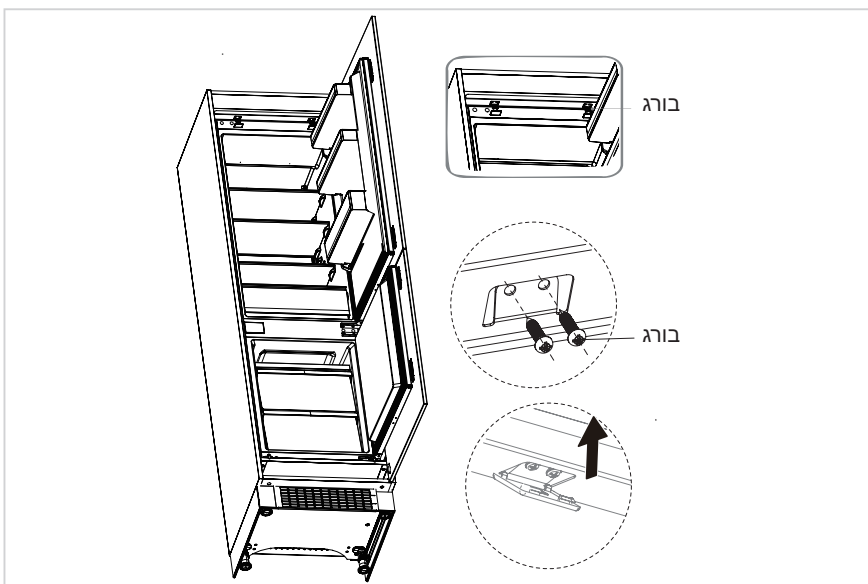

- יש לפתוח את הדלת התחתונה של הארונות עד למפתח המרבי שלה ולפתוח את הדלת התחתונה של המקרר למצב מקביל.
- החלקה של גוף הדלת תוודא שהקצה הפנימי מתיישר לפני קצה הדלת תחתונה של המקרר, ולאחר מכן יש לקבל את הגוף לדלת הארונות עם ברגים ולהתקין כיסויי ברגים.
- יש לקבע את דלת המקרר העליונה לדלת הארונות באותה דרך.

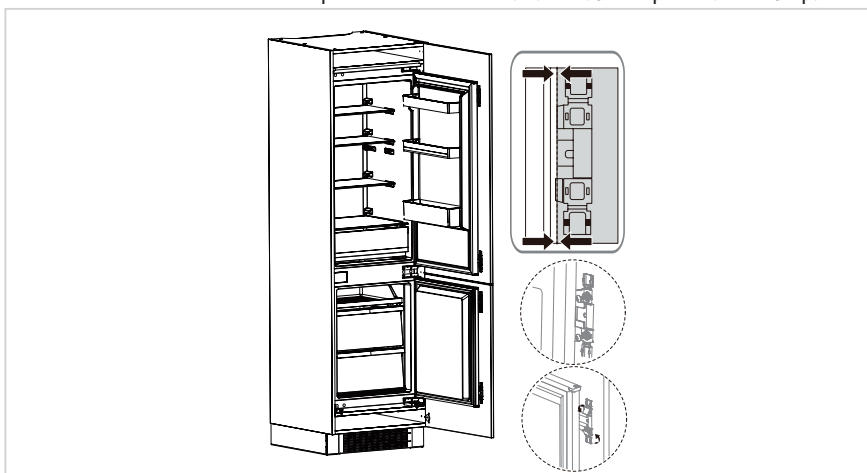


- יש להוציא את רצועת האיטום משקית האביזרים וללחוץ אותה אל בין הארונות והמקרר. ההתקנה הושלמה.

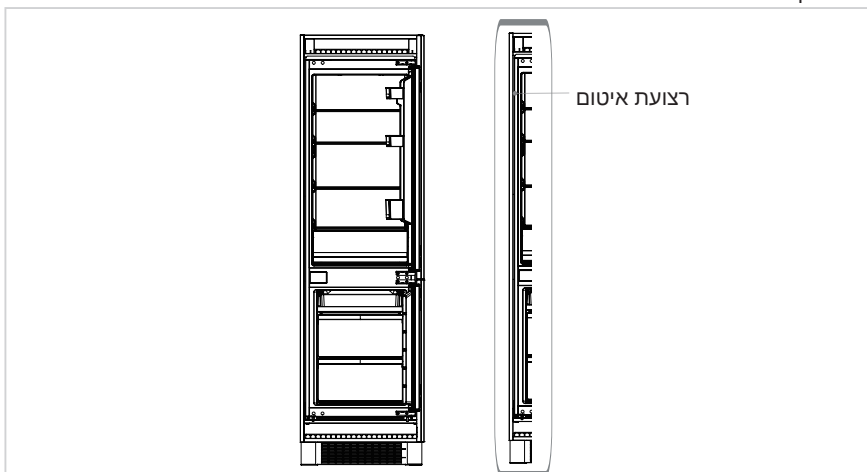

היפוך דלתות (אופציונלי)

חלקים שמוחקנים כבר על המקרר (כפי שנשלחו):



מקרר: ציר תחתון




כיסוי חור



מקרר: הציר העליון



חלק קבוע



מקפאי: הציר העליון



מקפאי: ציר תחתון




כיסוי חור

שלבים:

- יש לנתק את המקרר מאספקת החשמל ולהסיר את כל הפריטים ממגשי הדלת.
- יש להסיר את הציר העליון וכיסוי החורים של דלת המקרר.
- יש להסיר את דלת המקרר, את הציר התחתון ואת כיסוי החור.




- יש להחליף את ציר דלת המקרר התחתון עם הציר דלת המקרר העליון ולאחר מכן להתקין אותם בהתאם לצעדים הבאים ולהתקין את כיסוי החורים העליונים.
- יש להסיר את שני החלקים הקבועים של דלת המקרר ולסובב אותם ב-180 מעלות ולהתקין אותם בצד השני של דלת המקרר.

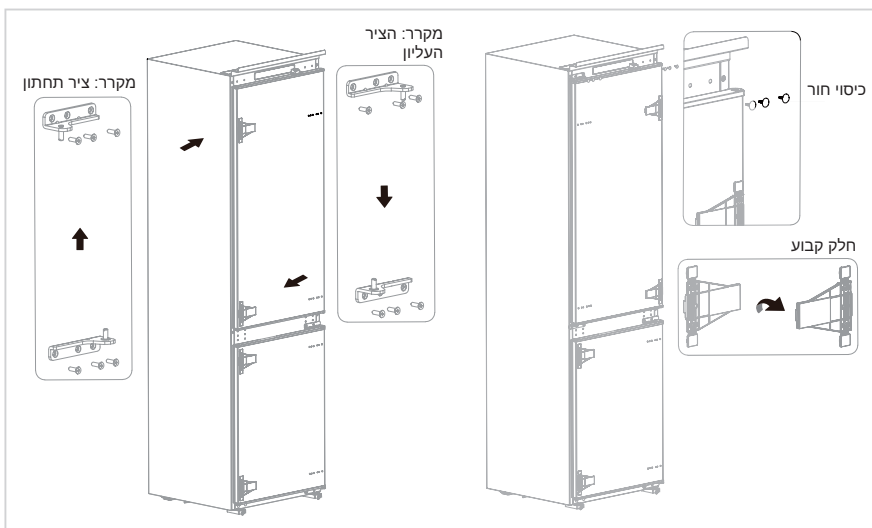


6. יש להסיר את הציר העליון של דלת המקפיא ואת פין הציר.

7. יש להוציא את דלת המקפיא, את הציר התחתון ואת כיסויי החורים.

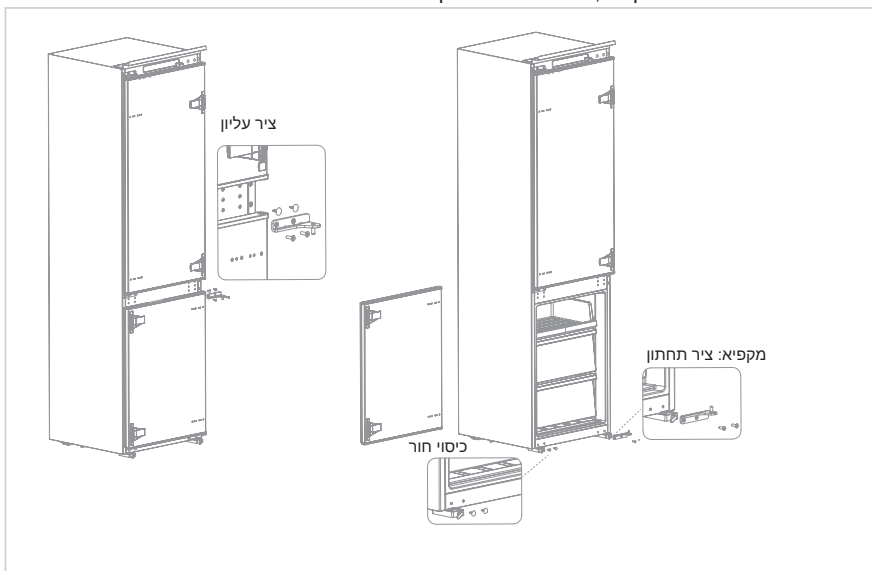

8. יש להחליף את ציר דלת המקפיא התחתון עם הציר דלת המקפיא העליון ולאחר מכן להתקין אותם בהתאם לצעדים הבאים ולהתקין את כיסויי החורים התחתונים.

9. יש להסיר את שני החלקים הקבועים של דלת המקפיא ולסובב אותם ב-180 מעלות ולהתקין אותם בצד השני של דלת המקפיא.

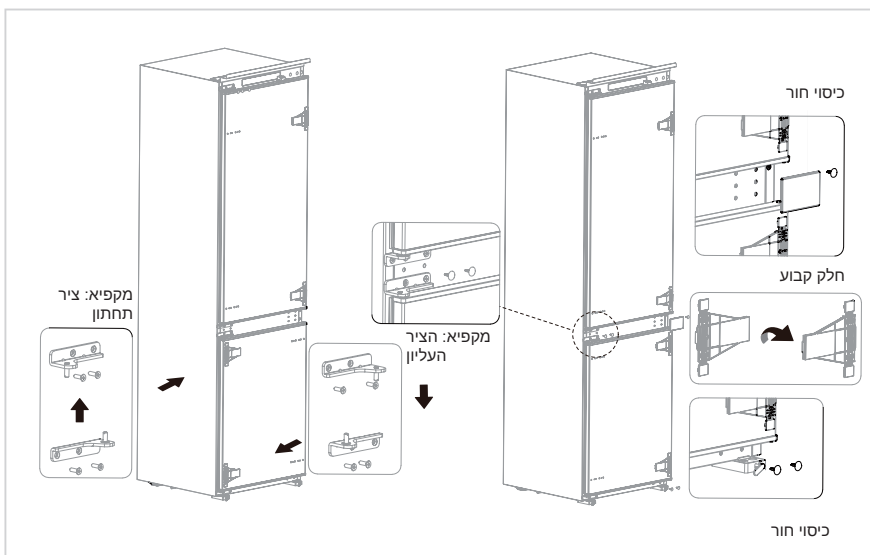

10. התמונה להלן מתארת את המצב לאחר השלמת ההחלפה.



שינוע המכשיר החשמלי

1. יש להוציא את כל המזון מתוך המכשיר.
2. יש לנתק את תקע החשמל מהשקע החשמלי ולקבעו על גבי הוו המיועד עבור תקע החשמל הנמצא בחלקו האחורי או בחלקו העליון של המכשיר החשמלי.
3. יש לקבע את החלקים על סרט דביק כדי למנוע ממדפים וידית הדלת מליפול בעת שינוע המכשיר.
4. יש לשנע את המכשיר באמצעות שני בני אדם לפחות. בעת שינוע המכשיר החשמלי למרחקים ארוכים, יש להקפיד כי המכשיר נמצא במצב זקוף.
5. לאחר התקנת המכשיר החשמלי, יש לחבר את התקע אל השקע החשמלי.

לתשומת לבך

אמצעי זהירות לפני הפעלה:
לפני ביצוע שינויים יש לנתק את המקרר מהחשמל.
יש לנקוט באמצעי זהירות כדי למנוע כל פציעה אישית.

החלפת הנורה


- כל החלפה או פעולת תחזוקה של נורות ה-LED תיעשה בידי היצרן, סוכן השירות מטעמו או בידי גורם מוסמך אחר.
- מוצר זה כולל מקור אספקת כוח בדירוג יעילות אנרגטית ברמה (F).

לתשומת לבך

לאחר חיבור כבל החשמל (או התקע) אל שקע החשמל, יש להמתין 2-3 שעות לפני הנחת פריטי מזון בתוך המכשיר החשמלי. במידה ופריטי המזון יונחו במקרר בטרם התקרר לחלוטין, ייתכן והמזון ייפגם.

הוראות הפעלה

לוח הבקרה

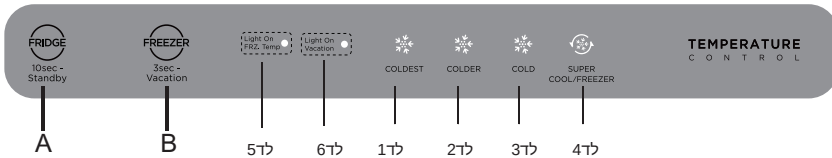

תצוגה	לחצן	
1	A	לד 1: COLDEST כפתור הגדרת תא הקירור/ מצב המתנה
2	B	לד 2: COLDER כפתור הגדרת תא ההקפאה/ מצב חופשה
3		לד 3: COLD
4		לד 4: SUPER COOL/FREEZER
5		לד 5: Light On / Fridge Temp
6		לד 6: Light On / Vacation

אין להשתמש בחפצים חדים בעת הפעלת לוח הבקרה. אלה עלולים לשרוט או לפגום בלוח הבקרה.

תצוגה

- כאשר מפעילים את המכשיר בפעם הראשונה, התצוגה תהיה מלאה במשך 3 שניות בזמן שפעמון האתחול יצלצל ולאחר מכן, התצוגה תעבור לפעולה רגילה; (הפעלה ראשונית, הדרגה של תא ההקפאה והקירור תוגדר על COLDER).

חיווי תקלות

- האזהרות הבאות המופיעות על הצג מעידות על התקלות המתאימות של המקרר. למרות שייטכן שהמקרר יבצע הקפאה עם התקלות הבאות, יש לפנות אל גורם מוסמך לקבלת שירותי תחזוקה, על מנת להבטיח שימוש רגיל במכשיר החשמלי.

קוד תקלה	תיאור התקלה
לד 5 / לד 6 מהבהבים	תקלת חיישן טמפרטורת מקפיא
לד 1 / לד 6 מהבהבים	תקלת חיישן טמפרטורת מקרר
לד 1 / לד 2 מהבהבים	תקלת חיישן היווצרות כפור במקפיא
לד 6 / לד 3 מהבהבים	תקלות חיישן טמפרטורת החדר
לד 1 / לד 3 מהבהבים	תקלות תקשורת

הגדרת טמפרטורה

- יש להקליק על כפתור ההגדרות A כדי להגדיר את תא הקירור.
- יש להקליק על כפתור ההגדרות B, המחווניים יידלקו לשם הגדרת תא המקפיא.
- המקרר יתחיל לפעול לפי ההגדרות שנקבעו תוך 15 שניות.



עצות:

- ככל שהטמפרטורה המוגדרת תהיה נמוכה יותר, כך יתארך הזמן בו ניתן לשמור את המזון בבטחה וצריכת החשמל של המקרר תעלה.
- ככל שהטמפרטורה המוגדרת תהיה גבוהה יותר, כך יתקצר זמן התקלקלות המזון וצריכת החשמל של המקרר תרד.

מצב קירור מוגבר

- יש להקליק על כפתור ההגדרות A עד שצלמית יידלק ותא הקירור ייכנס למצב קירור מוגבר תוך 15 שניות.
- תא הקירור יצא באופן אוטומטי ממצב הקירור המוגבר לאחר 6 שעות או אחרי לחיצה על כפתור הגדרת הטמפרטורה A לשם יציאה מוקדמת יותר ממצב הקירור המוגבר.

מצב ההקפאה מוגברת

- יש להקליק על כפתור ההגדרות B, המחווניים יידלקו ואז יש להקליק על כפתור ההגדרות B עד שצלמית יידלק ותא הקירור ייכנס למצב ההקפאה מוגבר תוך 15 שניות.
- תא ההקפאה יצא באופן אוטומטי ממצב הקירור המוגבר לאחר 40 שעות או אחרי לחיצה על כפתור הגדרת הטמפרטורה B לשם יציאה מוקדמת יותר ממצב ההקפאה המוגבר.
- מומלץ להפעיל את מצב ההקפאה המוגבר במשך 12 שעות לפני הכנסת כמות אוכל גדולה בתא ההקפאה בבית אחת.

מצב המתנה

- יש להקליק על כפתור ההגדרות A במשך 10 שניות כדי לעבור למצב המתנה. כל המצבים המוגברים והתצוגה ייכבו.
- תחת מצב המתנה, יש להקליק על כפתור ההגדרות A במשך 10 שניות כדי לחזור למצב פעולה רגיל.

מצב חופשה

- יש להקליק על כפתור ההגדרות B במשך 3 שניות כדי להיכנס למצב חופשה, הצלמית יידלק ומצב החופשה יחל תוך 15 שניות.
- במצב חופשה, תא המקרר כבוי, תא ההקפאה מוגדר ל-COLDER.
- במצב חופשה, יש להקליק על כפתור ההגדרות או על כפתור ההגדרות B עד שצלמית תיכבה, דבר שיאפשר יציאה ממצב חופשה.

תא ההקפאה

- המקפיא מיועד לאחסון מזון קפוא בטמפרטורות נמוכות מאוד, אחסון ארוך טווח של מזון קפוא ולשם ייצור קרח.
- יש להשתמש רק במדפים שבדלת המקפיא כדי לאחסן מזון קפוא ולא לשם אחסון מזון חם שמיועד לעבור הקפאה.
- אין להעמיד מזון טרי ומזון יבש זה לצד זה. המזון הקפוא עלול להפשיר.
- כאשר מקפאים מזון טרי (כגון בשר, דגים או בשר טחון) יש לחלק אותם לחלקים שניתן יהיה להשתמש בהם בשימוש אחד.
- אחסון מזון קפוא: הנחיות רשומות בדרך כלל על האריזות ויש לפעול לפיהן. אם אין מידע על האריזות, אין לאחסן מזון למעלה משלושה חודשים מתאריך רכישתו.
- בעת רכישת מזון קפוא, יש לוודא שהוא בטמפרטורה מתאימה ושהאריזה אינה פגומה.
- יש לשמור מזון קפוא באריזות מתאימות לשמירה על איכותו ויש להחזירו למקפיא בהקדם האפשרי.
- אם יש סימנים של לחות או תפיחה חריגה במזון הקפוא, יש לשער שאחסן בטמפרטורה שגויה ושהתכולה התקלקלה.
- תקופת האחסון של מזון קפוא תלויה בטמפרטורת החדר, בהגדרת התרמוסטט, בתדירות פתיחת דלת המקפיא, בסוג המזון ובמשך הובלת המזון מהחנות לבית. יש לפעול תמיד לפי ההנחיות המודפסות על האריזה ולעולם לא לחרוג מזמן האחסון המרבי המוצהר על גבי האריזה.

תא צינון

- כדי להפחית לחות והצטברות של קרח בעקבותיה, לעולם אין להכניס נוזל למקרר באריזות שאינן אטומות. כפור נוטה להצטבר במקומות הקרים ביותר של תא הנידוף. אחסון נוזלים שאינם אטומים יגרום לצורך תכופ יותר בהפשרת הקרח.
- לעולם אין להכניס מוצרי מזון חמים במקרר. יש לקרר אלה תחילה עד לטמפרטורת חדר ולאחר מכן למקם אותם בצורה כזו שתבטיח זרימת אוויר נאותה במקרר.
- על מוצרי מזון או מיכלי מזון לא לגעת בדופן האחורית של המקרר מחשש שיקפאו וידבקו אל הקיר. יש להימנע מפתיחה קבועה של דלת המקרר.
- בשר ודגים נקיים (הארוזים באריזה או יריעת פלסטיק) אשר השימוש בהם ייעשה בתוך 1-2 ימים, ניתן לאחסן במקרר.
- ניתן להכניס פירות וירקות ללא אריזה בחלק שמיועד לפירות ולירקות טריים.

לתשומת לבך

הגדרת הטמפרטורה המיטבית לכל תא תלויה בטמפרטורת החדר. טמפרטורה העולה על הטמפרטורה האופטימלית מבוססת על טמפרטורה סביבתית של 25°C.

סדר	סוג תאים	טמפ' יעד לאחסון [°C]	מזון מתאים
1	מקרר	$+2 \leq x \leq +8$	ביצים, מזון מבושל, מזון ארוז, פירות וירקות, מוצרי חלב, עוגות, משקאות ומזון מסוגים אחרים אינם מתאימים להקפאה.
2	 הקפאה בדירוג ארבעה כוכבים	$x \leq -18$	עם קיבולת הקפאה, מהירות הקפאה גבוהה, המכשיר מסוגל להקפיא ולשמור מזון במהירות. מתאים עבור מזון טרי שהוקפא כגון מוצרים מהים (דגים, פירות ים, רכיכות), מוצרים ממקורות מים מתוקים ומוצרי בשר. מומלץ למשך 3 עד 6 חודשים; ככל שזמן ההקפאה יתארך, כך ייפגעו הטעם והערך התזונתי.
3	 הקפאה בדירוג שלושה כוכבים	$x \leq -18$	עם יכולת הקפאה. מתאים עבור מזון טרי שהוקפא כגון מוצרים מהים (דגים, פירות ים, רכיכות), מוצרים ממקורות מים מתוקים ומוצרי בשר. מומלץ ללא יותר מ-3 חודשים.
4	 הקפאה בדירוג שני כוכבים	$x \leq -12$	מתאים רק לאחסון לטווח קצר של מזון קפוא הראש, כגון גלידה. מומלץ ללא יותר מחודש אחד.
5	 הקפאה בדירוג כוכב אחד	$x \leq -6$	מתאים רק לקירור ולאחסון קצר-טווח של כמויות מזון קטנות של מזון קפוא מראש. מומלץ ללא יותר משבוע אחד.
6	0- כוכב	$-6 \leq x \leq 0$	בשר בקר, דגים, עוף טרי, מספר מוצרי מזון מעובד וכד' במצב טרי (מומלץ לאכול באותו יום ועדיף שלא יותר מ-3 ימים). מזון מעובד באריזה חלקית (מזונות שאינם ניתנים להקפאה).
7	צינור	$-2 \leq x \leq +3$	בשר בקר, עוף ומוצרי ים טריים/קפואים וכד' (7 ימים מתחת ל-0°C ובטמפרטורה העולה על 0°C מומלץ לצריכה באותו יום, ובתוך לא יותר מיומיים). פירות ים מתחת ל-0 מעלות למשך עד 15 ימים; לא מומלץ לאחסן מעל ל-0 מעלות.
8	מזון טרי	$0 \leq x \leq +4$	בשר טרי, דגים, דגם, עוף, מזון מבושל, וכד'. (מומלץ לאכול באותו יום ולא יותר מ-3 ימים אחרי הבישול)
9	יין	$+5 \leq x \leq +20$	יין אדום, יין לבן, יין נתיים, וכד'.

לתשומת לבך


יש לאחסן סוגי מזון שונים לפי התאים או טמפרטורת האחסון הייעודית של המזון הנרכש

ניקוי ותחזוקה

הפשרה


- המקרר נבנה על עיקרון קירור אוויר ולכן הוא כולל פונקציית הפשרה אוטומטית. את שכבת הכפור הנוצרת עקב שינויי עונות או טמפרטורות ניתן להסיר גם באופן ידני באמצעות ניתוק המכשיר החשמלי מאספקת החשמל או על ידי ניגוב במטלית יבשה.

ניקוי מגש הדלת

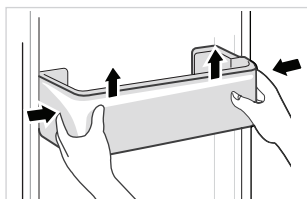


- בהתאם לחצים המוצגים באיור להלן, השתמשו בשתי הידיים לצורך לחיצה על המגש ודחיפתו כלפי מעלה. לאחר מכן, תוכלו להוציא את המגש.
- לאחר שטיפת המגש שהוצא, ניתן להתאים את גובה התקנתו בהתאם לצרכים שלכם.

ניקוי מדף הזכוכית

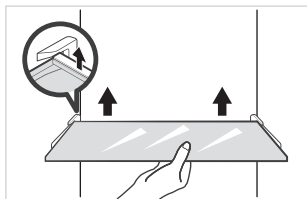

- היות והחלק הפנימי ביותר של רפידות המקרר כולל מעצורים בנקודת המגע עם המדפים, יש להרים את המדפים כלפי מעלה. לאחר מכן, ניתן להוציא את המדפים.
- התאימו או נקו את המדפים בהתאם לצרכים שלכם.

ניקוי קופסת הפירות והירקות

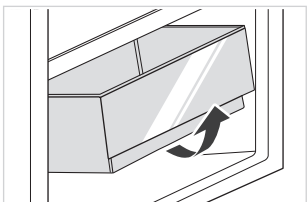

- יש לרוקן את הפריטים הנמצאים במגירה. יש להחזיק בידית מגירת הירקות ומשכו אותה כלפי חוץ עד לעצירתה.
- יש להרים את מגירת הירקות כלפי מעלה והסירו אותה באמצעות משיכתה כלפי חוץ.

הפסקת חשמל:

במקרה של הפסקת חשמל, גם במהלך חודשי הקיץ, ניתן לאחסן את המזון בתוך המכשיר לכמה שעות; במהלך הפסקת החשמל יש להימנע מפתירת הדלת עד כמה שאפשר ואין להכניס מזון טרי למקרר.

חוסר שימוש לזמן ממושך:

יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנקות אותו, ולאחר מכן יש להשאיר את הדלתות פתוחות כדי למנוע הצטברות ריחות.

העברה:

לפני הזזת המקרר, יש להוציא את כל תכולתו, לקבץ את מחיצות הזכוכית, מחזיק הירקות, מדפי תא ההקפאה וכד' עם סרק הדבקה ולהדק את רגלי הפילוס, לסגור את הדלתות ולסגור אותן עם סרקי הדבקה. במהלך ההובלה, אין להפוך את המכשיר על ראשו או להשכיב אותו במצב מאונך; ההטיה המרבית במהלך ההעברה לא תעלה על 45 מעלות.

זהירות

על המכשיר החשמלי לעבוד ברציפות לאחר תחילת פעולתו. באופן כללי, אין להפריע את פעולת המכשיר מחשש לפגיעה באורך חיי השירות שלו. במקרה של הפסקת חשמל, אף אם זו מתרחשת בקיץ, ניתן להמשיך לאחסן מזון במקרר במשך שעותיים ובזמן זה מומלץ להפחית את תדירות פתיחת הדלת.

איתור תקלות

הבעיות הפשוטות האלה ניתנות לטיפול על ידי המשתמש. אם הבעיות אינן נפתרות, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

סיבה אפשרית	בעיה
- יש לבדוק אם המכשיר מחובר לחשמל או אם התקע מחובר לשקע כהלכה. - יש לבדוק את המתח אין נמוך מדי - יש לבדוק את יש הפסקת חשמל או שאחד הפקקים בלוח החשמל קפץ	תקלה בפעולה
- יש לעטוף מוצרי מזון ריחניים - יש לבדוק לקיומו של אוכל רקוב - יש לנקות את חלקו הפנימי של המקרר	ריח
- במהלך הקיץ, הפעלה ארוכה של המקרר לא תהיה דבר חריג - כאשר טמפרטורות הסביבה גבוהה, לא מומלץ לאחסן מזון רב המכשיר בכל זמן נתון - יש לאפשר למזון להתקרר לפני הכנסתו למכשיר - הדלתות נפתחות בתדירות גבוהה מדי	זמן פעולה ממושך של המדחס
- יש לוודא כי המקרר מחובר אל אספקת החשמל וכי הנורה אינה פגומה - יש לפנות אל גורם מוסמך לצורך החלפת הנורה	הנורות לא נדלקות
- הדלת נתקלת באריזות מזון בגלל שאוחסנה כמות מזון גדולה מדי - המקרר מוטה.	הדלת לא מצליח להיסגר כראוי
- יש לוודא שהרצפה מפולסת ושהמקרר ממוקם בצורה יציבה. - יש לבדוק אם האביזרים מוצבים במקומם הנכון	רעשים חזקים
- יש לנקות שאריות מאטם הדלת. - יש לחמם את איטום הדלת ולקרר אותו עד לחזרה לצורתו המקורית (לצורך החימום, יש לאוורר בעזרת מייבש או להשתמש במגבת חמה)	איטום הדלת אינו הדוק

בעיה	סיבה אפשרית
כמות מים עודפת במגש המים	- כמות המזון המאוחסנת בתא גדולה מדי או שפריטי המזון המאוחסנים מכילים יותר מדי מים, מה שגורם להפשרה מוגברת. - הדלתות אינן סגורות כהלכה, מה שגורם להיווצרות שכבת כפור עקב חדירת אוויר ולהגדלת כמות המים כתוצאה מהפשרה.
התחממות המעטפת	יש פיזור חום של המעבה המובנה דרך המבנה, וזו תופעה נורמלית. כאשר המעטפת תתחמם בשל טמפרטורת הסביבה או בגלל אחסון של כמות גדולה מדי של מזון או אם המדחס כבה, יש לדאוג לאוורור הולם לשם פיזור החום.
עיבוי פני השטח	עיבוי על גבי המשטח החיצוני ואטמי הדלתות של המקרר הוא דבר רגיל כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי. יש לנגב את העיבוי בעזרת מגבת נקיה.
רעש חריג	- זמזום: ייתכן שהמדחס יפיק צלילי זמזום במהלך פעולתו. צלילים אלה חזקים במיוחד בתחילת הפעילות או בסופה. זהו צליל תקין. - חריקות: חומר הקרר הזורם במכשיר החשמלי עשוי להפיק צלילי חריקה. מדובר בצליל תקין.

טענת מרווח הפשרה

טמפרטורת סביבה	מרווח בין שני מחזורי הפשרה	זמן	תנאים מסוימים
32°C	לפחות שני מחזורי הפשרה (Δ Td-מינ')	12 שעות	שימוש כבד, פתיחת דלתות תכופה
	שני מחזורי הפשרה לכל היות (Δ Td-מקס')	96 שעות	בתנאי לחות נמוכה, אין פעולת פתיחת דלתות ולא נבחר כל מצב מיוחד

خطاب شكر

شكراً لك على اختيار منتجات Midea! قبل استخدام منتج Midea الجديد، نرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان معرفتك بكيفية التشغيل الآمن للميزات والوظائف التي يُقدمها جهازك الجديد.

المحتويات


01	خطاب شكر
02	المواصفات
03	نظرة عامة على المنتج
04	تركيب المنتج
13	تعليمات التشغيل
17	التنظيف والصيانة
19	استكشاف الأعطال وإصلاحها

المواصفات

MDRB372FGL01	نموذج المنتج
193L	حجم قسم تخزين الأطعمة الطازجة
74L	حجم قسم تخزين الأطعمة المجمدة
220-240V-	الجهد الكهربائي
50Hz	تردد كهرباء
1.2A	التيار التقديري
550x540x1785mm	الأبعاد الكلية (الارتفاع × العرض × العمق)

نظرة عامة على المنتج

أسماء الأجزاء

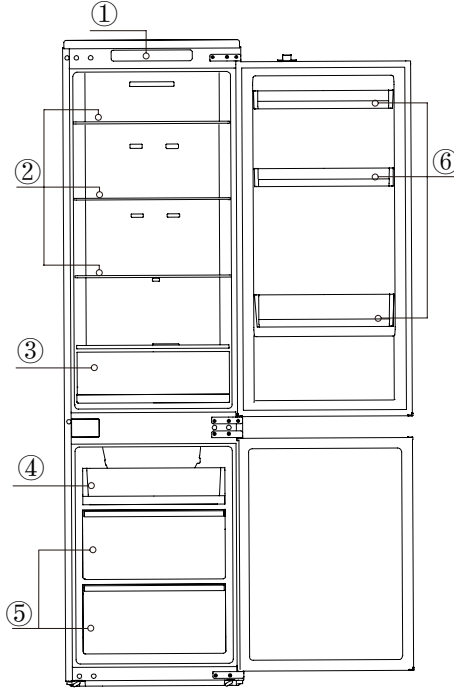

5 درج كبير

6 سلة الباب

1 لوحة التحكم في درجة الحرارة

2 رف زجاجي

3 صندوق الفواكه والخضراوات

4 درج صغير



تستخدم الصورة الموضحة في الأعلى كمرجع فقط. سيعتمد التكوين الفعلي على المنتج الفعلي أو بيان الموزع.

تركيب المنتج

إرشادات التركيب

بالنسبة إلى أجهزة التبريد ذات الفئة المناخية


- تبعاً لفئة المناخ، صُمِّمَ جهاز التبريد هذا للاستخدام في نطاقات درجات الحرارة المحيطة على النحو المحدد في الجدول التالي.
- يمكن العثور على فئة المناخ على لوحة البيانات. قد لا يعمل المنتج بشكل سليم في درجات الحرارة التي تكون خارج النطاق المحدد.
- يمكنك العثور على فئة المناخ على ملصق المنتج.

نطاق درجة الحرارة الفعالة

- صُمِّمَت الثلاجة لتعمل بشكل طبيعي في نطاق درجة الحرارة المحدد في تصنيف الفئة الخاص بها.

نطاق درجة الحرارة المحيطة بالدرجة المنوية		الرمز	الفئة
معيار ISO 8561	معيار IEC 62552 (ISO 15502)		
10 + حتى 32 +	10 + حتى 32 +	SN	معتدل فترة طويلة
16 + حتى 32 +	16 + حتى 32 +	N	معتدل
18 + حتى 38 +	16 + حتى 38 +	ST	شبه استوائي
18 + حتى 43 +	16 + حتى 43 +	T	استوائي

مخطط متطلبات المساحة (عندما يكون الباب مفتوحًا وعندما يكون الباب مغلقًا)

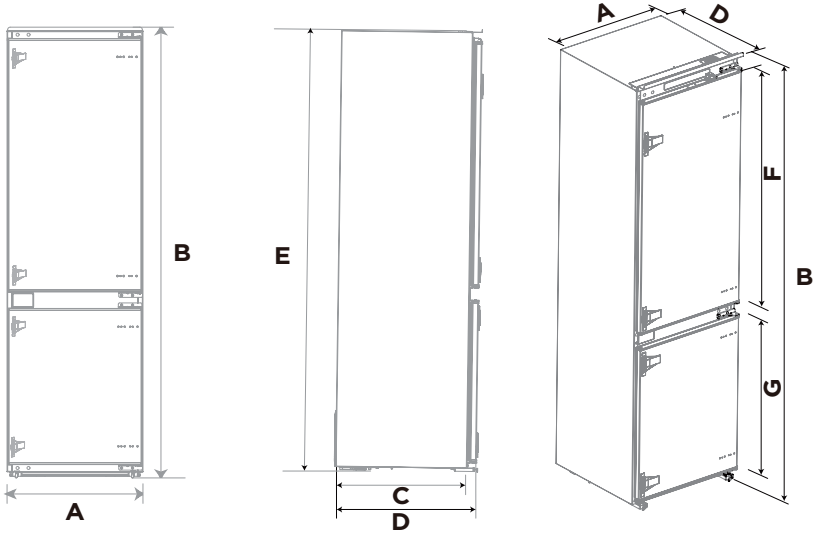

مستوى الارتفاع ليتناسب مع الخزانة	إجمالي العمق	مستوى العمق ليتناسب مع الخزانة	الارتفاع الكلي	العرض
E	D	C	B	A
1770	550	515	1785	540


ارتفاع باب التبريد	ارتفاع باب المجمد
F	G
992	620.5

ملحوظة: جميع الأبعاد بالمليمتر


التركيب في الخزانة

الخطوات:


- متطلبات حجم الخزانة.

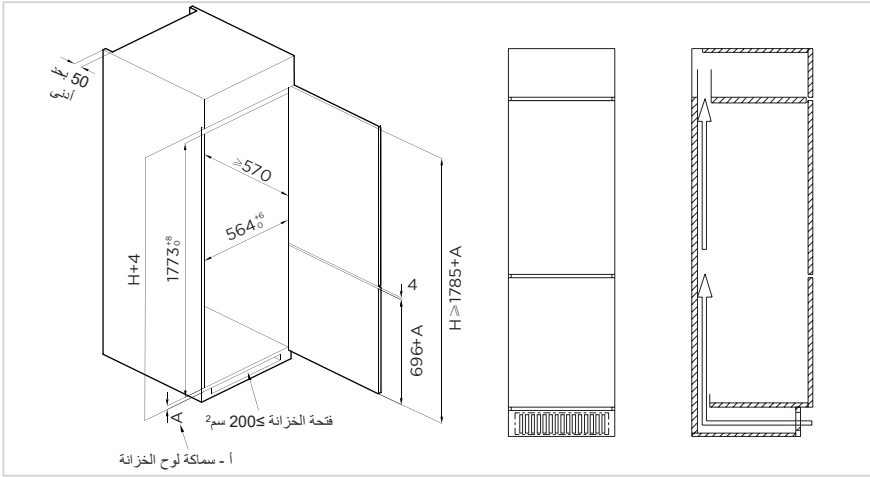


- ادفع الثلاجة داخل الخزانة واضبطها للتأكد من أن الحافة المطوية للحاجز العلوي تلامس الحافة العلوية للخزانة بالكامل.
- يلامس خطاف الحد للساق الداعمة الحافة السفلية للخزانة بالكامل.

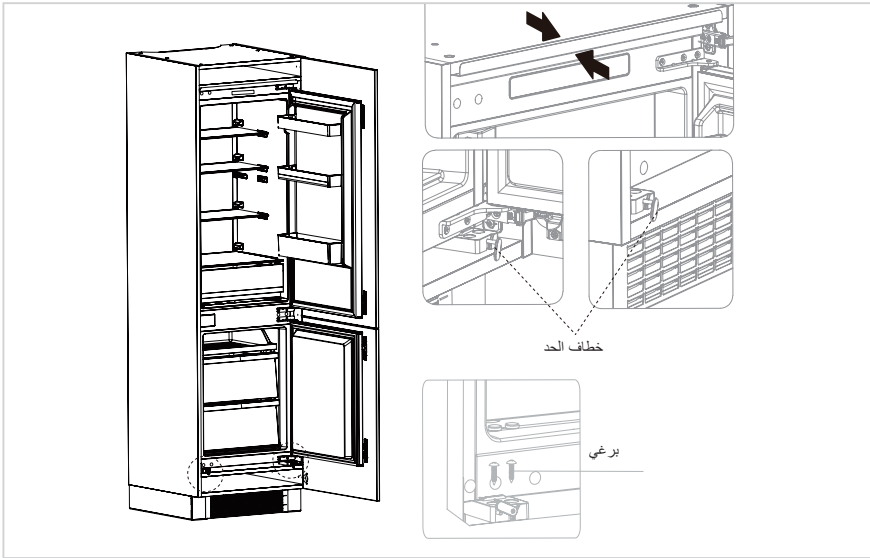


- تُثبت المساق الداعمة بالبراغي، ثم ركب أغطية البراغي.

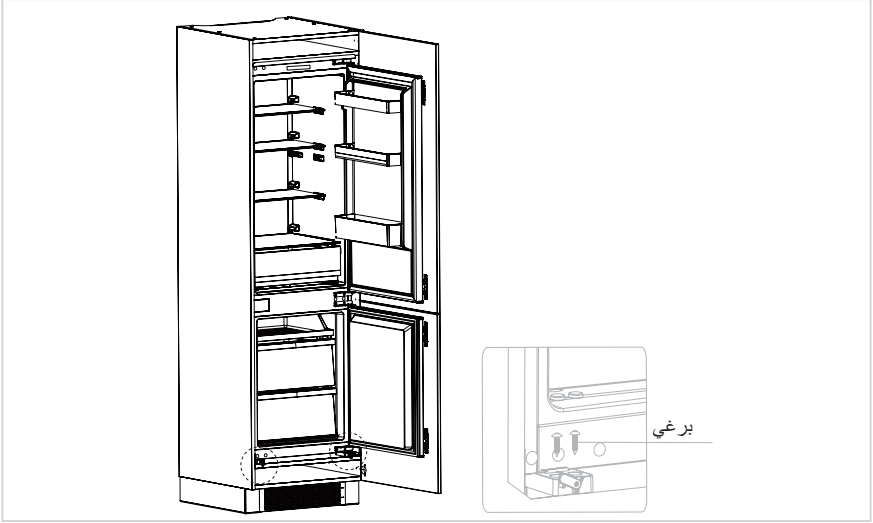


- تُثبت العارضة العلوية في الجزء العلوي داخل الخزانة باستخدام البراغي، ثم ركب أغطية البراغي.

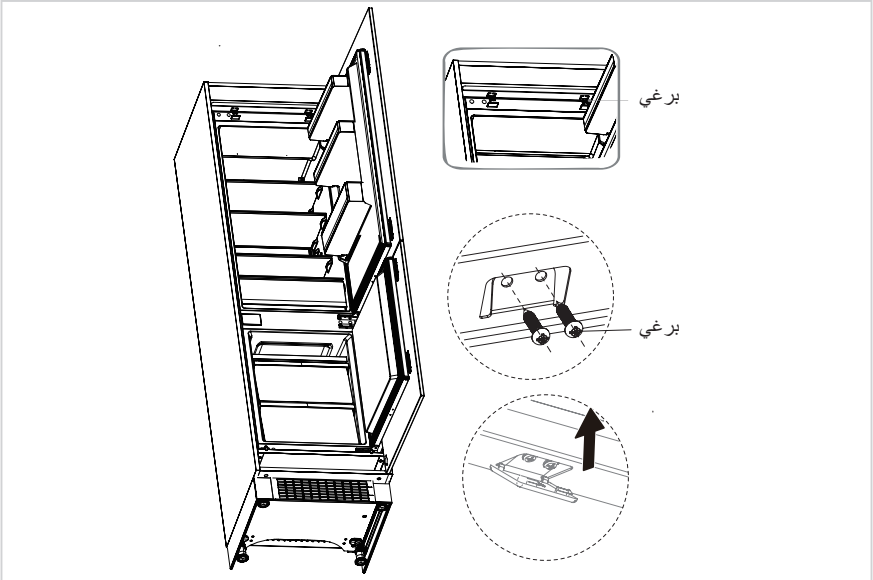

- افتح الباب السفلي للخرانة بأقصى زاوية، وافتح الباب السفلي للثلاجة إلى الوضع المقابل.
- أزل الوحدة التجميعية للتأكد من محاذاة الحافة الداخلية مع الحافة السفلية لباب الثلاجة، ثم تثبت الوحدة التجميعية في باب الخزانة باستخدام البرغي وركب أغطية البراغي.
- تثبت باب الثلاجة العلوي بباب الخزانة بنفس الطريقة.

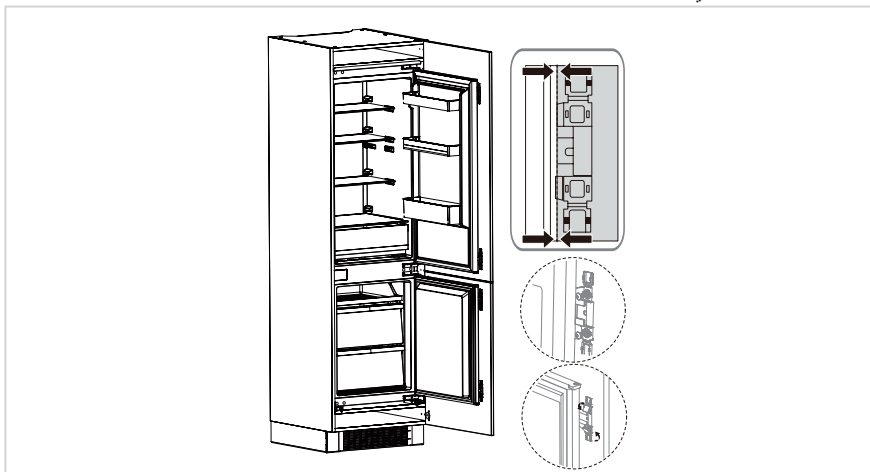

- انزع الشريط المانع للتسرب من كيس الملحقات واضغط عليه في الفجوة بين الخزانة والثلاجة. اكتمل التركيب.

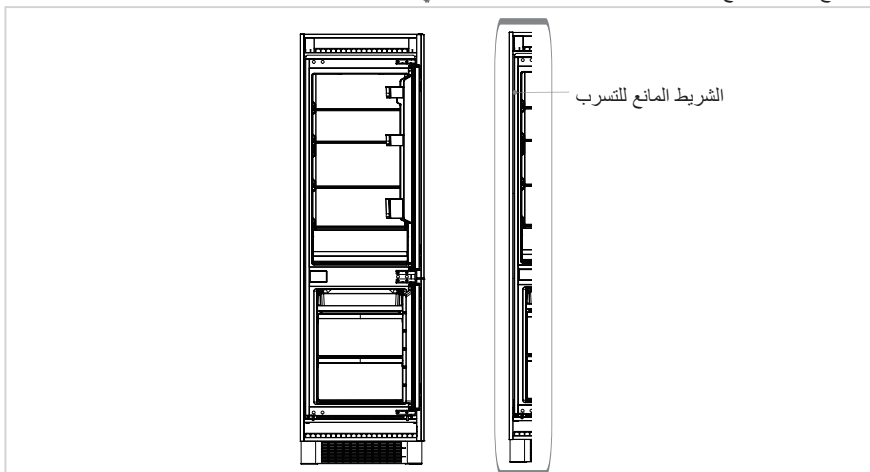

عكس موضعي البابين (اختياري)

الأجزاء مثبتة بالفعل في الثلاجة (كما تم شحنها):




R: المفصلة السفلية



غطاء الفتحة



R: المفصلة العلوية



الوحدة التجميعية المثبتة



F: المفصلة العلوية




F: المفصلة السفلية




غطاء الفتحة

الخطوات:

1. افصل التيار الكهربائي عن الثلاجة وأزل جميع الأشياء من سلال الأبواب.
2. أزل المفصلة العلوية وأغطية الفتحات من باب الثلاجة.
3. أزل باب الثلاجة والمفصلة السفلية وغطاء الفتحة.

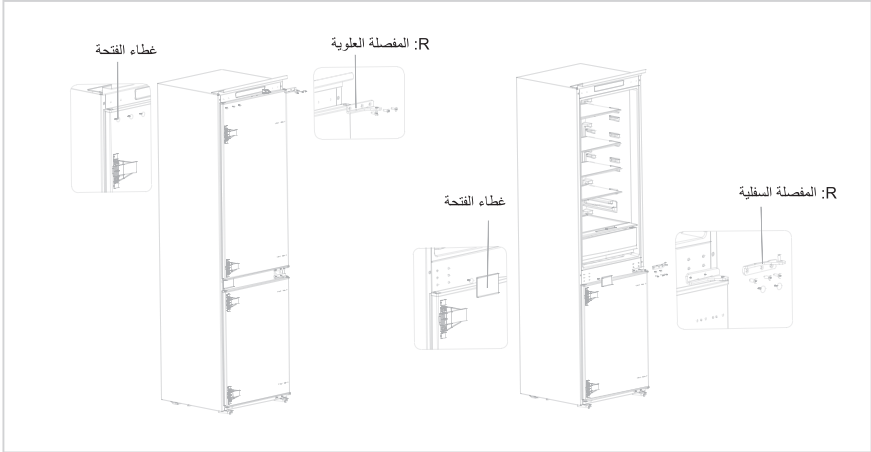


4. استبدل R: المفصلة السفلية و R: المفصلة العلوية ثم تثبيتهما وفقًا للخطوات التالية، وركب أغطية الفتحات العلوية.
5. أزل الودعتين التجميعيتين لباب الثلاجة وأدرهما بمقدار 180 درجة وركبهما على الجانب الآخر من باب الثلاجة.

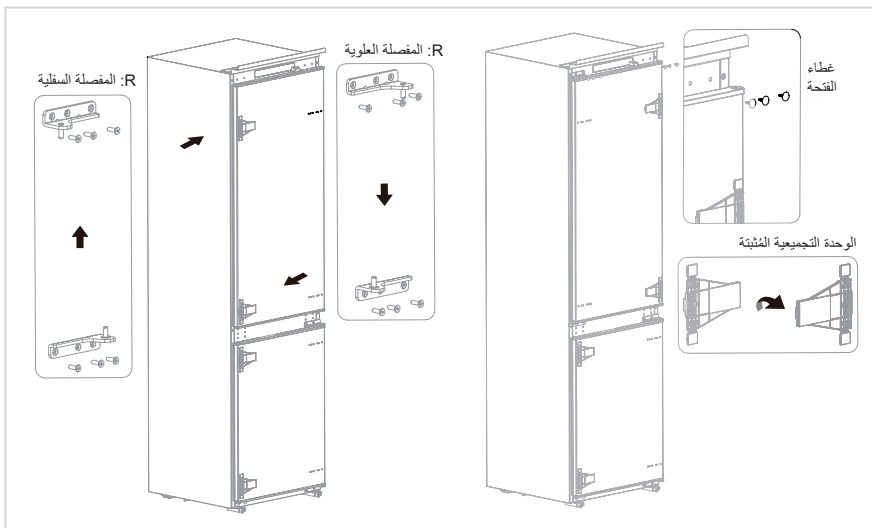


6. أزل المفصلة العلوية لباب المُجمّد ومسمار القابس.

7. أزل باب المُجمّد والمفصلة السفلية وأغطية الفتحة.

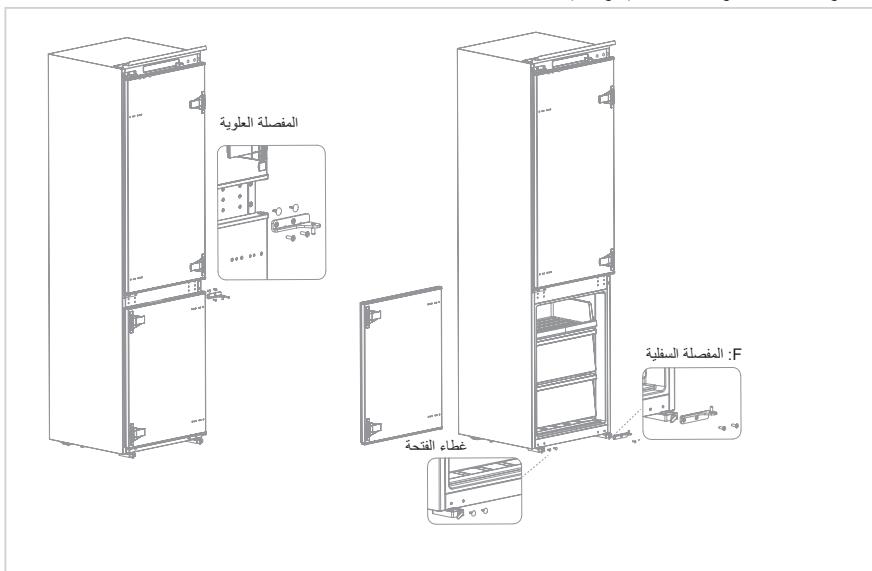

8. استبدل F: المفصلة السفلية و F: المفصلة العلوية ثم ثبتهما وفقاً للخطوات أدناه، وركّب غطاء الفتحة العلوية وأغطية الفتحة السفلية.

9. أزل الودعتين التجميعيتين لباب المُجمّد وأدرهما بمقدار 180 درجة وركّبهما على الجانب الآخر من باب المُجمّد.

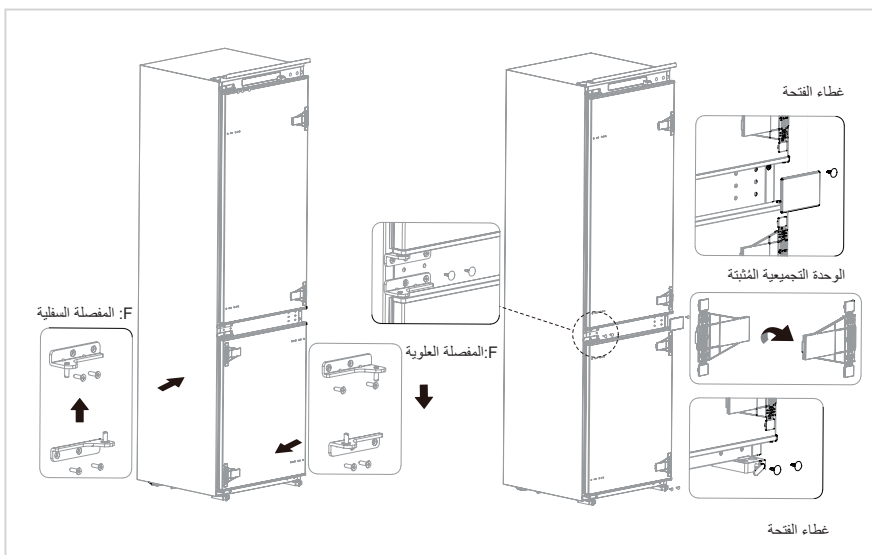

10. تُعرض عملية التركيب النهائية كما هو موضح في الصورة أدناه.



نقل الجهاز

1. أزل جميع الأطعمة من داخل الجهاز.
2. اسحب قابس الطاقة إلى الخارج، وأدخله وثبته في خطاف قابس الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز أو فوقه.
3. قم ب تثبيت الأجزاء بشرط لاصق لمنع سقوط الرفوف ومقبض الباب أثناء نقل الجهاز.
4. انقل الجهاز بعناية بمساعدة أكثر من شخصين. عند نقل الجهاز لمسافة طويلة، أبقِ الجهاز في وضع قائم.
5. بعد تثبيت الجهاز، ضع قابس الطاقة في المقبس مرة أخرى.

⚠ انتباه

احتياطات ما قبل التشغيل:

قبل إجراء التغييرات، يجب فصل التلاجة عن مصدر الإمداد بالطاقة. ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض لأي إصابة شخصية.

تغيير الإضاءة


- يجب أن تجري أي عملية استبدال أو صيانة لمصابيح LED الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو شخص مؤهل مماثل.
- يحتوي هذا الجهاز على مصدر إضاءة من فئة كفاءة استخدام الطاقة (F).

⚠ انتباه

يعد توصيل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) بالمقبس، انتظر لمدة ساعتين أو 3 ساعات قبل وضع الطعام في الجهاز. إذا وضعت الطعام قبل أن يبرد الجهاز تمامًا، فقد يفسد طعامك.

تعليمات التشغيل

لوحة التحكم

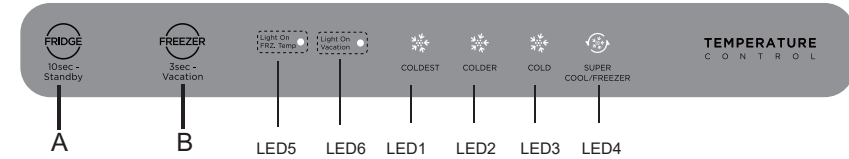

شاشة العرض	الزر	
1	A	زر إعداد حجيرة الثلاجة /وضع الاستعداد COLDEST :LED 1
2	B	زر إعداد حجيرة المجمد/وضع الإجازة COLDER :LED 2
3		COLD :LED 3
4		SUPER COOL/FREEZER :LED 4
5		Light On Fridge Sensor :LED 5
6		Light On Vacation :LED 6

لا تستخدم أدوات حادة لتشغيل لوحة التحكم. فقد تؤدي إلى خدش لوحة التحكم أو إتلافها.

شاشة العرض

- عند التشغيل لأول مرة، ستظهر المحتويات كاملة على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ، بينما سيصدر جرس بدء التشغيل صوتًا، ثم ستدخل الشاشة في التشغيل العادي؛ (التشغيل الأولي، حيث يتم تعيين إعداد حجيرة المجمد وحجيرة الثلاجة على COLDER).

أكواد الأخطاء

- تظهر التحذيرات التالية على شاشة العرض وتشير إلى أعطال مقابلة لها في الثلاجة. وعلى الرغم من أن الثلاجة قد تظل تعمل بوظيفة التجميد مع وجود الأعطال الآتية، يجب على المستخدم الاتصال بمختص الصيانة للصيانة، وذلك لضمان الاستخدام الطبيعي للثلاجة.

رمز العطل	وصف الخطأ
وميض LED6/LED5	عطل في مستشعر درجة حرارة المجمد
وميض LED6/LED1	عطل في مستشعر درجة حرارة التبريد
وميض LED2/LED1	عطل في مستشعر درجة حرارة المجمد
وميض LED3/LED6	أعطال في مستشعر درجة الحرارة المحيطة
وميض LED3/LED1	أعطال في الاتصال

إعداد درجة الحرارة

- انقر فوق زر الإعداد A لضبط حجرة التلاجة.
- انقر فوق زر الإعداد B، وستضيء المؤشرات  لضبط حجرة المجمد.
- ستعمل التلاجة خلال 15 ثانية وفقاً للإعداد الجديد الذي تم ضبطه.



نصائح:

- كلما انخفضت درجة الحرارة المضبوطة، أمكنك تخزين طعامك بأمان لفترة أطول وزاد استهلاك التلاجة للكهرباء.
- كلما ارتفعت درجة الحرارة المضبوطة، زادت سرعة تحلل الطعام المخزن لديك وقل استهلاك التلاجة للكهرباء.

وضع التبريد الفائق

- انقر فوق زر الإعداد A حتى يضيء الرمز ، وتدخل حجرة التلاجة في وضع التبريد الفائق خلال 15 ثانية.
- ستخرج حجرة التلاجة تلقائياً من وضع التبريد الفائق بعد 6 ساعات، أو اضغط على زر ضبط درجة الحرارة A للخروج من وضع التبريد الفائق قبل ذلك.

وضع التجميد الفائق

- انقر فوق زر الإعداد B، وستضيء المؤشرات ، ثم انقر فوق زر الإعداد B مرة أخرى حتى يضيء الرمز ، وتدخل حجرة المجمد في وضع التجميد الفائق خلال 15 ثانية.
- ستخرج حجرة المجمد تلقائياً من وضع التجميد الفائق بعد 40 ساعة، أو اضغط على زر الإعداد B للخروج من وضع التجميد الفائق قبل ذلك.
- يوصى بتشغيل وضع التجميد الفائق لمدة 12 ساعة قبل وضع كمية كبيرة من الطعام المجمد في حجرة المجمد مرة واحدة.

وضع الاستعداد

- انقر فوق زر الإعداد A لمدة 10 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاستعداد. يتم تحميل الكل وتنطفئ الشاشة.
- في وضع الاستعداد، انقر فوق زر الإعداد A لمدة 10 ثوانٍ لاستعادة التحكم العادي.

وضع الإجازة

- انقر فوق زر الإعداد B لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الإجازة، وسيضيء الرمز  ويبدأ تشغيل وضع الإجازة بعد 15 ثانية.
- في وضع الإجازة، يتم إيقاف تشغيل حجرة التلاجة وضبط حجرة التجميد على COLDER (أكثر برودة).
- في وضع الإجازة، انقر فوق زر الإعداد A أو زر الإعداد B حتى يتم إيقاف تشغيل الرمز ، وقد يؤدي ذلك إلى الخروج من وضع الإجازة.

حجيرة المجمد

- تم تصميم المجمد لتخزين الأطعمة المجمدة في درجات حرارة منخفضة للغاية، والتخزين طويل الأمد للأطعمة المجمدة، وكذلك لإنتاج الثلج.
- استخدم فقط الأرفف الموجودة في باب المجمد لتخزين الأطعمة المجمدة، وليس لتخزين الطعام الساخن المراد تجميده.
- لا تضع الأطعمة الطازجة والمجمدة بجانب بعضها البعض. قد يذوب الطعام المجمد.
- عند تجميد الأطعمة الطازجة (مثل اللحوم أو الأسماك أو اللحم المفروم)، فقم بتقطيعها إلى أجزاء يمكن استخدامها في نفس الوقت.
- تخزين الأطعمة المجمدة: عادة ما يتم ذكر الإرشادات التي يجب اتباعها على عبوات الأطعمة. في حالة عدم وجود معلومات على العبوة، يجب عدم تخزين الطعام لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ شراء.
- عند شراء الأطعمة المجمدة، تأكد من أنه قد تم تجميدها بدرجة حرارة مناسبة وتأكد من عدم تلف العبوة.
- يجب حفظ الأطعمة المجمدة في عبوات مناسبة للحفاظ على الجودة ويجب إعادتها إلى حجيرة التجميد في أسرع وقت ممكن.
- إذا ظهر على عبوة من الأطعمة المجمدة رطوبة أو انتفاخ غير طبيعي، فمن المحتمل أنه تم تخزينها في درجة حرارة خاطئة وأن المحتوى قد فسد.
- تعتمد فترة تخزين الأطعمة المجمدة على درجة حرارة الغرفة، وضبط منظم الحرارة، وعدد مرات تكرار فتح باب المجمد، ونوع الطعام، ووقت نقل المنتج من المحل إلى المنزل. اتبع دائمًا الإرشادات المطبوعة على العبوة ولا تتجاوز الحد الأقصى لوقت التخزين المذكور على العبوة.

حجيرة التبريد

- لتقليل الرطوبة وتراكم الثلج الناتج عنها، لا تضع أبدًا سائلًا في الثلاجة في حاويات غير محكمة الغلق. يتركز تكون الثلج في أبرد أجزاء المبرد. يؤدي تخزين السوائل غير المغطاة تغطية جيدة إلى الحاجة المتكررة لإزالة الجليد.
- لا تضع أبدًا الأطعمة الساخنة في الثلاجة. يجب أن تبرد أولاً في درجة حرارة الغرفة ثم توضع في الثلاجة وذلك لضمان دوران الهواء الكافي في الثلاجة.
- يجب ألا تتلامس الأطعمة أو حاويات الطعام مع الجدار الخلفي للثلاجة لأنها يمكن أن تتجمد على الحائط. لا تقم باستمرار بفتح باب الثلاجة.
- يمكن وضع اللحوم والأسماك النظيفة (بعد تعبئتها في عبوات أو رقائق بلاستيكية) في الثلاجة، ويمكن استخدامها في غضون يوم إلى يومين.
- يمكن وضع الفاكهة والخضروات دون تغليف في الجزء المخصص لتخزين الفواكه والخضروات الطازجة.

انتباه

يعتمد إعداد درجة الحرارة المثلى لكل حجيرة على درجة الحرارة المحيطة. تعتمد درجة الحرارة الأعلى من درجة الحرارة المثلى على درجة الحرارة المحيطة التي تبلغ 25 درجة مئوية.

ترتيب	نوع الحجيرات	درجة حرارة التخزين المستهدفة. [درجة مئوية]	الطعام المناسب
1	الثلاجة	$8 \geq x \geq 2+$	البيض، والأطعمة المطبوخة، والأطعمة المعلبة، والفواكه، والخضراوات، ومنتجات الألبان، والكك، والمشروبات، أما الأطعمة الأخرى فهي غير مناسبة للتجميد.
2	 تجميد تقييم أربع نجوم	$18 \geq x$	يفضل قدرة التجميد وسرعة التجميد الكبيرة، يمكن تجميد الطعام وتخزينه بسرعة. مناسبة للأطعمة الطازجة المجمدة مثل المأكولات البحرية (الأسماك والروبيان والمحار) والمنتجات المانعة في المياه العذبة ومنتجات اللحوم. يوصى بها لمدة 3 إلى 6 أشهر، وكلما طالت مدة التخزين، كان الطعم والتغذية أسوأ.
3	 تجميد تقييم ثلاث نجوم	$18 \geq x$	تتميز بقدرة التجميد. مناسبة للأطعمة الطازجة المجمدة مثل المأكولات البحرية (الأسماك والروبيان والمحار) والمنتجات المانعة في المياه العذبة ومنتجات اللحوم. موصى بها لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
4	 تجميد تقييم نجمتين	$12 \geq x$	مناسبة فقط للتخزين متوسط الأجل للأطعمة المجمدة بالفعل، مثل الأيس كريم. موصى بها لمدة لا تزيد على شهر واحد.
5	 تجميد تقييم نجمة واحدة	$6 \geq x$	مناسبة فقط للتبريد، والتخزين على المدى القصير لكميات صغيرة من الأطعمة المجمدة بالفعل. موصى بها لمدة لا تزيد على أسبوع واحد.
6	0 نجمة	$0 \geq x \geq 6-$	لحم الخنزير الطازج، ولحم البقر، والأسماك، والدجاج، وبعض الأطعمة المصنعة والمعبأة وما إلى ذلك (يوصى بتناولها في نفس اليوم ويفضل ألا يزيد تخزينها عن 3 أيام). الأطعمة المصنعة والمغلقة جزئياً (الأطعمة غير القابلة للتجميد).
7	تبريد	$3 \geq x \geq 2-$	لحم الخنزير الطازج/المجمد، ولحم البقر، والدجاج، ومنتجات المياه العذبة، وما إلى ذلك (يوصى بالاستهلاك بعد 7 أيام على درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية أو الاستهلاك في نفس اليوم على درجة حرارة فوق 0 درجة مئوية، ويفضل ألا يزيد التخزين عن يومين). المأكولات البحرية لمدة 15 يوماً، على درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية، ولا يُنصح بتخزينها على درجة حرارة تزيد على 0 درجة مئوية.
8	الطعام الطازج	$4 \geq x \geq 0$	لحم الخنزير الطازج ولحم البقر الطازج والأسماك الطازجة والدجاج الطازج وبعض الأطعمة المطبوخة وما إلى ذلك (يوصى بتناولها في نفس اليوم، ويفضل ألا يزيد على 3 أيام)
9	التنبيذ	$20 \geq x \geq 5+$	التنبيذ الأحمر، والتنبيذ الأبيض، والتنبيذ الفوار، إلخ.

⚠️ انتباه


يُرجى تخزين الأطعمة المختلفة وفقاً للحجيرات أو درجة حرارة التخزين المستهدفة لشرائك

التنظيف والصيانة

إذابة الثلج


- تم تصنيع الثلاجة على أساس مبدأ تبريد الهواء، وبالتالي تتميز بوظيفة إذابة الثلج تلقائيًا. يمكن أيضًا إزالة الثلج الناتج عن تغيير الموسم أو درجة الحرارة يدويًا عن طريق فصل الجهاز عن مصدر الطاقة أو عن طريق المسح بمنشفة جافة.

تنظيف سلة الباب

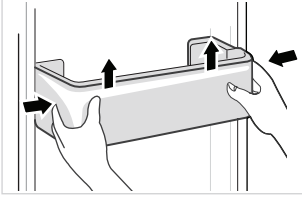


- وفقًا لاتجاه السهم في الشكل الموضح أدناه، استخدم كلتا اليدين للضغط على الدرج، وادفعه لأعلى، ومن ثم يمكنك إخراجها.
- بعد غسل الدرج الذي أخرجته، يمكنك تعديل ارتفاع مكان تركيبه وفقًا لمتطلباتك.

تنظيف الرف الزجاجي

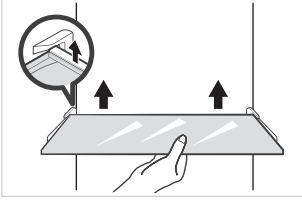

- نظرًا إلى أن الجزء الأعمق من بطانة الثلاجة الذي يتلامس مع الأرفف يكون مزودًا بمسند خلفي، يجب عليك رفع الأرفف لأعلى ومن ثم يمكنك إخراجها.
- اضبط الأرفف أو نظفها وفقًا لمتطلباتك.

تنظيف صندوق الفواكه والخضراوات

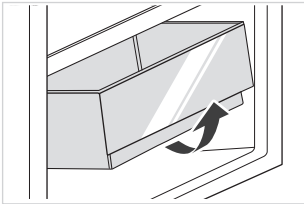

- أزل محتويات الصندوق. أمسك مقبض الصندوق واسحبه إلى الخارج تمامًا حتى يتوقف.
- ارفع الصندوق إلى الأعلى وأزله من خلال سحبه إلى الخارج.

انقطاع الطاقة:

في حال انقطاع التيار الكهربائي، حتى إذا كان ذلك في فصل الصيف، يمكن الاحتفاظ بالأطعمة داخل الجهاز لعدة ساعات؛ وفي أثناء انقطاع التيار الكهربائي، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب وعدم إدخال المزيد من الأطعمة الطازجة إلى الجهاز.

عدم الاستخدام لفترات طويلة:

يجب فصل الطاقة عن الجهاز وتنظيفه وترك الباب مفتوحًا لمنع انبعاث روائح كريهة.

النقل:

قبل نقل الثلاجة، أخرج كل الأشياء الموجودة بداخلها وثبتت الأجزاء الزجاجية وحامل الخضراوات وأدراج حجرة التجميد وما إلى ذلك باستخدام شريط لاصق وأحكم ربط أقدام التسوية، ثم أغلق الأبواب باستخدام شريط لاصق لإغلاقها بإحكام. أثناء النقل، يجب ألا يوضع الجهاز في وضعية مقلوبة أو أفقية أو اهتزازة ويجب ألا تكون زاوية الميل أكثر من 45 درجة في أثناء النقل.



تحذير

يجب تشغيل الجهاز باستمرار بمجرد بدء التشغيل. بشكل عام، يجب ألا تتم مقاطعة تشغيل الجهاز، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تقليل فترة استخدام الجهاز.

يمكن الحفاظ على الأطعمة لبضع ساعات حتى في الصيف في حالة انقطاع التيار الكهربائي؛ حيث يُوصى بتقليل وتيرة فتح الباب.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

يمكن أن يعالج المستخدم المشكلات البسيطة الآتية. يُرجى الاتصال بقسم خدمة ما بعد البيع إذا لم يتم حل المشكلات.

المشكلة	السبب المحتمل
فشل التشغيل	• تحقق مما إذا كان الجهاز متصلاً بالتيار الكهربائي وما إذا كان القابس متصلاً بشكل جيد
	• تحقق ما إذا كان الجهد منخفضاً للغاية
	• تحقق ما إذا كان التيار الكهربائي منقطعاً أو يوجد عطل في دوائر جزئية
الروائح الكريهة	• يجب تغليف الأطعمة التي تصدر عنها رائحة بإحكام
	• تحقق مما إذا كان هناك أي طعام فاسد
	• نظّف الجزء الداخلي من الثلاجة
تشغيل الضاغط فترة طويلة	• يعد تشغيل الثلاجة فترة طويلة أمراً عادياً في فصل الصيف
	• عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، فلا يُصح بوجود الكثير من الطعام في الجهاز في نفس الوقت
	• يجب أن يُترك الطعام يبرد قبل وضعه داخل الجهاز
	• تُفتح الأبواب كثيراً
فشلت إضاءة المصباح	• تحقق هل الثلاجة موصلة بالتيار الكهربائي وهل مصباح الإضاءة تالف
	• استبدل المصباح على يد اختصاصي
لا يمكن إغلاق الباب بصورة صحيحة	• الباب عالق بسبب عيوب الطعام، تم وضع كميات كبيرة من الطعام
	• الثلاجة مائلة.
ضوضاء عالية	• تحقق ما إذا كانت الأرضية مستوية وما إذا كانت الثلاجة موضوعة بشكل ثابت
	• تحقق ما إذا تم وضع الملحقات في الأماكن الصحيحة
مانعة تسريب الباب لم تعد محكمة	• أزل المواد الغريبة الموجودة على مانعة تسريب الباب.
	• سخّن مانعة تسريب الباب ثم برّدها لتجديدها (أو جففها بمجفف كهربائي أو باستخدام منشفة ساخنة لتسخينها)
يفيض ماء من الجهاز	• يوجد كثير من الطعام في الغرفة أو أن الطعام المخزن يحتوي على كثير من الماء، ما يؤدي إلى ذوبان الثلج بشكل كبير.
	• لم يتم إغلاق الأبواب بإحكام، مما يؤدي إلى إذابة الثلج بسبب دخول الهواء والماء الزائد الناتج عن إذابة الثلج.

المشكلة	السبب المحتمل
الهيكل ساخن	يتم تبديد الحرارة الناتجة عن المكثف المدمج عبر الهيكل وهو أمر طبيعي. عندما يصبح الهيكل ساخنًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة، أو تخزين كمية كبيرة من الطعام، أو إيقاف تشغيل الضاغط، قم بتوفير تهوية مناسبة لتسهيل تبديد الحرارة.
التكثيف على السطح	يُعد التكثيف على السطح الخارجي وموانع تسريب باب الثلاجة أمرًا طبيعيًا عندما تكون الرطوبة المحيطة مرتفعة للغاية. ما عليك سوى مسح السائل المتكثف باستخدام منشفة نظيفة.
ضوضاء غير طبيعية	- صوت طنين: قد يُصدر الضاغط صوت طنين في أثناء التشغيل وتكون أصوات الطنين عالية لا سيما في أثناء بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل. هذا أمر طبيعي. - صوت صرير: قد يؤدي تدفق سائل التبريد داخل الجهاز إلى إصدار صوت صرير، وهذا أمر طبيعي.

مطالبة الفاصل الزمني لإذابة الثلج

درجة الحرارة البيئية	الفاصل الزمني بين دورتين لإذابة الثلج	الوقت	الشروط المحددة
32 درجة مئوية	الحد الأدنى للفاصل الزمني بين دورتين لإذابة الثلج (Δ td-min)	12 ساعة	الاستخدام المكثف، وفتح الأبواب بشكل متكرر
	الحد الأقصى للفاصل الزمني بين دورتين لإذابة الثلج (Δ td-max)	96 ساعة	في ظروف الرطوبة المنخفضة، عدم فتح الباب ولا ضبط أي وضع خاص



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved