


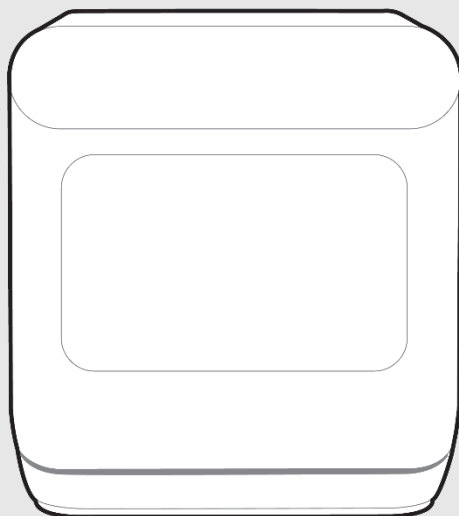

מדיח כלים

מדריך למשתמש



SmartHome



הורידו את היישום
והפעילו את המוצר

דגם מפעל: WQP4-W2605
דגם לקוח: MDWMT0305(W)-W-IL(6474)

הודעות אזהרה: טרם השימוש במוצר זה, אנא קראו מדריך זה בקפידה ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד. העיצוב והמפרט הטכני של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש על כך למען שיפור המוצר. היוועצו עם הספק שלכם או עם היצרן לקבלת פרטים. התרשים לעיל נועד לעיון בלבד. אנא התייחסו למראה של המוצר בפועל כמו לתקן של המוצר.

אנו מודים לכם על שבחרתם במוצר מבית Midea! טרם השימוש במוצר Midea החדש שלכם, אנא קראו מדריך זה ביסודיות על מנת להבטיח שאתם יודעים כיצד להפעיל את הפונקציות ולהשתמש בתכונות שהמכשיר החדש שלכם מציע לכם בדרך בטוחה.

תוכן עניינים

2	מכתב תודה
3	הוראות בטיחות
8	מפרטים טכניים של המוצר
10	סקירת המוצר
11	מדריך התחלה מהירה
13	התקנת המוצר
16	הוראות הפעלה
27	ניקיון ותחזוקה
30	איתור תקלות ופתרון בעיות
34	סמלי מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית
35	השלכה ומחזור של המוצר
36	הודעת הגנה על נתונים

השימוש לשמו נועד מוצר זה

- קווי ההנחיה הבטיחותיים שלהלן נועדו למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או לא נכונה של המכשיר. אנא בדקו את חומרי האריזה ואת המכשיר עם הגעתו על מנת לוודא שהכול שלם וזאת במטרה להבטיח הפעלה בטוחה של המוצר. במידה ואתם מאתרים נזק, אנא צרו קשר עם הקמעונאי או עם הספק.
- אנא שימו לב לכך שחל איסור על ביצועי התאמות או שינויים במכשיר וזאת מסיבה בטיחותית. שימוש לא מכוון עשוי לגרום לסכנות ולתביעות אובדן אחריות.

הסבר על הסמלים

סכנה

סמל זה מציין שקיימות סכנות לחייהם ולבריאותם של אנשים כתוצאה מגז מתלקח באופן קיצוני.



אזהרה לגבי מתח חשמלי גבוה

סמל זה מציין שקיימת סכנה לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל מתח גבוה.



אזהרה

סימן הקריאה מציין סכנה בדרגת סיכון בינונית אשר, במידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום למוות או לפגיעה חמורה.



זהירות

סמל סימן הקריאה מציין סכנה עם דרגה סיכון נמוכה אשר, במידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום לפגיעה מזערית או בינונית.



שימו לב

מילת האות מציינת מידע חשוב (למשל: נזק לרכוש) אולם לא סכנה.



יש להקפיד על ההוראות

סמל זה מציין שטכנאי שירות צריך להפעיל ולתחזק מכשיר זה אך ורק בהתאם להוראות ההפעלה.



קראו את הוראות ההפעלה האלה בקפידה ובתשומת לב רבה טרם השימוש / ההסמכה של היחידה ושמרו אותן בקרבת מקום בה מבוצעת ההתקנה או בה נמצאת היחידה לשימוש בשלב מאוחר יותר!



סכנה: סכנת אש / חומרים מתלקחים

- בעת השימוש במדיח הכלים שלכם, נהגו בהתאם לאמצעי הזהירות הבטיחותיים המצוינים להלן:
- התקנה ותיקון המוצר יבוצעו על ידי טכנאי מוסמך בלבד.
- מכונה זו נועדה לשימוש במסגרת ביתית ובשימושים דומים כגון:
 - אזורי מטבח צוות בתוך חנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
 - בחוות חקלאיות.
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, במלונות ובסביבות מגורים מסוג אחר.
 - סביבות המבוססות על לינה וארוחת בוקר.
- מכונה זו מותרת לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע במידה והושמה עליהם השגחה וסופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש בטוח במכונה ובמידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך.
- חל איסור על ילדים לשחק עם המכונה. פעולות ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה (עבור תקן 1-EN60335).
- מכונה זו אינה מיועדת לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה מצד אדם האחראי לבטיחותם (עבור תקן 1-IEC60335).
- חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים!
- ילדים חייבים להימנע תחת השגחה על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכונה.
- מכונה זו נועדה לשימוש ביתי במקום סגור בלבד.
- להגנה מפני סכנה של התחשמלות, אין לטבול את המכונה, את כבל החשמל או את תקע החשמל שלה בתוך מים או כל נוזל אחר.
- אנא נתקו את המכונה ממקור החשמל טרם ניקיון ותחזוקה שלה. השתמשו במטלית רכה לניגוב חוזר שלה.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן או נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת על מנת למנוע סכנה.




הנחיות המתקשרות להארכה

- מכונה זו חייבת להיות מוארקת. במקרה של תקלה או קלקול, ההארכה תצמצם את הסכנה להתחשמלות בכך שהיא תספק נתיב של התנגדות פחותה ביותר של זרם חשמלי. מכונה זו מצוידת בתקע מוליך הארקה.
- את תקע החשמל יש לחבר לשקע חשמל מתאים מותקן ומוארק בהתאם לכל הקודים והחוקים המקומיים.
- חיבור לא נכון של מוליך הארקה הצידוד עלול לגרום לסכנה של התחשמלות.

- בדקו עם חשמלאי מוסמך או עם נציג שירות במידה ואתם בספק, באם המכונה מוארקת כנדרש או לא.
- אין לבצע שינויים בתקע החשמל המסופק לכם עם המכונה במידה והוא אינו נכנס לתוך שקע החשמל.
- דאגו להתקין שקע חשמל תקין ומתאים על ידי חשמלאי מוסמך.
- אין לפגוע, לשבת על, או לעמוד על הדלת או על מייבש הכלים של מדיח הכלים.
- אין להפעיל את מדיח הכלים שלכם אלא אם כן כל לוחות המעטפת במקומם כראוי.
- פתחו את הדלת מאוד בזהירות במידה ומדיח הכלים פועל, קיימת סכנה של התזת מים החוצה.
- אין למקם חפצים כבדים מכל סוג שהוא על או לעמוד על הדלת בזמן שהיא פתוחה. המכונה עלולה ליפול קדימה.
- בזמן העמסת פריטים שברצונכם להדיח במכונה:
- (1) מקמו פריטים חדים כך שבלתי סביר שהם יגרמו לנזק לאטם הדלת.
- (2) אזהרה: סכינים וכלי אוכל אחרים בעלות קצה חד יש להכניס בתוך הסלסלה כשהחוד שלהם פונה כלפי מטה או למקם אותם במצב אופקי.
- חלק מחומרי הניקוי למדיח הכלים מכילים חומר אלקלי במידה רבה. הם עלולים להיות מסוכנים באופן קיצוני במקרה של בליעה. הימנעו ממגע עם העור והעיניים והרחיקו ילדים ממדיח הכלים בזמן שהדלת פתוחה.
- בדקו שאין שאריות של חומר ניקוי לאחר השלמת מחזור ההדחה.
- אין להדיח פריטים מפלסטיק אלא אם כן הם מסומנים כ-"בטוחים להדחה במדיח הכלים" או בכיתוב שווה ערך לזה.
- עבור פריטי פלסטיק לא מסומנים, שלא סומנו כך, בדקו את המלצות היצרן.
- השתמשו רק בחומר ניקוי ובחומרי שטיפה המומלצים לשימוש במדיח כלים אוטומטי.
- לעולם אין לעשות שימוש בסבון, באבקת כביסה או בנוזל כלים בתוך מדיח הכלים שלכם.
- אין להשאיר את הדלת פתוחה, היות שהדבר עלול להגביר את הסכנה למעידה.
- במהלך ההתקנה, אין לכופף את כבל החשמל באופן קיצוני או מסוכן או להשטיח אותו.
- אין לשחק עם לחצני הבקרה.
- את המכונה יש לחבר לברז המים הראשי תוך שימוש בסטים חדשים של צינורות. אין לעשות שימוש חוזר בסטים ישנים.
- על מנת לחסוך בחשמל, במצב הכן, המכונה תיכבה באופן אוטומטי לאחר 15 דקות ללא כל אינטראקציה מצד המשתמש.
- המספר המרבי של הגדרות מיקום להדחה הינו 3.
- הלחץ המרבי המותר של המים הנכנסים הינו 1MPa.
- הלחץ המינימלי המותר של המים הנכנסים הינו 0.04MPa.

- להשלכת חומרי האריזה והמכונה אנא גשו למרכז המחזור.
- לשם כך נתקו את כבל החשמל ונטרלו את רכיב סגירת הדלת.
- אריזת קרטון מיוצרת מנייר ממוחזר ויש להשליכה בפח לאיסוף ניירות לשם מחזור.
- באמצעות כך שתוודאו שהמוצר מושלך כראוי, תסייעו במניעת תוצאות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם, מה שעלול במקרה אחר להיגרם כתוצאה מהתעסקות לא נכונה בפסולת של מוצר זה.
- לקבלת מידע מפורט יותר אודות מחזור מוצר זה, אנא צרו קשר עם המשרד העירוני המקומי שלכם ועם שירות פינוי הפסולת הביתית שלכם.
- **השלכת המכונה: אין להשליך מוצר זה בתור פסולת עירונית לא ממוינת.**
- **איסוף של פסולת מהסוג הזה בנפרד לקבלת טיפול מיוחד, הינו דבר הכרחי.**

מפרטים טכניים של המוצר

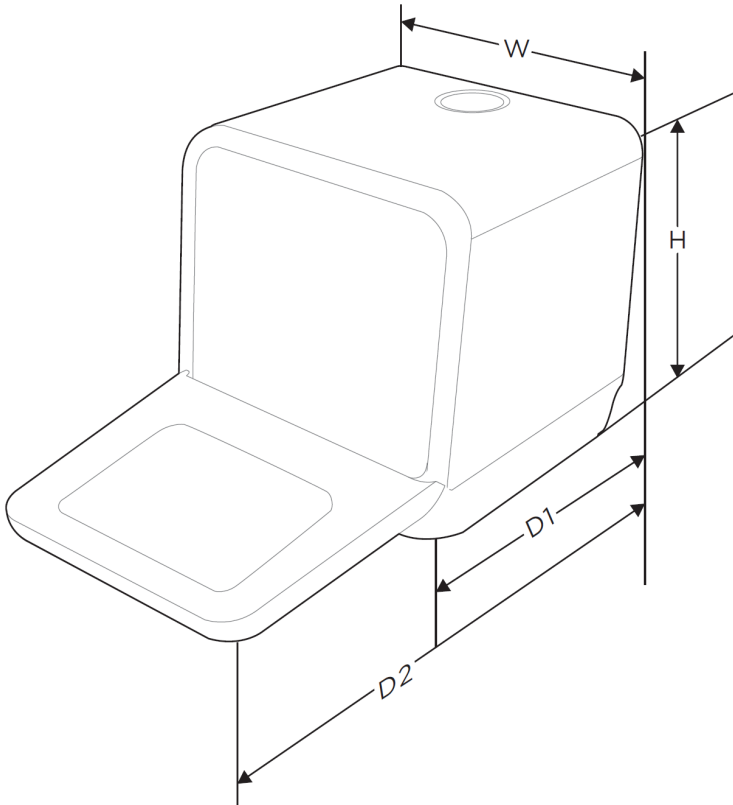

גובה (H)	465 מ"מ
----------	---------

רוחב (W)	420 מ"מ
----------	---------

עומק (D1)	435 מ"מ (עם דלת סגורה)
-----------	------------------------

עומק (D2)	780 מ"מ (עם דלת פתוחה בזווית 90°)
-----------	-----------------------------------

דף מידע אודות המוצר (EN60436)

שם או סמל מסחרי של הספק: MIDEA
כתובת הספק: (b):

דגם מפעל: WQP4-W2605

דגם לקוח: MDWMT0305(W)-W-IL(6474)

מדדי מוצר כלליים:

ערך	מדד	ערך	מדד
47	גובה		
42	רוחב	3	סיווג קיבולת (a) (ps)
44	עומק		
D (°C)	דרוג יעילות אנרגיה (a)	49.9	EEI (a)
0,865	מדד ביצועי ייבוש (a)	1,125	מדד ביצועי ניקוי (a)
6,0	צריכת המים בליטרים [לכל מחזור], על בסיס התוכנית האקולוגית. צריכת המים בפועל תהיה תלויה בדרך בה המכונה בשימוש ובמידת הקשיות של המים.	0.359	צריכת חשמל בקילו וואט [לכל מחזור], על בסיס התוכנית האקולוגית העושה שימוש במיליו מיים קרים. צריכת החשמל בפועל תהיה תלויה בדרך בה המכונה בשימוש.
שולחן עבודה	סוג	2.40	משך זמן התוכנית (a) (שעות: דקות)
D (°C)	דרוג פליטת רעשים אקוסטיים באוויר	58	פליטות רעש אקוסטי באוויר (a) (דציבלים (A) 1 pW re)
0,49	מצב הכן (וואט)	N/A	מצב כבוי (וואט)
N/A	מרושת במצב הכן (וואט) (במידה וישים)	1,00	הפעלה מושהית (וואט) (במידה וישים)

משך זמן מינימלי של אחריות מוצעת על ידי הספק (b):

מידע נוסף:

קישור לאתר האינטרנט של הספק, שם המידע שבסעיף 6 של נספח II לתקנת הנציבות (EU) 2019/2022 (1) (b) נמצא: <https://www.feelcomfee.com/de>

(a) עבור התוכנית האקולוגית (החסכונית).


(b) שינויים בפריטים אלה לא ייחשבו לרלוונטיים עבור מטרות פסקה 4 של סעיף 4 של תקן 2017/1369 (EU).

(c) במידה ובסיס הנתונים של המוצר מייצר באופן אוטומטי תוכן סופי של תא זה, הספק לא יזין נתונים אלה.

(d) תקנת הנציבות 2019/2022 (EU) מתאריך ה- 1 באוקטובר 2019 המניחה את דרישות העיצוב האקולוגי עבור מדיחי כלים ביתיים בהתאם לתקן 2009/125/EC של הפרלמנט האירופאי והמועצה לתיקון תקנת הוועדה (EC) מספר 1275/2008 וביטול תקנת הנציבות (EU) מספר 1016/2010 (עיינו בעמוד 267 של כתב עת רשמי זה).

חשוב לזכור

על מנת להשיג את איכות הביצועים הטובה ביותר ממדיח הכלים שלכם, קראו את כל הוראות ההפעלה טרם השימוש במדיח הכלים בפעם הראשונה.

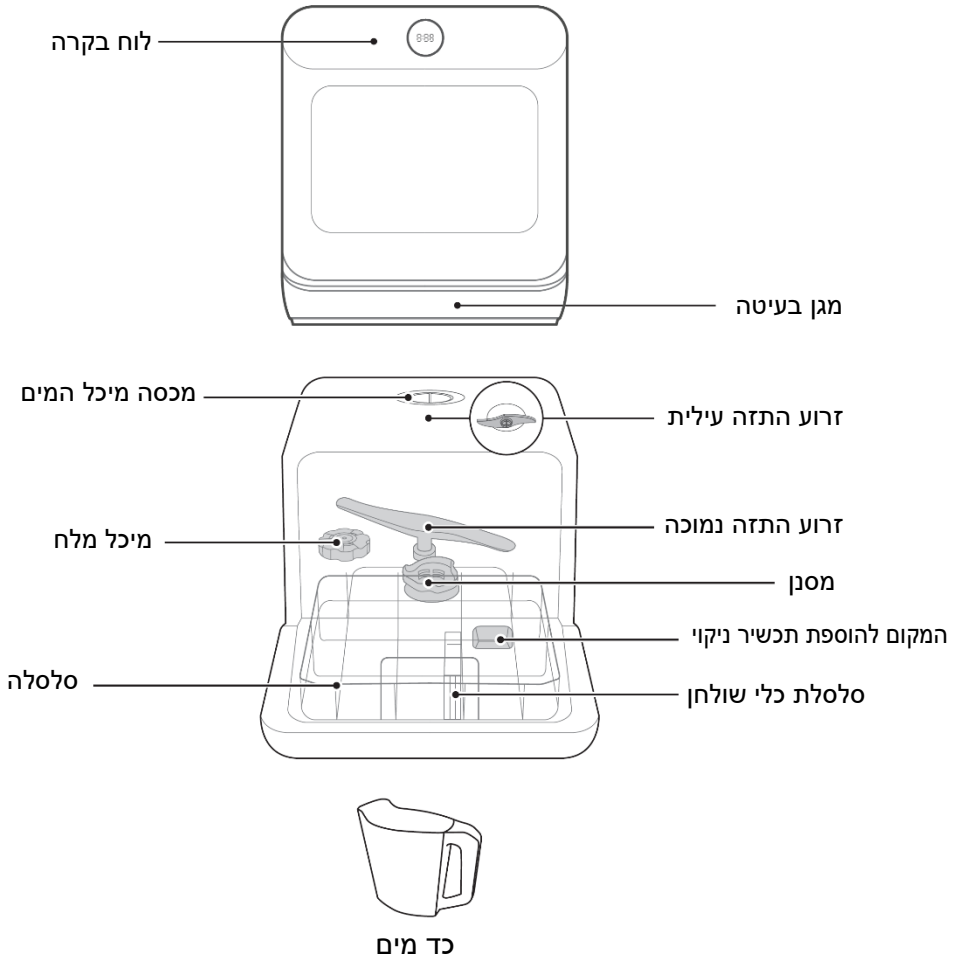

שימו לב:

האיורים נועדו לעיון בלבד, דמים שונים עשויים להיות שונים.

מדריך התחלה מהירה

אנא קראו את התוכן התואם שבמדריך ההוראות לצפייה בשיטת ההפעלה המפורטת.

1. חיבור לרשת החשמל

ספק הכוח הינו 220~240 וולט AC 50 הרץ
מפרט שקע החשמל הינו 10 אמפר 250 וולט AC
החיבור לצינור הניקוז: הכניסו את צינור הניקוז לתוך כיור או דלי.



2. הוסיפו מים לתוך מיכל מדיח הכלים

שימו לב: טרם הוספת מים, עליכם ללחות על לחצן POWER להפעלת מדיח הכלים.

ישנן שתי דרכים להוספת מים לתוך המיכל.

(1) חברו את צינור הכניסה לברז.

(2) פתחו את המכסה והוסיפו מים לתוך מיכל מדיח הכלים בצורה ידנית.

ישנן שתי דרכים לעורר את המיכל שהוא מלא במים:
א. לפני שמתחילים:

כאשר המיכל מלא במים, המכונה תשמיע צליל צפצוף במשך 3 שניות.

ב. לאחר תחילת ההפעלה:

אין מספיק מים. נורית  מופעלת.

יש מספיק מים. נורית  תהיה כבויה והמכונה תשמיע צליל צפצוף מהיר במשך 3 שניות.

3. הסירו את השאריות הגדולות




אנא הוציאו את השאריות הגדולות טרם הכנסת הכלים למדיח הכלים.



4.

פתחו את הדלת, הכניסו את כלי האוכל והוסיפו תכשיר ניקוי



מקמו את כלי האוכל לפי גודלם משני הצדדים למרכז. אנו ממליצים להטות את כל הסכ"ם על מנת לשפר את איכות ביצועי הניקיון. הזרוע תהיה חסומה עם מיקום לא נכון של הסכ"ם ואפקט הניקיון עשוי שלא להיות אידיאלי.

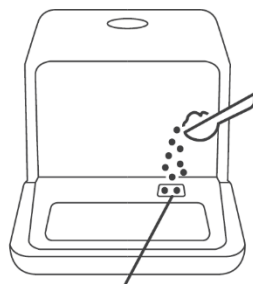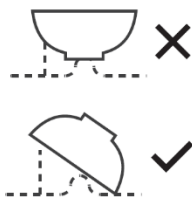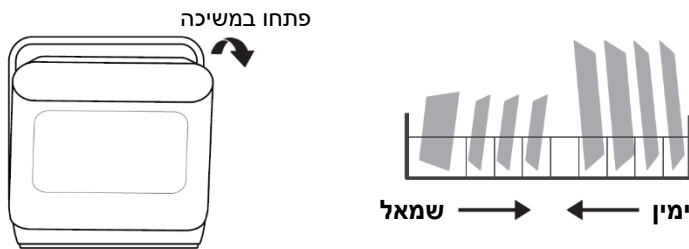

אין למקם את כלי האוכל בצורה אנכית אחרת הדבר יפגע באיכות ביצועי הניקיון. נסו להשאיר את הצד המלוכלך לכיוון זרוע הריסוס.

המקום להוספת תכשיר הניקוי (התוכנית של fruit אינה מצריכה הוספת תכשיר ניקוי)

5. סגרו את הדלת, בחרו בתוכנית והפעילו את מדיח הכלים

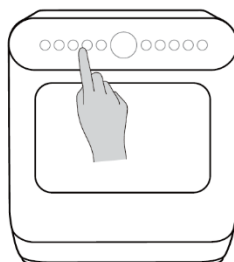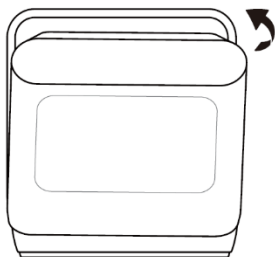

⚠ אזהרה



סכנה להתחשמלות
נתקו את מקור החשמל טרם התקנת מדיח הכלים. כשל בכך עלול לגרום
למוות או להתחשמלות.

⚠ שימו לב

התקנת הצינורות והציוד החשמלי תיעשה על ידי אנשי מקצוע.

אודות צריכת החשמל

⚠ אזהרה

למען הבטיחות האישית:

אין לעשות שימוש בכבל מאריך או בתקע מתאם עם מכונה זו. בשום מצב אין לנתק או להוציא את חיבור הארקה מכבל החשמל.

דרישות חשמל

אנא הסתכלו על מדבקת הדרוג על מנת להכיר את דרוג המתח וחברו את מדיח הכלים לספק הכוח המתאים. השתמשו בנתיך הדרוש 10 אמפר, נתיך השהיית זמן או מפסק פחת מומלצים וספקו קו מתח חשמל נפרד המספק מתח למדיח זה בלבד.

חיבור חשמלי

וודאו שהמתח והתדר החשמלי של רשת החשמל תואמים לאלה המצוינים על גבי לוחית הסיווג. הכניסו את תקע החשמל רק לתוך שקע חשמל עם הארקה תקינה. במידה ושקע החשמל אליו יש לחבר את המכונה אינו מתאים לתקע החשמל/ החליפו את שקע החשמל, במקום לעשות שימוש במתאמים או ברכיבים דומים אחרים, היות שהם עלולים לגרום להתחממות יתר ולכוויות.

⚠ וודאו שקיימת הארקה תקינה לפני השימוש

הכנה לקראת התקנה

מיקום ההתקנה של מדיח הכלים צריך להיות בסמוך לברז כניסת המים הקיים ולפתח יציאת הניקוז ושקע החשמל.

צד אחד של כיור הארונית ייבחר במטרה להקל על חיבור צינורות הניקוז של מדיח הכלים.

מיקום המכונה

מקמו את המכונה במיקום הרצוי. החלק האחורי של המכונה צריך להישען על הקיר שמאחוריה, והצדדים, לאורך הארונות הסמוכות או הקירות. מדיח הכלים מצויד בצינורות מים וניקוז הניתנים למיקום בצד ימין או שמאל על מנת להקל על התקנה נכונה.

חיבור למים


חיבור למים קרים

חברו את צינור המים הקרים למחבר מוברג 3/4 (אינץ') ווודאו שהוא מחוזק היטב למקומו. במידה וצינורות המים חדשים או שלא היו בשימוש למשך פרק זמן ארוך, תנו למים לזרום על מנת לוודא שהמים נקיים. אמצעי זהירות זה דרוש על מנת למנוע סכנה של חסימת פתח כניסת המין ונזק למכונה.

שימו לב: במידה והצינור שסופק לכם אינו מתאים לברז שלכם, אנא צרו קשר עם מרכז אספקת האינסטלציה המקומי שלכן שם באפשרותכם לרכוש מתאים.

חיבור של צינורות ניקוז

קבעו את צינור הניקוז עם הצינור האחורי של המכונה. הממשק מותקן בעזרת מהדקים ומחוזק בעזרת מברגה.

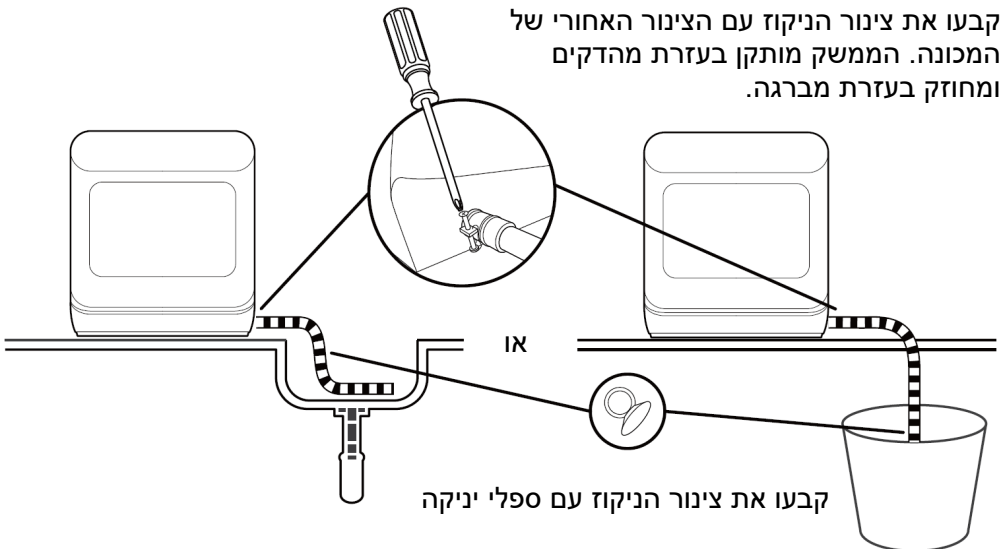

חיבור צינור הניקוז: מקמו קצה אחד של צינור הניקוז לתוך כיור או דלי.

כיצד לנקז את המים המיותרים מהצינורות

במידה והכיור ממוקם יותר ממטר 1 מעל תחתית מדיח הכלים, המים המיוצרים עשויים להישאר בצינור הניקוז. הכרחי למקם מיכל מים מתאים בחוץ ובמיקום נמוך יותר ממדיח הכלים. מיכל המים אמור להיות בקיבולת נפח של 6 ליטרים לכל הפחות.


פתח יציאת מים

חברו את צינור ניקוז המים. את צינור הניקוז יש להתקין כנדרש על מנת למנוע נזילות של מים. וודאו שצינור ניקוז המים אינו מעוך או מעוקל.

צינור הארכה

במידה ואתם זקוקים לצינור הארכה, וודאו לעשות שימוש בצינור ניקוז דומה. עליו להיות באורך של יותר מ- 4 מטרים, אחרת אפקט הניקיון של מדיח הכלים עלול להצטמצם.

לוח בקרה

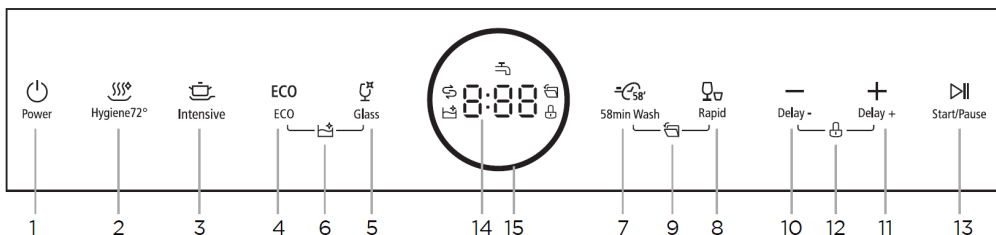

תיאור

- | | | |
|--|---------------------------------------|--------|
| • לחצו על לחצן זה להפעלת מדיח הכלים שלכם. | Power
(הפעלה/כיבוי) | מספר 1 |
| • השתמשו כדי לחטא את הכלים וכלי הזכוכית שלכם. שומר על טמפרטורת מים על 72° | Hygiene 72°
הגייני 72° | מספר 2 |
| • עבור כלי חרס מאוד מלוכלכים, ועבור סירים, מחבטות, צלחות עם דרגת לכלוך רגילה. עם מזון שהתייבש על הכלים. | Intensive
אינטנסיבי | מספר 3 |
| • פונקציה זו מאפשרת לכם לנעול את הכפתורים בלוח הבקרה, כך שילדים לא יכולים להפעיל בטעות את המדיח על ידי לחיצה על הכפתורים בלוח. | Child lock
נעילת בטיחות מפני ילדים | מספר 4 |
| • רק כפתור ההפעלה נשאר פעיל. | | |
| • כדי לנעול או לבטל את הנעילה של הלחצנים בלוח הבקרה, לחצו והחזיקו את הלחצנים Hygiene 72°C ו- Intensive למשך 3 שניות בו זמנית. | ECO
ECO אקולוגי | מספר 5 |
| • זוהי תוכנית סטנדרטית, היא מתאימה לניקוי של כלי אוכל עם דרגת לכלוך רגילה וזוהי התוכנית היעילה ביותר במונחים של צריכת החשמל והמים המשולבת שלה עבור סוג זה של כלי אוכל. | Glass
זכוכית | מספר 6 |
| • מיועדת להדחת כלי חרס וזכוכיות עם דרגת לכלוך קלה. | Self Clean
ניקוי עצמי | מספר 7 |
| • לחצו והחזיקו בו זמנית את לחצן ECO + לחצן זכוכית למשך 3 שניות כדי לספק ניקוי יעיל של המדיח עצמו. | 58min Wash
הדחה 58 דקות | מספר 8 |
| • עבור עומסים עם דרגת לכלוך רגילה המצריכים הדחה של 58 דקות. | Rapid
מהיר | מספר 9 |
| • הדחה קצרה יותר עבור עומסים עם דרגת לכלוך קלה שאינם מצריכים ייבוש. | | |

תיאור

לאחר ההדחה, הדלת תיפתח אוטומטית כדי להשיג אפקט ייבוש טוב יותר.		
- לחצו והחזיקו את הלחצנים הדחה 58 דקות ומהיר למשך 3 שניות כדי לפתוח או לבטל פונקציה זו. - אסור לחסום את דלת המדיח כשהיא מוגדרת לפתיחה אוטומטית. זה יכול לשבש את תפקוד מנעול הדלת. - לחצו על לחצן זה כדי להגדיר את השעות המושהות לכביסה. ניתן לדחות את תחילת הכביסה עד 24 שעות. לחיצה אחת על כפתור זה מעכבת את תחילת הכביסה בשעה. - לחצו על הכפתור למשך יותר מ- 3 שניות. לאחר צפצוף קצר, המחווה המתאים מתחיל להבהב באיטיות, הוא נמצא במצב קישור הרשת ל- APP. - נורית החיווי מהבהבת באיטיות מראה ש- DW ממתין לחיבור. - נורית חיווי מהבהבת במהירות מראה ש- DW מתחבר. - נורית החיווי דולקת תמיד מראה ש- DW מחובר לנתב האלחוטי שלך. - לאחר השלמת תוכנית ובחירת פונקציה או הגדרת זמן השהיה, לחצו על לחצן זה להתחלה או להשהיה. כאשר תוכנית ההדחה פועלת, לאחר שהתוכנית מושהית באמצעות פתיחת הדלת, לחצו על לחצן זה במשך 3 שניות לביטול התוכנית והפונקציה הנוכחית. - במידה וחיווי "🔌" מואר, משמע שברז המים סגור. - במידה וחיווי "🔌" מואר, משמע שחסר מלח במדיח הכלים ויש למלא עוד מלח. - לציון הזמן שנותר וזמן ההשהיה, פונקציות, קודי שגיאה וכו'. - צבע הטבעת יהפוך לאדום במידה וטמפרטורת המים מעל 59°C.	 Auto open פתיחה אוטומטית  Delay השהייה  Connect חיבור  Start/Pause הפעלה/השהיה  ברז מים  מלח  8:00 טבעת תאורה	מספר 10 מספר 11 מספר 12 מספר 13 מספר 14 מסך מספר 15

הטבלה להלן מציגה אלו תוכניות הן הטובות ביותר עבור דרגות שאריות המזון על הכלים ואיזו כמות של חומר ניקוי נדרשת. היא מציגה גם מגוון מידע אודות התוכניות. ערכי צריכה ומשך זמן תוכנית הוא הערכה בלבד מלבד התוכנית האקולוגית (החסכונית).

תוכנית	תיאור מחזור ההדחה	תכשיר ניקוי לפני ההדחה / בזמן ההדחה המרכזית	זמן הרצה (בדקות)	אנרגיה (קילו וואט/בשעה)	מים (בליטרים)
 Hygiene 72°	הדחה (70°C) שטיפה (72°C) ייבוש	11 גרם	115	0.590	6.0
 Intensive	הדחה (62°C) שטיפה (70°C) ייבוש	11 גרם	160	0.580	6.0
ECO (*EN60436)	הדחה (55°C) שטיפה (60°C) ייבוש	11 גרם	160	0.359	6.0
 Glass	הדחה (50°C) שטיפה (65°C) ייבוש	11 גרם	85	0.380	6.0
 Self Clean	הדחה (60°C) שטיפה (70°C)	11 גרם	65	0.430	6.0
 58min Wash	הדחה (55°C) שטיפה (65°C) ייבוש	11 גרם	58	0.390	6.0
 Rapid	הדחה (50°C) שטיפה (60°C)	11 גרם	29	0.290	6.0

 שימו לב

ECO: (*EN60436)

התוכנית האקולוגית (ECO) מתאימה לניקוי של כלי אוכל עם דרגת לכלוך רגילה, עבור שימוש זה, זוהי התוכנית היעילה ביותר במונחים של צריכת החשמל והמים המשולבת שלה, והיא בשימוש לשם הערכת תאימות לתקינת חקיקת העיצוב האקולוגי של האיחוד האירופאי.

הכנה והעמסת צלחות (כלי אוכל)

תשקלו לרכוש כלים המזהים כעמידים לשימוש במדיח הכלים. עבור פריטים מסוימים, בחרו בתוכנית עם הטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית. למניעת נזק, אין להוציא כלי זכוכית וסכו"ם ממדיח הכלים מיד לאחר סיום תוכנית ההדחה.

להדחת הסכו"ם / צלחות

לא מתאימים להדחה

סכו"ם עם ידיות עשויות מעץ, מקרן סינית או מאם הפנינה.
פריטים מפלסטיק שאינם עמידים בחום.
סכו"ם ישן עם חלקים מודבקים שאינם עמידים בטמפרטורה.
סכו"ם מודבקים או צלחות מודבקות.
מגשים מעץ.
פריטים עשויים מסיבים סינתטיים.

פריטים עם תאימות מוגבלת

סוגים מסוימים של כלי זכוכית עלולים להתקוות לאחר מספר הדחות.
לחלקים כסופים וחלקי אלומיניום יש נטייה להדהות צבע במהלך ההדחה.
תבניות מזוגות עשויות לדהות במידה והמכונה הפעילה הדחות לעתים קרובות.

שימו לב לדברים הבאים לפני או לאחר העמסת סלסלת מדיח הכלים

(להשגת איכות הביצועים הטובה ביותר של מדיח הכלים, נהגו בהתאם לקווי ההנחיה הקשורים להעמסת מדיח הכלים. מאפיינים ומראה הסלסלות וסלסלות הסכו"ם עשויים להיות שונים ממה שקיימים בדגם שלכם).

דאגו להוריד חלקיקי מזון גדולים. רכזו שאריות של מזון שרוף במחבתות. לא הכרחי לשטוף את הצלחות מתחת למי ברז. מקמו את הפריטים בתוך מדיח הכלים כדלהלן:
פריטים כגון ספלים, כוסות זכוכית, סירים/מחבתות וכו' עם הפנים כלפי מטה.
פריטים מעוקמים, או פריטים עם מגרעות, יש להעמיס בשיפוע בכדי לאפשר למים לנזול מהם למטה.

כל כלי האוכל ממוקמים בבטחה ולא יכולים ליפול.

כל כלי האוכל ממוקמים בדרך כזו שזרועות הריסוס יכולות להסתובב בחופשיות במהלך ההדחה.

שימו לב

אין צורך לשטוף פריטים מאוד קטנים בתוך מדיח הכלים היות שהם עלולים ליפול בקלות מהסלסלה.

העמיסו פריטים חלולים כגון ספלים, כוסות זכוכית, מחבתות וכו', עם הפתח כלפי מטה כך שמים לא יוכלו להצטבר בתוך המיכל או הבסיס העמוק.

כלי אוכל וסכו"ם לא ימוקמו האחד בתוך השני, או יכסו האחד את השני.


על מנת למנוע נזק לכוסות הזכוכית, אין לבוא אתם במגע.

סכינים עם להב ארוך המאוחסנות בצורה אנכית מהוות סכנה!

פריטי סכו"ם ארוכים ו/או חדים כגון סכיני חיתוך יש למקם בצורה אופקית בתוך הסלסלה.
נא לא להעמיס יתר על המידה את מדיח הכלים שלכם. דבר זה חשוב לשם השגת תוצאות טובות ולהשגת צריכת אנרגיה הגיונית.


1. העמסת הסלסלה

מקמו את הצלחות ואת הסכו"ם כך שריסוס המים לא יזיז אותם ממקומם.

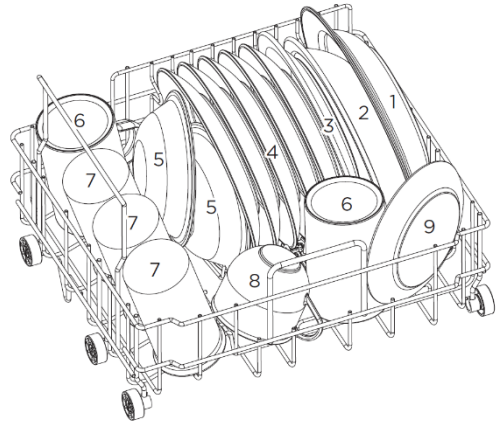

מספר	פריט
1	קערת מרק
2	קערת מלמין
3	צלחת קינוח עשויה ממלמין
4	צלחת קינוח
5	קערת קינוח
6	מאג
7	כוס זכוכית
8	ספל
9	צלוחית

2. העמסת סלסלת הסכו"ם


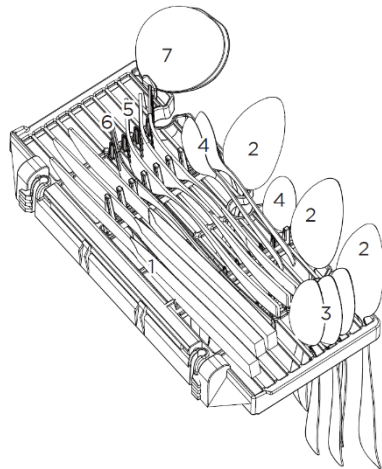


מספר	פריט
1	סכין
2	כף מרק
3	כפית תה
4	כפית קטנה לקינוח
5	מזלג
6	מזלג הגשה
7	מצקת רוטב

למען הבטיחות האישית וניקיון באיכות הגבוהה ביותר, וודאו למקם סכו"ם כסוף בסלסלה כדלהלן:

- הם אינם צמודים אחד לשני.
- מקמו סכו"ם כסוף עם הידיות למטה.
- שימו לב! את הסכינים וסכו"ם מסוכן אחר יש למקם עם הידיות למעלה.

כלי אוכל קטנים ייפלו מבעד לסלסלה ויחסמו את תנועת הסיבוב של זרוע הריסוס. הפכו את תומך כלי האוכל בכיוון פנימה על מנת לתמוך בכלי אוכל קטנים בגודלם.

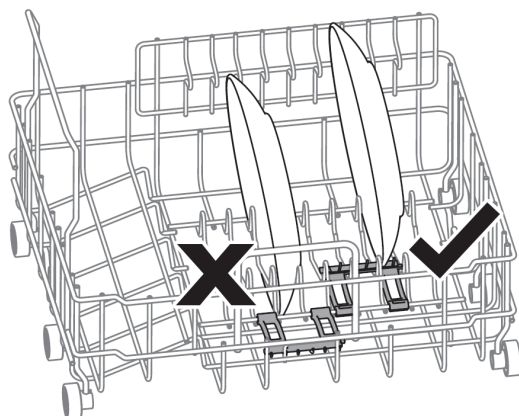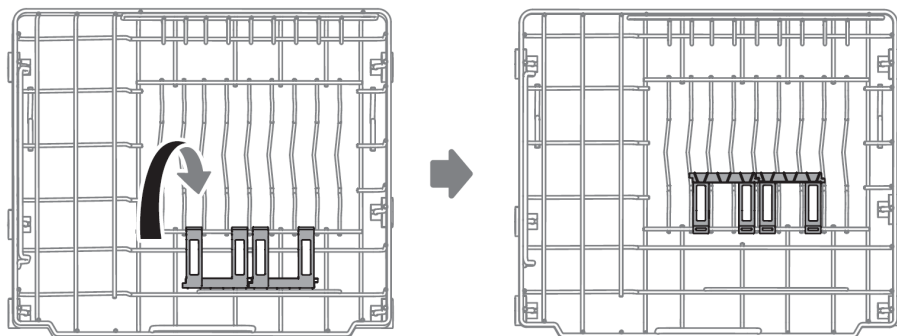

שימו לב

במידה ולדגם שלכם אין מרכז מים, באפשרותכם לדלג על סעיף זה. השתמשו תמיד במלח שנועד לשימוש במדיח כלים. דרגת קושי המים משתנה ממקום למקום. במידה ונעשה שימוש במים קשים בתוך מדיח הכלים, משקעים ייווצרו על הצלחות ועל כלי האוכל. המדיח מצויד במרכז מיוחד שעושה שימוש במיכל מלח שנועד במיוחד להעלמת אבנית (ליים) ומינרלים מהמים. מיכל המלח ממוקם מתחת לסלסלה התחתונה ויש למלא אותו כמוסבר להלן:

אזהרה


השתמשו רק במלח שנועד במיוחד לשימוש במדיח כלים!

כל סוג אחר של מלח שלא נועד במיוחד לשימוש במדיח כלים, במיוחד מלח שולחן, יגרום נזק למרכז המים. במקרה של נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במלח לא מתאים, היצרן אינו נותן כל אחריות וכמו כן אינו אחראי על כל נזק שייגרם.

מלאו רק במלח טרם הפעלת מחזור הדחה.

דבר זה ימנע הצטברות של גרגרי מלח או מים מלוחים, שיתכן ונשפכו, נשארו בתחתית המכונה למשך פרק זמן מה, דבר שעשוי לגרום לשיתוך.

אנא נהגו בהתאם לשלבים המצוינים להלן להוספת מלח למדיח הכלים:

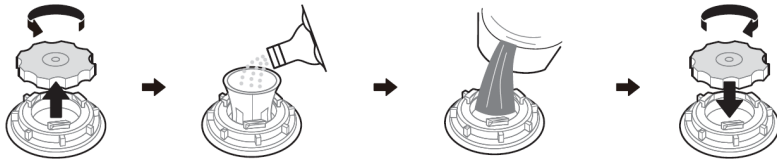

1. הוציאו את הסלסלה התחתונה ושחררו את הברגת מכסה המאגר.
2. מקמו את קצה המשפך (במידה ומסופק) לתוך החור ומזגו פנימה כמות של כ"ג אחד של מלח למדיח.
3. מלאו את מיכל המלח לגבול המקסימום שלו במים, זה בסדר שכמות קטנה של מים יוצאת ממיכל המלח.
4. לאחר מילוי המיכל, הבריגו את המכסה היטב חזרה למקומו.
5. נורית האזהרה על מחסור במלח תיכבה לאחר מילוי מיכל המלח במלח.
6. מיד לאחר מילוי המלח לתוך מיכל המלח, יש להפעיל תוכנית הדחה (אנו ממליצים לעשות שימוש בתוכנית קצרה). אחרת מערכת המסנן, המשאבה או חלקים חשובים אחרים של המכונה עשויים להינזק מהמים המלוחים. הדבר אינו מכוסה על ידי האחריות שלנו.

שימו לב

את מיכל המלח יש למלא שוב ברגע שנורית האזהרה מפני מחסור במלח, שבלוח הבקרה, מופעלת. בהתאם למידת איכות המסת המלח, נורית האזהרה שח המלח עשויה עדיין להיות מופעלת למרות שמיל המלח מלא. במידה ואין נורית אזהרה של מלח בלוח הבקרה (עבור חלק מהדגמים), באפשרותכם להעריך מתי למלא את המלח לתוך תא המלח בהתאם למספר המחזורים בהם מדיח הכלים עבד. במידה ומלח נשפך, הריצו תוכנית ספיגה או תוכנית מהירה.

את מרכז המים יש להגדיר בצורה ידנית, תוך שימוש בחוגת קשיות המים. מרכז המים נועד להסיר מינרלים ומלחים מהמים, אשר אם לא, היו מזיקים או משפיעים בצורה שלילית על הפעלת המכונה. ככל שישנם יותר מינרלים, כך תהיה דרגת הקושי של המים גבוהה יותר. את מרכז המים יש לכוון בהתאם לדרגת קושי המים באזור המגורים שלכם. רשות המים המקומית שלכם יכולה לייעץ לכם בכל הקשור לדרגת קושי המים באזור המגורים שלכם.

כווןן צריכת מלח

אנא נהגו בהתאם לשלבים המצוינים להלן לכווןן צריכת המלח. שלב 1: היכנסו למצב כווןן המלח.

סגרו את הדלת, תוך 60 שניות מההפעלה, לחצו על לחצן RAPID במשך 5 שניות, המכונה תיכנס למצב הגדרות.

שלב 2: בחרו בדרגה מסוימת של צריכת מלח.

לחצו על לחצן RAPID לבחירה בסט המתאים בהתאם לסביבה המקומית שלכם, הסטים משתנים ברצף הבא: H1->H2->H3->H4->H5->H6.

שלב 3: צאו ממצב של כווןן מלח

ללא כל פעולה במשך חמש שניות, המכונה תצא ממצב הגדרה, המכונה נכנסת למצב הכן.

קיימות 6 דרגות של צריכת מלח בסך הכול. מומלץ לבחור בדרגה בהתאם לטבלה להלן:

צריכת מלח (גרמים/למחזור הדחה)	התחדשות מתרחשת בכל X רצף תוכניות ⁽¹⁾	דרגת מרכז המים	Mmol/l ⁽¹⁾	דרגת קושי המים בריטי Clarke°	צרפתי °fH	גרמני °dH
0	ללא התחדשות	H1	0 - 0.94	0 - 6	0 - 9	0 - 5
9	10	H2	1.0-2.0	7-14	10-20	6-11
12	5	H3	3.0-2.1	15-21	21-30	12-17
20	4	H4	3.1-4.0	22-28	31-40	18-22
30	2	H5	4.1-6.0	29-42	41-60	23-34
60	1	H6	6.1-9.8	43-69	61-98	35-55

$$^{\circ}\text{fH}=0.178\text{mmol/l} \quad ^{\circ}\text{Clarke}=1.78 \quad 1^{\circ}\text{dH}=1.25$$

הגדרת המפעל: H3

(1) כל מחזור עם פעולת התחדשות צורך 0.5 ליטר נוסף של מים, צריכת החשמל גדלה ב- 0.01 קילו וואט/לשעה והתוכנית מתארכת ב- 4 דקות.

פונקציית נוזל ההברקה ותכשיר הניקוי

נוזל ההברקה משתחרר במהלך השטיפה הסופית במטרה למנוע מהמים ליצור טיפות על כלי האוכל שלכם, אשר יכולות להשאיר כתמים ופסים. הוא משפר גם את הייבוש בכך שהוא מאפר למים להתגלגל מהצלחות. מדיח הכלים שלכם נועד לעשות שימוש בנוזלי הברקה.

⚠ אזהרה

השתמשו רק בנוזל הברקה ממותג עבור מדיח הכלים. לעולם אין למלא את מנפק נוזל ההברקה בשום חומר אחר (למשל: חומר ניקוי למדיח כלים, נוזל ניקוי). הדבר יגרום נזק למכונה.

פונקציית תכשיר הניקוי

יש להסיר את כל הרכיבים הכימיים המרכיבים את תכשיר הניקוי, למעוך ולהנפיק את כל הלכלוך מחוץ למדיח הכלים. רוב תכשירי הניקוי באיכות מסחרית מתאימים למטרה זו.

⚠ אזהרה

שימוש נכון בתכשיר ניקוי


השתמשו רק בתכשיר ניקוי שיוצר במיוחד לשימוש במדיח כלים. שמרו על תכשיר הניקוי שלכם במצב טרי ויבש.

אין למלא תכשיר ניקוי לתוך המנפק עד שאתם מוכנים להפעיל את מדיח הכלים.

תכשיר מדיח הכלים משתך! הרחיקו את תכשיר הניקוי של מדיח הכלים מהישג ידם של ילדים.



הוספת תכשיר ניקוי

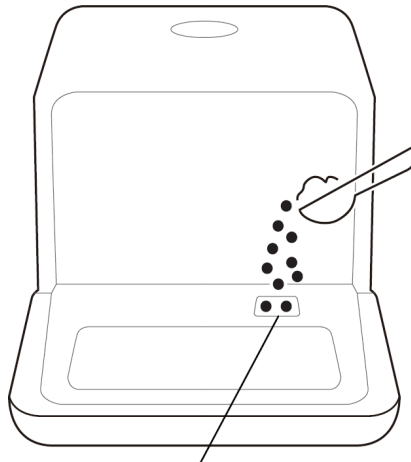

המקום להוספת תכשיר הניקוי
(בתוכנית של fruit לא אמורים להוסיף תכשיר ניקוי).

חיסכון בחשמל

1. שטיפה מקדימה של כלי אוכל מייצרת צריכת מים וחשמל מוגברת ואינה מומלצת.
2. שטיפת כלי אוכל במדיח כלים ביתי בדרך כלל צורכת פחות חשמל ומים בשלב השימוש מאשר הדחת כלים ידנית כאשר מדיח הכלים הביתי הינו בשימוש בהתאם להוראות.

הפעלת תוכנית

תחילת מחזור הדחה...

הוציאו את הסלסלה (עיינו בסעיף הנקרא "העמסת הסלסלה").

מזגו את תכשיר הניקוי (עיינו בסעיף הנקרא "הוספת תכשיר ניקוי").

הכניסו את תקע החשמל לשקע החשמל. אספקת החשמל היא 220~240 וולט AC 50

הרץ, המפרט הטכני של שקע החשמל הינו 10 אמפר 250 וולט AC.

לחצו על לחצן POWER להפעלת המכונה.

חברו את צינור הכניסה לברז, וודאו שאספקת המים מופעלת על הלחץ הגדול ביותר, או

הוסיפו מים למיכל באופן ידני.

בחרו בתוכנית מתאימה בהתאם לסעיף "טבלת מחזור שטיפה".

במידה שנבחרה תוכנית, נורית התגובה תאיר. לאחר מכן לחצו על לחצן Start/Pause

ומדיח הכלים יתחיל לפעול.

שימו לב

כאשר אתם לוחצים על לחצן Start/Pause להשהיה במהלך השטיפה, מדיח הכלים ישמיע צליל "מוויינג" בכל דקה אלא אם כן אתם לוחצים על לחצן Start/Pause לתחילת הפעלה.

שינוי תוכנית אמצע מחזור שטיפה

הנחת יסוד: באפשרותכם לשנות את תוכנית השטיפה, במידה ומדיח הכלים זה עתה פעל למשך פרק זמן קצר. אחרת, יתכן ותכשיר הניקוי כבר שוחרר ויתכן והמכונה כבר שחררה את תכשיר הניקוי ויתכן והיא ניקזה את מי השטיפה במקרה הזה, יש להפעיל מחדש את מחזור השטיפה.

לחצו על לחצן Start/Pause להשהיית המכונה כאשר הדלת סגורה.

לחצו על כל לחצן תוכניות למשך 3 שניות והמכונה תיכנס למצב הכן, לאחר מכן

באפשרותכם לשנות את התוכנית להגדרת מחזור השטיפה הרצוי. (עיינו בסעיף שנקרא

בשם "הפעלת תוכנית").

חלון התצוגה מציג את מצב מדיח הכלים:

(א) על גבי מסך התצוגה מופיע "--:--" ----- ← מצב הכן:

(ב) על גבי מסך התצוגה מופיע "H:MM" ולא מהבהב ----- ← השהיה.

(ג) על גבי מסך התצוגה מופיע "H:MM" ומהבהב ----- ← הפעלה.

(ד) על גבי מסך התצוגה מופיע "END" ----- ← סיום

שימו לב

במידה ואתם פותחים את הדלת במהלך השטיפה, המכונה תעבור למצב השהיה. ברגע שאתם סוגרים את הדלת ולוחצים על לחצן Start/Pause, המכונה תמשיך לעבוד לאחר 10 שניות.

במידה והדגם שלכם כולל פונקציית זיכרון הפסקת פעולה (broken remember), המכונה תמשיך לסיום התוכנית הנבחרת לאחר ניתוק מקור החשמל.

כיצד להתחבר בעזרת אפליקציה במכשיר טלפון חכם

לפני שאתם מתחילים, אנא וודאו כי:

1. מכשיר הטלפון החכם שלכם מחובר לרשת התקשורת האלחוטית הביתית, ואתם יודעים את סיסמת הרשת.
2. אתם נמצאים בקרבת מכשירי החשמל.
3. האות האלחוטי של רצועת 2.4 גיגה הרץ מותרת בנתב האלחוטי שלכם.
4. הפעילו את פונקציית בלוטוס מכשיר הטלפון הנייד שלכם והתירו את האפליקציה על מנת לאתר את המכשיר החכם הנמצא בקרבת מקום.

הירשמו והתחברו

פתחו את אפליקציית SmartHome וצרו חשבון חדש להתחלה (באפשרותכם גם להירשם דרך חשבון צד שלישי). במידה ויש לכם כבר חשבון קיים, השתמשו בחשבון זה על מנת להתחבר.



4. במידה והודעה המצינית "מכשירים חכמים" התגלו בקרבת מקום, מופיעה על הצד, הקליקו להוספה.



6. חברו את המכשיר שלכם לרשת התקשורת האלחוטית בהתאם להנחיות המופיעות באפליקציה. במידה והחיבור כושל, אנא נהגו בהתאם להנחיות המסופקות על ידי האפליקציה להמשך הפעולה.



הורידו את אפליקציית SmartHome

בשוק היישומים (Google Play Store, Apple App Store), חפשו את **SmartHome** ומצאו את אפליקציית SmartHome. הורידו והתקינו אותה במכשיר הטלפון שלכם. באפשרותכם להוריד את האפליקציה גם באמצעות סריקת קוד QR - להלן.



חברו את המכשירים שלכם לאפליקציית SmartHome

1. אנא וודאו שמכשיר הטלפון הנייד שלכם מחובר לרשת תקשורת אלחוטית. במידה והוא לא מחובר, עברו להגדרות והתירו את רשתות התקשורת האלחוטיות ואת פונקציית בלוטוס.
2. הפעילו את המכשירים שלכם.
3. פתחו את אפליקציית SmartHome במכשיר הטלפון שלכם.
5. במידה ולא מופיעה הודעה, בחרו באפשרות של "+" בעמוד ובחרו במכשיר שלכם מתוך רשימת המכשירים הנמצאים בקרבת מקום. במידה והמכשיר שלכם אינו רשום, אנא הוסיפו את המכשיר שלכם באופן ידני, על פי קטגוריית מכשיר ודגם מכשיר.





1. וודאו שהמכשירים שלכם מופעלים.
2. שמרו את מכשיר הטלפון הנייד שלכם סגור מספיק למכשיר שלכם בזמן שאתם מחברים את המכשיר שלכם לרשת התקשורת.
3. חברו את מכשיר הטלפון הנייד שלכם לרשת התקשורת האלחוטית בבית, וודאו שאתם יודעים את הסיסמא של רשת התקשורת האלחוטית.
4. בדקו האם הנתב האלחוטי שלכם תומך ברצועת תדר 2.4 גיגה הרץ והפעילו אותה. במידה ואינכם בטוחים באם הנתב שלכם תומך ברצועת תדר 2.4 גיגה הרץ, אנא צרו קשר עם יצרן הנתב שלכם.
5. לא ניתן לחבר את המכשיר לרשת התקשורת האלחוטית המצריכה אימות, והוא לרוב מופיע באזורים ציבוריים כגון בתי מלון, מסעדות וכו'. אנא התחברו לרשת תקשורת אלחוטית שאינה מצריכה אימות.
6. כבו את פונקציית הסייען (Android) WLAN+ או (IOS) WLAN Assistant במכשיר הנייד שלכם בעת חיבור המכשיר שלכם לרשת התקשורת.
7. במקרה שבו המכשיר שלכם מחובר לרשת תקשורת אלחוטית לפני שהוא מצריך חיבור מחדש, אנא הקליקו על "+" בדף הבית של האפליקציה, והוסיפו את המכשיר שלכם שוב על פי קטגוריית מכשיר ודגם מכשיר בהתאם להנחיות המצויות באפליקציה.

טיפול חיצוני

הדלת ואטם הדלת

נקו את אטמי הדלת באופן סדיר בעזרת מטלית רכה ולחה להסרת שאריות מזון. ברגע שמעמיסים את מדיח הכלים, שאריות מזון ושתייה עשויות לטפטף על צידי דלת מדיח הכלים. משטחים אלה נמצאים מתחת לארונות השטיפה ולמים אין אליהם גישה מתוך זרועות הריסוס. שאריות יש לנגב טרם סגירת הדלת.

לוח הבקרה

במידה ונדרש ניקוי, יש לנגב את לוח הבקרה בעזרת מטלית לחה ורכה בלבד.

⚠ אזהרה

על מנת למנוע חדירה של מים לתוך מנעול הדלת והרכיבים החשמליים, אין לעשות שימוש בתכשיר רסס מכל סוג שהוא.

לעולם אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי שורטים או בכריות קרצוף על גבי המשטחים החיצוניים מכיוון שהם עשויים לשרוט את הגימור. חלק ממגבות הנייר עשויות גם כן לשרוט או להשאיר סימנים על גבי המשטח.

טיפול פנימי


מערכת סינון

מערכת הסינון שבבסיס ארונות השטיפה מרחיקה את הלכלוך הגס ממחזור השטיפה, לרבות גופים זרים כגון קיסמי שיניים או רסיסים. הלכלוך הגס שנאסף עשוי לגרום לחסימה של המסננים. בדקו את מצב המסננים באופן סדיר, הסירו בזהירות גופים זרים ונקו את החלקים של מערכת הסינון במידת הצורך במים. נהגו בהתאם לשלבים שלהלן לניקוי המסנן.


⚠ אזהרה

האיורים נועדו לעיון בלבד, דגמים שונים של מערכת הסינון וזרועות ריסוס עשויים להיות שונים.


2. הרימו את המסנן למעלה מחוץ למסנן הראשי.

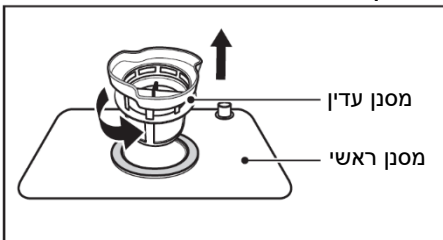

1. החזיקו את המסנן הגז וסובבו אותו כנגד כיוון השעון לפתיחת נעילת המסנן. הרימו את המסנן כלפי מעלה ואל מחוץ למדיח הכלים.

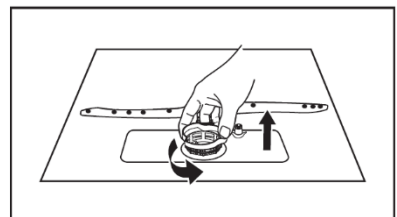

4. הרכיבו מחדש את המסננים למקומם בסדר הפוך מזה של הפירוק, החזירו את אבזר המסנן למקומו וסובבו בכיוון השעון לכיוון חץ הסגירה.

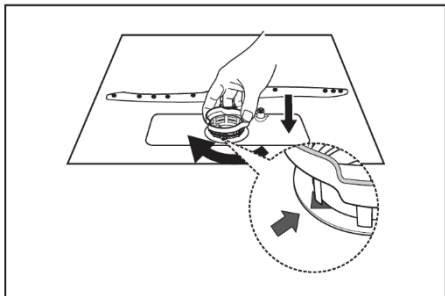

3. שאריות מזון גדולות יותר ניתן לנקות באמצעות שטיפת המסנן תחת מי ברז זורמים. לניקוי יסודי יותר, השתמשו במברשת ניקוי רכה.



⚠ אזהרה

אין לחזק יתר על המידה את המסננים. החזירו את המסננים למקומם ברצף הנכון ובבטחה, אחרת הלכלוך הגס עלול להיכנס למערכת ולגרום לחסימה. לעולם אין לעשות שימוש במדיח הכלים ללא מסננים במקומם. החזרה לא נכונה של המסנן עשויה לצמצם את דרגת איכות הביצועים של המכונה ולגרום נזק לכלי האוכל ולסכונ"ם.



זרועות ריסוס

הכרחי לנקות את זרוע הריסוס באופן סדיר אחרת חומרים כימיים במים קשים יחסמו את סילוני זרועות הריסוס ואת המסבים.

לניקוי זרוע הריסוס, נהגו בהתאם להנחיות להלן:

2. שטפו את זרוע הריסוס במי סבון חמים והשתמשו במברשת רכה לניקוי הסילונים. החזירו אותם למקומם לאחר שטיפה יסודית שלהם.

1. להוצאת זרוע הריסוס, משכו את זרוע הריסוס כלפי מעלה.

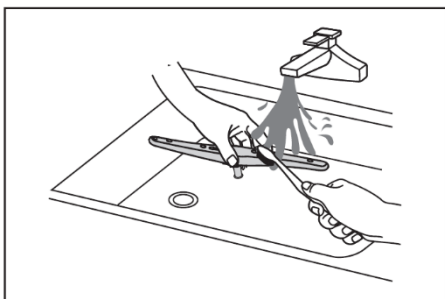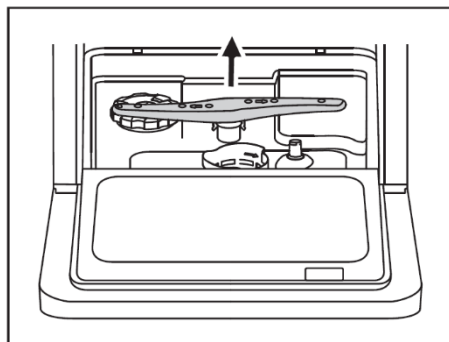

טיפול במדיח הכלים

אמצעי הגנה מפני היווצרות כפור

אנא נקטו באמצעי זהירות להגנה מפני כפור עם מדיח הכלים בעונת החורף. בכל פעם לאחר מחזורי השטיפה, אנא הפעילו כדלהלן:

1. נתקו את אספקת החשמל למדיח הכלים ממקור אספקת החשמל.
2. כבו את מקור אספקת המים ונתקו את צינור כניסת המים משסתום המים.
3. נקזו את המים מצינור הכניסה ושסתום המים. (השתמשו בכלי קיבול לאיסוף המים).
4. חברו את צינור כניסת המים חזרה לשסתום המים.
5. הוציאו את המסנן שבתחתית האמבט והשתמשו בספוגית לספיגת המים לתוך כלי הקיבול.

לאחר כל שטיפה

לאחר כל שטיפה, כבו את מקור אספקת המים למכונה והשאירו את הדלת מעט פתוחה למשך פרק זמן מה כך שהלחות והריחות הלא נעימים לא יילכדו בפנים.

הוציאו את תקע החשמל

טרם ניקוי או ביצוע פעולת תחזוקה, הוציאו תמיד את תקע החשמל משקע החשמל.

איסור של ניקוי בעזרת חומרי ממס או חומרים שורטים

לניקוי החלק החיצוני וחלקי הגומי של מדיח הכלים, אין לעשות שימוש בחומרי ממס או במוצרי ניקוי שורטים. השתמשו רק במטלית עם מי סבון חמים. להסרת כתמים או נקודות מהמשטח של החלק הפנימי, השתמשו במטלית לחה במים ומעט חומץ, או במוצר ניקוי שנועד במיוחד לשימוש במדיחי כלים.

כאשר מדיח הכלים אינו בשימוש לפרק זמן ארוך

אנו ממליצים לכם להפעיל מחזור שטיפה עם מדיח כלים ריק ולאחר מכן להוציא את תקע החשמל משקע החשמל, לכבות את מקור אספקת המים ולהשאיר את דלת המכונה מעט פתוחה. הדבר יסייע לאטמי הדלת להחזיק מעמד יותר זמן ולמנוע היווצרות של ריחות לא נעימים בתוך המכונה.

הזזת המכונה

המידה ויש צורך להזיז את המכונה, נסו לשמור אותה במצב מאונך. במידה הצורך, ניתן למקם אותה על גבה.

אטמים

אחד הגורמים שגורמים לריחות לא נעימים ממדיח הכלים הוא מזון שנשאר לכוד באטמים. ניקיון תקופתי בעזרת ספוג לח ימנע התרחשות של זה.

איתור תקלות ופתרון בעיות

לפני שאתם יוצרים קשר עם מרכז השירות

סקירת הטבלאות המופיעות בעמודים הבאים עשויה לחסוך לכם יצירת קשר עם מרכז השירות.

הבעיה	הסיבה האפשרית לבעיה	פתרון
מדיח הכלים לא מתחיל לעבוד.	• הנתיך שרוף, או שהמתג קפץ.	החליפו את הנתיך או אפסו את המתג. הוציאו מכשירי חשמל אחרים החולקים את אותו מעגל חשמלי עם מדיח הכלים.
	• רשת החשמל אינה מופעלת.	אנא וודאו שמדיח הכלים מופעל וכי הדלת סגורה בבטחה. וודאו שכבל החשמל מחובר כראוי לתוך שקע החשמל.
	• לחץ המים נמוך.	בדקו שאספקת המים מחוברת כראוי למקומה וכי מקור המים פתוח.
	• דלת מדיח הכלים אינה סגורה כראוי.	וודאו לסגור את הדלת כראוי ונעלו אותה.
מים לא נשאבים ממדיח הכלים	• צינור ניקוז מסובב או לכוד.	בדקו את צינור הניקוז.
	• מסנן חסום.	בדקו את המסנן הגס.
	• כיור המטבח חסום.	בדקו את כיור המטבח על מנת לוודא שהניקוז שלו תקין. במידה והבעיה היא בכיור המטבח שאינו מתנקז, יתכן ויש צורך שתקראו לשרברב ולא לאיש שירות למדיחי כלים.
קצף באמבט	• תכשיר ניקוי לא מתאים.	השתמשו רק בתכשיר ניקוי מיוחד למדיחי כלים על מנת למנוע בועות סבון. במידה ומצטברות בועות סבון בתוך מדיח הכלים פתחו את דלת מדיח הכלים ותנו לקצף להתפוגג. במידה ועדיין יש קצף בתוך תחתית התא, הוסיפו ליטר 1.5 של מים לתא, סגרו את דלת מדיח הכלים והריצו ניקוז בכפיה לניקוז הקצף יחד עם המים. חזרו על הפעולה שצוינה לעיל עד שכל הקצף הוצא.
חלק פנימי של האמבט מוכתם	• יתכן ונעשה שימוש בתכשיר ניקוי עם צבען.	וודאו שתכשיר הניקוי אינו מכיל צבען.
פס לבן על המשטח הפנימי.	• מינרלים של מים קשים.	לניקוי החלק הפנימי, השתמשו במטלית רכה ולחה עם תכשיר ניקוי למדיח כלים ועטו כפפות גומי. לעולם אין לעשות שימוש בכל תכשיר ניקוי אחר מלבד תכשיר הניקוי למדיחי כלים וזאת בשל סכנה להיווצרות קצף או בועות סבון.

הבעיה	הסיבה האפשרית	הפתרון
ישנם כתמי חלודה על הסכ"ם	הפריטים שניזוקו אינם עמידים בפני חלודה.	הימנעו משטיפת פריטים שאינם עמידים בפני חלודה בתוך מדיח הכלים.
	תוכנית לא הופעלה לאחר הוספת המלח למדיח. נכנסו עקבות של מלח לתוך מחזור השטיפה.	הפעילו תמיד תוכנית שטיפה ללא כלי חרס לאחר הוספת מלח. אין לבחור בפונקציית טורבו (במידה וקיימת), לאחר הוספת מלח למדיח.
	המכסה של המרכז משוחרר.	בדקו את מכסה המרכז לראות שהוא מאובטח.
רעש נקישות בשמע בתוך מדיח הכלים.	זרוע ריסוס מכה כנגד פריט בתוך הסלסלה.	עצרו את התוכנית וסדרו מחדש את הפריטים המפריעים לזרוע הריסוס.
רעש קשקוש בשמע בתוך מדיח הכלים.	פריטים של כלי חרס משוחררים בתוך מדיח הכלים.	עצרו את התוכנית וסדרו מחדש את כלי החרס.
רעש נקישות בשמע בתוך צינורות המים	יתכן ורעש זה נגרם כתוצאה מהתקנה במקום או מחתך רוחב של הצנרת.	אין לכך כל השפעה על תפקוד מדיח הכלים. במקרה של ספק, צרו קשר עם שרברב מוסמך.
כלי האוכל אינם נקיים	כלי האוכל לא הוכנסו למדיח הכלים כראוי.	עיינו בסעיף של "הכנה והעמסה של כלי אוכל".
	התוכנית לא הייתה חזקה מספיק.	בחרו בתוכנית אינטנסיבית יותר.
	לא הונפקה כמות מספיק גדולה של תכשיר ניקוי.	השתמשו בכמות גדולה יותר של תכשיר ניקוי, או החליפו את תכשיר הניקוי שלכם.
	פריטים חוסמים את תנועת זרועות הריסוס.	סדרו מחדש את הפריטים כך שזרועות הריסוס יכולות להסתובב בחופשיות.
	שילוב המסנן אינו נקי או אינו מותקן כראוי לבסיס ארונית השטיפה. דבר זה עשוי לגרום לחסימה של זרועות הריסוס.	נקו ו/או הרכיבו את המסנן למקומו כנדרש. נקו את פיות זרועות הריסוס.
	שילוב של מים רכים וכמות גדולה מדי של תכשיר ניקוי.	השתמשו בכמות קטנה יותר של תכשיר ניקוי במידה ויש לכם מים רכים ובחרו במחזור שטיפה קצר יותר לשטיפת כלי הזכוכית ולניקוי שלהם.

הבעיה	הסיבה האפשרית	הפתרון
סימנים שחורים או אפורים על כלי האוכל.	• כלים מאלומיניום השתפשפו כנגד כלי האוכל.	השתמשו בתכשיר ניקוי חזק להעלמת סימנים אלה.
תכשיר ניקוי נשאר בתוך המנפק.	• כלי אוכל חוסמים את מנפק תכשיר הניקוי.	הכניסו מחדש את כלי האוכל כנדרש למקומם.
כלי האוכל אינם מתייבשים	• העמסה לא נכונה של כלי האוכל.	השתמשו בכפפות במידה וניתן לראות שאריות של תכשיר ניקוי על כלי האוכל וזאת על מנת למנוע גירוי של העור.
	• את כלי האוכל הוציאו ממקומם בשלב מוקדם מדי.	אין לרוקן את מדיח הכלים שלכם מיד לאחר סיום השטיפה. פתחו את הדלת מעט כך שהאדים יכולים לצאת החוצה. הוציאו את כלי האוכל עד שהטמפרטורה בפנים בטוחה למגע. הוציאו את הסלסלה התחתונה קודם על מנת למנוע טפטופים של מים מהסלסלה העליונה.
	• תוכנית שגויה נסחרה.	עם תוכנית קצרה יותר, טמפרטורת השטיפה נמוכה יותר, מה שמוריד את איכות הביצועים של הורדת השומן. בחרו בתוכנית עם זמן שטיפה ארוך.
	• שימוש בסכו"ם עם ציפוי באיכות נמוכה.	ניקוז המים קשים יותר עם פריטים אלה. סכו"ם או כלי אוכל מהסוג הזה אינם מתאימים לשטיפה במדיח הכלים.

⚠ אזהרה

תיקון עצמי או תיקון לא מקצועי עשויים לגרום לסכנות חמורות לבריאותו של המשתמש במכונה ולהשפעה על האחריות.

זמינות של חלקי חילוף

- שבע שנים לאחר מיקום היחידה האחרונה של דגם זה בשוק: מנוע, משאבת ניקוז וסירקולציה, מחממים וגופי חימום, לרבות משאבות חימום (בנפרד או בשילוב), צנרת וציוד גלוה כולל את כל הצינורות, השסתומים, המסננים ומעצורי המים, חלקים מבניים וחלקים פנימיים המתקשרים למכלולים של הדלת (בנפרד או בשילוב), מעגלים מודפסים, תצוגות אלקטרוניות, מתגי לחץ, ווסתי חום וחיישנים, תוכנה וקושחה כולל תוכנת איפוס.
- עשר שנים לאחר הכנסת היחידה האחרונה של הדגם לשוק: צירים ואטמי דלתות, אטמים אחרים, זרועות ריסוס, מסנני ניקוז, מתלים פנימיים וציוד היקפי מפלסטיק כגון סלסלות ומכסים.

קודי שגיאה

במידה וקיימת תקלה במדיח הכלים על גבי המסך יופיע קוד שגיאה. הטבלה להלן מציגה קודי שגיאה אפשריים והסיבות להם.

הבעיה	הסיבה האפשרית	פתרון אפשרי
E1	• זמן כניסת מים ארוך יותר.	מד זרימה, שסתום ניקוז או כשל במשאבה, יש לתקן אותם על ידי טכנאי מוסמך.
E3	• המדיח אינו מגיע לטמפרטורה הדרושה.	אנומליה של צינור חימום או תרמיסטור, יש לתקן אותם על ידי טכנאי מוסמך.
E4	• הצפה.	רכיבים מסוימים בתוך מדיח הכלים דולפים.
Ed	• אנומליה בתקשורת.	יש לתקן על ידי טכנאי מוסמך.

⚠ אזהרה

- במקרה של הצפה, כבו את רשת אספקת המים הראשית לפני שאתם קוראים לאיש שירות.
- במידה ויש מים בתבנית הבסיס של בגלל הצפה או נזילה קטנה, יש לרוקן ולהוציא את המים טרם הפעלה מחדש של מדיח הכלים.
- במקרה של קוד שגיאה שאינה ניתנת לתיקון, אנא בקשו עזרה מאדם מקצועי.

סמלי מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית

הלוגו Midea, סימנים מילוליים, שם מסחרי, ניראות מסחרית וכל הגרסאות בזאת נחשבות לנכסים יקרי ערך של קבוצת Midea ו/או סניפיה ("Midea"), שסמלי המסחר, זכויות היוצרים וזכויות קנייניות רוחניות הינם בבעלות של חברת Midea, וכל רצון טוב המופק כתוצאה משימוש בכל חלק של סמל המסחר של Midea. שימוש בסמל המסחר של Midea למטרות מסחריות ללא הסכמה ברורה בכתב מראש מידי חברת Midea עשויים לשמש הפרה של סימן מסחרי או תחרות לא הוגנת בהפרה של חוקים רלוונטיים.

מדריך זה הופק על ידי חברת Midea וחברת Midea שומרת לעצמה את כל זכויות היוצרים בזאת. לאף גוף או אדם אין את הזכות לעשות שימוש, לשכפל, לשנות, להפיץ באופן מלא או באופן חלקי של מדריך זה, או חבילה או למכור ביחד עם מוצרים אחרים ללא הסכמה מראש לכך מידי חברת Midea.

כל הפונקציות וההנחיות המתוארות היו מעודכנות בזמן הדפסת מדריך זה. אולם, המוצר בפועל עשוי להיות שונה בשל פונקציות ועיצובים משופרים.

השלכה ומחזור של המוצר

הנחיות חשובות הקשורות לסביבה

תאימות לתקן WEEE והשלכת מוצר מקולקל לפסולת:
מוצר זה תואם לתקן EU WEEE (2012/19/EU). מוצר זה נושא על עצמו סמל סיווג
בתור ציוד חשמלי ואלקטרוני מקולקל (WEEE).



סמל זה מציין כי מוצר זה לא יושלך ביחד עם פסולת ביתית אחרת בסיום
חיי השירות שלו. מכשיר משומש יש להחזיר לנקודת איסוף רשמית
למחזור של רכיבים חשמליים ואלקטרוניים. למציאת מערכות איסוף אלה
אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות שלכם או עם הספק ממנו נרכש
המוצר. לכל בית משפחה יש תפקיד חשוב במחזור ובשחזור של מכשיר
חשמלי ישן. השלכה מתאימה של מכשיר חשמלי משומש מסייעת
במניעת תוצאות שליליות פוטנציאליות עבור הסביבה ובריאות האדם.

תאימות עם תקן RoHS

המוצר שרכשתם תואם לתקן EU RoHS (2011/65/EU). הוא אינו מכיל חומרים
מזיקים או אסורים המצוינים בתקן.

מידע אודות חומרי האריזה




חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים ממוחזרים בהתאם
לתקני הסביבה הלאומיים. אין להשליך שך חומרי האריזה ביחד עם
פסולת ביתית או פסולת מסוג אחר. קחו אותם לנקודות איסוף של
חומרי אריזה שהוקצו לכך על ידי הרשויות המקומיות.

הודעה לגבי הגנה על נתונים

עבור אספקת השירותים המוסכמים עם הלקוח, אנו מסכימים להיענות ללא הגבלה לתנאים של חוק ההגנה הישים על נתונים, בקו אחד עם המדינות המוסכמות בתוכן יסופקו שירותים ללקוח, כמו כן, היכן שיש, תקן הגנה על נתונים כלליים של האיחוד האירופאי (GDPR).

באופן כללי, עיבוד הנתונים שלנו הינו למלא את המחויבות שלנו על פי החוזה אתכם ומסיבות של בטיחות המוצר, על מנת לשמור על הזכויות שלכם בכל הקשור לשאלות המתקשרות לאחראיות ולרישום המוצר. במקרים מסוימים, אולם רק אם מוודאים הגנה טובה על הנתונים, נתונים אישיים ניתנים להעברה לגורמים מקבלים הממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי.

מידע אירופאי מסופק על פי דרישה. באפשרותכם ליצור קשר עם קצין ההגנה על הנתונים שלנו באמצעות MideaDPO@midea.com. על מנת לממש את זכויותיכם כגון זכותכם להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם למטרות של שיווק ישיר, אנא צרו קשר איתנו באמצעות MideaDPO@midea.com. למציאת מידע נוסף, אנא עקבו אחר קוד ה-QR.

[illegible]



make yourself at home

הרזיסו עצמכם הבית



www.midea.com

© Midea 2023, כל הזכויות שמורות