



הוראות הפעלה למיקרוגל

דגם: EM9P032MX-P00E

מק"ט: 65001

יש לקרוא את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש במיקרוגל.

ולשמור בקפידה לשימוש עתידי.

שימוש במוצר ע"פ ההנחיות יבטיח לך שימוש מהנה לזמן רב.

יבוא ושירות: המילטון מוצרי חשמל בע"מ

אמצעי זהירות למניעת חשיפה לקרינת מיקרוגל מסוכנת

- א. אל תנסו להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת פתוחה, כיוון שהדבר יגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית מיקרוגל. חשוב מאוד לא לשבור או לחבל במפסקי הבטיחות שבדלת.
- ב. אל תניחו חפצים בין חזית המיקרוגל לבין הדלת, ואל תאפשרו לכלוך וחומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה של הדלת.
- ג. **אזהרה:** אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אסור להפעיל את התנור עד שטכנאי מורשה יתקן אותו.

בנוסף,

אם המיקרוגל אינו מתוחזק כראוי מבחינת ניקיונו ועל משטחיו מצטבר לכלוך רב, הדבר יביא לקיצור אורך חייו של המוצר ועלול לגרום למצבים מסוכנים.

מפרט טכני

דגם	EM9P032MX-P00E
מתח פעולה	230V~ 50Hz
צריכת הספק (מיקרוגל)	1400W
עוצמת גלי מיקרוגל	900 W
נפח התנור	28 L
מידות חיצוניות	495 X 463 X 290 מ"מ
משקל	12.88 ק"ג

הוראות בטיחות ואזהרה חשובים

כדי להפחית סכנת אש, התחשמלות, פציעה או חשיפת יתר לקרינת מיקרוגל כאשר משתמשים במוצר, אנא פעלו בהתאם להוראות הבטיחות הבסיסיות הבאות:

1. קראו ופעלו בהתאם להוראות הזהירות למניעת חשיפת יתר לאנרגיית גלי מיקרוגל.
2. מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
3. הרחיקו את המוצר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
5. **אזהרה:** וודאו שהמוצר כבוי לפני החלפת הנורה כדי למנוע את האפשרות להתחשמלות.
6. **אזהרה:** פרט לטכנאי מורשה חל איסור מוחלט לבצע תיקון במוצר כאשר המכסה העליון מפורק. המכסה מגן מפני קרינה.
7. **אזהרה:** אין לחמם נוזלים או סוגי מזון אחרים במיכלים אטומים העלולים להתפוצץ.
8. כאשר מחממים מזון בכלי פלסטיק או נייר יש להשגיח על המיקרוגל עקב סכנת התלקחות.
9. יש להשתמש רק בכלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.
10. אם מבחינים בעשן, יש לכבות את המיקרוגל או לנתקו מהחשמל. יש להשאיר את הדלת סגורה כדי שהלהבות לא יתפרצו החוצה.
11. חימום משקאות בתנור מיקרוגל עלול לגרום לרתיחה פתאומית ומאוחרת, לכן יש להיזהר כאשר אווזים בכלי.
12. יש לנער ולערבב היטב בקבוקי האכלה של תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני השימוש למנוע סכנת כוויות.
13. ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות עלולות להתפוצץ בעת חימום במיקרוגל, ואף בתום פעולת החימום.
14. יש לנקות בקביעות את המיקרוגל מכל שאריות מזון.
15. אם המיקרוגל אינו נקי ומתחזק כראוי, משטחיו ייזקו, ביצועיו יפחתו, ואף חייו יתקצרו ותהיה חשיפה מיותרת לסכנות.
16. אין להתקין את המיקרוגל מאחורי דלת דקורטיבית כדי למנוע התחממות יתר.
17. השתמשו בפרוב טמפרטורה המיועד למוצר זה בלבד. (מוגבל רק למוצרים הכוללים תכונה ו).

18. אין להציב את המיקרוגל בתוך ארון אלא אם הוא נבדק ונמצא מתאים.
19. חובה להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת הדקורטיבית פתוחה (למוצרים בעלי דלת דקורטיבית בלבד).
20. מוצר זה מיועד לשימוש בבתי מגורים ויישומים דומים כגון:
- מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - אורחים בבתי מלון, מלונות ובתי הארחה דומים.
 - בתים בחוות חקלאיות
 - בתי הארחה.
21. המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לייבוש מזון או בגדים לחימום רפידות, ספוגים, מטליות וכל דבר אחר. שימוש כזה עלול לגרום לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.
22. אסור להכניס למיקרוגל מיכלי מזון מתכתיים המכילים מזון או משקאות לחימום.
23. אסור לנקות את המיקרוגל בעזרת מכשיר לניקוי באדים.
24. אין לחמם מזון יתר על המידה.
25. יש למקם את המיקרוגל כך שהדופן האחורית שלו תמוקם כנגד קיר.

יש לקרוא בקפידה ולשמור לצורך עתידי

כדי למנוע סכנת התחשמלות המיקרוגל חייב להיות מוארק. סכנה

ניקוי

יש לוודא שהתנור מנותק מהחשמל לפני שמתחילים לנקות אותו.

1. יש לנקות את חלל התנור בעזרת מטלית לחה מעט.
2. יש לנקות את האביזרים במי סבון רגילים.
3. את הדלת ואטם הדלת יש לנקות בזהירות במטלית לחה בלבד.
4. אין להשתמש בחומרי ניקוי קשים הגורמים לשריטות או במגרדת. שריטת זכוכית הדלת לולה לגרום להתנפצותה.
5. טיפ לניקוי חלל המיקרוגל: הניחו חצי לימון בקערה עם 300 מ"ל מים וחממו אותה במיקרוגל בעצמה של 100% במשך 10 דקות. בסיום הפעולה נגבו את החלל במטלית רכה ויבשה.

סכנת התחשמלות בשימוש לא נכון בהארקה. אין לחבר את המיקרוגל לשקע לפני שהוארק כהלכה.

מוצר זה חייב בהארקה לכל מקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את סכנת ההתחשמלות ע"י הדק זה שדרכו עובר זרם הקצר. מוצר זה מסופק עם כבל זינה בעל הארקה, יש לוודא שגם בשקע הארקה תקנית.

יש להיוועץ בחשמלאי מוסמך אם הנחיות אלה לא מובנות דיין או אם קיים ספק לגבי הארקה המכשיר. אם חייבים להשתמש בכבל מאריך יש לוודא שהכבל הינו בעל 3 גידים.

1. כבל זינה קצר מסופק כדי למנוע סכנת הסתבכות או מעידה בכבל ארוך.
2. אם משתמשים בכבל ארוך או בכבל מאריך יש לוודא שהכבל מתאים לזרם המקסימלי שצורך מכשיר זה, הכבל המאריך צריך להיות מוארק ובעל 3 גידים ובנוסף, יש לדאוג שהכבל הארוך לא תלוי מעל שולחן או דלפק כך שילדים לא ימשכו אותו בלי כוונה.

זהירות

סכנת פציעה

קיימת סכנה לכל אחד פרט לאדם שהוסמך לכך, לבצע תיקון המחייב פירוק המכסה החיצוני המספק הגנה מפני חשיפה לגלי מיקרוגל.

כלים לשימוש במיקרוגל

יש לעיין בהנחיות הנוגעות לחומרים וכלים בהם ניתן להשתמש במיקרוגל. קיימים כלים אל-מתכתיים שאסורים לשימוש במיקרוגל. במידה וקיים ספק תוכלו לבצע את הבדיקה הבאה:

1. מלאו כלי הבטוח לשימוש במיקרוגל בכוס מים אחת (כ-250 מ"ל) והניחו אותו במיקרוגל יחד עם הכלי הנבדק.
2. הפעילו את התנור בעצמה מקסימלית למשך דקה אחת.
3. געו בכלי בזהירות, אם הכלי הריק חם, אין להשתמש בו במיקרוגל.
4. **אין לחמם את הכלי מעבר לדקה אחת.**

כלים שניתן להשתמש בהם במיקרוגל

כלי/סוג החומר	הערות
רדיד אלומיניום	לכיסוי בלבד. תוכלו להשתמש בפיסות קטנות בלבד על מנת לכסות חלק מהמזון ממנו תרצו למנוע בישול יתר. ניצוץ עלול לפרוץ אם הרדיד יהיה קרוב מדי לדפנות התנור. הרחיקו את הרדיד למרחק של 2.5 ס"מ לפחות מהדפנות הפנימיות בתנור.
צלחות	השתמשו אך רק בצלחות המיועדות לשימוש במיקרוגל. עקבו אחר הוראות היצרן. אל תשמשו בצלחות סדוקות או שבורות.
צנצנות זכוכית	הסירו תמיד את המכסים. השתמשו בהם רק כדי לחמם מזון. מרבית הצנצנות אינן עמידות בחום ועלולות להתנפץ.
זכוכית	השתמשו בכלי זכוכית עמידים בחום בלבד. וודאו כי אין הם מצופות בציפוי מתכת. אל תשתמשו בכלי שבור או סדוק.
שקיות לבישול בתנור	עקבו אחר הוראות היצרן. אל תסגרו את השקיות עם סוגר מתכתי. חתכו חריץ כדי לאפשר שחרור האדים הנוצרים בעת הבישול.
צלחות וכוסות נייר	לחिमום לזמן קצר בלבד. אל תשאירו את התנור ללא השגחה בעת הבישול.
מגבות נייר	לכיסוי מזון בחימום מחדש ולספיגת שומנים. הפעילו את התנור לפרקי זמן קצרים, והשגו על התנור בעת תהליך הבישול.

פלסטיק	השתמשו בכלי פלסטיק המיועדים לשימוש במיקרוגל בלבד. עקבו אחר הוראות היצרן. הכלים המיועדים לשימוש יסומנו בסימון: "MICROWAVE SAFE" (בטוח לשימוש בתנורי מיקרוגל). כלים מסוימים עלולים להתרכך כשהמזון מתחמם. נקבו, חתכו או אזורו "שקיות בישול" ושקיות פלסטיק אטומות לפי הסימון על גבי האריזה.
ניילון נצמד	השתמשו בניילון המיועד לשימוש במיקרוגל בלבד. כסו את המזון לשמירה על הלחות. אל תאפשרו לעטיפה לגעת במזון.
מד-חום	השתמשו אך במד-חום (תרמומטר לבשר וממתקים) המיועד לשימוש בתנורי מיקרוגל.
נייר שעווה	למניעת נתזים ולשמירה על הלחות.
מגשי אלומיניום	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
אריזות מזון מקרטון עם ידיות מתכת	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
כלים ממתכת או עם ציפוי מתכתי	מתכת לא מאפשרת למזון להיחשף לקרני המיקרוגל ולכן המזון לא יוכל להתבשל. שימוש בכלים אלו עלול לגרום לפריצת ניצוצות.
סוגרי מתכת	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות והתלקחות אש בתנור.
שקיות נייר	עלולות לגרום להתלקחות אש בתנור.
קלקר	קלקר עלול להיות מותך ולזהם את המזון המאוחסן בו כאשר הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות.
עץ	עץ עלול להתייבש בעת הבישול בתנור מיקרוגל, להתבקע ולהיסדק.

שמות חלקי התנור והאביזרים

הוציאו את המיקרוגל וכל אביזריו מתוך אריזת הקרטון ומתוך חלקו הפנימי.
המיקרוגל מסופק עם האביזרים הבאים:




צלחת זכוכית



הוראות שימוש



רגליות להנעת הצלחת

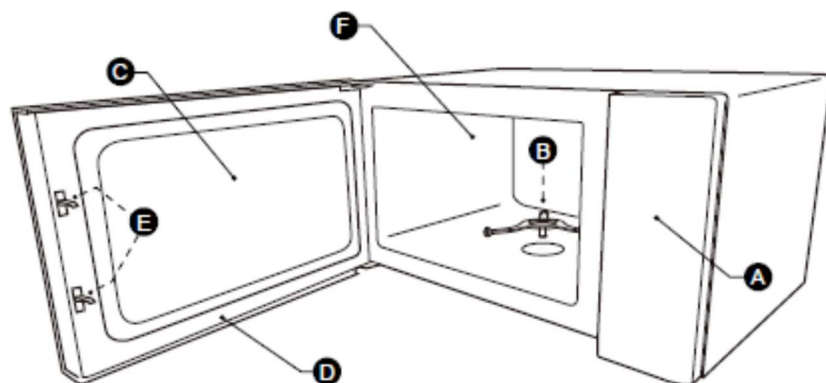

A – לוח פיקוד

B – רגליות להנעת הצלחת

C – חלון דלת קדמית

D – דלת


E – מערכת נעילת בטיחות

F – תא בישול


שמות חלקי התנור והאביזרים

ניקוי חלל תא הבישול והנחת הצלחת המסתובבת במקומה.

בהתקנה ראשונית, וודאו שהסרתם את חלקי האריזה והמדבקות שעל המוצר. לפני השימוש במוצר להכנת מזון, עליכם להניח את הצלחת המסתובבת במקומה כראוי. נקו את חלל התנור ואת האביזרים תחילה.

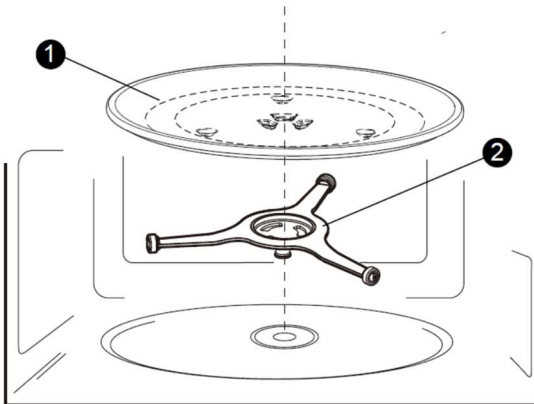

- 1. צלחת הזכוכית
- 2. רגליות הנעת הצלחת

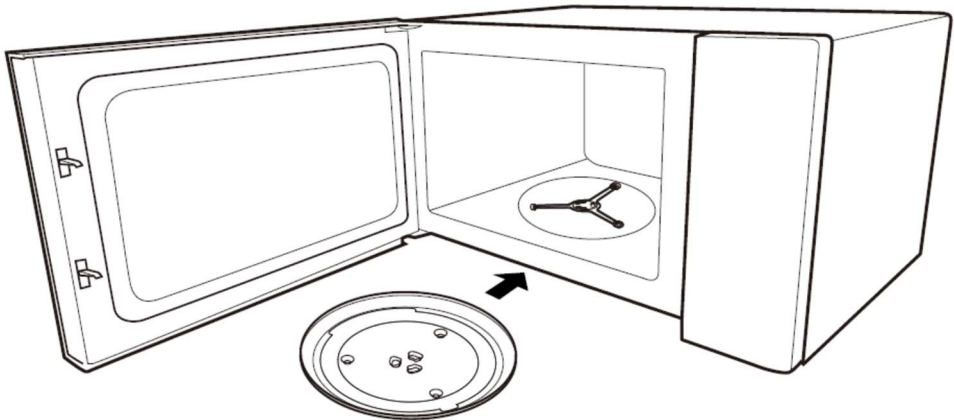

שימו לב:


1. לעולם אין להפעיל את המיקרוגל ללא הצלחת. וודאו שהיא מותקנת כראוי. הצלחת מסתובבת עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון.
2. לעולם אל תניחו את הצלחת הפוכה. אין לגרום לשום הפרעה בתנועת הצלחת.
3. חובה להשתמש הן בצלחת והן ברגליות במהלך הבישול.
4. יש להניח על הצלחת כל כלי בו אתם מחממים מזון.
5. במידה והצלחת או הרגליות נסדקו או נשברו פנו מייד לתחנת השירות הקרובה.

התקנה על משטח עבודה

יש להסיר את כל חומרי האריזה והאביזרים ולבדוק אם המיקרוגל ניזוק כגון מעיכות בפח או דלת שבורה. אין להתקין תנור ניזוק.
תא המיקרוגל: יש להסיר את סרטי ההדבקה על פני המיקרוגל.
אין להסיר את כיסוי המיקה הנמצא בדופן הפנימית שתפקידה להגן על המגנטרון.

התקנה

1. יש לבחור משטח מאוזן המאפשר מרווח מספק לזרימת אוויר חופשית.

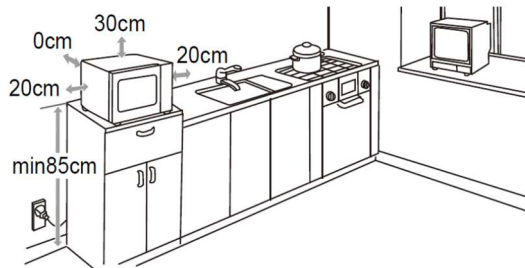

- גובה מינימום להתקנה הוא 85 ס"מ.
- הדופן האחורית של המיקרוגל צריך להיות כנגד הקיר.
- השאירו מרווח מינימלי של 30 ס"מ מעל המיקרוגל. נדרש מרווח מינימום של 20 ס"מ בין המיקרוגל לבין קירות או גופים כלשהם בדפנותיו.
- אסור להוציא את הרגליות שבתחתית המיקרוגל.
- חסימת פתחי כניסת האויר ו\או יציאת האויר עלול לגרום נזק למיקרוגל.
- הרחיקו ככל האפשר את המיקרוגל ממקלטי רדיו וטלוויזיה. הפעלת המיקרוגל בסמוך אליהם עלול לגרום להפרעות.

2. חברו את המיקרוגל לשקע חשמל תקני. וודאו שמתח רשת החשמל והתדירות זהים לאלה שמצוינים על תווית היצרן שעל המוצר.

אזהרה: אין להתקין את המיקרוגל מעל כיריים או מוצר אחר כלשהו המקרין חום. במידה ומבוצעת התקנה כזאת, עלול להיגרם נזק למיקרוגל שאינו מכוסה על ידי אחריות היצרן.

המשטחים הנגישים עלולים להתחמם במהלך פעולה.



הפעלת המיקרוגל

לוח הפיקוד



1. כיוון השעון

(1) לחצו על "שעון" "00:00" יוצג.

(2) הקישו על לחצני הספרות והקלידו את השעה הנוכחית. לדוגמא: השעה כרגע היא 12:10, הקישו "1,2,1,0" לפי הסדר.

(3) לחצו על "שעון" לסיום כיוון השעון.

(4) במידה והספרות שהוקלדו אינן בטווח של 1:00 – 12:59, הכיוון לא ייקלט, עד שתוקלד שעה בטווח זה.

הערה: (1) במהלך כיוון השעון, אם לא לוחצים על לחצן "שעון" בסיום, המיקרוגל יחזור אוטומטית לכיוון הקודם, לאחר המתנה של 1 דקה או אם לחצתם על לחצן "עצירה/ביטול".

2. בישול במיקרוגל

11 דרגות עוצמה זמינות

דרגה	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
עוצמה	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
תצוגה	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- (1) לחצו על הלחצן **"מיקרוגל"** פעם אחת, PL10 יופיע בתצוגה.
- (2) בחרו את **העוצמה** הרצויה באמצעות לחצני הספרות.
- (3) לחצו על לחצן **"זמן בישול"**, "00:00" יופי בתצוגה
- (4) בחרו את **זמן הבישול** באמצעות לחצני הספרות. הזמן המירבי שניתן לכוון הוא "99:99".
- (5) לחצו על לחצן **"הפעלה 30+ שניות"** להתחלת הבישול.

הערה:

- (1) בתהליך הבישול, במידה ולוחצים על לחצן **"עצירה/ביטול"** או אם אין שום פעילות במשך דקה אחת, התנור יחזור לכיוון הקודם אוטומטית.
- (2) במהלך בישול במיקרוגל, ניתן ללחוץ על לחצן **"מיקרוגל"** לשינוי לעוצמה הנדרשת. העוצמה הנוכחית תהבהב במשך 3 שניות, בשלב זה, תוכלו ללחוץ על לחצני הספרות לשינוי העוצמה. התנור יפעל בעוצמה שנבחרה ביתרת הזמן.

3. בישול מהיר

- (1) במצב המתנה, לחצו על לחצן **"הפעלה 30+ שניות"** לבישול מזון בעוצמה של 100% במשך 30 שניות. כל לחיצה נוספת על לחצן זה, תגדיל את הזמן ב-30 שניות נוספות עד למקסימום של 99:99 דקות.
- (2) במצב המתנה, לחיצה על לחצני הספרות 1 עד 6, תאפשר לכם בישול מהיר של 1 דקה עד 6 דקות בעוצמה של 100%. תוכלו ללחוץ על לחצן **"הפעלה 30+ שניות"** לתוספת זמן עד למקסימום של 99:99 דקות.

הערה:

לחצן הבישול המהיר פעיל בבישול במיקרוגל או בתוכנית הפשרה לפי זמן בלבד. הלחצן אינו פעיל בהפשרה לפי משקל ובתוכניות אוטומטיות.

4. טיימר

- (1) לחצו על **"טיימר"**, יופיע 00:00 בתצוגה.
- (2) לחצו על לחצני הספרות והקישו את הזמן הרצוי. זמן הבישול המקסימלי הוא 99:99.
- (3) לחצו על **"הפעלה \ 30+ שניות"** לאישור. הטיימר מתחיל לספור לאחור.

הערה: הטיימר הינו מונה זמן בלבד ולא מתבצעת שום פעולה אחרת.

5. הפשרה ע"פ משקל

- (1) לחצו על לחצן "משקל להפשרה", בתצוגה יופיע "dEF1".
- (2) לחצו על לחצני הספרות והקלידו את משקל המזון שיש להפשיר. הקלידו משקל בטווח של 100 – 2000 גרם.
- (3) לחצו "הפעלה \ +30 שניות" להתחלת ההפשרה.
- (4) בסיום ההפשרה, הזמזם יצלצל 5 פעמים.

6. הפשרה ע"פ זמן

- (1) לחצו על לחצן "זמן הפשרה", בתצוגה יופיע "dEF2".
- (2) לחצו על לחצני הספרות והקלידו את זמן ההפשרה. המקסימום הוא 99:99 דקות.
- (3) לחצו "הפעלה \ +30 שניות" להתחלת ההפשרה.
- (4) בסיום ההפשרה, הזמזם יצלצל 5 פעמים.

הערה: עוצמת ברירת המחדל להפשרה היא PL3 ולא ניתן לשנות.

7. בישול רב שלבי

- שימו לב:** (1) ניתן לכל היותר לכוון שני שלבי בישול. בבישול רב שלבי.
- (2) אם שלב אחד הוא הפשרה, היא תופעל כשלב ראשון אוטומטית.
 - (3) טיימר ובישול אוטומטי אינם יכולים להיות חלק מתהליך בישול רב שלבי.
 - (4) במהלך בישול, תוכלו ללחוץ על "הפעלה \ +30 שניות" לתוספת זמן.

לדוגמא: הפשרת מזון במשך 5 דקות ולאחר מכן בישול בעוצמה של 80% של 700 גרם שלבי הבישול הם כדלהלן:

- (1) לחצו על "זמן הפשרה" כדי שיופיע בתצוגה "dEF2".
- (2) לחצו "5, 0, 0" כדי לקבוע זמן של 5 דקות הפשרה.
- (3) לחצו על לחצן "מיקרוגל" ויופיע "PL10" בתצוגה.
- (4) לחצו על "8" לכיוון עוצמה PL8.
- (5) לחצו "זמן בישול" ולאחר מכן על "7, 0, 0" לכיוון המשקל.
- (6) לחצו על "הפעלה \ +30 שניות" להפעלת הבישול.

8. מצב שקט

להפעלת מצב שקט:

- במצב המתנה, לחצו קבוע על לחצן "8" במשך 3 שניות. יישמע צליל מתמשך שלאחריו כל לחיצה על הלחצנים לא תשמיע צליל.
- לביטול מצב שקט:
- במצב שקט, לחצו קבוע על הלחצן "8" במשך 3 שניות. יישמע צליל מתמשך.

9. מצב חיסכון באנרגיה

לכניסה למצב חיסכון:

במצב המתנה, לחצו על לחצן "0 \ חיסכון" הצג יכבה

ביטול מצב חיסכון:

במצב חיסכון, לחצו על כל לחצן או פתחו את הדלת והצג יואר חזרה.

10. תפריטים אוטומטיים

- (1) לחצו על אחד מלחצני התפריטים האוטומטיים לבחירת סוג המזון הרצוי. כל לחיצה על אותו לחצן ישנה את המשקל \ כמות המזון. לדוגמא: לחיצה אחת על לחצן "פופקורן" ובצג יופיע "50".
- (2) לחצו על לחצן "הפעלה\+30 שניות" לתחילת פעולה.

תפריט	משקל	תצוגה	עוצמה
A-1 פופקורן	50 גר'	50	100%
	100 גר'	100	
A-2 תפוז"א	1 (230 גר')	1	100%
	2	2	
	3	3	
A-3 פיצה	100 גר'	100	80%
	200 גר'	200	
	400 גר'	400	
A-4 ירקות קפואים	200 גר'	200	100%
	300 גר'	300	
	400 גר'	400	
A-5 משקאות	1 ספל (120 מ"ל)	1	100%
	2 ספלים (240 מ"ל)	2	
	3 ספלים (360 מ"ל)	3	
A-6 ארוחה	200 גר'	200	100%
	400 גר'	400	

11. שאילתה

- (1) אם כיוונתם את השעון, לחצו על לחצן "שעון", ובתצוגה יופיע השעון במשך 3 שניות.
(2) במצב בישול במיקרוגל, לחצו על "מיקרוגל" כדי לבדוק את עוצמת המיקרוגל. רמת העוצמה הנוכחית תוצג במשך 3 שניות.

12. נעילת ילדים

תוכלו להשתמש בתכונה זו למנוע מילדים להפעיל את המיקרוגל בטעות.
להפעלת מצב נעילת ילדים:
במצב המתנה, לחצו קבוע על לחצן "עצירה \ ביטול" במשך 3 שניות. יישמע צליל ממושך ובתצוגה יופיע "נִּי לֹכֵד".
לביטול נעילת הילדים:
במצב נעילה, לחצו קבוע על לחצן "עצירה \ ביטול" במשך 3 שניות. יישמע צליל ממושך.

איתור תקלות

מצבים רגילים	
המיקרוגל מפריע לקליטת שידורי הטלוויזיה	לפעמים, נגרמות הפרעות בקליטת שידורי הטלוויזיה והרדיו בזמן פעולת המיקרוגל. בדומה להפרעות הנגרמות ממכשירי חשמל כגון מיקסרים, שואבי אבק ומאווררים.
האור בתנור עמום	בעת בישול בעוצמת מיקרוגל נמוכה לעתים האור בתנור עמום.
אדים מצטברים על דלת התנור, אוויר חם יוצא מפתחי האוורור.	בזמן הבישול, אדים נפלטים מהמזון החם. רובם יצאו דרך פתחי האוורור. אך חלקם עלולים להצטבר באזורים קרירים כמו למשל דלת התנור.
התנור הופעל בטעות ללא מזון בתוכו	פעולה ללא מזון לזמן קצר מאוד אינה פוגעת בתנור. אך יש להימנע מכך.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא ניתן להפעיל את התנור	(1) תקע החשמל אינו מוכנס כראוי לשקע בקיר.	נתקו. וחברו שוב לחשמל לאחר 10 שניות.
	(2) נתיך שרוף או מפסק הזרם הראשי "ירד" בלוח החשמל.	הרימו את המפסק או החליפו את הנתיך (בצעו את התיקון ע"י חשמלאי מוסמך).
	(3) בעיה בשקע החשמל	בדקו את השקע באמצעות מכשיר חשמלי אחר.
התנור לא מתחמם	(4) הדלת לא סגורה היטב.	סגרו היטב את הדלת.
צלחת הזכוכית גורמת לרעשים בזמן פעולת התנור.	(5) תחתית תא התנור וטבעת ההנעה מלוכלכים.	עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה" ונקו את החלקים המלוכלכים.

בהתאם לדירקטיבה בנושא השלכת פסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE), יש לאסוף ולטפל בפסולת מסוג זה בנפרד. במידה ויהיה לכם צורך עתידי בהשלכת מוצר זה, אין להשליכו עם שאר הפסולת הביתית. אנא העבירו מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות היכן שזמינות.



תעודת אחריות

_____	שם המוצר:	_____
_____	שם החנות:	_____
_____	שם הלקוח:	65001
_____	כתובת:	_____
_____	טלפון:	_____
	מס' סידורי:	_____
	תאריך רכישה:	_____

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבונה.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרשח לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
7. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבויותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 8	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	כוכב משולש	הדסה 31	08-6236487
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	אהרונביץ 12	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 16	04-9531444