


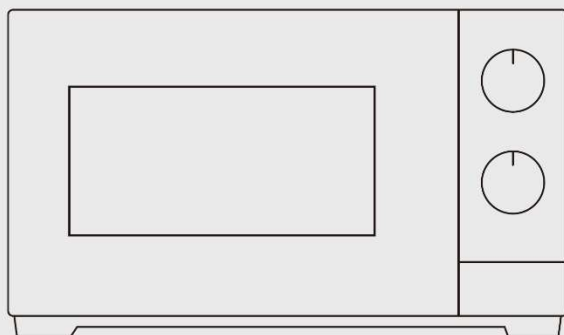

תנור מיקרוגל מדריך למשתמש

65004 - MM7P012MZ-W

65005 - MM7P012MZ-B

הודעות אזהרה: טרם השימוש במוצר זה, אנא קראו מדריך זה בקפידה ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד. העיצוב והמפרט הטכני של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש על כך למען שיפור המוצר. היוועצו עם הספק שלכם או עם היצרן לקבלת פרטים. התרשים לעיל נועד לעיון בלבד. אנא התייחסו למראה של המוצר בפועל כמו לתקן של המוצר.

מכתב תודה

אנו מודים לכם על שבחרתם במוצר מבית Midea! טרם השימוש במוצר Midea החדש שלכם, אנא קראו מדריך זה ביסודיות על מנת להבטיח שאתם יודעים כיצד להפעיל את הפונקציות ולהשתמש בתכונות שהמכשיר החדש שלכם מציע לכם בדרך בטוחה.

תוכן עניינים

02	מכתב תודה.....
03	הוראות בטיחות.....
10	מפרטים טכניים של המוצר.....
11	סקירת מוצר.....
12	התקנת המוצר.....
14	הפעלה.....
15	איתור תקלות ופתרון בעיות.....

השימוש הייעודי של המוצר

קווי ההנחיה הבטיחותיים שלהלן נועדו למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או לא נכונה של המכשיר. אנא בדקו את האריזה ואת המכשיר עם הגעתו אליכם וזאת על מנת לוודא שהכול שלם במטרה להבטיח הפעלה בטוחה. במידה ואתם מאתרים נזק כלשהו, אנא צרו קשר עם הספק או עם המוכר. שימו לב לכך שחל איסור לבצע שינויים או התאמות במכשיר וזאת מסיבה בטיחותית שלכם. שימוש לא ייעודי עשוי לגרום לסכנות ולהפסד בתביעות במסגרת האחריות.

הסבר על הסמלים

	סכנה סמל זה מציין שקיימות סכנות לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל גז מתקלח באופן קיצוני.
	אזהרה לגבי מתח חשמלי סמל זה מציין שקיימת סכנה לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל מתח חשמלי.
	אזהרה מילת האות מציינת סכנה בדרגת סיכון בינונית שבמידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום למוות או לפגיעה רצינית.
	זהירות מילת האות מציינת סכנה בדרגת סיכון נמוכה, שבמידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום לפגיעה מזערית או בינונית.
	שימו לב מילת האות מציינת מידע חשוב (למשל: נזק לרכוש), אולם אינה מציינת סכנה.
	שימו לב להנחיות סמל זה מציין שרק טכנאי שירות אמור להפעיל ולתחזק מכשיר זה בהתאם להוראות ההפעלה.

קראו הוראות הפעלה אלה בקפידה ובתשומת לב טרם השימוש/ההסמכה של המכשיר ושמרו אותן קרוב אליכם לשימוש בעתיד!

אמצעי זהירות למניעת חשיפה אפשרית לאנרגיית גלי מיקרו מוגזמת

- א. אין לנסות להפעיל תנור זה כשהדלת פתוחה כיוון שהפעלת הדלת יכולה לגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית המיקרוגל. חשוב שלא להביס או להתעסק עם מנעולי הבטיחות.
- ב. אין להניח חפץ כלשהו בין החזית הקדמית של התנור לדלת ואל תאפשרו לאדמה או לשאריות תכשיר ניקוי להצטבר על משטחי האיטום.
- ג. אין להפעיל את תנור המיקרוגל אם הוא פגום. חשוב במיוחד שדלת התנור תיסגר כראוי ושלא ייגרם נזק ל:
- דלת (כפופה)
 - צירים ותפסים (שבורים או משוחררים)
 - אטמי דלתות ומשטחי איטום
- ד. אין לכווץ או לתקן את התנור על ידי איש מלבד צוות שירות שהוסמך כראוי.

נספח

במידה והמכשיר אינו מתוחזק במצב ניקיון תקין וטוב, המשטח הצבוע שלו עלול להיפגם ולהשפיע על משך חיי המכשיר ולהוביל למצב מסוכן.

לצמצום הסכנה להתלקחות, התחשמלות, פגיעה באנשים או חשיפה לאנרגיית תנור מיקרוגל מוגזמת בעת השימוש במכשיר, יש לנהוג על פי אמצעי הזהירות בסיסיים, לרבות הדברים להלן:

אזהרה

1. קראו ופעלו בהתאם להוראות הזהירות למניעת חשיפת יתר לאנרגיית גלי מיקרוגל.
2. מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
3. הרחיקו את המוצר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
5. **אזהרה:** וודאו שהמוצר כבוי לפני החלפת הנורה כדי למנוע את האפשרות להתחשמלות.
6. **אזהרה:** פרט לטכנאי מורשה חל איסור מוחלט לבצע תיקון במוצר כאשר המכסה העליון מפורק. המכסה מגן מפני קרינה.
7. **אזהרה:** אין לחמם נוזלים או סוגי מזון אחרים במיכלים אטומים העלולים להתפוצץ.
8. כאשר מחממים מזון בכלי פלסטיק או נייר יש להשגיח על המיקרוגל עקב סכנת התלקחות.
9. יש להשתמש רק בכלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.
10. אם מבחינים בעשן, יש לכבות את המיקרוגל או לנתקו מהחשמל. יש להשאיר את הדלת סגורה כדי שהלהבות לא יתפרצו החוצה.
11. חימום משקאות בתנור מיקרוגל עלול לגרום לרתיחה פתאומית ומאוחרת, לכן יש להיזהר כאשר אווזים בכלי.
12. יש לנער ולערבב היטב בקבוקי האכלה של תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני השימוש למנוע סכנת כוויות.
13. ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות עלולות להתפוצץ בעת חימום במיקרוגל, ואף בתום פעולת החימום.

14. יש לנקות בקביעות את המיקרוגל מכל שאריות מזון.
15. אם המיקרוגל אינו נקי ומתוחזק כראוי, משטחיו ייזקו, ביצועיו יפחתו, אף חיינו יתקצרו ותהיה חשיפה מיותרת לסכנות.
16. אין להתקין את המיקרוגל מאחורי דלת דקורטיבית כדי למנוע התחממות יתר.
17. השתמשו בפרוב טמפרטורה המיועד למוצר זה בלבד. (מוגבל רק למוצרים הכוללים תכונה ו).
18. אין להציב את המיקרוגל בתוך ארון אלא אם הוא נבדק ונמצא מתאים.
19. חובה להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת הדקורטיבית פתוחה (למוצרים בעלי דלת דקורטיבית בלבד).
20. מוצר זה מיועד לשימוש בבתי מגורים ויישומים דומים כגון:
- מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - אורחים בבתי מלון, מלונות ובתי הארחה דומים.
 - בתים בחוות חקלאיות
 - בתי הארחה.
21. המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לייבוש מזון או בגדים לחימום רפידות, ספוגים, מטליות וכל דבר אחר. שימוש כזה עלול לגרום לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.
22. אסור להכניס למיקרוגל מיכלי מזון מתכתיים המכילים מזון או משקאות לחימום.
23. אסור לנקות את המיקרוגל בעזרת מכשיר לניקוי באדים.
24. אין לחמם מזון יתר על המידה.
25. יש למקם את המיקרוגל כך שהדופן האחורית שלו תמוקם כנגד קיר.

**קראו בקפידה ושמרו אצלכם לעיון בעתיד.
לשימוש ביתי בלבד (לא לשימוש מסחרי)**



סכנה

סכנה להתחשמלות:

יצירת מגע בחלק מהרכיבים הפנימיים יכולה לגרום לפגיעה אישית חמורה או למוות. אין לפרק מכשיר זה.



אזהרה

סכנה להתחשמלות:

שימוש לא נכון בהארקה יכול לגרום להתחשמלות.

אין לחבר את המכשיר לתוך שקע חשמל עד לאחר התקנה והארקה נכונה ותקינה של המכשיר.

מכשיר זה חייב להיות מוארק. במקרה של קצר חשמלי, ההארקה מצמצמת את הסכנה להתחשמלות באמצעות כך שהיא מספקת חוט מילוט עבור זרם החשמל.

מכשיר זה מצויד בכבל חשמל עם חוט הארקה ותקע הארקה. את תקע החשמל יש לחבר לתוך שקע חשמל מותקן ומוארק כראוי.

היוועצו עם חשמלאי מוסמך או עם איש שירות במידה והוראות ההארקה אינן מובנות במלואן או במקרה של ספק לגבי טיב הארקה המכשיר.

במידה וקיים צורך לעשות שימוש בכבל מאריך, השתמשו בכבל מאריך 3 חוטים בלבד.

1. כבל חשמל קצר מסופק במטרה לצמצם את הסכנות הנובעות כתוצאה

מהסתבכות בכבל או מעידה מעל כבל ארוך יותר.

2. במקרה של שימוש בכבל חשמל ארוך או בכבל מאריך:

(1) דרוג החשמל המסומן של כבל החשמל או של הכבל המאריך חייב להיות

לכל הפחות גבוה כמו דרוג החשמל של המכשיר.

(2) הכבל המאריך חייב להיות כבל הארקה עם 3 חוטים.

(3) את הכבל הארוך יש לסדר כך שהוא לא ייתלה מעל משטח עבודה או דלפק

שם הוא עלול להימשך על ידי ילדים או שעשויים למעוד מעליו באופן בלתי

מכוון.

הקפידו לנתק את המכשיר מרשת החשמל.

1. נקו את חלל התנור לאחר סיום השימוש בעזרת מטלית לחה במקצת.
2. נקו את האבזרים בדרך הרגילה במי סבון.
3. את מסגרת הדלת ואת האטם והחלקים הסמוכים יש לנקות בזהירות בעזרת מטלית לחה כשהם מלוכלכים.
4. אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי קשים או במקרצפים חדים עשויים ממתכת לניקוי זכוכית דלת התנור כיוון שהם עלולים לשרוט את המשטח, דבר שעשוי לגרום לניפוצ אל הזכוכית.
5. טיפ לניקיון - לניקוי פשוט וקל יותר של דפנות החלל בהן יכול המזון המבושל לגעת: הניחו חצי לימון בתוך קערה, הוסיפו 300 מ"ל מים וחממו בעוצמת מיקרוגל של 100% למשך 10 דקות. נגבו את התנור בעזרת מטלית יבשה ורכה.

כלי מטבח

⚠ זהירות

סכנה לפגיעה אישית:

מסוכן עבור כל אחד שאינו אדם שעבר הכשרה מתאימה, לבצע פעולות שירות או תיקון מיכל סוג שהוא, הכוללת הסרה של מכסה, המספק הגנה מפני חשיפה לאנרגיית גלי מיקרו.

עיינו בהנחיות המתקשרות ל-"חומרים בהם באפשרותכם לעשות שימוש בתוך תנור מיקרוגל או חומרים שעליכם להימנע מהם בתוך תנור מיקרוגל." עשויים להיות כלי מטבח לא מתכתיים מסוימים שאינם בטוחים לשימוש בתוך תנור מיקרוגל. במקרה של ספק, באפשרותכם לבדוק את כלי המטבח המדובר בהתאם לנוהל להלן.

בדיקת כלי מטבח:

- מלאו מיכל בטוח לשימוש בתוך תנור המיקרוגל בספל 1 של מים קרים (250 מ"ל) ביחד עם כלי המטבח המדובר.
- בשלו על עוצמה מרבית במשך 1 דקה.
- הרגישו בזהירות את כלי המטבח. במידה וכלי המטבח הריק חם, אין לעשות בו שימוש לבישול בתוך תנור המיקרוגל.
- אין לעבור זמן בישול של דקה.

חומרים בהם באפשרותכם לעשות שימוש בתוך תנור המיקרוגל

כלי מטבח	הערות
צלחת השחמה	נהגו בהתאם להנחיות היצרן. תחתית צלחת ההשחמה חייבת להיות לכל הפחות 5 מ"מ מעל המשטח המסתובב. שימוש לא נכון עשוי לגרום לשבירה של המשטח המסתובב.
כלי אוכל	בטוחים לשימוש בתנור מיקרוגל בלבד. נהגו בהתאם להנחיות היצרן. אין לעשות שימוש בצלחות סדורות או מרוסקות.
צנצנות זכוכית	הוציאו תמיד את המכסה. השתמשו בהן רק לחימום מזון עד שהם חמים. מרבית צנצנות הזכוכית אינן עמידות בחום ועשויות להישבר.
כלי זכוכית	כלי זכוכית עמידים בחום של תנור מיקרוגל בלבד. וודאו שאין קצה מתכתי. אין לעשות שימוש בצלחות סדוקות או מרוסקות.
שקיות בישול לתנור	נהגו בהתאם להנחיות היצרן. אין לסגור בעזרת עניבת מתכת. צרו חתכים על מנת לאפשר לאדים להיפלט החוצה.
צלחות נייר וכוסות נייר	לשימוש עבור בישול/חימום לפרק זמן קצר בלבד. אין להשאיר תנור ללא השגחה בזמן בישול.
מגבות נייר	לשימוש על מנת לכסות מזון לשם חימום חוזר וספיגת שומן. השתמשו תוך השגחה לבישול לפרק זמן קצר בלבד.
נייר פרגמנט	השתמשו בתור כיסוי למניעת התזות או עטיפה לאדים.
פלסטיק	בטוח לשימוש בתנור מיקרוגל בלבד. נהגו בהתאם להנחיות היצרן. הם צריכים להיות מתויגים בתור "בטוחים לשימוש בתנור מיקרוגל". חלק ממכילי הפלסטיק מתרככים, ברגע שהמזון בתוכם מתחמם. "שקיות הרתחה" ושקיות פלסטיק סגורות היטב צריכות להכיל חתכים, חורים או פתחי אוורור בהתאם להנחיות שעל השקית.
ניילון נצמד	לשימוש בטוח בתנור מיקרוגל בלבד. לשימוש על מנת לכסות מזון במהלך הבישול במטרה לשמר את הלחות. אין לאפשר לניילון נצמד לבוא במגע עם אוכל.
מדי חום	לשימוש בטוח בתנור מיקרוגל בלבד (מדי חום המיועדים לשימוש עם בשר וממתקים).
נייר שעווה (פרגמנט)	לשימוש בתור כיסוי במטרה למנוע התזות ולשמר את הלחות.

חומרים שיש להימנע מהם לשימוש בתוך תנור המיקרוגל

כלי מטבח	הערות
מגש אלומיניום	עשוי לגרום להקשתה. העבירו מזון לתוך צלחת בטוחה לשימוש בתנור המיקרוגל.
קרטון אוכל עם ידית מתכת	עשוי לגרום להקשתה. העבירו מזון לתוך צלחת בטוחה לשימוש בתנור המיקרוגל.
כלי מטבח מתכתיים או מעוטרים במתכת	מתכת מגנה על המזון מפני אנרגיה של גלי מיקרו. עיטורי מתכת עשויים לגרום להקשתה.
עניבות מתכת מפותלות	עשויות לגרום להקשתה חשמלית (פריצת מתח) ועלולות לגרום לשריפה בתוך התנור.
שקיות נייר	עשויות לגרום להתלקחות בתוך התנור.
קצף פלסטיק	קצף פלסטיק עשוי להימס או לזהם את הנוזל בפנים במקרה של חשיפה לטמפרטורה גבוהה.
עץ	עץ יתייבש במקרה של שימוש בתנור המיקרוגל ועשוי להתפצל או להיסדק.

מפרטים טכניים של המוצר

דגם	MM7P012MZ-W	MM7P012MZ-B
מתח מדורג	230 – 240 וולט ~ 50 הרץ	220 וולט ~ 60 הרץ
הספק כניסה	1020 וואט	1020 וואט
יציאת מיקרוגל	700 וואט	700 וואט


סקירת מוצר

שמות של חלקי ואבזרי התנור

במקרה של הבדלים בין המכשיר לאיורים המופיעים במדריך זה, המוצר הוא זה שיקבע.

הוציאו את התנור ואת כל החומרים מהקרטון ומחלל התנור. התנור שלכם מגיע עם האבזרים הבאים:

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | מגש זכוכית |
| 1 | מכלול טבעת משטח מסתובב |
| 1 | מדריך הוראות |

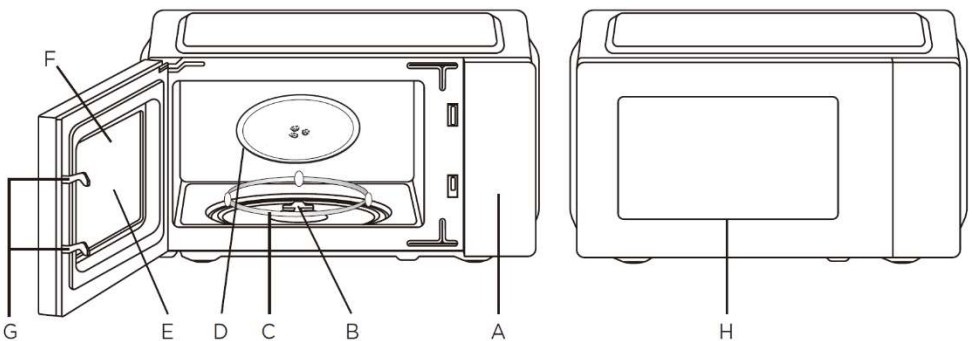


- (A) חלון צפייה
(B) מכלול דלת
(C) מערכת נעילת ביטחון
(D) דלת

- (E) לוח בקרה
(F) ציר מגש זכוכית
(G) מכלול טבעת מגש זכוכית
(H) מגש זכוכית

סקירת מוצר

שקע תושבת (צד תחתון)

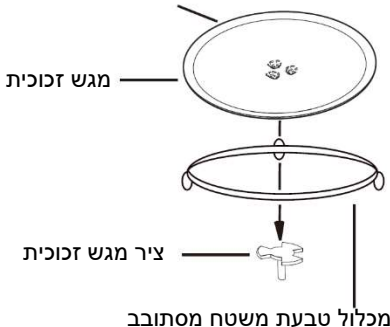


- (a) לעולם אין למקם את מגש הזכוכית בצורה הפוכה. לעולם אין להגביל את מגש הזכוכית.
(b) הן מגש הזכוכית והן מכלול טבעת המשטח המסתובב חייבים להיות בשימוש במהלך הבישול.
(c) כל מצרכי המזון ומיכלי המזון ימוקמו תמיד על מגש הזכוכית לשם בישול.
(d) במידה ומגש הזכוכית או מכלול טבעת המשטח המסתובב נסדקים או נשברים, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה קרוב למקום מגורכם.

התקנת משטח עבודה

הסירו את כל חומרי האריזה והאביזרים. בדקו את התנור אחר כל נזק כגון שקעים או דלת שבורה. אין להתקין אם התנור פגום.
גומחה: הסירו כל סרט הגנה שנמצא על משטח ארון המיקרוגל. אל תסירו את כיסוי מוליך הגלים (נציץ) המחובר בחלל התנור כדי להגן על המגנטרון.

התקנה

1. בחרו במשטח שטוח המספק מספיק חלל פתוח עבור פתחי אורזר כניסה ו/או יציאה.
 - גובה ההתקנה המינימלי הינו 85 ס"מ.
 - המשטח האחורי של המכשיר ימוקם כנגד קיר. השאירו מרווח מינימלי של 30 ס"מ מעל התנור. נדרש מרווח מינימלי של 20 ס"מ בין התנור לבין הקירות הסמוכים.
 - אין להוציא את הרגליות מתחתית התנור.
 - חסימה של פתחי הכניסה ו/או היציאה עלולה לגרום נזק לתנור.
 - מקמו את התנור רחוק ככל הניתן ממכשירי רדיו וטלוויזיה. הפעלה של תנור מיקרוגל עשויה לגרום להפרעה בקליטת הרדיו או הטלוויזיה שלכם.

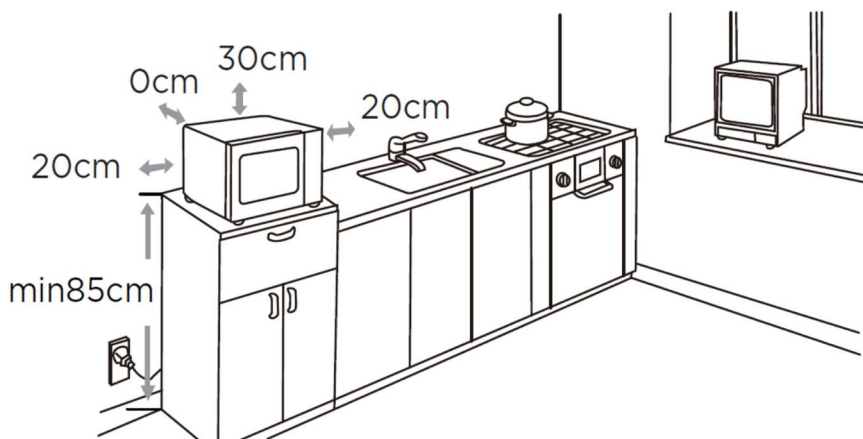


2. חברו את תנור המיקרוגל שלכם לשקע חשמל בייתי תקני. וודאו שהמתח והתדר זהים למתח ולתדר המצוינים על גבי לוחית הדרוג.

אזהרה

אין להתקין תנור מעל כיריים או כל מכשיר חשמלי אחר המייצר חום. במקרה של התקנה בסמוך או מעל מקור חום, התנור עלול להינזק והאחריות תתבטל.

המשטח הנגיש עשוי להיות חם במהלך ההפעלה. 

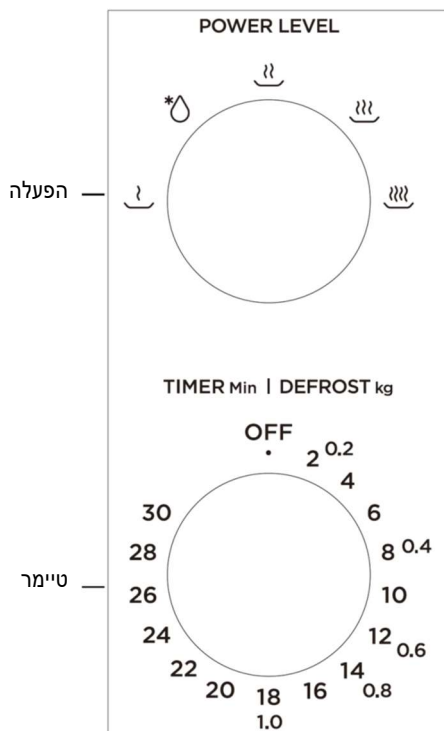

1. להגדרת עוצמת הבישול באמצעות סיבוב כפתור העוצמה (ההספק) לדרגה הרצויה.
2. להגדרת משך זמן הבישול באמצעות סיבוב כפתור הטיימר לזמן המבוקש בהתאם למדריך בישול המזון שלכם.
3. תנור המיקרוגל יתחיל לבשל באופן אוטומטי לאחר הגדרת דרגת ההספק ומשך הזמן.
4. ברגע שזמן הבישול הסתיים, המכשיר ישמיע צליל "דינג" לעצירה.
5. במידה והמכשיר אינו בשימוש, הגדירו את הזמן תמיד במיקום ההתחלתי שלו.

פונקציה/עוצמה (הספק)	פלט	יישום
	17% מיקרוגל	מרכז גלידה
	33% מיקרוגל	תבשיל מרק, ריכוך חמאה או הפשרה
	55% מיקרוגל	תבשיל, דג
	77% מיקרוגל	אורז, דג, עוף, בשר טחון
	100% מיקרוגל	חימום חוזר, חלב, הרתחת מים, ירקות, משקה

שימו לב

בעת הוצאת מזון מהתנור, אנא וודאו שעוצמת התנור כבויה באמצעות סיבוב מתג הטיימר למיקום ההתחלתי שלו.

כשל בכך, והפעלת תנור המיקרוגל ללא מזון בתוכו, עלול לגרום להתחממות יתר ולנזק למגנטרון.

איתור תקלות ופתרון בעיות

מצב רגיל

תנור המיקרוגל מפריע לקליטת שידורי הטלוויזיה	קליטת שידורי הרדיו והטלוויזיה עשויה לסבול מהפרעה ברגע שתנור המיקרוגל מופעל. זה דומה להפרעה של מכשירי חשמל קטנים, כגון מיקסר, שואב אבק ומאוורר חשמלי. תופעה זו תקינה.
עמעום תאורת התנור	בבישול בתנור המיקרוגל בהספק נמוך, תאורת התנור עשויה להפוך למעומעמת. זה רגיל.
אדים מצטברים על הדלת, אוויר חם יותר מפתחי האוורור.	בבישול, אדים עשויים לצאת מהמזון. רוב האדים יוצאו מפתחי האוורור. אולם חלק מהאדים עשוי להצטבר על מקום קריר כגון דלת התנור. זה רגיל.
התנור מתחיל לפעול בטעות ללא מזון בתוכו.	חל איסור להפעיל את המכשיר ללא מזון בתוכו. זה מאוד מסוכן.

התקלה	הסיבה האפשרית	התיקון
התנור לא מתחיל פעול	(1) כבל החשמל לא מחובר כראוי לשקע החשמל.	נתקו את כבל החשמל. חברו אותו שוב לשקע החשמל לאחר 10 שניות.
	(2) נתיך שרוף או מתג שלא פועל.	החליפו את הנתיך או אפסו את המתג (לאחר תיקון על ידי צוות מקצועי של החברה שלנו)
	(3) יש בעיה עם שקע החשמל.	בדקו את שקע החשמל בעזרת מכשירי חשמל אחרים.
התנור אינו מתחמם.	(4) הדלת אינה סגורה כראוי.	סגרו את הדלת היטב.

בהתאם לתקן הציוד החשמלי והאלקטרוני המקולקל (WEEE), יש לאסוף ולטפל בנפרד בפסולת WEEE. במידה ובכל רגע נתון בעתיד יהיה עליכם להשליך מוצר זה נא לא להשליך מוצר זה ביחד עם הפסולת הביתית. אנא שלחו מוצר זה לנקודות איסוף WEEE היכן שקיימות.



אזהרה!!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.

תעודת אחריות

_____	שם החנות:	MM7P012MZ	סוג המוצר:
_____	שם הלקוח:	65004 - 65005	דגם:
_____	כתובת:	_____	מס' סידורי:
_____	טלפון:	_____	תאריך רכישה:

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבון.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרשש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
7. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבויותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 8	077-4002512
עפולה	שירות רם	הולנד 16	04-9531444
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
חדרה	אחים איטח	הנשיא 53	04-6326088
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
רמת השרון	מעבדות השרון	אוישקין 31	03-5477745
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
פתח תקווה	שקית	פינסקר 35	03-9332211
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנטרים	08-6758914
באר שבע	פרוטוטייפ	יוסף הבורסקאי 1	08-8558686
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204



make yourself at home

להרשים בבית



www.midea.com

© Midea 2023, כל הזכויות שמורות