


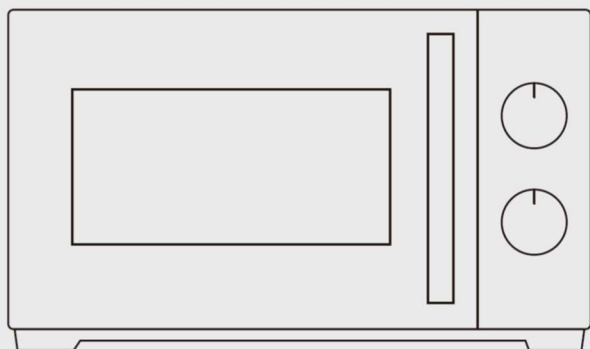

תנור מיקרוגל מדריך למשתמש

דגם: MM9P022KG-P00E00
מק"ט: 65008, 65007, 65006

הודעות אזהרה: טרם השימוש במוצר זה, אנא קראו מדריך זה בקפידה ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד. העיצוב והמפרט הטכני של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש על כך למען שיפור המוצר. היוועצו עם הספק שלכם או עם היצרן לקבלת פרטים. התרשים לעיל נועד לעיון בלבד. אנא התייחסו למראה של המוצר בפועל כמו לתקן של המוצר.

מכתב תודה

אנו מודים לכם על שבחרתם במוצר מבית Midea! טרם השימוש במוצר Midea החדש שלכם, אנא קראו מדריך זה ביסודיות על מנת להבטיח שאתם יודעים כיצד להפעיל את הפונקציות ולהשתמש בתכונות שהמכשיר החדש שלכם מציע לכם בדרך בטוחה.

תוכן עניינים

02	 מכתב תודה
03	 הוראות בטיחות
11	 מפרטים טכניים של המוצר
12	 סקירת מוצר
13	 התקנת המוצר
15	 הפעלה
16	 איתור תקלות ופתרון בעיות

השימוש הייעודי של המוצר

קווי ההנחיה הבטיחותיים שלהלן נועדו למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או לא נכונה של המכשיר. אנא בדקו את האריזה ואת המכשיר עם הגעתו אליכם וזאת על מנת לוודא שהכול שלם במטרה להבטיח הפעלה בטוחה. במידה ואתם מאתרים נזק כלשהו, אנא צרו קשר עם הספק או עם המוכר. שימו לב לכך שחל איסור לבצע שינויים או התאמות במכשיר וזאת מסיבה בטיחותית שלכם. שימוש לא ייעודי עשוי לגרום לסכנות ולהפסד בתביעות במסגרת האחריות.

הסבר על הסמלים

	סכנה סמל זה מציין שקיימות סכנות לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל גז מתקלח באופן קיצוני.
	אזהרה לגבי מתח חשמלי סמל זה מציין שקיימת סכנה לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל מתח חשמלי.
	אזהרה מילת האות מציינת סכנה בדרגת סיכון בינונית שבמידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום למוות או לפגיעה רצינית.
	זהירות מילת האות מציינת סכנה בדרגת סיכון נמוכה, שבמידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום לפגיעה מזערית או בינונית.
	שימו לב מילת האות מציינת מידע חשוב (למשל: נזק לרכוש), אולם אינה מציינת סכנה.
	שימו לב להנחיות סמל זה מציין שרק טכנאי שירות אמור להפעיל ולתחזק מכשיר זה בהתאם להוראות ההפעלה.

קראו הוראות הפעלה אלה בקפידה ובתשומת לב טרם השימוש/ההסמכה של המכשיר ושמרו אותן קרוב אליכם לשימוש בעתיד!

אמצעי זהירות למניעת חשיפה אפשרית לאנרגיית גלי מיקרו מוגזמת

- א. אין לנסות להפעיל תנור זה כשהדלת פתוחה כיוון שהפעלת הדלת יכולה לגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית המיקרוגל. חשוב שלא להביס או להתעסק עם מנעולי הבטיחות.
- ב. אין למקם שום חפץ בין הצד הקדמי של התנור לבין הדלת או לאפשר הצטברות של אדמה או שאריות של חומר ניקוי על גבי משטחי איטום.
- ג. אזהרה: במידה והדלת או אטמי הדלת פגומים, אין להפעיל את התנור עד לאחר תיקון הפגמים על ידי אדם מוסמך לכך.

נספח

במידה והמכשיר אינו מתוחזק במצב ניקיון תקין וטוב, המשטח שלו עלול להיפגם ולהשפיע על חיי המכשיר ולהוביל למצב מסוכן.

לצמצום הסכנה להתלקחות, התחשמלות, פגיעה באנשים או חשיפה לאנרגיית גלי מיקרוגל רבה מידי בעת השימוש במכשיר, יש לנהוג על פי אמצעי זהירות בסיסיים, לרבות הדברים שלהלן:

⚠ אזהרה

1. קראו ופעלו בהתאם להוראות הזהירות למניעת חשיפת יתר לאנרגיית גלי מיקרוגל.
2. מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
3. הרחיקו את המוצר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
5. **אזהרה:** וודאו שהמוצר כבוי לפני החלפת הנורה כדי למנוע את האפשרות להתחשמלות.
6. **אזהרה:** פרט לטכנאי מורשה חל איסור מוחלט לבצע תיקון במוצר כאשר המכסה העליון מפורק. המכסה מגן מפני קרינה.
7. **אזהרה:** אין לחמם נוזלים או סוגי מזון אחרים במיכלים אטומים העלולים להתפוצץ.
8. כאשר מחממים מזון בכלי פלסטיק או נייר יש להשגיח על המיקרוגל עקב סכנת התלקחות.
9. יש להשתמש רק בכלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.
10. אם מבחינים בעשן, יש לכבות את המיקרוגל או לנתקו מהחשמל. יש להשאיר את הדלת סגורה כדי שהלהבות לא יתפרצו החוצה.
11. חימום משקאות בתנור מיקרוגל עלול לגרום לרתיחה פתאומית ומאוחרת, לכן יש להיזהר כאשר אווזים בכלי.
12. יש לנער ולערבב היטב בקבוקי האכלה של תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני השימוש למנוע סכנת כוויות.
13. ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות עלולות להתפוצץ בעת חימום במיקרוגל, ואף בתום פעולת החימום.

14. יש לנקות בקביעות את המיקרוגל מכל שאריות מזון.
15. אם המיקרוגל אינו נקי ומתוחזק כראוי, משטחיו יינזקו, ביצועיו יפחתו, אף חייו יתקצרו ותהיה חשיפה מיותרת לסכנות.
16. אין להתקין את המיקרוגל מאחורי דלת דקורטיבית כדי למנוע התחממות יתר.
17. השתמשו בפרוב טמפרטורה המיועד למוצר זה בלבד. (מוגבל רק למוצרים הכוללים תכונה ו).
18. אין להציב את המיקרוגל בתוך ארון אלא אם הוא נבדק ונמצא מתאים.
19. חובה להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת הדקורטיבית פתוחה (למוצרים בעלי דלת דקורטיבית בלבד).
20. מוצר זה מיועד לשימוש בבתי מגורים ויישומים דומים כגון:
- מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - אורחים בבתי מלון, מלונות ובתי הארחה דומים.
 - בתים בחוות חקלאיות
 - בתי הארחה.
21. המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לייבוש מזון או בגדים לחימום רפידות, ספוגים, מטליות וכל דבר אחר. שימוש כזה עלול לגרום לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.
22. אסור להכניס למיקרוגל מיכלי מזון מתכתיים המכילים מזון או משקאות לחימום.
23. אסור לנקות את המיקרוגל בעזרת מכשיר לניקוי באדים.
24. אין לחמם מזון יתר על המידה.
25. יש למקם את המיקרוגל כך שהדופן האחורית שלו תמוקם כנגד קיר.

קראו בקפידה ושמרו אצלכם לעין בעתיד.
לשימוש ביתי בלבד (לא לשימוש מסחרי)

⚠ סכנה

סכנה להתחשמלות:

יצירת מגע בחלק מהרכיבים הפנימיים יכולה לגרום לפגיעה אישית חמורה או למוות. אין לפרק מכשיר זה.

⚠ אזהרה

סכנה להתחשמלות:

שימוש לא נכון בהארקה יכול לגרום להתחשמלות.

אין לחבר את המכשיר לתוך שקע חשמל עד לאחר התקנה והארקה נכונה ותקינה של המכשיר.

מכשיר זה חייב להיות מוארק. במקרה של קצר חשמלי, ההארקה מצמצמת את הסכנה להתחשמלות באמצעות כך שהיא מספקת חוט מילוט עבור זרם החשמל.

מכשיר זה מצויד בכבל חשמל עם חוט הארקה ותקע הארקה. את תקע החשמל יש לחבר לתוך שקע חשמל מותקן ומוארק כראוי.

היוועצו עם חשמלאי מוסמך או עם איש שירות במידה והוראות ההארקה אינן מובנות במלואן או במקרה של ספק לגבי טיב הארקת המכשיר.

במידה וקיים צורך לעשות שימוש בכבל מאריך, השתמשו בכבל מאריך 3 חוטים בלבד.

1. כבל חשמל קצר מסופק במטרה לצמצם את הסכנות הנובעות כתוצאה מהסתבכות בכבל או מעידה מעל כבל ארוך יותר.

2. במקרה של שימוש בכבל חשמל ארוך או בכבל מאריך:

(1) דרוג החשמל המסומן של כבל החשמל או של הכבל המאריך חייב להיות לכל

הפחות גבוה כמו דרוג החשמל של המכשיר.

(2) הכבל המאריך חייב להיות כבל הארקה עם 3 חוטים.

(3) את הכבל הארוך יש לסדר כך שהוא לא ייתלה מעל משטח עבודה או דלפק שם

הוא עלול להימשך על ידי ילדים או שעשויים למעוד מעליו באופן בלתי מכוון.

הקפידו לנתק את המכשיר מרשת החשמל.

1. נקו את חלל התנור לאחר סיום השימוש בעזרת מטלית לחה במקצת.
2. נקו את האבזרים בדרך הרגילה במי סבון.
3. את מסגרת הדלת ואת האטם והחלקים הסמוכים יש לנקות בזהירות בעזרת מטלית לחה כשהם מלוכלכים.
4. אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי קשים או במקרצפים חדים עשויים ממתכת לניקוי זכוכית דלת התנור כיוון שהם עלולים לשרוט את המשטח, דבר שעשוי לגרום לניפוץ אל הזכוכית.
5. טיפ לניקיון - לניקוי פשוט וקל יותר של דפנות החלל בהן יכול המזון המבושל לגעת: הניחו חצי לימון בתוך קערה, הוסיפו 300 מ"ל מים וחממו בעוצמת מיקרוגל של 100% למשך 10 דקות. נגבו את התנור בעזרת מטלית יבשה ורכה.

זהירות

סכנה לפגיעה אישית:

מסוכן עבור כל אחד שאינו אדם שעבר הכשרה מתאימה, לבצע פעולת שירות או תיקון מיכל סוג שהוא, הכוללת הסרה של מכסה, המספק הגנה מפני חשיפה לאנרגיית גלי מיקרו.

עיינו בהנחיות המתקשרות ל-"חומרים בהם באפשרותכם לעשות שימוש בתוך תנור מיקרוגל או חומרים שעליכם להימנע מהם בתוך תנור מיקרוגל." עשויים להיות כלי מטבח לא מתכתיים מסוימים שאינם בטוחים לשימוש בתוך תנור מיקרוגל. במקרה של ספק, באפשרותכם לבדוק את כלי המטבח המדובר בהתאם לנוהל להלן.

בדיקת כלי מטבח:

- מלאו מיכל בטוח לשימוש בתוך תנור המיקרוגל בספל 1 של מים קרים (250 מ"ל) ביחד עם כלי המטבח המדובר.
- בשלו על עוצמה מרבית במשך 1 דקה.
- הרגישו בזהירות את כלי המטבח. במידה וכלי המטבח הריק חם, אין לעשות בו שימוש לבישול בתוך תנור המיקרוגל.
- אין לעבור זמן בישול של דקה.

חומרים בהם באפשרותכם לעשות שימוש בתוך תנור המיקרוגל

כלי מטבח	הערות
צלחת השחמה	נהגו בהתאם להנחיות היצרן. תחתית צלחת ההשחמה חייבת להיות לכל הפחות 5 מ"מ מעל המשטח המסתובב. שימוש לא נכון עשוי לגרום לשבירה של המשטח המסתובב.
כלי אוכל	בטוחים לשימוש בתנור מיקרוגל בלבד. נהגו בהתאם להנחיות היצרן. אין לעשות שימוש בצלחות סדורות או מרוסקות.
צנצנות זכוכית	הוציאו תמיד את המכסה. השתמשו בהן רק לחימום מזון עד שהם חמים. מרבית צנצנות הזכוכית אינן עמידות בחום ועשויות להישבר.
כלי זכוכית	כלי זכוכית עמידים בחום של תנור מיקרוגל בלבד. וודאו שאין קצה מתכתי. אין לעשות שימוש בצלחות סדוקות או מרוסקות.
שקיות בישול לתנור	נהגו בהתאם להנחיות היצרן. אין לסגור בעזרת עניבת מתכת. צרו חתכים על מנת לאפשר לאדים להיפלט החוצה.
צלחות נייר וכוסות נייר	לשימוש עבור בישול/חימום לפרק זמן קצר בלבד. אין להשאיר תנור ללא השגחה בזמן בישול.
מגבות נייר	לשימוש על מנת לכסות מזון לשם חימום חוזר וספיגת שומן. השתמשו תוך השגחה לבישול לפרק זמן קצר בלבד.
נייר פרגמנט	השתמשו בתור כיסוי למניעת התזות או עטיפה לאדים.
פלסטיק	בטוח לשימוש בתנור מיקרוגל בלבד. נהגו בהתאם להנחיות היצרן. הם צריכים להיות מתויגים בתור "בטוחים לשימוש בתנור מיקרוגל". חלק ממיכלי הפלסטיק מתרככים, ברגע שהמזון בתוכם מתחמם. "שקיות הרתחה" ושקיות פלסטיק סגורות היטב צריכות להכיל חתכים, חורים או פתחי אוורור בהתאם להנחיות שעל השקית.
ניילון נצמד	לשימוש בטוח בתנור מיקרוגל בלבד. לשימוש על מנת לכסות מזון במהלך הבישול במטרה לשמר את הלחות. אין לאפשר לניילון נצמד לבוא במגע עם אוכל.
מדי חום	לשימוש בטוח בתנור מיקרוגל בלבד (מדי חום המיועדים לשימוש עם בשר וממתקים).
נייר שעווה (פרגמנט)	לשימוש בתור כיסוי במטרה למנוע התזות ולשמר את הלחות.

חומרים שיש להימנע מהם לשימוש בתוך תנור המיקרוגל

כלי מטבח	הערות
מגש אלומיניום	עשוי לגרום להקשתה. העבירו מזון לתוך צלחת בטוחה לשימוש בתנור המיקרוגל.
קרטון אוכל עם ידית מתכת	עשוי לגרום להקשתה. העבירו מזון לתוך צלחת בטוחה לשימוש בתנור המיקרוגל.
כלי מטבח מתכתיים או מעוטרים במתכת	מתכת מגנה על המזון מפני אנרגיה של גלי מיקרו. עיטורי מתכת עשויים לגרום להקשתה.
עניבות מתכת מפותלות	עשויות לגרום להקשתה ועלולות לגרום לשריפה בתוך התנור.
שקיות נייר	עשויות לגרום להתלקחות בתוך התנור.
קצף פלסטיק	קצף פלסטיק עשוי להימס או לזהם את הנוזל בפנים במקרה של חשיפה לטמפרטורה גבוהה.
עץ	עץ יתייבש במקרה של שימוש בתנור המיקרוגל ועשוי להתפצל או להיסדק.

מפרטים טכניים של המוצר


דגם	MM9P022KG-P00E00
מתח מדורג	230 וולט ~ 50 הרץ
קלט מיקרוגל	1400 וואט
יציאת מיקרוגל	900 וואט

שמות חלקי התנור ואביזריו


במקרה של הבדלים בין המכשיר לאיורים המופיעים במדריך זה, המוצר הוא זה שיקבע.

הוציאו את התנור ואת כל החומרים מהקרטון ומחלל התנור. התנור שלכם מגיע עם האבזרים הבאים:

מגש זכוכית	1
מכלול טבעת משטח מסתובב	1
מדריך הוראות	1
(A) לוח בקרה	
(B) מערכת נעילת בטיחות	
(C) מגש זכוכית	
(D) חלון צפייה	
(E) מכלול דלת	
(F) מערכת נעילת ביטחון	
(G) כיסוי מוליך גלים	

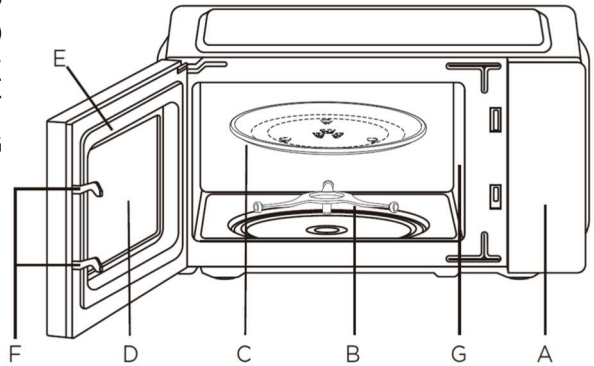

סקירת מוצר

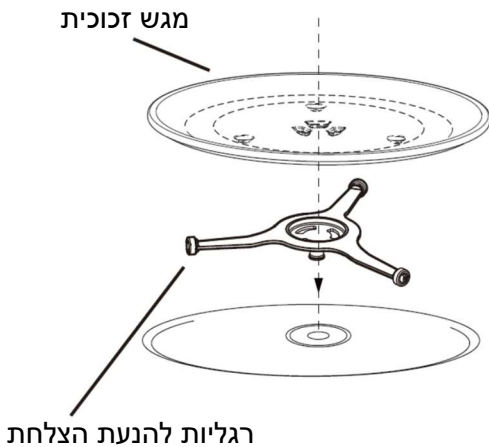


- (א) לעולם אין לעשות שימוש במכשיר ללא הצלחת המסתובבת שלו.
וודאו שהצלחת המסתובבת נעולה היטב במקומה. הצלחת יכולה להסתובב בכיוון השעון וכנגד כיוון השעון.
- (ב) לעולם אין למקם את צלחת הזכוכית בצורה הפוכה. לעולם אין להגביל את תנועת צלחת הזכוכית.
- (ג) הן צלחת הזכוכית והן רגליות הנעת הצלחת המסתובב חייבים להיות בשימוש במהלך הבישול.
- (ד) כל מצרכי המזון ומיכלי המזון ימוקמו תמיד על מגש הזכוכית לשם בישול.
לעולם אין להגביל את תנועת הצלחת המסתובבת.
- (ה) במידה וצלחת הזכוכית או רגליות הנעת הצלחת נסדקים או נשברים, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה קרוב למקום מגורכם.

התקנת על משטח עבודה

הסירו את כל חומרי האריזה והאביזרים. בדקו את התנור אחר כל נזק כגון שקעים או דלת שבורה. אין להתקין אם התנור פגום.
גומחה: הסירו כל סרט הגנה שנמצא על משטח המיקרוגל. אל תסירו את כיסוי מוליך הגלים (נציץ) המחובר בחלל התנור כדי להגן על המגנטרון.

התקנה

1. בחרו במשטח שטוח המספק מספיק חלל פתוח עבור פתחי אוורור כניסה ו/או יציאה.
 - גובה ההתקנה המינימלי הינו 85 ס"מ.
 - המשטח האחורי של המכשיר ימוקם כנגד קיר. השאירו מרווח מינימלי של 30 ס"מ מעל התנור. נדרש מרווח מינימלי של 20 ס"מ בין התנור לבין הקירות הסמוכים.
 - אין להוציא את הרגליות מתחתית התנור.
 - חסימה של פתחי הכניסה ו/או היציאה עלולה לגרום נזק לתנור.
 - מקמו את התנור רחוק ככל הניתן ממכשירי רדיו וטלוויזיה. הפעלה של תנור מיקרוגל עשויה לגרום להפרעה בקליטת הרדיו או הטלוויזיה שלכם.

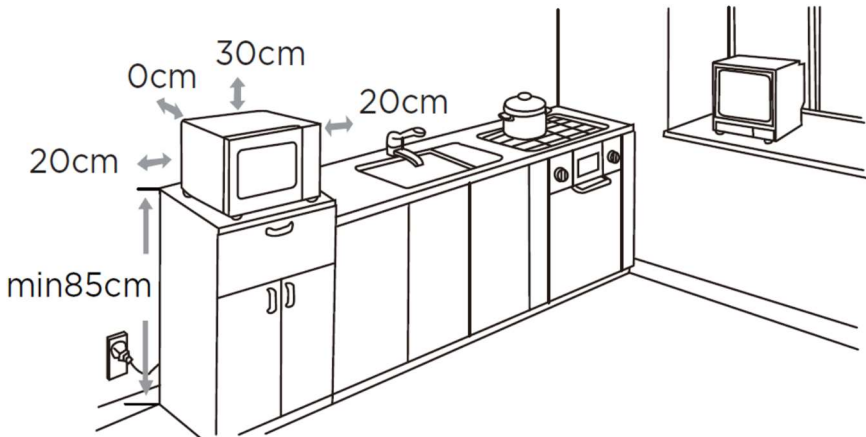


2. חברו את תנור המיקרוגל שלכם לשקע חשמל ביתי תקני. וודאו שהמתח והתדר זהים למתח ולתדר המצוינים על גבי לוחית הדרוג.



אין להתקין תנור מעל כיריים או כל מכשיר חשמלי אחר המייצר חום. במקרה של התקנה בסמוך או מעל מקור חום, התנור עלול להינזק והאחריות תתבטל.



המשטח הנגיש עשוי להיות חם במהלך ההפעלה.

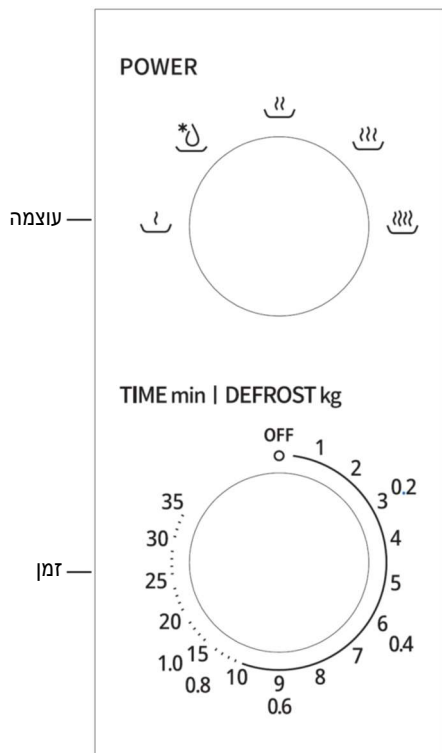

1. להגדרת עוצמת הבישול באמצעות בורר העוצמה (ההספק) לדרגה הרצויה.
2. להגדרת זמן הבישול באמצעות סיבוב כפתור הטיימר לזמן המבוקש בהתאם למדריך בישול המזון שלכם.
3. תנור המיקרוגל יתחיל לבשל באופן אוטומטי לאחר הגדרת דרגת ההספק והזמן.
4. ברגע שזמן הבישול הסתיים, המכשיר ישמיע צליל "דונג" לעצירה.
5. במידה והמכשיר אינו בשימוש, הגדירו את הזמן תמיד במיקום ההתחלתי שלו.

פונקציה/עוצמה (הספק)	פלט	יישום
	17% מיקרוגל	ריכוך גלידה
	33% מיקרוגל	תבשיל מרק, ריכוך חמאה או הפשרה
	55% מיקרוגל	תבשיל, דג
	77% מיקרוגל	אורז, דג, עוף, בשר טחון
	100% מיקרוגל	חימום חוזר, חלב, הרתחת מים, ירקות, משקאות

שימו לב

בעת הוצאת מזון מהתנור, אנא וודאו שעוצמת התנור כבויה באמצעות סיבוב מתג הטיימר למיקום ההתחלתי שלו.

כשל בכך, והפעלת תנור המיקרוגל ללא מזון בתוכו, עלול לגרום להתחממות יתר ולנזק למגנטרון.

מצב רגיל

קליטת שידורי הרדיו והטלוויזיה עשויה לסבול מהפרעה ברגע שתנור המיקרוגל מופעל. זה דומה להפרעה של מכשירי חשמל קטנים, כגון מיקסר, שואב אבק ומאוורר חשמלי. תופעה זו תקינה.	תנור המיקרוגל מפריע לקליטת שידורי הטלוויזיה
בבישול בתנור המיקרוגל בהספק נמוך, תאורת התנור עשויה להפוך למעומעמת. זה רגיל.	עמעום תאורת התנור
בבישול, אדים עשויים לצאת מהמזון. רוב האדים ייצאו מפתחי האוורור. אולם חלק מהאדים עשוי להצטבר על מקום קריר כגון דלת התנור. זה רגיל.	אדים מצטברים על הדלת, אוויר חם יותר מפתחי האוורור.
חל איסור להפעיל את המכשיר ללא מזון בתוכו. זה מאוד מסוכן.	התנור מתחיל לפעול בטעות ללא מזון בתוכו.

התקלה	הסיבה האפשרית	התיקון
התנור לא מתחיל פעול	(1) כבל החשמל לא מחובר כראוי לשקע החשמל.	נתקו את כבל החשמל. חברו אותו שוב לשקע החשמל לאחר 10 שניות.
	(2) נתיך שרוף או מתג שלא פועל.	החליפו את הנתיך או אפסו את המתג (לאחר תיקון על ידי צוות מקצועי של החברה שלנו)
	(3) יש בעיה עם שקע החשמל.	בדקו את שקע החשמל בעזרת מכשירי חשמל אחרים.
התנור אינו מתחמם.	(4) הדלת אינה סגורה כראוי.	סגרו את הדלת היטב.

בהתאם לתקן הציוד החשמלי והאלקטרוני המקולקל (WEEE), יש לאסוף ולטפל בנפרד בפסולת WEEE. במידה ובכל רגע נתון בעתיד יהיה עליכם להשליך מוצר זה נא לא להשליך מוצר זה ביחד עם הפסולת הביתית. אנא שלחו מוצר זה לנקודות איסוף WEEE היכן שקיימות.



האופה 8, מודיעין, 71700 | טלפון: 08-6852100

תעודת אחריות

	שם החנות:	MM9P022KGP00E00	סוג המוצר:
	שם הלקוח:	65006-65007-65008	דגם:
	כתובת:		מס' סידורי:
	טלפון:		תאריך רכישה:

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבון.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרשש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
7. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבויותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 8	077-4002512
עפולה	שירות רם	הולנד 16	04-9531444
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
חדרה	אחים איטח	הנשיא 53	04-6326088
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
רמת השרון	מעבדות השרון	אוישיקין 31	03-5477745
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
פתח תקווה	שקית	פינסקר 35	03-9332211
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	פרוטוטייפ	יוסף הבורסקאי 1	08-8558686
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204



make yourself at home

להרגיש בבית



www.midea.com

© Midea 2023, כל הזכויות שמורות