



הוראות שימוש לתנור מיקרוגל 25 ליטר

יבוא ושרות: המילטון בע"מ
קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני ההתקנה וההפעלה של המכשיר. שמרו על הוראות ההפעלה לעיון בעתיד.

מוצרינו נועדו לשימוש ביתי בלבד.
היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקין.
היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכו'. האוירם בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.



EM925EYI

אזהרות למניעת חשיפה אפשרית לאנרגיית מיקרוגל מופרזת

- (א) אין לנסות ולהפעיל תנור זה כשהדלת פתוחה מכיוון שהדבר עלול לגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית מיקרוגל. חשוב שלא לשבור או להתעסק עם מנעולי הבטיחות.
- (ב) אין להניח חפץ כלשהו בין חזית התנור והדלת או לאפשר ללכלוך או לשאריות חומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה.
- (ג) **אזהרה:** אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אין להפעיל את התנור עד לתיקונו על ידי אדם שהוסמך לכך.

נספח

אם המכשיר לא נשמר במצב נקי, שטח הפנים שלו עלול להתקלקל והדבר יפגע באורך החיים של המכשיר ועלול להוביל למצבים מסוכנים.

מפרט טכני

דגם:	EM925EYI
מתח חשמלי:	230V~ 50Hz
הספק כניסה (מיקרוגל):	1450W
הספק יציאה (מיקרוגל):	900W
נפח התנור:	25 ליטר
קוטר הצלחת המסתובבת:	315 מ"מ
מידות חיצוניות:	מ"מ 307 X מ"מ 393.7 X מ"מ 513
משקל נטו:	14.39 בערך ק"ג

הוראות בטיחות חשובות

למניעת סכנת שריפה, הלה חשמלי, פציעה או חשיפה לאנרגיית מיקרוגל מופרזת בעת השימוש במכשיר, הישמעו לאזהרות הבטיחות, כולל האזהרות הבאות:

1. **אזהרה:** אין לחמם נוזלים ומזונות אחרים במיכלים אטומים מכיוון שהם עלולים להתפוצץ.
2. **אזהרה:** מסוכן להניח למישהו אחר חוץ מאשר אדם מיומן להסיר את המכסה אשר מגן מפני חשיפה לאנרגיית מיקרוגל.
3. ניתן להרשות לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים עם ליקויים גופניים, תחושתיים או נפשיים או החסרים ניסיון וידע להשתמש בתנור ללא פיקוח רק לאחר שקיבלו הדרכה מתאימה והבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש לא נכון. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר. ניקיון ותחזוקת המכשיר לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם מעל גיל 8 ונמצאים תחת השגחה.
4. יש להרחיק את המכשיר ואת הכבל שלו אל מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
5. השתמשו אך ורק בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.
6. יש לנקות את התנור באופן קבוע ולהסיר את משקעי המזון.
7. קראו והישמעו לכל "ההוראות למניעת חשיפה לאנרגיית מיקרוגל מופרזת".
8. כאשר מחממים מזון במיכלי פלסטיק או נייר, השגיחו על התנור בגלל האפשרות להתלקחות.
9. אם רואים עשן, כבו את התנור ונתקו אותו מזרם החשמל ושמרו את הדלת סגורה כדי להחניק את הלהבות.
10. אין לבשל את המזון יתר על המידה.
11. אין להשתמש בחלל התנור למטרות אחסון. אין לאחסן פריטים, כמו לחם, עוגיות וכו' בתוך התנור.
12. יש להוציא סוגרים עשויים נייר עם חוטי מתכת וידידות מתכת ממיכלי נייר או פלסטיק לפני הנחתם בתנור.
13. התקינו או הציבו תנור זה בהתאם להוראות ההתקנה המסופקות.
14. אין לחמם ביצים בקליפתן וביצים שלמות קשות בתנורי מיקרוגל משום שהן עלולות להתפוצץ, גם לאחר שהמיקרוגל סיים את פעולתו.
15. השתמשו במכשיר זה רק במשק הבית ובשימושים דומים כמו:
 - שטחי מטבח לאנשי צוות במקומות כמו חנויות, משרדים, וסביבות עבודה אחרות;
 - על ידי אורחים בבתי מלון, אכסניות, וסביבות מגורים אחרות;
 - בחוות חקלאיות;
 - באתרי לינה וארוחת בוקר.
16. אם כבל הזינה ניזוק, חייבים להחליפו על ידי היצרן, תחנת השירות שלו או אדם מוסמך אחר למניעת סכנת התחשמלות.
17. אין לאחסן או להשתמש במכשיר זה מחוץ לבית.
18. אין להשתמש במכשיר זה ליד מים, במרתף רטוב או ליד בריכת שחייה.

19. הטמפרטורה של המשטחים הקרובים עלולה להיות גבוהה כאשר התנור פועל. המשטחים נוטים להתחמם בעת השימוש. הרחיקו את כבל הזינה ממשטחים חמים, ואין לכסות בשום מקרה את פתחי האוורור של התנור.
20. אין להניח לכבל הזינה לתלות מעל קצה השולחן או הדלפק.
21. אי שמירה על התנור במצב נקי עלולה לגרום לקלקול המשטח והדבר עלול לפגוע באורך חיי התנור ואולי גם להביא למצבים מסוכנים.
22. את התכולה של בקבוקי תינוקות וצנצנות של מזון תינוקות צריך לערבב או לנער ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההאכלה, למניעת כוויות.
23. חימום במיקרוגל של משקאות עלול לגרום לרתיחה מתפרצת מושהית. לכן צריך להיזהר בעת החזקת המיכל.
24. המכשיר לא נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם ליקויים גופניים, תחושתיים או נפשיים אלא אם כן הם קיבלו הדרכה או השגחה בנוגע לשימוש במכשיר, מצד אדם האחראי לביטחונם.
25. יש להשגיח על ילדים לכדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
26. המכשירים לא מיועדים להיות מופעלים באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
27. חלקים נגישים עלולים להתחמם בזמן השימוש. יש להרחיק ילדים צעירים.
28. אין לנקות בעזרת קיטור.
29. במהלך השימוש המכשיר עלול להתחמם. יש לנהוג בזהירות ולא לגעת בגופי החימום שבתוך התנור.
30. יש להשתמש אך ורק בחיישן הטמפרטורה המומלץ לתנור זה. (לתנורים המסופקים עם מתקן לשימוש בחיישן טמפרטורה).
31. אזהרה: המכשיר וחלקיו הקרובים מתחממים במהלך השימוש. יש להיזהר שלא לגעת בגופי החימום. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.
32. תנור המיקרוגל חייב להיות מופעל כאשר הדלת הדקורטיבית שלו פתוחה (לתנורים עם דלת דקורטיבית).
33. יש להציב את המשטח האחורי של המכשיר כנגד הקיר.
34. אין להציב את תנור המיקרוגל בתוך ארון.
35. תנור המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. ייבוש של מזון או בגדים וחימום של כריות חימום, נעלי בית, ספוגים, מטליות לחות וכד' עלול לגרום לסכנת פציעה, התלקחות או שריפה.

קראו בעיון ושמרו לשימוש עתידי

התקנת הארקה למניעת סכנת פציעה

סכנה

סכנת הלם חשמלי!

נגיעה בחלק מהרכיבים הפנימיים עלולה לגרום לפציעה חמורה או אפילו מוות. אין לפרק מכשיר זה.

אזהרה

סכנת הלם חשמלי!

טיפול לא נכון בהארקה עלול לגרום להלם חשמלי. אין לחבר את המכשיר לשקע חשמלי אלא לאחר שהוארקה והותקן כראוי.

מכשיר זה חייב בהארקה. במקרה של קצר חשמלי, ההארקה מונעת סכנה של הלם חשמלי על ידי אספקת כבל מילוט לזרם החשמלי. מכשיר זה מצויד בכבל עם חוט הארקה ועם תקע הארקה. יש לחבר את התקע לתוך שקע שהותקן והוארקה כהלכה.

התייעצו עם חשמלאי מוסמך או איש שירות אם הוראות ההארקה אינן מובנות לחלוטין או אם קיים ספק בקשר להארקת המכשיר. אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך, השתמשו בכבל מאריך עם 3 גידים.

1. מסופק כבל זינה קצר למניעת סיכונים הנובעים מהסתבכות הכבל או ממעידה על כבל ארוך.
2. אם משתמשים בכבל ארוך או בכבל מאריך:
 - 1) סימון הדירוג החשמלי של הכבל או כבל ההארכה צריך להיות גדול לפחות כמו הדירוג החשמלי של המכשיר.
 - 2) כבל מאריך חייב להיות מהסוג של 3 גידים עם הארקה.
 - 3) את הכבל הארוך צריך לסדר כך שהוא לא ייתלה מעל לדלפק או לשולחן, שם הוא עלול להימשך על ידי ילדים או שימעו עליו בלי כוונה.

ניקיון

הקפידו לנתק את המיקרוגל מזרם החשמל:

1. נקו את פנים התנור לאחר השימוש במטלית לחה במקצת.
2. נקו את האבזרים בדרך הרגילה, במי סבון.
3. את מסגרת הדלת ואת חלקי האטמים חייבים לנקות בזהירות במטלית לחה כשהם מלוכלכים.
4. אין להשתמש בחומרי ניקוי שורטים או במגירות מתכתיות חדות לניקוי זכוכית דלת התנור מכיוון שאלה עלולים לשרוט את פני השטח, ואפילו לגרום לשבירת הזכוכית.
5. טיפ לניקוי – לניקוי קל יותר של דפנות התנור שהמזון המבושל עשוי לגעת בהם: הניחו חצי לימון בקערה, הוסיפו 300 מ"ל מים וחממו בעוצמה של 100% למשך 10 דקות. נגבו את התנור עד לניקיון בעזרת מטלית יבשה ורכה.

אזהרה סכנת פציעה

מסוכן להניח לאדם אחר, חוץ מאשר לאיש שירות מיומן לבצע פעולת שירות או תיקון הכוללת את הסרת הכיסוי אשר מספק הגנה מפני חשיפה לאנרגית מיקרוגל.

אביזרים

קראו את ההוראות בטבלה "כלים שבהם אפשר להשתמש בתנור מיקרוגל או לא". ישנם מספר כלים לא-מתכתיים שאינם בטוחים לשימוש. אם יש ספק, תוכלו לבדוק את הכלי הנדון לפי הנוהל שלהלן.

בדיקת כלים:

1. מלאו מיכל בטוח לשימוש במיקרוגל בספל 1 של מים קרים (250 מ"ל) יחד עם הכלי הנדון.
2. בשלו בעוצמה מקסימלית למשך 1 דקה.
3. הוציאו בזהירות את הכלי. אם הכלי הריק חם, אין להשתמש בו לבישול במיקרוגל.
4. אין לעבור על זמן בישול של 1 דקה.

אם פתיל הזינה ניזוק יש להביא את המכשיר למעבדת שרות מוסמכת של היבואן

חומרים שבהם אפשר להשתמש במיקרוגל

כלי	הערות
נייר אלומיניום	לכיסוי בלבד. אפשר להשתמש בחתיכות חלקות קטנות לכיסוי חלקים דקים של בשר או עוף למניעת בישול יתר. קשת חשמלית עלולה להתרחש אם הנייר קרוב מדי לדפנות התנור. הנייר צריך להיות במרחק של 2.5 ס"מ לפחות מקירות התנור.
צלחת השחמה	עקבו אחר הוראות היצרן. התחתית של צלחת ההשחמה צריך להיות בגובה של 5 מ"מ לפחות מעל לצלחת המסתובבת. שימוש לא נכון עלול לגרום לשבירת הצלחת המסתובבת.
צלחות אוכל	השתמשו רק בצלחות הבטוחות לשימוש במיקרוגל. עקבו אחר הוראות היצרן. אין להשתמש בצלחות סדוקות או שבורות.
צנצנות זכוכית	הסירו תמיד את המכסה. השתמשו רק לחימום מזון עד שהוא חם. רוב צנצנות הזכוכית אינן עמידות לחום והן עלולות להישבר.
כלי זכוכית	השתמשו אך ורק בכלי זכוכית עמידים לחום. וודאו שאין שוליים מתכתיים. אין להשתמש בצלחות סדוקות או שבורות.
שקיות לבישול בתנור	עקבו אחר הוראות היצרן. אין לסגור בסגר מתכת. צרו חריצים לאפשר יציאת קיטור.
צלחות וספלי נייר	השתמשו לבישול/חימום קצר טווח בלבד. אין להשאיר את התנור ללא השגחה בעת הבישול.
מגבות נייר	השתמשו לכיסוי מזון לחימום חוזר ולספיגת שומן. השתמשו בהשגחה לבישול לזמן קצר בלבד.
נייר אפייה	השתמשו ככיסוי למניעת התזות או ככיסוי לאידוי.

פלסטיק	השתמשו רק בסוגים הבטוחים לשימוש במיקרוגל. עקבו אחר הוראות היצרן. צריכה להופיע תווית "בטוח לשימוש במיקרוגל". חלק ממיכלי הפלסטיק מתרככים כאשר המזון שבתוכם מתחמם. יש ליצור חתכים ב"שקיות הרתחה" ושקיות פלסטיק סגורות בחוזקה לפי ההוראות על האריזה.
עטיפת פלסטיק	השתמשו רק אלה הבטוחות לשימוש במיקרוגל. השתמשו לכיסוי מזון בזמן בישול לשמירה על לחות. אין לאפשר לעטיפת הפלסטיק לגעת במזון.
מדי חום	השתמשו רק בכאלה הבטוחים לשימוש במיקרוגל (תרמומטר לבשר וממתקים).
נייר שעווה	השתמשו ככיסוי למניעת התזה ולשמירה על לחות.

חומרים שמהם יש להימנע במיקרוגל


כלי	הערות
מגש אלומיניום	עלול ליצור קשת חשמלית. העבירו את המזון לצלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל.
קרטון מזון עם ידית מתכת	עלול ליצור קשת חשמלית. העבירו את המזון לצלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל.
כלי מתכת או כלים עם שוליים מתכתיים	מתכת מבודדת את המזון מפני אנרגיית מיקרוגל. שוליים מתכתיים עלולים לגרום קשת חשמלית.
שקיות נייר	עלולות לגרום לשריפה בתנור
סוגרי מתכת	עלולים לגרום לקשת חשמלית ולשריפה בתנור.
פלסטיק מוקצף	פלסטיק מוקצף עלול להימס או לזהם את הנוזל שבתוכו כאשר הוא נחשף לטמפרטורה גבוהה.
עץ	עץ יתייבש כשמשתמשים בו במיקרוגל והוא עלול להיסדק או להתבקע.

התקנת התנור

שמות חלקי התנור ואבזרים

הוציאו את התנור ואת כל החומרים מהקרטון ומחלל התנור.

התנור מגיע מצויד באבזרים הבאים:

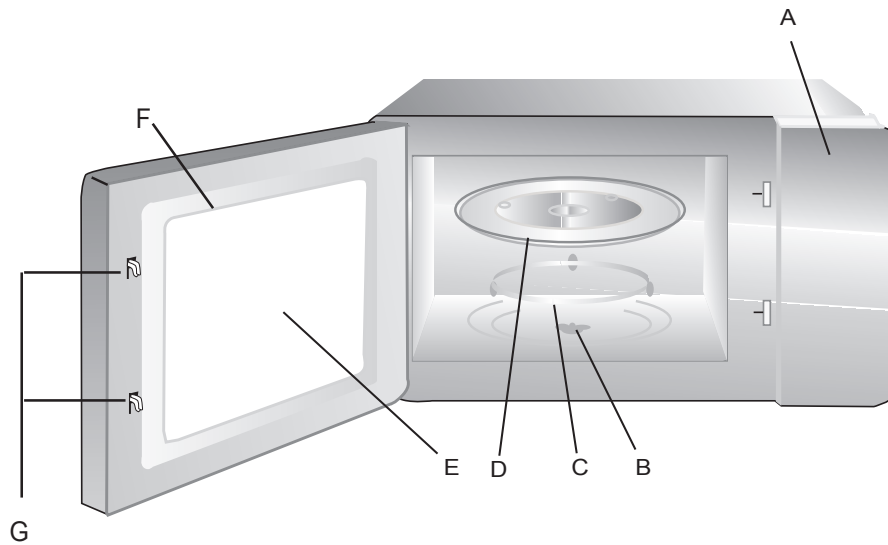

1 מגש זכוכית

1 מרכב לטבעת מסתובבת

1 חוברת הוראות

A. לוח בקרה

B. שקע לצלחת מסתובבת

C. מרכב לטבעת מסתובבת

D. מגש זכוכית

E. חלון תצפית

F. מרכב הדלת

G. מערכת נעילת בטיחות

התקנת הצלחת המסתובבת

א. לעולם אין להניח את מגש הזכוכית כשהוא הפוך.

אין להגביל את תנועת מגש הזכוכית.

ב. חייבים להשתמש תמיד גם מגש הזכוכית וגם בטבעת המסתובבת

בזמן הבישול.

ג. יש להניח את כל המזון ומיכלי המזון על מגש הזכוכית

לצורך בישול.

ד. אם מגש הזכוכית או הטבעת המסתובבת נסדקים

או נשברים, צרו קשר עם תחנת השירות הקרובה ביותר

לאזור מגוריהם.



התקנת המיקרוגל על דלפק המטבח


הוציאו את כל חומרי האריזה והאביזרים.

בדקו את התנור לגילוי נזק כלשהו כגון שקעים בגוף התנור או דלת שבורה. אין להתקין את התנור במידה והוא פגום.

הסירו את שכבת הפלסטיק הדקיקה אשר מגינה על המיקרוגל. אין להסיר את כיסוי המיקה המחובר לחלל התנור לשם הגנת המגנטרון.

הוראות התקנה

1. בחרו במשטח ישר אשר מספיק חלל פתוח במידה מספקת לפתחי כניסת ויציאת האוויר.

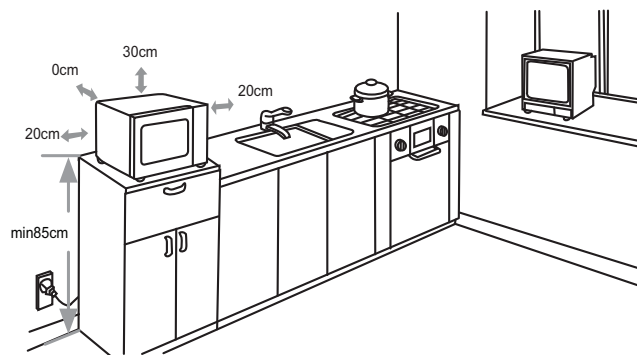

(1) גובה ההתקנה המינימלי הוא 85 ס"מ

(2) המשטח האחורי של המכשיר צריך להיות ממוקם כנגד קיר.

השאירו רווח של 30 ס"מ מעל לתנור, רווח מינימלי של 20 ס"מ נדרש בין התנור והקירות הסמוכים.

(3) אין להסיר את הרגליות מתחתית התנור.

(4) חסימת פתחי כניסת ויציאת האוויר עלולה לגרום נזק לתנור.

(5) הניחו את התנור רחוק ככל האפשר ממכשירי רדיו וטלוויזיה. הפעלת תנור המיקרוגל עלולה לגרום הפרעה לקליטת הרדיו או הטלוויזיה.

2. חברו את התנור לשקע חשמלי תקני. וודאו שהמתח החשמלי והתדר הינם אותו הדבר כמו המתח החשמלי והתדר שעל לוחית הזיהוי של המכשיר.

אזהרה: אין להתקין את התנור מעל כיריים או מכשיר אחר המייצר חום. אם המיקרוגל מותקן ליד או על מקור חום, התנור עלול להינזק והאחריות תתבטל.

משטחים קרובים עלולים להתחמם בזמן ההפעלה.



הוראות הפעלה

1. כיוון השעון

כאשר תנור המיקרוגל מחובר לחשמל, המסך יציג 0:00. הזמן המוזן צריך להיות בין 0:00 ו-23:59. דוגמא: כדי לכוון את השעה ל-12:12.

- (1) לחצו על לחצן CLOCK/PRE-SET, ספרות השעה יבהבו וחיווי השעון  יידלק.
 - (2) לחצו על לחצני המספרים עבור "1", "2", "1", "2" לפי הסדר.
 - (3) לחצו על לחצן CLOCK/PRE-SET לסיום הגדרת השעון. חיווי השעון  ייכבה, ":", יבהבו והשעון יידלק.
- הערה: במהלך תהליך כיוון השעון, אם לא תיעשה שום פעולה במשך 1 דקה, התנור יחזור לאחור אל המצב הקודם באופן אוטומטי.

2. התחלה מושהית

דוגמא: להתחיל את הבישול בשעה 12:12.

- (1) כוון את השעון תחילה (עיין בהוראות לכיוון השעון).
 - (2) כוון את תוכנית הבישול הרצויה (לא ניתן לקבוע כאן הפשרה). נא לא ללחוץ על START/EXPRESS COOK להתחלת הבישול בשלב האחרון.
 - (3) לחצו על לחצן CLOCK/PRE-SET להצגת השעה הנוכחית. ספרות השער יבהבו.
 - (4) לחצו על לחצני המספרים עבור "1", "2", "1", "2".
 - (5) לחץ על START/EXPRESS COOK לאישור הכיוון. המכשיר יחזור למצב שעון. הבישול יתחיל כאשר יגיע הזמן.
- הערה: (1) אם הכיוון אינו בתוך הטווח, כלומר, 0:00 ו-23:59, הכיוון לא יהיה תקף;
- (2) בתהליך הכיוון, אם לוחצים על STOP/CLEAR או אם לא תיעשה שום פעולה במשך 1 דקה, התנור יחזור לאחור אל המצב הקודם באופן אוטומטי.
 - (3) יש לכוון את השעון לפני בישול עם התחלה מושהית. אם זמן הבישול המוגדר מראש לא תוכנת ורק הזמן להתחלת הבישול נקבע, המערכת כולה תיחשב ככיוון של שעון מצלצל ו-5 צלילי ביפ יושמעו כאשר הזמן שהוגדר מראש יגיע.

3. בישול במיקרוגל

בחרו בעוצמות שונות של מיקרוגל וכוונו את זמן הבישול כרצונכם. יש חמש דרגות של עוצמה הניתנות לבחירה. עיינו בטבלה שלהלן. זמן הבישול המקסימלי במיקרוגל הוא 99 דקות ו-99 שניות. המשיכו ללחוץ על MICROWAVE לבחירה בעוצמה הרצויה.

טבלת עוצמת מיקרוגל

לחץ על MICROWAVE	עוצמת מיקרוגל	תצוגה
פעם אחת	גבוהה	P 100
פעמיים	בינונית גבוהה	P 80
שלוש פעמים	בינונית	P 50
4 פעמים	בינונית-נמוכה	P 30
5 פעמים	נמוכה	P 10

לדוגמא: בחר בעוצמה של 50% לבישול במשך 10 דקות.

- (1) לחץ על MICROWAVE 3 פעמים, הסמלים  ו-  יידלקו.
- (2) לחץ על לחצני המספרים של "1", "0", "0", "0" לפי הסדר.
- (3) לחץ על START/EXPRESS COOK להתחלת הבישול, הזמן ייספר לאחור, ":",  ו-  יבהבו.

4. בישול מהיר

במצב המתנה, לחצו על מקש START/EXPRESS COOK להתחלת הבישול בעוצמה של 100% למשך 30 שניות. אם זמן הבישול הנותר אינו עולה על דקה אחת ו-30 שניות, כל לחיצה על אותו מקש יכולה להאריך את הבישול ב-30 שניות. אם זמן הבישול שנותר עולה על דקה אחת ו-30 שניות, תתווסף דקה אחת עם כל לחיצה על START/EXPRESS COOK. מקסימום זמן הבישול הוא 12 דקות.

דוגמא: כיוון של 3 דקות לבישול מהיר.

- (1) לחץ על START/EXPRESS COOK פעם אחת להתחלת הבישול. על המסך יוצג 0:30,  ו-  יידלקו.
- (2) לחץ על START/EXPRESS COOK שוב במשך 4 פעמים, זמן הבישול יהיה 3 דקות.

5. הפשרה לפי משקל

דוגמא: הפשרת בקר במשקל 500 גר'.

- (1) לחץ על WEIGHT DEFROST, על המסך יוצג dEF1,  ו-  יידלקו.
- (2) לחץ על "5", "0", "0" לפי הסדר. האות "g" תידלק, טווח המשקל להפשרה הוא 100 גר' – 2000 גר'.
- (3) לחץ על START/EXPRESS COOK להתחלת ההפשרה. האות "g" תיכבה.  ו-  יבהבו.

6. הפשרה מהירה

דוגמא: הפשרת בקר במשקל 500 גר'.

- (1) לחץ על SPEED DEFROST, על המסך יוצג dEF2,  ו-  יידלקו.
- (2) לחץ על "5", "0", "0" לפי הסדר. האות "g" תידלק, טווח המשקל להפשרה הוא 100 גר' – 1200 גר'.
- (3) לחץ על START/EXPRESS COOK להתחלת ההפשרה. האות "g" תיכבה.  ו-  יבהבו.

6. בישול לפי תפריט אוטומטי

לחצני הספרות 1 – 9 תואמים תשעה תפריטים שונים, בהתאמה;

לחצן	תצוגה	בישול	לחצן	תצוגה	בישול	לחצן	תצוגה	בישול
1	A-1	חימום חוזר	4	A-4	בשר	7	A-7	פיצה
2	A-2	ירקות	5	A-5	פסטה	8	A-8	מרק
3	A-3	דגים	6	A-6	תפ"א	9	A-9	דייסה

טבלת תפריט אוטומטי

תפריט	משקל	מספר לחיצות	תצוגה
A-1 חימום חוזר (Reheat)	150	פעם אחת	150
	250	פעמיים	250
	350	3 פעמים	350
	400	4 פעמים	400
A-2 ירקות (Vegetable)	150	פעם אחת	150
	350	פעמיים	350
	500	3 פעמים	500
A-3 דגים (Fish)	150	פעם אחת	150
	250	פעמיים	250
	350	3 פעמים	350
	400	4 פעמים	400
	450	5 פעמים	450
A-4 בשר (Meat)	150	פעם אחת	150
	300	פעמיים	300
	450	3 פעמים	450
	600	4 פעמים	600
A-5 פסטה (Pasta)	50 (עם 450 גר' מים קרים)	פעם אחת	50
	100 (עם 800 גר' מים קרים)	פעמיים	100
	150 (עם 1200 גר' מים קרים)	3 פעמים	150
A-6 תפוחי אדמה (Potato)	1 (בערך 200 גר')	פעם אחת	1
	2 (בערך 400 גר')	פעמיים	2
	3 (בערך 600 גר')	3 פעמים	3
A-7 פיצה (Pizza)	1 (בערך 80 גר')	פעם אחת	1
	2 (בערך 160 גר')	פעמיים	2
	3 (בערך 250 גר')	3 פעמים	3
A-8 מרק (Soup)	500	פעם אחת	500
	750	פעמיים	750
	1000	3 פעמים	1000
A-9 דייסה (Porridge)	550	פעם אחת	550
	1100	פעמיים	1100

לדוגמא: בישול 350 גר' ירקות:

- 1) לחץ על לחצן VEGETABLE,  ו-  יידלקו.
- 2) לחץ על לחצן VEGETABLE פעמיים לבחירה במשקל, המסך יציג 350 g,  ו-  יידלקו.
- 3) לחץ על START/EXPRESS COOK להתחלת הבישול, g ייכבה, הזמן ייספר לאחור,  ו-  יבהבו.

8. פונקציית בירור

- 1) במצב בישול, לחצו על MICROWAVE לבדיקת העוצמה הנוכחית, אשר תוצג למשך 3 שניות. לאחר 3 שניות, התנור יחזור למצבו הקודם.
- 2) במצב בישול לפי כיוון מראש, לחצו על CLOCK/PRE-SET כדי לבדוק מה הזמן שנקבע מראש או הזמן הנוכחי. המסך יבהב למשך 2-3 שניות, והתנור יחזור לתצוגה הרגילה.
- 3) במצב בישול, לחצו על CLOCK/PRE-SET לבירור הזמן הנוכחי.

9. בישול מרובה שלבים

ניתן לקבוע שני שלבים לכל היותר. בבישול מרובה שלבים, אם שלב אחד הוא הפשרה, יש להכניס אותה בשלב הראשון.

הערה: לא ניתן לקבוע תפריט אוטומטי כאחד השלבים בבישול מרובה שלבים.

דוגמה: אם ברצונכם לבשל מזון בעוצמת מיקרוגל של 100% למשך 10 דקות + 80% עוצמת מיקרוגל למשך 15 דקות עשו כדלהלן:

- 1) לחץ על MICROWAVE פעם אחת לבחירה ב-100% עוצמת מיקרוגל;
- 2) לחץ על מקשי הספרות "1", "0", "0", "0" כדי לכוון את זמן הבישול;
- 3) לחץ על MICROWAVE פעמיים לבחירה ב-80% עוצמת בישול.
- 4) לחץ על מקשי הספרות "1", "5", "0", "0" כדי לכוון את זמן הבישול;
- 5) לחץ על START/EXPRESS COOK להתחלת הבישול.

10. פונקציית נעילה להגנה מפני ילדים

נעילה: במצב המתנה, לחצו על STOP/CLEAR למשך 3 שניות, יישמע צליל 'ביפ' ארוך המציין כניסה למצב נעילת הגנה מפני ילדים, והמסך יציג .

ביטול נעילה: במצב נעול, לחצו על STOP/CLEAR למשך 3 שניות, יישמע צליל 'ביפ' ארוך המציין שהנעילה שוחררה.

11. פונקציית הזכרת סיום הבישול

עם סיום הבישול, ישמעו חמישה צלילי ביפ המזכירים כי הבישול הסתיים.

12. מפרט תצוגה

- (1) במצב המתנה, המסך יציג שעון ו-" : " יהבהב.
- (2) במצב כיוון פונקציה, המסך יציג את ההגדרות הקשורות.
- (3) במצב הפעלה והשהייה, המסך יציג את זמן הבישול שנותר.

איתור תקלות

נורמלי	
תנור המיקרוגל מפריע לקליטת הטלוויזיה	קליטת הרדיו והטלוויזיה עלולה להשתבש כאשר המיקרוגל פועל. הדבר דומה להפרעה של מכשירים חשמליים קטנים, כמו מיקסר, שואב אבק, ומאוורר חשמלי. הדבר נורמלי
אור התנור עמום	בבישול במיקרוגל בעוצמה נמוכה, אור התנור עשוי להתעמעם. הדבר נורמלי.
אדים מצטברים על הדלת, אוויר חם יוצא מפתחי האוורור	בבישול, אדים עשויים לצאת מהמזון. רובם ייצאו מפתחי האוורור. אולם חלקם עשוי להצטבר על מקום קר כמו דלת התנור. הדבר נורמלי.
התנור התחיל לפעול במקרה, ללא מזון בתוכו.	אסור להפעיל את התנור ללא מזון בתוכו. הדבר מסוכן מאוד.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר לא מתחיל לפעול	(1) כבל הזינה לא מחובר לשקע בצורה הדוקה.	הוציאו מהשקע. וחברו שוב לאחר 10 שניות
	(2) נתיך שרוף או קצר	החליפו את הנתיך או הרימו את הפחת זרם (תיקון על ידי איש מקצוע מהחברה שלנו)
	(3) בעיה עם נקודת החשמל	בדקו את נקודת החשמל בעזרת מכשיר חשמלי אחר
התנור לא מחמם	(4) דלת התנור לא נסגרה טוב.	סגרו את הדלת היטב.
מגש הזכוכית המסתובב משמיע רעש כאשר התנור פועל	(5) לכלוך על הטבעת ו/או על תחתית התנור	עיינו ב"תחזוקת המיקרוגל" לניקוי החלקים המלוכלכים.

הגנת הסביבה

אין להשליך מכשיר זה לפח האשפה הביתי בסוף השימוש בו אלא להיפטר ממנו מנקודת איסוף מרכזית למחזור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים. סמל זה המופיע על המכשיר, על חוברת ההוראות ועל האריזה מפנה את תשומת ליבכם לנושא חשוב זה. את החומרים שבהם השתמשו במכשיר זה ניתן למחזר. על ידי מחזור מכשירים ביתיים משומשים אתם מעניקים דחיפה חשובה להגנת הסביבה שלנו. בררו ברשות המקומית למידע ביחס לנקודת האיסוף הקרובה למקם מגורכם.

