




**הוראות שימוש
לכיריים קרמיות
MIDEA MC-HD302 דגם
מק"ט 6547**

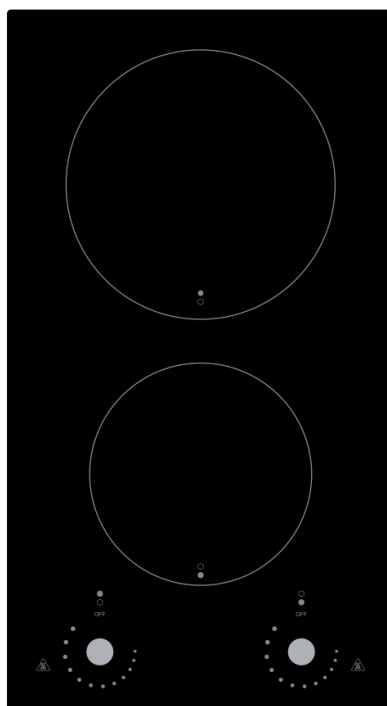

**קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני ההתקנה וההפעלה של המכשיר. שמרו על
הוראות ההפעלה לעיון בעתיד.**

מוצרינו נועדו לשימוש ביתי בלבד.
היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני.
היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים
לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע
בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

יבוא ושרות: המילטון בע"מ

תוכן העניינים

3	1. הקדמה
3	1.1 אזהרות בטיחות
3	1.2 התקנה
3	1.2.1 סכנת הלם חשמלי
3	1.2.2 סכנת חתך
3	1.2.3 הוראות בטיחות חשובות
4	1.3 הפעלה ותחזוקה
4	1.3.1 סכנת הלם חשמלי
4	1.3.2 סכנת בריאות
5	1.3.3 סכנת משטח חם
5	1.3.4 סכנת חתך
5	1.3.5 הוראות בטיחות חשובות
6	2. הכרת המוצר
6	2.1 מבט מלמעלה
6	2.2 לוח הבקרה
6	2.3 מידע על המוצר
6	2.4 עיקרון הפעולה
6	2.5 לפני השימוש בכיריים הקרמיות החדשות
6	2.6 מפרט טכני
7	3. הפעלת המוצר
7	3.1 בחירת כלי הבישול הנכונים
7	3.2 אופן השימוש
7	3.2.1 התחלת הבישול
7	3.2.2 סיום הבישול
8	4. הנחיות לבישול
8	4.1 טיפים לבישול
8	4.1.1 אידוי, בישול אורז
8	4.1.2 צריבת סטייק
8	4.1.3 מנות מוקפצות
9	5. טיפול וניקוי
10	6. טיפים ועצות
10	7. התקנה
10	8.1 בחירת הציוד להתקנה
12	8.2 לפני מיקום המסגרת המקבעת
12	8.3 אזהרות
13	8.4 חיבור הכיריים אל אספקת החשמל

1. הקדמה

ברכותינו לרגל רכישת הכיריים הקרמיות החדשות.

אנו ממליצים כי תפנו זמן לקריאת מדריך הוראות/התקנה זה כדי להבין באופן מלא כיצד להתקין את התנור בצורה נכונה ולהפעיל אותו.

לשם התקנה, נא לקרוא את פרק ההתקנה.

קראו את כל הוראות הבטיחות בעיון רב לפני השימוש ושמרו על מדריך הוראות/התקנה זה לעיון עתידי.

1.1 אזהרות בטיחות

הבטיחות שלך חשובה לנו. נא לקרוא מידע זה לפני השימוש בכיריים.

1.2 התקנה

1.2.1 סכנת הלם חשמלי

- נתקו את המכשיר מזרם החשמל לפני ביצוע עבודה או פעולת תחזוקה.
- חיבור למערכת חיווט עם הארקה הינו חיוני וחובה.
- שינויים במערכת החיווט הביתית יכולים להיעשות רק על ידי חשמלאי מוסמך.
- אי ציות להוראות אלה עלול לגרום להלם חשמלי או מוות.

1.2.1 סכנת חתך

- היזהרו – הקצוות של הלוח חדים
- התנהגות לא זהירה עלולה לגרום לפציעה או לחתכים.

1.2.3 הוראות בטיחות חשובות

- קראו הוראות אלה בזהירות לפני ההתקנה או השימוש במכשיר.
- אין להניח חומרים דליקים על המכשיר בשום זמן שהוא.
- נא לוודא כי מידע זה יהיה זמין לאדם האחראי על התקנת המכשיר מכיוון שהוא עשוי להפחית את עלויות ההתקנה.
- למניעת סכנה, יש להתקין מוצר זה בהתאם להוראות ההתקנה.
- יש להתקין את המוצר בצורה נכונה ולהאריק אותו על ידי אדם שהוסמך לכך.
- יש לחבר את המכשיר למעגל חשמלי אשר כולל מתג מבודד המספק ניתוק מלא מזרם החשמל.
- התקנה לא נכונה של המכשיר עלולה לפגוע בתוקף האחריות.

1.3 הפעלה ותחזוקה

1.3.1 סכנת הלם חשמלי

- אין לבשל על משטח שבור או סדוק. אם משטח הבישול נשבר או נסדק, נתקו את המכשיר מיד מזרם החשמל (הוצאת התקע) וצרו קשר עם איש שירות.
- נתקו את המכשיר מזרם החשמל (הוצאת התקע) לפני ניקוי או תחזוקתו.
- אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להלם חשמלי או מוות.

1.3.2 סכנות בריאותיות

- המכשיר תואם את תקני הבטיחות האלקטרומגנטיים.
- * אך למרות זאת, אנשים עם קוצבי לב או שתלים חשמליים אחרים (כמו משאבות אינסולין) חייבים להתייעץ עם הרופא או עם יצרן השתל לפני השימוש במכשיר זה כדי לוודא שהשתלים לא ייפגעו בגלל השדה האלקטרומגנטי.
- * אי מילוי הוראה זו עלול לגרום למוות.
- * קראו הוראות אלה בקפידה לפני התקנה או שימוש במכשיר זה.
- * אין להניח חומרים או מוצרים דליקים על מכשיר זה בשום מצב.
- * נא להביא מידע זה לידיעתו של האדם האחראי להתקנת המכשיר מכיוון שהדבר עשוי להביא להפחתת עלויות ההתקנה.
- * למניעת סכנה, חייבים להתקין מכשיר זה בהתאם להוראות ההתקנה.
- * מכשיר זה חייב להיות מותקן ומוארק רק על ידי אדם המוסמך לכך.
- * יש לחבר מכשיר זה למעגל אשר כולל מתג מבודד המספק ניתוק מלא מאספקת החשמל.
- * התקנה לא נכונה של המכשיר עלולה לפגוע בחובת האחריות.
- מכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, תחושתיות או שכליות מופחתות או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש על ידי האדם שאחראי לבטיחותם.
- * אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- * אם פתיל הזינה ניזוק, חייבים להחליפו על ידי היצרן, תחנת השירות שלו או על ידי אדם שהוסמך לכך באופן דומה כדי להימנע סכנה.
- * אזהרה: אם המשטח נסדק, כבו את המכשיר למניעת האפשרות של הלם חשמלי, כי משטח הכיריים מגן על חשמל חי.
- * אין להניח עצמים מתכתיים כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים של סירים על משטח הכיריים מהם עלולים להתחמם.
- * אין להשתמש במכשיר ניקוי המשתמש בקיטור.
- * אין להשתמש במכשיר קיטור לניקוי הכיריים.
- * המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות טיימר חיצוני או מערכת נפרדת של שלט רחוק.
- * אזהרה: סכנת שריפה: אין לאחסן פריטים על משטח הבישול.
- * יש להשגיח על תהליך הבישול. על תהליך הבישול הנמשך זמן קצר יש להשגיח ברציפות.
- * אזהרה: בישול ללא השגחה על כיריים עם שומן או שמן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לשריפה. לעולם אל תנסו לכבות אש עם מים, אלא לכבות את המכשיר ולאחר מכן לכסות את הלהבה עם מכסה או שמיכת אש.

1.3.3 סכנת משטח חם

- * במהלך השימוש, החלקים הנגישים של מכשיר זה ייעשו חמים עד כדי גרימת כוויה.
- אין לאפשר לחלק כלשהו מהגוף, הבגדים או כל פריט אחר חוץ מאשר כלי הבישול המתאימים לגעת בזכוכית האינדוקציה עד להתקררות פני השטח.
- הרחיקו ילדים מהכיריים.
- ידיות של סירים עלולות להיעשות חמות מדי למגע. בדקו שידיות הסירים לא נמצאות מעל לאזורי חימום אחרים שפועלים. הרחיקו את הידיות אל מחוץ להישג ידם של ילדים.
- אי ציות לעצה זו עלול לגרום לכוויות.

1.3.4 סכנת פציעה

- הלהב החד לגירוד משטח הבישול חשוף כאשר כיסוי הבטיחות מורד ממנו. יש לנהוג בזהירות מירבית ולאחסן תמיד בצורה בטוחה ומחוץ להישג ידם של ילדים.
- אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפציעה או חתכים.


1.3.5 הוראות בטיחות חשובות

- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא בשימוש. גלישת מזון גורמת לעשן וגלישות שומניות עלולות להתלקח.
- אין להשתמש במכשיר כמשטח עבודה או אחסון.
- אין להשאיר חפצים כלשהם או כלים על המכשיר.
- * אין להניח או להשאיר עצמים מגנטיים (לדוג', כרטיסי אשראי, כרטיסי זיכרון) או מכשירים אלקטרוניים (לדוג', מחשבים, נגני 3MP) קרוב למכשיר, מכיוון שהם עלולים להינזק מהשדה האלקטרומגנטי שלו.
- אין להשתמש במכשיר לחימום החדר.
- לאחר השימוש, כבו תמיד את אזורי הבישול ואת הכיריים כפי שמתואר במדריך זה (ז.א., על ידי שימוש בבקורות המגע). אין לסמוך על תכונת גילוי הסיר לכיבוי אזורי הבישול לאחר הורדת הסירים.
- אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר או לשבת, לעמוד או לטפס עליו.
- אין לאחסן פריטים המעניינים ילדים בארונות הנמצאים מעל למכשיר. הילדים המטפסים על הכיריים עלולים להיפצע באופן חמור.
- אין להשאיר ילדים לבד או ללא השגחה בשטח שבו המכשיר נמצא בשימוש.
- ילדים או אנשים עם נכות אשר מגבילה את יכולתם להשתמש במכשיר צריכים שיהיה נוכח אדם אחראי וכשיר אשר ידריך אותם בשימוש בו. המדריך צריך להיות שבע רצון מיכולתם להשתמש במכשיר ללא סכנה לעצמם או לסביבתם.
- אין לתקן או להחליף חלקים כלשהם במכשיר אלא אם כן הומלץ על כך במפורש במדריך. כל פעולות השירות האחרות צריכות להיעשות על ידי טכנאי מוסמך.
- אין להניח או להפיל חפצים כבדים על הכיריים.
- אין לעמוד על הכיריים.
- אין להשתמש בסירים עם קצוות משוננים או לגרור סירים על פני הזכוכית הקרמית מכיוון שזה עלול לשרוט את הזכוכית.
- אין להשתמש בכריות קרצוף או בחומרי ניקוי שורטים לניקוי הכיריים, מכיוון שהם עלולים לשרוט את הזכוכית הקרמית.
- המכשיר נועד לשימוש במשקי בית ובשימושים דומים כגון: מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; משקים חקלאיים; על ידי אורחים בבתי מלון, מלונות וצימרים.

- אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים שלו נעשים חמים מאוד במהלך השימוש.
- * יש לנהוג בזהירות ולהימנע מלגעת בגופי החימום.
- * יש להרחיק בכל עת ילדים בני פחות מ-8 שנים אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.


2. סקירת המוצר

2.1 מבט מלמעלה

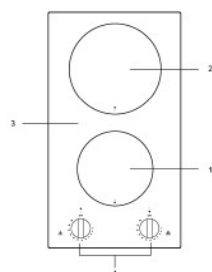

1. אזור של מקס' 1200 W
2. אזור של מקס' 1800 W
3. משטח זכוכית
4. כפתורי בקרה

2.2 לוח בקרה

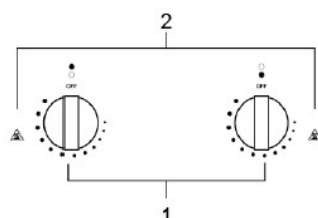

1. בקורות ויסות עוצמה
2. חיווי אזהרה לכיריים חמות

2.3 מידע על המוצר

הכיריים הקרמיות יכולות לענות על סוגים שונים של דרישות בישול בגלל החיווט העמיד לחום, מה שהופך את המוצר לבחירה האופטימלית של משפחות מודרניות.

2.4 עיקרון העבודה

כיריים קרמיות אלה משתמשות בחיווט עמיד לחום ומתאימות את תפוקת העוצמה לוויסות העוצמה בעזרת הבקורות המכניות.

2.5 לפני השימוש בכיריים הקרמיות

- קראו מדריך זה ושימו לב במיוחד לפרק 'אזהרות בטיחות'.
- הסירו את כל עטיפות ומדבקות המגן אשר ייתכן ונותרו על הכיריים הקרמיות.

2.6 מפרט טכני

MC-HD302	דגם הכיריים
2 אזורים	אזורי בישול
220-240V 50Hz or 60Hz	אספקת חשמל
2700-3300W	הספק חשמלי מותקן
288X520X55	גודל המוצר (עומקXרוחבXגובה) במ"מ
268X490	מידות הפתח להתקנה AXB במ"מ

המשקל והמידות הינם בקירוב. מכיוון שאנו שואפים לשפר את המוצרים שלנו כל הזמן, ייתכן ונשנה את פרטי ועיצוב המוצר ללא הודעה מראש.


3. הפעלת המוצר

3.1 בחירה בכלי הבישול המתאימים


אין להשתמש בכלי בישול עם קצוות משוננים או עם בסיס מעוגל.



וודאו שבסיס הסיר חלק, יושב בצורה שטוחה על הזכוכית, ושהוא באותו גודל כמו אזור הבישול. מרכזו תמיד את הסיר על אזור הבישול.

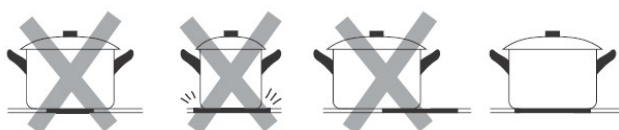

הרימו תמיד את הסירים מעל לכיריים הקרמיות – אין להחליק אותן, משום שהם עלולים לשרוט את הזכוכית.

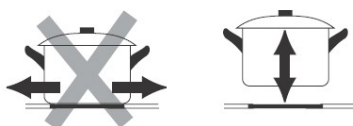

3.2 אופן השימוש בכיריים הקרמיות

3.2.1 התחלת הבישול

	הניחו סיר מתאים על אזור הבישול בו אתם רוצים להשתמש. וודאו שתחתית הסיר והמשטח של אזור הבישול נקיים ויבשים.
	כוונו את בקרת ויסות העוצמה לדרגה הרצויה על ידי סיבוב הכפתור

3.2.2 סיום הבישול

	כבו את אזור הבישול על ידי סיבוב בקרת ויסות העוצמה למצב OFF לסגירת הכפתור.
--	--



היזהרו ממשטחים חמים

כאשר משטח הזכוכית חם, חיווי אזהרת כיריים חמים יידלק. אין לגעת במשטח הזכוכית עד לכיבוי חיווי האזהרה. אפשר להשתמש בכך גם כפונקציה לחיסכון באנרגיה אם ברצונכם להמשיך ולחמם סירים, השתמשו באזור שכבר חם.

4. הנחיות לבישול

היזהרו בזמן טיגון מכיוון שהשמן או השומן מתחממים מהר מאוד, במיוחד אם משתמשים בפונקציית הטורבו. בטמפרטורות קיצוניות מאוד השמן והשומן יתלקחו באופן ספונטני והדבר מהווה סכנת שריפה חמורה.



4.1 טיפים לבישול

- * כאשר המזון מגיע לנקודת רתיחה, הנמיכו את דרגת הטמפרטורה.
 - * השימוש במכסה יקצר את זמן הבישול ויחסוך אנרגיה על ידי שמירה על החום.
 - * הקטינו את כמות הנוזל או השמן לקיצור זמני הבישול.
 - * התחילו לבשל בדרגה גבוהה והורידו את הדרגה כאשר המזון התחמם כולו.
- 4.1.1 אידי, בישול אורז**
- * אידי מתרחש מתחת לנקודת הרתיחה, בסביבות 85 מעלות, כאשר הבועות עולות מדי פעם אל פני השטח של נזל הבישול. זהו המפתח למרקים מעולים ולתבשילי קדירה עסיים מכיוון שהטעמים מתפתחים מבלי לבשל את המזון יתר על המידה. גם רטבים המבוססים על ביצים וכאלה המעובים עם קמח יש לבשל מתחת לנקודת הרתיחה.
 - * מטלות מסוימות, כולל בישול אורז בשיטת הספיגה, עשויות לדרוש דרגת חום גבוהה יותר מאשר הדרגה הנמוכה ביותר כדי להבטיח שהמזון התבשל כראוי בזמן שהומלץ.

4.1.2 צריבת סטייק

- לבישול סטייקים עסיים וטעימים:
1. הניחו את הבשר בטמפרטורת החדר למשך 20 דקות לפני הבישול.
 2. חממו מחבת טיגון כבדה.
 3. הברישו את שני צידי הסטייק בשמן. טפטפו כמות קטנה של שמן לתוך המחבת החם ואז הניחו את הבשר בתוך המחבת החם.
 4. הפכו את הסטייק רק פעם אחת במהלך הבישול. זמן הבישול המדויק יהיה תלוי בעובי הסטייק ובמידת העשייה הרצויה. הזמנים עשויים להשתנות בין 2-8 דקות לכל צד. לחצו את הסטייק כדי לאמוד עד כמה הוא מוכן – ככל שהוא מרגיש מוצק יותר, כך הוא יהיה יותר 'עשוי'.
 5. תנו לסטייק לנוח על צלחת חמה למשך מספר דקות כדי לאפשר לו להירגע ולהפוך רך יותר לפני ההגשה.

4.1.3 מנות מוקפצות

1. בחרו בווק קרמי בעל בסיס שטוח או במחבת גדולה.
2. הכינו את כל החומרים והציוד. על ההקפצה להיות מהירה. אם מבשלים כמויות גדולות, בשלו את המזון במספר מחזורים קטנים יותר.
3. חממו מראש את המחבת והוספו שתי כפות שמן.
4. בשלו את הבשרים תחילה, הניחו אותם בצד ושמרו על חוםם.

5. הקפיצו את הירקות. כשהם חמים אך מוצקים עדיין, העבירו את אזור הבישול לדרגה נמוכה יותר, החזירו את הבשר למחבת והוסיפו את הרטב.

6. הקפיצו את המרכיבים בעדינות כדי לוודא שכולם התחממו והתבשלו.

7. הגישו מייד.

5. דרגות חום

דרגות החום שלהלן הן להנחיה בלבד. הדרגה המדויקת תהיה תלויה במספר גורמים, כולל כלי הבישול והכמות שאתם מבשלים. התנסו עם כיריים האינדוקציה כדי למצוא את הדרגה המתאימה לכם.

דרגת חום	התאמה
3-1	• חימום עדין של כמויות קטנות של מזון • המסת שוקולד, חמאה, ומזונות שנשרפים במהירות • אידוי עדין • חימום איטי
4-6	• חימום מחדש • בישול מהיר • בישול אורז
7-8	• הכנת פנקייקים
9-10	• תבשילי קדרה • בישול פסטה
11-12	• מוקפצים • צריבה • הרתחת מרק • הרתחת מים

6. טיפול וניקיון

מה?	איך?	חשוב!
לכלוך יומיומי על הזכוכית (טביעת אצבעות, סימנים, כתמים שנשארו ממזון או גלישות של מזון על הזכוכית (ללא סוכר)	1. כבו את הכיריים. 2. השתמשו בחומר ניקוי לניקוי המשטח בעודו חמים (אבל לא חם!) 3. שטפו ונגבו עד לייבוש עם מטלית נקייה או מגבת נייר. 4. חברו מחדש את הכיריים לזרם החשמל.	• כאשר הכיריים מנותקות מהחשמל, לא יהיה סימן של 'משטח חם' אולם אזור הבישול עלול להיות חם עדיין! יש לנהוג בזהירות רבה. • מטליות קרצוף גסות ממתכת או מניילון וכן חלק מחומרי הניקוי המשפשיים/גסים עלולים לשרוט את הזכוכית. קראו תמיד את התווית כדי לוודא שחומר הניקוי מתאים. • אין להשאיר שאריות של חומרי ניקוי על הזכוכית של הכיריים: הזכוכית עלולה להיות מוכתמת.

- הסירו כתמים שנותרו מהמסה של מזונות המכילים סוכר או גלישות מהר ככל האפשר. אם תניחו לכתם להתקצר על הזכוכית יהיה קשה להסיר אותו מאוחר יותר ועלול להיגרם נזק תמידי למשטח הזכוכית. - היזהרו שלא להיחתך מלהב הגירוד. יש לנהוג בזהירות רבה ולשמור את הלהב במקום בטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים.	הסירו אותם מייד עם סכיני מריחה או להבי גירוד מתאימים לכיריים קרמיות, אולם היזהרו מאזורי בישול חמים: 1. נתקו את הכיריים מזרם החשמל על ידי הוצאת התקע. 2. החזיקו את הסכין או את הלהב בזווית של 30° וגרדו את הכתם למקום קריר יותר בכיריים. 3. נקו את הכתם או הגלישה עם מגבת כלים או מגבת נייר. 4. חזרו על שלבים 2-4 כמו ב'לכלוך יומימי' לעיל.	גלישת מזון, המסה, וגלישות מזון המכילות סוכר על הזכוכית
--	--	---

7. טיפים ועצות

בעיה	סיבות אפשריות	מה לעשות
אי אפשר להפעיל את הכיריים.	אין חשמל	וודאו שהכיריים מחוברות לזרם החשמל ושהן מופעלות. בדקו האם יש הפסקת חשמל בביתכם או באזור. אם בדקתם את הכל והבעיה נמשכת, התקשרו לטכנאי שירות.
הזכוכית שרוטה	כלי בישול עם תחתית שורטת. כרית קרצוף שורטת, לא מתאימה או שימוש במוצרי ניקיון לא מתאימים.	השתמשו בכלי בישול עם בסיס שטוח וחלק. ראו פרק 'בחירת כלי הבישול המתאים'. ראו פרק 'ניקיון וטיפול'.

נא לא לפרק את המכשיר בעצמכם למניעת סכנה לעצמכם ונזק לכיריים הקרמיות.


8. התקנה

8.1 בחירת הציוד להתקנה

1. צרו פתח במשטח העבודה בהתאם לגדלים הנראים בתרשים. למטרה של התקנה ושימוש, יש לשמור על מרווח של 50 מ"מ מינימום סביב הפתח.


הקפידו על כך שעובי המשטח יהיה לפחות 30 מ"מ. נא לבחור במשטח עבודה מחומר עמיד לחום למניעת עיוותים העלולים להיגרם בגלל קרינת החום מהכיריים. להלן התרשים:

⚠ הערה: מרחק הבטיחות בין צדדי הכיריים והמשטחים הפנימיים של משטח העבודה צריך להיות לפחות של 3 מ"מ.

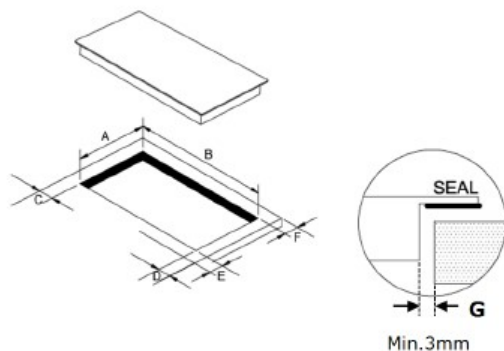

G	F	E	D	C	B	A
3mm mini	50mm mini	50mm mini	50mm mini	50mm mini	490	268 ⁺⁴ ₋₀ mm


2. ניתן להשתמש בכיריים הקרמיות על דלפק הארון. יש להניח את הכיריים הקרמיות בצורה אופקית כפי שנראה להלן:

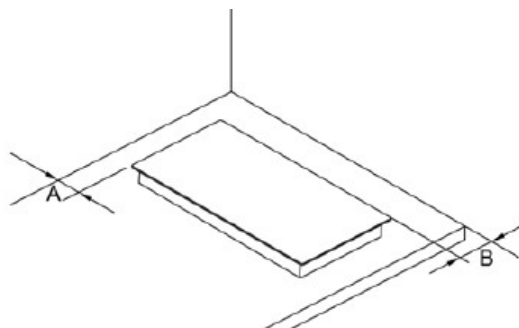

A	B
50mm mini	50mm mini

בכל מצב, הקפידו על כך שהכיריים הקרמיות תהיינה מאווררות היטב ושפתחי כניסת ויציאת האוויר אינם חסומים. יש לוודא שהכיריים הקרמיות נמצאות במצב עבודה טוב. כפי שנראה להלן.


לתשומת ליבכם: מרחק הבטיחות בין הכיריים והארון שמעל לכיריים צריך להיות 760 מ"מ לפחות.

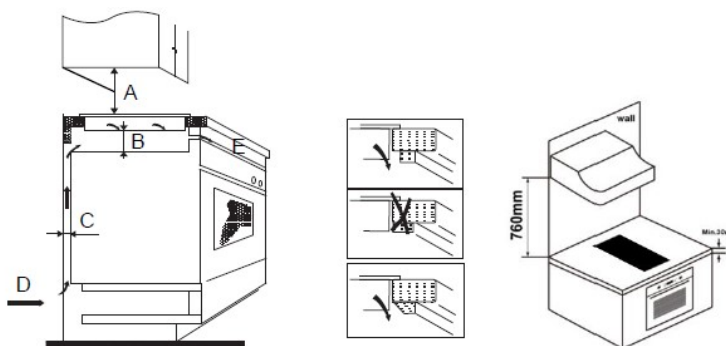

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 mini	20 mini	כניסת אוויר	יציאת אוויר 5 mm

אזהרה: יש להבטיח אוורור מתאים

וודאו כי הכיריים הקרמיות מאווררות היטב וכי פתח כניסת האוויר אינו חסום. כדי למנוע נגיעה מקרית בתחתית החמה של הכיריים, או לקבל הלם חשמלי בלתי צפוי במהלך ההפעלה, יש צורך להכניס לוח מבודד מעץ ולקבע אותו בעזרת ברגים במרחק המינימום של 50 מ"מ מתחתית הכיריים. עקבו אחר הדרישות שלהלן:

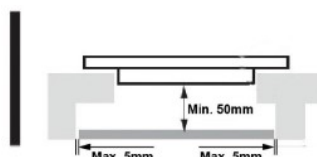

קיימים חורי אוורור מסביב לצד החיצוני של הכיריים. אתם חייבים לוודא שחורים אלה
 אינם על ידי משטח העבודה כאשר מניחים את הכיריים במקומים.



הקפידו על כך שהדבק אשר מחבר את החומר הפלסטי או העץ אל הרהיט עמיד
 לטמפרטורות עד 150 מעלות, למניעת התרופפות של החיפוי.





הקיר האחורי, הסמוך והמשטחים המקיפים חייבים להיות עמידים לכן בטמפרטורה של
 90 מעלות.

8.2 לפני מיקום המסגרת המקבעת

יש להניח את המוצר על משטח יציב וחלק (השתמשו באריזה). אין להפעיל לחץ על הבקורות
 הבולטות מתוך הכיריים.

קבעו את הכיריים על משטח העבודה על ידי הברגת 4 התופסנים שבתחתית הכיריים (ראה תמונה)
 לאחר ההתקנה.

כוונו את מיקום התופסנים כך שיתאימו לעובי המשתנה של משטח העבודה.

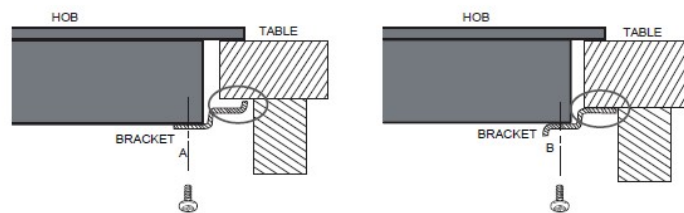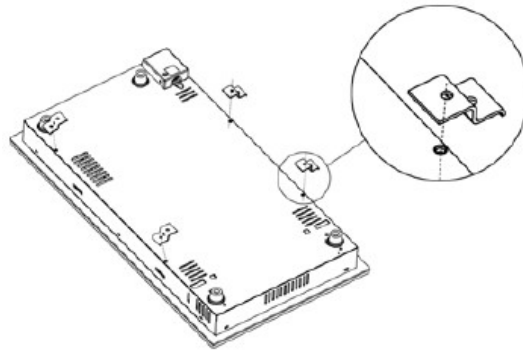

בשום מצב אסור שהתופסנים ייגעו במשטחים הפנימיים של דלפק העבודה לאחר
 ההתקנה. (ראה תמונה).




8.3 אזהרות

- רק איש שירות מוסמך או טכנאי מוסמך רשאים להתקין את הכיריים. יש לנו אנשי מקצוע
 העומדים לשירותך. נא לא לבצע את הפעולה בעצמכם.
- אין להתקין את הכיריים הקרמיות על ציוד קירור, מדיחי כלים ומייבשי כביסה.
- יש להתקין את הכיריים הקרמיות כך שתובטח קרינת חום טובה יותר כדי לשפר את
 פעולתם.
- הקיר והשטח הנמצא מעל לאזורי החימום מעל למשטח העבודה צריכים להיות עמידים
 לחום.

5. למניעת נזק, שכבת הסנדוויץ' והדבק חייבת להיות עמידה לחום.
6. אין להשתמש בניקוי באמצעות קיטור.
7. יש לחבר את הכיריים למערכת חשמל עם עכבה שאינה עולה על 0.427 אוהם. אם צריך, נא להתייעץ עם חברת החשמל לקבלת מידע על עכבת המערכת.

8.4 חיבור הכיריים לזרם החשמל

יש לחבר את אספקת החשמל בהתאם לתקנים הרלוונטיים, או למפסק הגנה חד-קוטבי. שיטת החיבור נראית להלן.



1. אם הכבל ניזוק או שצריך להחליפו, יש לעשות זאת על ידי טכנאי ממחלקת השירות המשתמש בכלים הנכונים, למניעת תאונות.
2. אם המכשיר מחובר ישירות לזרם החשמל, חייבים להתקין מפסק הגנה omnipolar עם מינימום רווח של 3 מ"מ בין המגעים.
3. המתקין חייב להקפיד על עשיית החיבור החשמלי הנכון אשר מתאים לתקנות הבטיחות.
4. אין לכופף או ללחוץ את הכבל.
5. יש לבדוק את הכבל בקביעות ולהחליפו רק על ידי איש שירות מוסמך.

המשטח התחתון וכבל החשמל של הכיריים אינם נגישים לאחר ההתקנה.



הגנת הסביבה



מכשיר זה תואם את הנחיות האיחוד האירופי 2002/96/EC להיפטרות מפסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE). בכך שוודאו כי מכשיר זה יושלך בצורה נכונה לאשפה, תסייעו למנוע נזק אפשרי לסביבה ולבריאות האדם.

אין להשליך מכשיר זה לפח האשפה הביתי בסוף השימוש בו אלא להיפטר ממנו מנקודת איסוף מרכזית למחזור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים. סמל זה המופיע על המכשיר, על חוברת ההוראות ועל האריזה מפנה את תשומת ליבכם לנושא חשוב זה. את החומרים שבהם השתמשו במכשיר זה ניתן למחזר. על ידי מחזור מכשירים ביתיים משומשים אתם מעניקים דחיפה חשובה להגנת הסביבה שלנו. בררו ברשות המקומית למידע ביחס לנקודת האיסוף הקרובה למקם מגוריתכם.