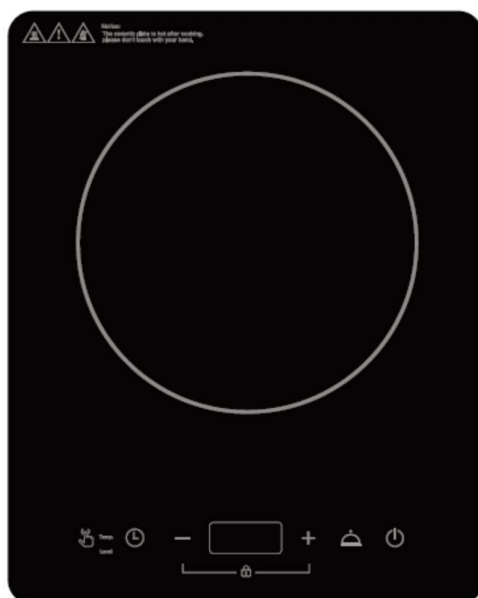




הוראות שימוש כיריים אינדוקציה



דגם: STW2019

מק"ט: 6557

**קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני ההתקנה וההפעלה של המכשיר. שמרו על
הוראות ההפעלה לעיון בעתיד.**

מוצרינו נועדו לשימוש ביתי בלבד.
היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני.
היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים
לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע
בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

יבוא ושרות: המילטון בע"מ

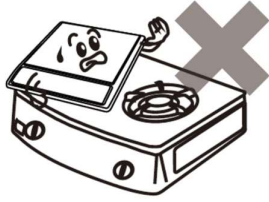
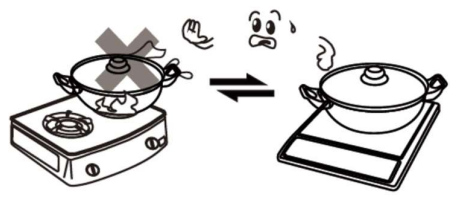
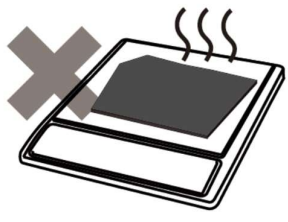
תוכן עניינים

3.....	הוראות בטיחות
7	הכרת המוצר
9	הוראות שימוש
11	כלי בישול מתאימים
11	ניקוי ותחזוקה
12	פתרון בעיות

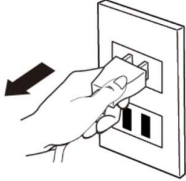
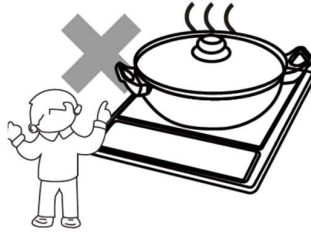
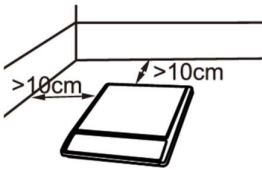
הוראות בטיחות

לבטיחותכם ולמניעת נזק למוצר או פציעות גוף, אנא מלאו את כל הנחיות הבטיחות המפורטות מטה.
 התעלמות מאזהרות בטיחות עלול לגרום לפציעות.
 מוצר זה אינו לוקח בחשבון את המצבים הבאים:
 --- שימוש על ידי ילדים ואנשים מוגבלים ללא השגחה.
 --- ילדים המשתמשים במוצר כצעצוע.

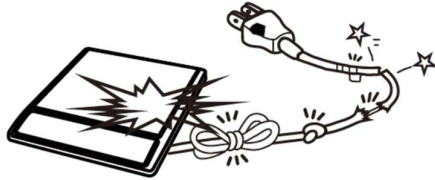
סימונים:  אסור  חובה  אזהרה  זהירות

 אין לשטוף את הכיריים מתחת למי ברז זורמים. אין להתיז מים או מרק לתוך החלקים הפנימיים של הכיריים. 	 אין לחמם מזון בכלי אטום, כגון: מוצרים דחוסים, פחיות או קנקני קפה, כדי למנוע פיצוץ עקב התפשטות החומר מחום. 
 למניעת תאונות, אל תניחו את כיריים האינדוקציה, כאשר הן בשימוש, על תנור / כיריים גז (השטף המגנטי עלול לחמם את חלקי המתכת של תנור / כיריים הגז). 	 כדי למנוע פגיעה בביצועי המוצר ולמנוע פציעה, אל תחממו סירים ריקים. כאשר המוצר בשימוש, אל תשאירו את המוצר ללא השגחה לזמן ארוך. במידה ומשאירים את המוצר ללא השגחה, וודאו שיש די מים בסיר. 
 אין להשתמש בכלי הבישול המיועדים לבישול בכיריים אינדוקציה גם על כיריים גז. 	 אין לחמם חלקי מתכת על משטח הכיריים כדי למנוע סכנות מהטמפרטורה הגבוהה. 

הוראות בטיחות

! נתקו את כבל החשמל מהשקע לאחר שימוש כדי למנוע שריפה ו\ או נזק לרכיבים האלקטרוניים שעלול להיגרם עקב חיבור ממשוך לרשת החשמל. 	⊘ כדי למנוע סכנות פציעה וכוויה, אל תאפשרו לילדים להפעיל את הכיריים לבד. 
! אנשים בעלי קוצב לב חייבים להיוועץ ברופא. השתמשו במוצר רק לאחר אישור שהמוצר אינו משפיע על קוצב הלב. 	⊘ למניעת סכנה, אל תכניסו חפצים זרים כלשהם, כגון: חוטי ברזל, ולא תחסמו את פתחי האוורור או כניסת האוויר. 
! למניעת נזק, הימנעו מפגיעה במשטח החימום. אם המשטח סדוק, כבו את המוצר למנוע אפשרות של התחשמלות. 	⊘ למניעת סכנה, אל תניחו על משטח החימום של כיריים האינדוקציה נייר, נייר אלומיניום, בגדים וכל פריט לא מתאים אחר לחימום ישיר. 
! בעת השימוש בכיריים האינדוקציה, הניחו אותן אופקית עם מרווח של 10 ס"מ לפחות בצד ומאחור אל הקירות הסמוכים. אל תשתמשו בכיריים במקומות צרים. כדי לא להפריע לפליטת החום, אין לכסות את פתחי האוורור. 	⊘ בעת השימוש בכיריים אינדוקציה, אין להניח אותם על משטח מתכתי (כגון: ברזל, נירוסטה, אלומיניום), או להניח משטח לא מתכתי שעוביו פחות מ-10 ס"מ על משטח החימום. 

הוראות בטיחות

⚠ השתמשו בשקע ייעודי ואיכותי, המותאם לאספקת זרם של 13A ומעלה. אין לפצל את השקע ולהשתמש בו עם מוצרי חשמל אחרים שהספקם גבוה כמו: מזגנים, תנורי בישול וכול' כדי למנוע סכנת שריפה עקב התחממות השקע. 	⚠ למניעת סכנה, אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי נציג היצרן, על ידי השירות המוסמך שלו או על ידי אדם מוסמך אחר. 
⚠ שמרו על ניקיון הכיריים בעת ולאחר שימוש. הגנו על הכיריים מפני חרקים, אבק ולחות. הימנעו מחדירת מקקים לתוך הכיריים, הם עלולים לגרום לקצר בלוח החשמלי. כאשר הכיריים אינן בשימוש, נקו אותן והכניסו לתוך שקית פלסטיק לאחסון. 	⚠ אל תגעו במשטח הכיריים עם כלים חדים כדי למנוע נזק או סדק במשטח. במדיה ונמצא כי המשטח סדוק, כבו את המוצר כדי למנוע סכנת התחשמלות שעלולה להתרחש. 
⚠ אין להניח על משטח הבישול חפצים מתכתיים כמו: סכינים, מזלגות, כפיות ומכסים, כיוון שהם עלולים להתחמם. 	⚠ לא ניתן להעמיס על הכיריים עומס חריג. עומס חריג עלול לגרום נזק למשטח. 
⚠ אין להשתמש בכיריים האידוקציה כאשר הן מונחות על שטיח, מפת שולחן או נייר דק כדי למנוע חסימת פתחי כניסת האוויר או יציאת האוויר שעלול להשפיע על תוצאות החימום. 	⚠ אין להשתמש בכיריים האידוקציה ליד תנור גז, כיריים גז, תנור נפט או בכל חלל שבו קיימת אש גלויה וטמפרטורה גבוהה. 

הוראות בטיחות

כאשר המוצר פועל או לאחר הסרת הסיר מהכיריים, אשור הבישול נותר חם לזמן מה. אין לגעת במשטח, היזהרו מכוויה שעלולה להיגרם מהטמפרטורה הגבוהה. 	נקו תמיד את הכיריים כך שיימנע כניסת לכלוך לתוך המאוורר, שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של המוצר. 
מוצר זה אינו נועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חישתיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם מפוקחים ותודרכו על השימוש במוצר על ידי אדם האחראי לבטיחותם. חובה !	מוצר זה נועד לשימוש ביתי ושימושים דומים כמו: - מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות. - חוות חקלאיות. - ע"י לקוחות בבתי מלון, מלונות ומקומות הארחה דומים אחרים. - סביבות אירוח B\B. חובה !
לעולם אל תפעילו כיריים אינדוקציה ללא מזון בסיר, אחרת ביצועי המוצר ייפגעו ועלולה להיגרם סכנה. חובה !	אנו ממליצים לבצע בדיקה תקופתית ולוודא שאין עצמים (זכוכית, נייר וכול') שעלולים לחסום את פתחי הכניסה שמתחת לכיריים. אזהרה !
יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם משחקים עם המוצר. אזהרה !	דאגו שמוצרים חשמליים יהיו מחוץ להישג ידם של ילדים. אל תאפשרו להם להשתמש במוצרים ללא השגחה. אזהרה !
המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש מחוץ לבית. לפני ניקוי, תחזוקה או העתקת מקום, כבו את המוצר ונתקו אותו מרשת החשמל. אזהרה !	המוצר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני מערכת שלט רחוק נפרדת. אזהרה !

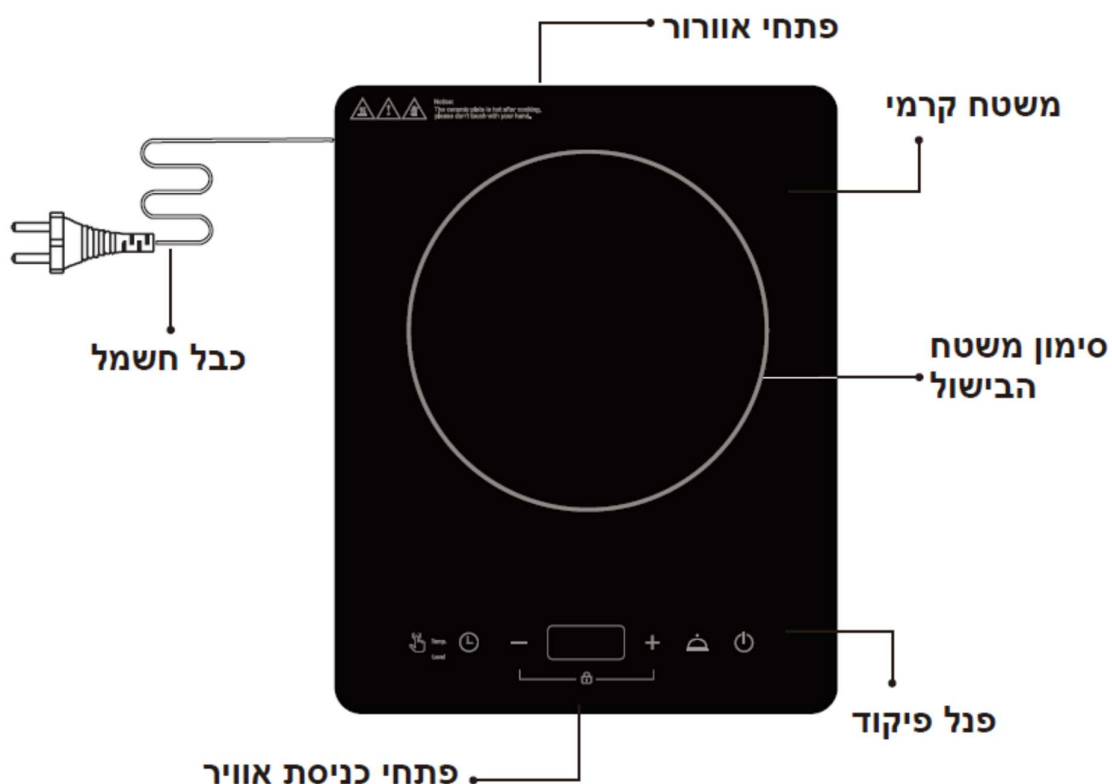
הכרת המוצר

כיריים האינדוקציה מתאימות לדרישות בישול שונות ומגוונות בשיטת החימום האלקטרו מגנטי. הן בעלות יעילות תרמית, בטוחות, אמינות וקלות לניקוי.

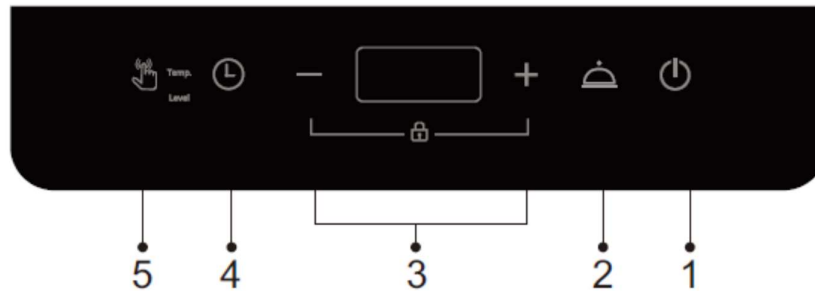
תכונות

משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ)	הספק נקוב	מתח פעולה	דגם
2.8	350x280x68	2000W	220-240V~ 50/60Hz	STW2019

פירוט חלקי המוצר



לוח הבקרה



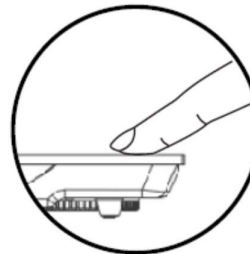
1. ON \ STANDBY - הפעלה \ כיבוי
2. Keep Warm – שמירת חום
3. Lock – נעילה
4. Timer – קוצב זמן
5. Function – תוכניות

לפני השימוש בכיריים אינדוקציה החדשות

- קראו את המדריך, תוך שימת דגש מיוחד על פרק "הוראות הבטיחות".
- הסירו את כל סרטי ההדבקה וההגנה שאפשרי ועדיין מוצמדים לזכוכית הקרמית.

השימוש בבקרי המגע

- הבקרים מגיבים לנגיעה, כך שאין צריכים להפעיל לחץ כלשהו על הבקרים.
 - השתמשו בכרית האצבע ולא בקצה.
 - בכל לחיצה על בקר ישמע צליל "ביפ".
 - וודאו שהבקרים יהיו תמיד נקיים, יבשים ושאינן שום חפץ (כלי או בגד וכול') המכסה אותם.
- אפילו שכבה דקה של מים עלולה לגרום קושי בתפעול הבקרים.



הניחו את הסיר על הזכוכית הקרמית

- וודאו שפתחי האוורור אינם חסומים והרחיקו כלי מטבח מהסביבה הקרובה של משטח הבישול הקרמי.
- וודאו שכלי הבישול המכיל מזון או נוזל מונח במקומו, דהיינו במרכז משטח הבישול הקרמי.

חברו לרשת החשמל

- בעת חיבור כיריים האינדוקציה לרשת החשמל, הזמזם משמיע צליל "ביפ", התצוגה הדיגיטלית תציג את האות "L", המציינת כי הכיריים נמצאות במצב המתנה.

הפעילו את הכיריים

- לאחר לחיצה על מקש "ON / STANDBY", הכיריים מוכנות לבישול. לחצו על אחד ממקשי מצבי הבישול כדי להתחיל בפעולת הבישול.
- במידה ולא לוחצים על שום מקש במשך 10 שניות מרגע שלוחצים על המקש "ON / STANDBY", הכיריים יכבו אוטומטית.
- במצב פעולה, במידה ולא הונח סיר מתאים על הכיריים, הכיריים לא יחממו וצליל התראה יישמע כדי להתריע על כך שנדרש סיר תואם לכיריים אינדוקציה. לאחר כדקה אחת, הן יכבו אוטומטית.

תוכניות בישול

- לאחר הפעלת הכיריים, לחצו על לחצן "Function" לכניסה למצב כיוון טמפרטורה ועוצמה.
- תוכלו לכוון את העוצמה בעזרת הלחצנים "+" או "-", תוכלו לכוון גם את הטמפרטורה בעזרת הלחצנים "+" או "-".

טיימר

- לחצו על המקש "Timer" כדי להיכנס למצב זה. כאשר נורית החיווי של הטיימר נדלקת והספרות מהבהבות בתצוגה, לחצו על המקשים "+" או "-" כדי לכוון את משך הזמן הדרוש.
- בסיום פעולת הכיוון, יוצג המספר בתצוגה לאחר הבהוב של מספר שניות. הכיריים יחלו לספור את הזמן לאחר. בסיום הספירה, הכיריים יפסיקו את פעולת החימום ויכבו.
- הכיריים יכבו כאשר זמן הבישול שהוגדר הסתיים, אלא אם המשתמש מכוון שוב את הטיימר.

שמירת חום

- לחצו על לחצן "שמירת חום" לצורך שמירה על טמפרטורת המזון. במצב זה, הכיריים מחממות בעוצמה עדינה לשמירה על טמפרטורת המזון. שימו לב: במצב זה לא ניתן לכוון את העוצמה.

אופן הנעילה

- לחצו על המקשים "+" ו-"-" בו זמנית, להפעלת הנעילה. במצב זה רק מקש ההפעלה – "On / Standby" – פעיל ומאפשר את כיבוי הכיריים, כל שאר המקשים אינם פעילים.
- לחצו על המקשים "+" ו-"-" בו זמנית למשך כ-3 שניות כדי לשחרר את הנעילה. חיווי הנעילה יכבה.

כיבוי

- כאשר זמן הפעולה מסתיים, הכיריים נכבות באופן אוטומטי.
 - לחצו על המקש "ON / STANDBY" כדי לכבות את המוצר.
- הערה: אל תגעו במשטח הבישול הקרמי כאשר "H" מופיעה בתצוגה, הכוונה היא שהטמפרטורה גבוהה.
- כאשר "L" מופיע בתצוגה, הכוונה היא שהטמפרטורה נמוכה.

כלי בישול תואמים



- דרישות כלליות לחומרים בסיר: שיקלול חומרים מגנטיים.
- דרישות לצורת הסיר: תחתית שטוחה, קוטר הסיר גדול מ-14.5 ס"מ וקטן מ-18 ס"מ.
- לאחר השימוש הראשון, יופיעו מספר נקודות לבנות על תחתית הסיר. הדבר תקין.
- מזגו מעט חומץ לתור הסיר, חממו בטמפרטורה של 60°C - 80°C ונקו את הכתמים הלבנים בעזרת מברשת.
- סירים מחומרים לא מתאימים: זכוכית, קרמיקה, אלומיניום, נחושת וחומרים לא מגנטיים אחרים.
- כאשר מסירים את הסיר, הכיריים מפסיקות לחמם מידית. לאחר שהזמזם מצלצל במשך דקה אחת, הכיריים יעברו למצב המתנה אוטומטית.

ניקוי ותחזוקה

- לפני ניקוי, אנא כבו את המוצר תחילה ולאחר מכן נתקו אותו מרשת החשמל. המתינו עד שמשטח הבישול של הכיריים יתקררו לפני תחילת הניקוי.
- לאחר שימוש בכיריים במשך זמן ארוך, על פתחי כניסת ויציאת האוויר יתאסף אבק או לכלוך אחר, אנא נגבו את הפתחים בעזרת מטלית רכה ויבשה. האבק על פתחי כניסת ויציאת האוויר ניתן לניקוי האמצעות מברשת רכה או שואב אבק קטן.
הערה: אין לשטוף אותו עם מים.
- לניקוי כתמי שמן כל משטח הבישול, נגבו את המשטח בעזרת מטלית רכה ולחה עם מעט משחת שיניים או חומר ניקוי עדין, ולאחר מכן, נגבו בעזרת מטלית לחה עד שהכתמים יוסרו.
- כאשר הכיריים אינם בשימוש זמן רב, נתקו אותן מרשת החשמל וכסו על הכיריים להגנה מפני אבק או מקקים.

פתרון בעיות

הבעיה	נקודות עיקריות לבדיקה ואיתור תקלה
לאחר חיבור הכיריים לרשת החשמל ולחיצה על לחצן ההפעלה, נוריות החיווי והתצוגה אינם דולקים.	- האם התקע מחובר כראוי? - האם המפסק, שקע החשמל, הנתיך או כבל החשמל לא תקינים?
נורית החיווי של מפסק ההפעלה דולקת והתצוגה פועלת באופן תקין, אך הכיריים לא מחממות.	- האם הסיר מתאים לבישול באינדוקציה? - האם המוצר פועל במצב "Preset"? - במידה והסיבות אחרות, פנו למוקד השירות.
החימום נפסק בפתאומיות במהלך התהליך.	- האם טמפרטורת השמן גבוהה מידי בזמן טיגון? - האם טמפרטורת הסביבה גבוהה מידי? - האם פתחי כניסת ויציאת האוויר של הכיריים חסומות? - האם זמן החימום שהוגדר כברירת מחדל של הכיריים יסתיימו? - הגנת הבטיחות של הכיריים הופעלה, המתינו מספר דקות וחברו שוב את כבל החשמל להפעלה מחודשת.
קוד התקלה	המתינו רגע ולחצו על מקש ההפעלה כאשר הטמפרטורה של משטח החימום הופכת לרגילה. הכיריים יפעלו כרגיל.
	כבו את הכיריים, כאשר מתח הרשת יחזור לערכו התקין, הפעילו שוב את הכיריים, הן יפעלו כרגיל.
	אנא צרו קשר עם מוקד השירות.

במידה וקיים מקרה חירום במהלך שימוש, או שקיימים מקרים חריגים, נתקו מידית את הכיריים מרשת החשמל.

כאשר קיימת תקלה במוצר, אנא פנו למוקד השירות.



תעודת אחריות

לכירים אינדוקציה דגם STW2019

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק או זכוכית של המכשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה:

כתובת:

תאריך רכישה:

חותמת החנות:

לפניכם רשימת תחנות השירות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשון לצ'י	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444

סוג המכשיר: כירים אינדוקציה דגם: STW2019

לשלוח בדואר מייד

שם הקונה:

Email: _____

כתובת:

תאריך רכישה:

כתובת וחותמת המוכר

ספח זה משמש העתק של התעודה בידי מעבדות השירות. בלי המצאו של העתק זה בידי הטכנאי לא יהיה לתעודה זו כל תוקף.