



הוראות הפעלה למיקרוגל

דגם: AM720C2AT

מק"ט: 6566

יש לקרוא את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש במיקרוגל.

ולשמור בקפידה לשימוש עתידי.

שימוש במוצר ע"פ ההנחיות יבטיח לך שימוש מהנה לזמן רב.

יבוא ושירות: המילטון מוצרי חשמל בע"מ

אמצעי זהירות למניעת חשיפה לקרינת מיקרוגל מסוכנת

- א. אל תנסו להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת פתוחה, כיוון שהדבר יגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית מיקרוגל. חשוב מאוד לא לשבור או לחבל במפסקי הבטיחות שבדלת.
- ב. אל תניחו חפצים בין חזית המיקרוגל לבין הדלת, ואל תאפשרו לכלוך וחומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה של הדלת.
- ג. **אזהרה:** אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אסור להפעיל את התנור עד שטכנאי מורשה יתקן אותו.

בנוסף,

אם המיקרוגל אינו מתוחזק כראוי מבחינת ניקיונו ועל משטחיו מצטבר לכלוך רב, הדבר יביא לקיצור אורך חייו של המוצר ועלול לגרום למצבים מסוכנים.

מפרט טכני

דגם	AM720C2AT
מתח פעולה	230V~ 50Hz
צריכת הספק (מיקרוגל)	1050W
עוצמת גלי מיקרוגל	700 W
נפח התנור	20 L
קוטר הצלחת	255 מ"מ
מידות חיצוניות	440 X 346 X 259 מ"מ
משקל	כ- 10.28 ק"ג

הוראות בטיחות ואזהרה חשובים

כדי להפחית סכנת אש, התחשמלות, פציעה או חשיפת יתר לקרינת מיקרוגל כאשר משתמשים במוצר, אנא פעלו בהתאם להוראות הבטיחות הבסיסיות הבאות:

1. קראו ופעלו בהתאם להוראות הזהירות למניעת חשיפת יתר לאנרגיית גלי מיקרוגל.
2. מוצר זה יכול להיות בשימושם של ילדים בני 8 שנים ומעלה, ואנשים בעלי מוגבלות גופנית, חישתית או שכליות או חסרי ניסיון וידע, במידה והם תחת השגחה או הודרכו בנוגע לשימוש בטוח במוצר ומבינים את הסכנות הכרוכות. אסור לילדים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים, אלא אם גילם מעל 8 שנים והם תחת השגחה. יש להרחיק ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים אלא אם הם תחת השגחה צמודה.
3. הרחקו את המוצר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים.
4. אם כבל הזינה ניזוק, יש חובה להחליפו ע"י היצרן, נותן השירות שלו, או איש מיומן אחר כדי למנוע סכנת התחשמלות.
5. **אזהרה:** וודאו שהמוצר כבוי לפני החלפת הנורה כדי למנוע את האפשרות להתחשמלות.
6. **אזהרה:** פרט לטכנאי מורשה חל איסור מוחלט לבצע תיקון במוצר כאשר המכסה העליון מפורק. המכסה מגן מפני קרינה.
7. **אזהרה:** אין לחמם נוזלים או סוגי מזון אחרים במיכלים אטומים העלולים להתפוצץ.
8. כאשר מחממים מזון בכלי פלסטיק או נייר יש להשגיח על המיקרוגל עקב סכנת התלקחות.
9. יש להשתמש רק בכלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.
10. אם מבחינים בעשן, יש לכבות את המיקרוגל או לנתקו מהחשמל. יש להשאיר את הדלת סגורה כדי שהלהבות לא יתפרצו החוצה.
11. חימום משקאות בתנור מיקרוגל עלול לגרום לרתיחה פתאומית ומאוחרת, לכן יש להיזהר כאשר אווזים בכלי.
12. יש לערר ולערבב היטב בקבוקי האכלה של תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני השימוש למנוע סכנת כוויות.
13. ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות עלולות להתפוצץ בעת חימום במיקרוגל, ואף בתום פעולת החימום.
14. יש לנקות בקביעות את המיקרוגל מכל שאריות מזון.
15. אם המיקרוגל אינו נקי ומתחזק כראוי, משטחיו יינזקו, ביצועיו יפחתו, אף חיי"י יתקצרו ותהיה חשיפה מיותרת לסכנות.
16. אין להתקין את המיקרוגל מאחורי דלת דקורטיבית כדי למנוע התחממות יתר.

17. השתמשו בפרוב טמפרטורה המיועד למוצר זה בלבד. (מוגבל רק למוצרים הכוללים תכונה ו).
18. אין להציב את המיקרוגל בתוך ארון אלא אם הוא נבדק ונמצא מתאים.
19. חובה להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת הדקורטיבית פתוחה (למוצרים בעלי דלת דקורטיבית בלבד).
20. מוצר זה מיועד לשימוש בבתי מגורים ויישומים דומים כגון:
- מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - אורחים בבתי מלון, מלונות ובתי הארחה דומים.
 - בתים בחוות חקלאיות
 - בתי הארחה.
21. המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לייבוש מזון או בגדים לחימום רפידות, ספוגים, מטליות וכל דבר אחר. שימוש כזה עלול לגרום לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.
22. אסור להכניס למיקרוגל מיכלי מזון מתכתיים המכילים מזון או משקאות לחימום.
23. אסור לנקות את המיקרוגל בעזרת מכשיר לניקוי באדים.
24. אין לחמם מזון יתר על המידה.
25. יש למקם את המיקרוגל כך שהדופן האחורית שלו תמוקם כנגד קיר.

יש לקרוא בקפידה ולשמור לצורך עתידי

כדי למנוע סכנת התחשמלות המיקרוגל חייב להיות מוארק.

סכנה

סכנת התחשמלות בשימוש לא נכון בהארקה. אין לחבר את המיקרוגל לשקע לפני שהוארק כהלכה.

מוצר זה חייב בהארקה לכל מקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את סכנת ההתחשמלות ע"י הדק זה שדרכו עובר זרם הקצר. מוצר זה מסופק עם כבל זינה בעל הארקה, יש לוודא שגם בשקע הארקה תקינה.

יש להיוועץ בחשמלאי מוסמך אם הנחיות אלה לא מובנות דיין או אם קיים ספק לגבי הארקה המכשיר. אם חייבים להשתמש בכבל מאריך יש לוודא שהכבל הינו בעל 3 גידים.

1. כבל זינה קצר מסופק כדי למנוע סכנת הסתבכות או מעידה בכבל ארוך.

2. אם משתמשים בכבל ארוך או בכבל מאריך יש לוודא שהכבל מתאים לזרם המקסימלי שצורך מכשיר זה, הכבל המאריך צריך להיות מוארק ובעל 3 גידים ובנוסף, יש לדאוג שהכבל הארוך לא תלוי מעל שולחן או דלפק כך שילדים לא ימשכו אותו בלי כוונה.

ניקוי

יש לוודא שהתנור מנותק מהחשמל לפני שמתחילים לנקות אותו.

1. יש לנקות את חלל התנור בעזרת מטלית לחה מעט.
2. יש לנקות את האביזרים במי סבון רגילים.
3. את הדלת ואטם הדלת יש לנקות בזהירות במטלית לחה בלבד.
4. אין להשתמש בחומרי ניקוי קשים הגורמים לשריטות או במגרדת. שריטת זכוכית הדלת לולה לגרום להתנפצותה.
5. טיפ לניקוי חלל המיקרוגל: הניחו חצי לימון בקערה עם 300 מ"ל מים וחממו אותה במיקרוגל בעצמה של 100% במשך 10 דקות. בסיום הפעולה נגבו את החלל במטלית רכה ויבשה.

זהירות

סכנת פציעה

קיימת סכנה לכל אחד פרט לאדם שהוסמך לכך, לבצע תיקון המחייב פירוק המכסה החיצוני המספק הגנה מפני חשיפה לגלי מיקרוגל.

כלים לשימוש במיקרוגל

יש לעיין בהנחיות הנוגעות לחומרים וכלים בהם ניתן להשתמש במיקרוגל. קיימים כלים אל-מתכתיים שאסורים לשימוש במיקרוגל. במידה וקיים ספק תוכלו לבצע את הבדיקה הבאה:

1. מלאו כלי הבטוח לשימוש במיקרוגל בכוס מים אחת (כ-250 מ"ל) והניחו אותו במיקרוגל יחד עם הכלי הנבדק.
2. הפעילו את התנור בעצמה מקסימלית למשך דקה אחת.
3. געו בכלי בזהירות, אם הכלי הריק חם, אין להשתמש בו במיקרוגל.
4. **אין לחמם את הכלי מעבר לדקה אחת.**

כלים שניתן להשתמש בהם במיקרוגל

כלי/סוג החומר	הערות
רדיד אלומיניום	לכיסוי בלבד. תוכלו להשתמש בפיסות קטנות בלבד על מנת לכסות חלק מהמזון ממנו תרצו למנוע בישול יתר. ניצוץ עלול לפרוץ אם הרדיד יהיה קרוב מדי לדפנות התנור. הרחיקו את הרדיד למרחק של 2.5 ס"מ לפחות מהדפנות הפנימיות בתנור.
צלחות	השתמשו אך רק בצלחות המיועדות לשימוש במיקרוגל. עקבו אחר הוראות היצרן. אל תשמשו בצלחות סדוקות או שבורות.
צנצנות זכוכית	הסירו תמיד את המכסים. השתמשו בהם רק כדי לחמם מזון. מרבית הצנצנות אינן עמידות בחום ועלולות להתנפץ.
זכוכית	השתמשו בכלי זכוכית עמידים בחום בלבד. וודאו כי אין הם מצופות בציפוי מתכת. אל תשתמשו בכלי שבור או סדוק.
שקיות לבישול בתנור	עקבו אחר הוראות היצרן. אל תסגרו את השקיות עם סוגר מתכתי. חתכו חריץ כדי לאפשר שחרור האדים הנוצרים בעת הבישול.
צלחות וכוסות נייר	לחיומום לזמן קצר בלבד. אל תשאירו את התנור ללא השגחה בעת הבישול.
מגבות נייר	לכיסוי מזון בחימום מחדש ולספיגת שומנים. הפעילו את התנור לפרקי זמן קצרים, והשגו על התנור בעת תהליך הבישול.

פלסטיק	השתמשו בכלי פלסטיק המיועדים לשימוש במיקרוגל בלבד. עקבו אחר הוראות היצרן. הכלים המיועדים לשימוש יסומנו בסימון: "MICROWAVE SAFE" (בטוח לשימוש בתנורי מיקרוגל). כלים מסוימים עלולים להתרכך כשהמזון מתחמם. נקבו, חתכו או אזורו "שקיות בישול" ושקיות פלסטיק אטומות לפי הסימון על גבי האריזה.
ניילון נצמד	השתמשו בניילון המיועד לשימוש במיקרוגל בלבד. כסו את המזון לשמירה על הלחות. אל תאפשרו לעטיפה לגעת במזון.
מד-חום	השתמשו אך במד-חום (תרמומטר לבשר וממתקים) המיועד לשימוש בתנורי מיקרוגל.
נייר שעווה	למניעת נתזים ולשמירה על הלחות.
מגשי אלומיניום	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
אריזות מזון מקרטון עם ידיות מתכת	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
כלים ממתכת או עם ציפוי מתכתי	מתכת לא מאפשרת למזון להיחשף לקרני המיקרוגל ולכן המזון לא יוכל להתבשל. שימוש בכלים אלו עלול לגרום לפריצת ניצוצות.
סוגרי מתכת	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות והתלקחות אש בתנור.
שקיות נייר	עלולות לגרום להתלקחות אש בתנור.
קלקר	קלקר עלול להיות מותך ולזהם את המזון המאוחסן בו כאשר הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות.
עץ	עץ עלול להתייבש בעת הבישול בתנור מיקרוגל, להתבקע ולהיסדק.

התקנת המיקרוגל


שמות חלקי התנור והאביזרים

הוציאו את המיקרוגל וכל אביזריו מתוך אריזת הקרטון ומתוך חלקו הפנימי.
המיקרוגל מסופק עם האביזרים הבאים:

1 צלחת זכוכית

1 טבעת הנעה לצלחת

1 הוראות הפעלה

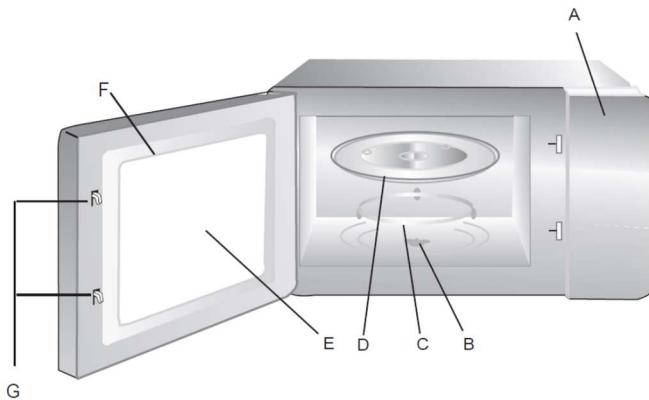

A – לוח פיקוד

B – ציר הנעת הצלחת

C – טבעת הנעת הצלחת

D – צלחת

E – חלון הדלת הקדמית

F – דלת

G – מערכת מפסקי הבטיחות


התקנת הצלחת

מגרעת (מתחת לצלחת)

צלחת

ציר ההנעה

טבעת ההנעה

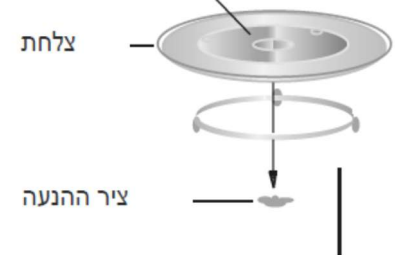

1. אין להתקין את הצלחת כשהיא הפוכה, ואין לחסום את תנועתה.
2. יש להשתמש תמיד בצלחת הזכוכית ובטבעת ההנעה.
3. אין להתקין את הצלחת כשהיא הפוכה, ואין לחסום את תנועתה.
4. אין להתקין את הצלחת כשהיא הפוכה, ואין לחסום את תנועתה.
5. יש להשתמש תמיד בצלחת הזכוכית ובטבעת ההנעה.
6. את המזון וכלי הבישול יש להניח תמיד על הצלחת במהלך השימוש.
- 7.

התקנה על משטח עבודה

יש להסיר את כל חומרי האריזה והאביזרים ולבדוק אם המיקרוגל ניזוק כגון מעיכות בפח או דלת שבורה. אין להתקין תנור ניזוק.

תא המיקרוגל: יש להסיר את סרטי ההדבקה על פני המיקרוגל. **אין להסיר את כיבוי המיקה הנמצא בדופן הפנימית שתפקידה להגן על המגנטרון.**

התקנה

1. מרווח מספק לזרימת אוויר חופשית.

המשטח האחורי של המיקרוגל צריך להיות צמוד

לקיר. יש להשאיר מרווח מינימום של 30 ס"מ מעל

המיקרוגל, ומינימום של 20 ס"מ מכל אחד מצדדיו. צד אחד חייב להיות פתוח.


(1) אין להסיר את הרגליות בתחתית המיקרוגל.

(2) חסימת פתחי האוורור של המיקרוגל עלולה לגרום נזק למוצר.

(3) יש למקם את התנור רחוק ככל שניתן ממקלטי רדיו וטלוויזיה. פעולת המיקרוגל עלולה לגרום להפרעות קליטה ברדיו ובטלוויזיה.

2. יש לחבר את המיקרוגל לשקע ביתי תיקני. וודאו שהמתח והתדירות תואמים את אלה הנקובים במדבקת היצרן בגב המיקרוגל.

אזהרה: אין להתקין את המיקרוגל מעל כיריים או כל מכשיר אחר המקרין חום. אם המיקרוגל יותקן קרוב או מעל למקור חום ייגרם לו נזק ולבטל את האחריות.

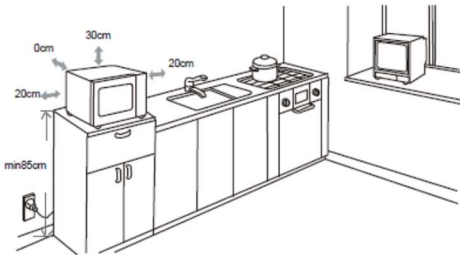

לוח הפיקוד



מיקרוגל



משקל \ זמן הפשרה



טיימר \ שעון זמן



עצירה \ איפוס



הפעלה \ 30+ שניות \ אישור



הפעלת המיקרוגל

באמצעות לוח הפיקוד האלקטרוני המשוכלל שמותקן המיקרוגל זה, תוכלו לכוון את נתוני הבישול כך שיתאימו לצרכי הבישול שלכם.

1. כיוון השעון

כאשר מחברים את המיקרוגל לחשמל לראשונה, בתצוגת ה-LED יופיע "0:00", הזמזם יצלצל פעם אחת.

- (1) לחצו על לחצן "טיימר \ שעון זמן" פעמיים, ארבעת הספרות יבהבו.
- (2) סובבו את הבורר "  " לכיוון ספרות השעה, יש לכוון בטווח שעות 0—23.
- (3) לחצו על לחצן "טיימר \ שעון זמן", וספרות הדקות יבהבו.
- (4) סובבו את הבורר "  " לכיוון ספרות הדקות, יש לכוון בטווח של 0—59.
- (5) לחצו על לחצן "טיימר \ שעון זמן" לסיום כיוון השעון. ": יבהבו.

שימו לב:

- (1) במידה והשעון אינו מכוון, המיקרוגל לא יפעל.
- (2) אם במהלך כיוון השעון, לא תבוצע פעולה במשך דקה אחת, המיקרוגל יחזור למצבו הקודם אוטומטית.

2. טיימר

- (1) לחצו על לחצן "טיימר \ שעון זמן" פעם אחת, בתצוגה יופיע "00:00".
- (2) סובבו את הבורר וכוונו את השעון. הזמן המקסימלי שניתן לכוון הוא 95 דקות. כאשר מסובבים שמאלה השעון משתנה מגדול לקטן, ואילו בסיבוב ימינה, השעון משתנה מקטן לגדול.
- (3) בסיום הכיוון, לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" לאישור הכיוון, בתצוגת ה-LED הזמן שנבחר נספר לאחור.
- (4) בתום הזמן שהוגדר, הזמזם יצלצל 5 פעמים. התצוגה תשתנה מזמן טיימר חזרה לשעון הזמן.

3. בישול במיקרוגל

- (1) לחצו על לחצן "מיקרוגל" פעם אחת, בתצוגה יופיע "P100".
- (2) לחצו על לחצן "מיקרוגל" מספר פעמים לשינוי העוצמה מ "P100" ל-"P80", "P50", "P30", "P10" או סובבו לצורך כך את הבורר הסיבובי "  ".
(3) לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" לאישור.
- (4) סובבו את הבורר "  " לכיוון זמן הבישול. (ניתן לכוון זמן שבין 0:05 – 95:00).
- (5) לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" להתחלת הבישול.

שימו לב: הקפיצות בזמן הסיבוב הן בטווח הבא:

5 שניות	: 1—0 דקות
10 שניות	: 5---1 דקות
30 שניות	: 10---5 דקות
1 דקה	: 30—10 דקות
5 דקות	: 95—30 דקות

טבלת דרגות עוצמה:

P10	P30	P50	P80	P100	תצוגה
10%	30%	50%	80%	100%	עוצמה

4. בישול מהיר

- (1) במצב המתנה, לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" לבישול בעוצמה של 100% במשך 30 שניות. כל לחיצה נוספת על לחצן זה, תגדיל את הזמן ב-30 שניות נוספות. הזמן המירבי הוא 95 דקות.
 - (2) במהלך בישול במיקרוגל או הפשרה ע"פ זמן, לחצו על הלחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" להגדלת זמן הבישול.
 - (3) במצב המתנה, סובבו את הבורר "  " שמאלה לבחירת זמן הבישול ישירות. לאחר בחירת הזמן, לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" להתחלת בישול. עוצמת המיקרוגל תהיה 100%.
- שימו לב:** במצב של תפריטים אוטומטיים והפשרה ע"פ משקל, לא ניתן להגדיל את הזמן.

5. הפשרה ע"פ משקל

- (1) לחצו על לחצן "משקל \ זמן הפשרה" פעם אחת, בתצוגה יופיע " dEF1".
- (2) סובבו את הבורר  לבחירת משקל המזון. טווח המשקל הוא 100-2000 גר'.
- (3) לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" להתחלת ההפשרה.

6. הפשרה ע"פ משקל

- (1) לחצו על לחצן "משקל \ זמן הפשרה" פעמיים, בתצוגה יופיע " dEF2".
- (2) סובבו את הבורר  לבחירת זמן ההפשרה.
- (3) לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" להתחלת ההפשרה. עוצמת ההפשרה היא P30 ואינה ניתנת לשינוי.

7. בישול רב שלבי

ניתן להגדיר 2 שלבים מקסימום. במישה ושלב ראשון הוא הפשרה, היא תיבחר אוטומטית כשלב הראשון. הזמזם יצלצל פעם אחת בתום כל שלב.

לדוגמא: אם ברצונכם להפשיר את המזון במשך 5 דקות, ולאחר מכן לבשל בעוצמה של 80% מיקרוגל במשך 7 דקות, עליכם לפעול בהתאם לשלבים הבאים:

- (1) לחצו על לחצן "משקל \ זמן הפשרה" פעמיים, בתצוגה יופיע " dEF2".
 - (2) סובבו את הבורר  לבחירת זמן הפשרה של 5 דקות.
 - (3) לחצו על לחצן "מיקרוגל" פעם אחת, יהבהב בתצוגה "P100"
 - (4) לחצו על לחצן "מיקרוגל" שוב לשינוי העוצמה ל-80%.
 - (5) לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" לאישור העוצמה הנוכחית, בתצוגה יופיע "P80".
 - (6) סובבו את הבורר  לכיוון זמן בישול של 7 דקות.
 - (7) לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" להתחלת הבישול.
- בתחילה תופעל פעולת ההפשרה ותתבצע ספירת זמן לאחור של הפעולה, הזמזם יצלצל בסימולה ויחל בפעולת הבישול השנייה. בתום שתי הפעולות, הזמזם יצלצל 5 פעמים והמיקרוגל יפסיק את הפעולה.

8. תפריט אוטומטי

- (1) במצב המתנה, סובבו את הבורר ימינה לבחירת סוג הבישול האוטומטי, התצוגה תהבהב. סובבו את הבורר לבחירת תפריטים A-1 עד A-8.
לחצו על " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" לאישור התפריט. התפריט שנבחר יוצג במהלך כל הפעולה. לדוגמא: אם נבחר תפריט A-6 הוא יוצג באופן קבוע.
- (2) סובבו את הבורר  לבחירת משקל המזון.
- (3) לחצו על לחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" להתחלת הבישול.
- (4) לאחר הבישול, הזמזם יצלצל 5 פעמים, ובתצוגה יופיע "0:00".

תפריטים אוטומטיים

תצוגה	משקל	תפריט
200	גר' 200	A-1 חימום אוטומטי
400	גר' 400	
600	גר' 600	
200	גר' 200	A-2 ירקות
300	גר' 300	
400	גר' 400	
250	גר' 250	A-3 דגים
350	גר' 350	
450	גר' 450	
250	גר' 250	A-4 בשר
350	גר' 350	
450	גר' 450	
50	גר' 50 (עם גר' 450 מים קרים)	A-5 פסטה
100	גר' 100 (עם גר' 800 מים קרים)	
200	גר' 200	A-6 תפוז"א
400	גר' 400	
600	גר' 600	
200	גר' 200	A-7 פיצה
400	גר' 400	
200	גר' 200	A-8 מרק
400	גר' 400	

9. נעילת ילדים

נעילה: במצב המתנה, לחץ על "עצירה \ ביטול" למשך 3 שניות, יושמע "ביפ" ארוך המאשר כי הנעילה הופעלה. ובתצוגה יופיע הסימן **נ : ז** .

ביטול נעילה: במצב נעילה, לחץ על "עצירה \ ביטול" למשך 3 שניות, יושמע "ביפ" ארוך המאשר כי הנעילה שוחררה.

10. שאלתה

- 1) במצב בישול במיקרוגל, לחצו על לחצן "טיימר \ שעון", הזמן הנוכחי יוצג במשך 3 שניות.
- 2) במצב בישול במיקרוגל, לחצו על לחצן "מיקרוגל" להצגת עוצמת הבישול במשך 3 שניות.

11. מפרט

- 1) הזמזם יצלצל פעם אחת בתחילת בסיבוב של הבורר הסיבובי.
- 2) במידה ופתחתם את הדלת בעת הבישול, עליכם ללחוץ על הלחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" להמשך הבישול.
- 3) אם קבעתם את תוכנית הבישול, ולא לחצתם על הלחצן " הפעלה \ +30 שניות \ אישור" תוך דקה אחת, התוכנית תתבטל.
- 4) הזמזם יצלצל פעם אחת אם הכיוון נקלט, במידה ואין צליל אז הכיוון לא נקלט.
- 5) הזמזם יצלצל 5 פעמים כתזכורת בעת סיון הבישול.
- 6) במידה ופותחים את דלת המיקרוגל, נורת התא תדלוק בעל עת שהדלת פתוחה.

איתור תקלות

מצבים רגילים	
המיקרוגל מפריע לקליטת שידורי הטלוויזיה	לפעמים, נגרמות הפרעות בקליטת שידורי הטלוויזיה והרדיו בזמן פעולת המיקרוגל. בדומה להפרעות הנגרמות ממכשירי חשמל כגון מיקסרים, שואבי אבק ומאווררים.
האור בתנור עמום	בעת בישול בעוצמת מיקרוגל נמוכה לעתים האור בתנור עמום.
אדים מצטברים על דלת התנור, אוויר חם יוצא מפתחי האוורור.	בזמן הבישול, אדים נפלטים מהמזון החם. רובם יצאו דרך פתחי האוורור. אך חלקם עלולים להצטבר באזורים קרירים כמו למשל דלת התנור.
התנור הופעל בטעות ללא מזון בתוכו	פעולה ללא מזון לזמן קצר מאוד אינה פוגעת בתנור. אך יש להימנע מכך.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא ניתן להפעיל את התנור	(1) תקע החשמל אינו מוכנס כראוי לשקע בקיר.	נתקו. וחברו שוב לחשמל לאחר 10 שניות.
	(2) נתיך שרוף או מפסק הזרם הראשי "ירד" בלוח החשמל.	הרימו את המפסק או החליפו את הנתיך (בצעו את התיקון ע"י חשמלאי מוסמך).
	(3) בעיה בשקע החשמל	בדקו את השקע באמצעות מכשיר חשמלי אחר.
התנור לא מתחמם	(4) הדלת לא סגורה היטב.	סגרו היטב את הדלת.
צלחת הזכוכית גורמת לרעשים בזמן פעולת התנור.	(5) תחתית תא התנור וטבעת ההנעה מלוכלכים.	עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה" ונקו את החלקים המלוכלכים.

בהתאם לדירקטיבה בנושא השלכת פסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE), יש לאסוף ולטפל בפסולת מסוג זה בנפרד. במידה ויהיה לכם צורך עתידי בהשלכת מוצר זה, אין להשליכו עם שאר הפסולת הביתית. אנא העבירו מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות היכן שזמינות.



תעודת אחריות

_____	שם המוצר:	_____	מיקרוגל	שם החנות:	_____
_____	דגם:	_____		שם הלקוח:	_____
_____	מס' סידורי:	_____		כתובת:	_____
_____	תאריך רכישה:	_____		טלפון:	_____

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 36 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבונו.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרשח לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
7. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבויותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444