



הוראות הפעלה למיקרוגל

דגם: EM823A2GU

מק"ט: 6567\6564\6563

יש לקרוא את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש במיקרוגל.

ולשמור בקפידה לשימוש עתידי.

שימוש במוצר ע"פ ההנחיות יבטיח לך שימוש מהנה לזמן רב.

יבוא ושירות: המילטון מוצרי חשמל בע"מ

אמצעי זהירות למניעת חשיפה לקרינת מיקרוגל מסוכנת

- א. אל תנסו להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת פתוחה, כיוון שהדבר יגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית מיקרוגל. חשוב מאוד לא לשבור או לחבל במפסקי הבטיחות שבדלת.
- ב. אל תניחו חפצים בין חזית המיקרוגל לבין הדלת, ואל תאפשרו לכלוך וחומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה של הדלת.
- ג. **אזהרה:** אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אסור להפעיל את התנור עד שטכנאי מורשה יתקן אותו.

בנוסף,

אם המיקרוגל אינו מתוחזק כראוי מבחינת ניקיונו ועל משטחיו מצטבר לכלוך רב, הדבר יביא לקיצור אורך חייו של המוצר ועלול לגרום למצבים מסוכנים.

מפרט טכני

דגם	EM823A2GU
מתח פעולה	230V~ 50Hz
צריכת הספק (מיקרוגל)	1450W
עוצמת גלי מיקרוגל	900 W
נפח התנור	23 L
קוטר הצלחת	270 מ"מ
מידות חיצוניות	485 X 409 X 292.5 מ"מ
משקל	כ- 12.5 ק"ג

הוראות בטיחות ואזהרה חשובים

כדי להפחית סכנת אש, התחשמלות, פציעה או חשיפת יתר לקרינת מיקרוגל כאשר משתמשים במוצר, אנא פעלו בהתאם להוראות הבטיחות הבסיסיות הבאות:

1. קראו ופעלו בהתאם להוראות הזהירות למניעת חשיפת יתר לאנרגיית גלי מיקרוגל.
2. מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
3. הרחיקו את המוצר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
5. **אזהרה:** וודאו שהמוצר כבוי לפני החלפת הנורה כדי למנוע את האפשרות להתחשמלות.
6. **אזהרה:** פרט לטכנאי מורשה חל איסור מוחלט לבצע תיקון במוצר כאשר המכסה העליון מפורק. המכסה מגן מפני קרינה.
7. **אזהרה:** אין לחמם נוזלים או סוגי מזון אחרים במיכלים אטומים העלולים להתפוצץ.
8. כאשר מחממים מזון בכלי פלסטיק או נייר יש להשגיח על המיקרוגל עקב סכנת התלקחות.
9. יש להשתמש רק בכלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.
10. אם מבחינים בעשן, יש לכבות את המיקרוגל או לנתקו מהחשמל. יש להשאיר את הדלת סגורה כדי שהלהבות לא יתפרצו החוצה.
11. חימום משקאות בתנור מיקרוגל עלול לגרום לרתיחה פתאומית ומאוחרת, לכן יש להיזהר כאשר אווזים בכלי.
12. יש לנער ולערבב היטב בקבוקי האכלה של תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני השימוש למנוע סכנת כוויות.
13. ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות עלולות להתפוצץ בעת חימום במיקרוגל, ואף בתום פעולת החימום.
14. יש לנקות בקביעות את המיקרוגל מכל שאריות מזון.
15. אם המיקרוגל אינו נקי ומתחזק כראוי, משטחיו ייזקו, ביצועיו יפחתו, ואף חיייו יתקצרו ותהיה חשיפה מיותרת לסכנות.
16. אין להתקין את המיקרוגל מאחורי דלת דקורטיבית כדי למנוע התחממות יתר.
17. השתמשו בפרוב טמפרטורה המיועד למוצר זה בלבד. (מוגבל רק למוצרים הכוללים תכונה ו).

18. אין להציב את המיקרוגל בתוך ארון אלא אם הוא נבדק ונמצא מתאים.
19. חובה להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת הדקורטיבית פתוחה (למוצרים בעלי דלת דקורטיבית בלבד).
20. מוצר זה מיועד לשימוש בבתי מגורים ויישומים דומים כגון:
- מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - אורחים בבתי מלון, מלונות ובתי הארחה דומים.
 - בתים בחוות חקלאיות
 - בתי הארחה.
21. המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לייבוש מזון או בגדים לחימום רפידות, ספוגים, מטליות וכל דבר אחר. שימוש כזה עלול לגרום לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.
22. אסור להכניס למיקרוגל מיכלי מזון מתכתיים המכילים מזון או משקאות לחימום.
23. אסור לנקות את המיקרוגל בעזרת מכשיר לניקוי באדים.
24. אין לחמם מזון יתר על המידה.
25. יש למקם את המיקרוגל כך שהדופן האחורית שלו תמוקם כנגד קיר.

יש לקרוא בקפידה ולשמור לצורך עתידי

כדי למנוע סכנת התחשמלות המיקרוגל חייב להיות מוארק.

סכנה

סכנת התחשמלות בשימוש לא נכון בהארקה. אין לחבר את המיקרוגל לשקע לפני שהוארק כהלכה.

מוצר זה חייב בהארקה לכל מקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את סכנת ההתחשמלות ע"י הדק זה שדרכו עובר זרם הקצר. מוצר זה מסופק עם כבל זינה בעל הארקה, יש לוודא שגם בשקע הארקה תקינה.

יש להיוועץ בחשמלאי מוסמך אם הנחיות אלה לא מובנות דיין או אם קיים ספק לגבי הארקה המכשיר. אם חייבים להשתמש בכבל מאריך יש לוודא שהכבל הינו בעל 3 גידים.

1. כבל זינה קצר מסופק כדי למנוע סכנת הסתבכות או מעידה בכבל ארוך.
2. אם משתמשים בכבל ארוך או בכבל מאריך יש לוודא שהכבל מתאים לזרם המקסימלי שצורך מכשיר זה, הכבל המאריך צריך להיות מוארק ובעל 3 גידים ובנוסף, יש לדאוג שהכבל הארוך לא תלוי מעל שולחן או דלפק כך שילדים לא ימשכו אותו בלי כוונה.

ניקוי

יש לוודא שהתנור מנותק מהחשמל לפני שמתחילים לנקות אותו.

1. יש לנקות את חלל התנור בעזרת מטלית לחה מעט.
2. יש לנקות את האביזרים במי סבון רגילים.
3. את הדלת ואטם הדלת יש לנקות בזהירות במטלית לחה בלבד.
4. אין להשתמש בחומרי ניקוי קשים הגורמים לשריטות או במגרדת. שריטת זכוכית הדלת לולה לגרום להתנפצותה.
5. טיפ לניקוי חלל המיקרוגל: הניחו חצי לימון בקערה עם 300 מ"ל מים וחממו אותה במיקרוגל בעצמה של 100% במשך 10 דקות. בסיום הפעולה נגבו את החלל במטלית רכה ויבשה.

זהירות

סכנת פציעה

קיימת סכנה לכל אחד פרט לאדם שהוסמך לכך, לבצע תיקון המחייב פירוק המכסה החיצוני המספק הגנה מפני חשיפה לגלי מיקרוגל.

כלים לשימוש במיקרוגל

יש לעיין בהנחיות הנוגעות לחומרים וכלים בהם ניתן להשתמש במיקרוגל. קיימים כלים אל-מתכתיים שאסורים לשימוש במיקרוגל. במידה וקיים ספק תוכלו לבצע את הבדיקה הבאה:

1. מלאו כלי הבטוח לשימוש במיקרוגל בכוס מים אחת (כ-250 מ"ל) והניחו אותו במיקרוגל יחד עם הכלי הנבדק.
2. הפעילו את התנור בעצמה מקסימלית למשך דקה אחת.
3. געו בכלי בזהירות, אם הכלי הריק חם, אין להשתמש בו במיקרוגל.
4. **אין לחמם את הכלי מעבר לדקה אחת.**

כלים שניתן להשתמש בהם במיקרוגל

כלי/סוג החומר	הערות
רדיד אלומיניום	לכיסוי בלבד. תוכלו להשתמש בפיסות קטנות בלבד על מנת לכסות חלק מהמזון ממנו תרצו למנוע בישול יתר. ניצוץ עלול לפרוץ אם הרדיד יהיה קרוב מדי לדפנות התנור. הרחיקו את הרדיד למרחק של 2.5 ס"מ לפחות מהדפנות הפנימיות בתנור.
צלחות	השתמשו אך רק בצלחות המיועדות לשימוש במיקרוגל. עקבו אחר הוראות היצרן. אל תשמשו בצלחות סדוקות או שבורות.
צנצנות זכוכית	הסירו תמיד את המכסים. השתמשו בהם רק כדי לחמם מזון. מרבית הצנצנות אינן עמידות בחום ועלולות להתנפץ.
זכוכית	השתמשו בכלי זכוכית עמידים בחום בלבד. וודאו כי אין הם מצופות בציפוי מתכת. אל תשתמשו בכלי שבור או סדוק.
שקיות לבישול בתנור	עקבו אחר הוראות היצרן. אל תסגרו את השקיות עם סוגר מתכתי. חתכו חריץ כדי לאפשר שחרור האדים הנוצרים בעת הבישול.
צלחות וכוסות נייר	לחיומום לזמן קצר בלבד. אל תשאירו את התנור ללא השגחה בעת הבישול.
מגבות נייר	לכיסוי מזון בחימום מחדש ולספיגת שומנים. הפעילו את התנור לפרקי זמן קצרים, והשגו על התנור בעת תהליך הבישול.

פלסטיק	השתמשו בכלי פלסטיק המיועדים לשימוש במיקרוגל בלבד. עקבו אחר הוראות היצרן. הכלים המיועדים לשימוש יסומנו בסימון: "MICROWAVE SAFE" (בטוח לשימוש בתנורי מיקרוגל). כלים מסוימים עלולים להתרכך כשהמזון מתחמם. נקבו, חתכו או אזורו "שקיות בישול" ושקיות פלסטיק אטומות לפי הסימון על גבי האריזה.
ניילון נצמד	השתמשו בניילון המיועד לשימוש במיקרוגל בלבד. כסו את המזון לשמירה על הלחות. אל תאפשרו לעטיפה לגעת במזון.
מד-חום	השתמשו אך במד-חום (תרמומטר לבשר וממתקים) המיועד לשימוש בתנורי מיקרוגל.
נייר שעווה	למניעת נתזים ולשמירה על הלחות.
מגשי אלומיניום	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
אריזות מזון מקרטון עם ידיות מתכת	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
כלים ממתכת או עם ציפוי מתכתי	מתכת לא מאפשרת למזון להיחשף לקרני המיקרוגל ולכן המזון לא יוכל להתבשל. שימוש בכלים אלו עלול לגרום לפריצת ניצוצות.
סוגרי מתכת	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות והתלקחות אש בתנור.
שקיות נייר	עלולות לגרום להתלקחות אש בתנור.
קלקר	קלקר עלול להיות מותך ולזהם את המזון המאוחסן בו כאשר הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות.
עץ	עץ עלול להתייבש בעת הבישול בתנור מיקרוגל, להתבקע ולהיסדק.

התקנת המיקרוגל


שמות חלקי התנור והאביזרים

הוציאו את המיקרוגל וכל אביזריו מתוך אריזת הקרטון ומתוך חלקו הפנימי.
המיקרוגל מסופק עם האביזרים הבאים:

1 צלחת זכוכית

1 טבעת הנעה לצלחת

1 הוראות הפעלה

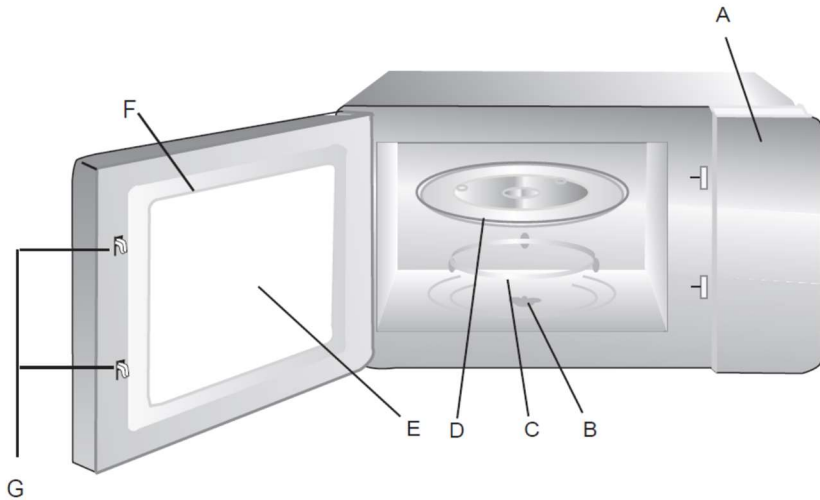

A – לוח פיקוד

B – ציר הנעת הצלחת

C – טבעת הנעת הצלחת


D – צלחת

E – חלון הדלת הקדמית

F – דלת

G – מערכת מפסקי הבטיחות

התקנת הצלחת

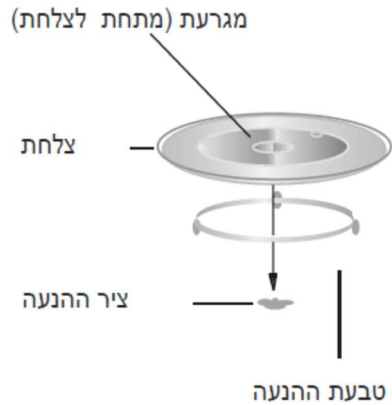

1. אין להתקין את הצלחת כשהיא הפוכה, ואין לחסום את תנועתה.
2. יש להשתמש תמיד בצלחת הזכוכית ובטבעת ההנעה.
3. את המזון וכלי הבישול יש להניח תמיד על הצלחת במהלך השימוש.
4. אם צלחת הזכוכית או טבעת ההנעה נסדקו או נשברו, יש ליצור קשר עם תחנת השירות הקרובה למקום מגורך.

התקנה על משטח עבודה

יש להסיר את כל חומרי האריזה והאביזרים ולבדוק אם המיקרוגל ניזוק כגון מעיכות בפח או דלת שבורה. אין להתקין תנור ניזוק.

תא המיקרוגל: יש להסיר את סרטי ההדבקה על פני המיקרוגל. **אין להסיר את כיבוי המיקה הנמצא בדופן הפנימית שתפקידה להגן על המגנטרון.**

התקנה

1. יש לבחור משטח מאוזן המאפשר מרווח מספק לזרימת אוויר חופשית.

המשטח האחורי של המיקרוגל צריך להיות צמוד לקיר. יש להשאיר מרווח מינימום של 30 ס"מ מעל

המיקרוגל, ומינימום של 7.5 ס"מ מכל אחד מצדדיו. צד אחד חייב להיות פתוח.

- (1) אין להסיר את הרגליות בתחתית המיקרוגל.
 - (2) חסימת פתחי האוורור של המיקרוגל עלולה לגרום נזק למוצר.
 - (3) יש למקם את התנור רחוק ככל שניתן ממקלטי רדיו וטלוויזיה. פעולת המיקרוגל עלולה לגרום להפרעות קליטה ברדיו ובטלוויזיה.
2. יש לחבר את המיקרוגל לשקע ביתי תיקני. וודאו שהמתח והתדירות תואמים את אלה הנקובים במדבקת היצרן בגב המיקרוגל.

אזהרה: אין להתקין את המיקרוגל מעל כיריים או כל מכשיר אחר המקרין חום. אם המיקרוגל יותקן קרוב או מעל למקור חום ייגרם לו נזק ולבטל את האחריות.

הפעלת המיקרוגל

1. דרגות עוצמה

11 דרגות עוצמה זמינות

דרגה	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
עוצמה	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
תצוגה	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. כיוון השעון

(1) לחצו על **"שעון"** "00:00" יוצג.

(2) הקישו על לחצני הספרות והקלידו את השעה הנוכחית. לדוגמא: השעה כרגע היא 12:10, הקישו "1,2,1,0" לפי הסדר.

(3) לחצו על **"שעון"** לסיום כיוון השעון. "י.הבהב, והשעון יכוון.

(4) במידה והספרות שהוקלדו אינן בטווח של 1:00 – 12:59, הכיוון לא ייקלט, עד שתוקלד שעה בטווח זה.

הערה: (1) במהלך כיוון השעון, אם לוחצים על לחצן **"עצור \ בטל"** או אם אין פעילות במשך דקה אחת, המיקרוגל יחזור אוטומטית לכיוון הקודם.

(2) במידה ויש צורך לאפס את השעון, אנא חיזרו על שלבים 1 עד 3.

3. קוצב זמן

(1) לחצו על **"קוצב זמן"**, יופיע 00:00 בתצוגה, ספרת השעות הראשונה תהבהב.

(2) לחצו על לחצני הספרות והקישו את זעת קוצב הזמן.

(3) (זמן הבישול המקסימלי הוא 99 דקות ו-99 שניות).

(4) לחצו על **"הפעל \ +30 שניות"** לאישור הכיוון.

(5) כאשר שעת קוצב הזמן מגיעה, הזמזם יצלצל 5 פעמים.

במידה השעון מכוון (בפורמט של 12 שעות), בתצוגה תופיע השעה הנוכחית.

הערה: (1) קוצב הזמן שונה משעון של 12 שעות, מדובר בקוצב זמן בלבד.

(2) במהלך פעולת קוצב הזמן, לא ניתן לכוון תכנית בישול כלשהי.

4. בישול במיקרוגל

(1) לחצו על **"זמן בישול"** פעם אחת, יוצג ב-LED "00:00"

(2) הקישו על לחצני הספרות להקלדת זמן הבישול, זמן הבישול המקסימלי הוא 99 דקות ו-99 שניות.

(3) לחצו על **"עוצמה"** פעם אחת, יוצג ב-LED "PL10". עוצמת ברירת המחדל היא עוצמה של 100%. כעת תוכלו ללחוץ על לחצני הספרות לכיוון עוצמת הבישול.

(4) לחצו על **"הפעל \ +30 שניות"** להתחלת הבישול.

לדוגמא: לבישול מזון בעוצמת מיקרוגל של 50% למשך 15 דקות:

- א. לחצו על "זמן בישול" פעם אחת. 00:00 יוצג.
- ב. לחצו על הספרות "0", "0", "5", "1" לפי הסדר.
- ג. לחצו על לחצן "עוצמה" פעם אחת, ולאחר מכן לחצו על "5" לבחירת 50% עוצמת מיקרוגל.
- ד. לחצו על "הפעל \ +30 שניות" להתחלת הבישול.

- הערה: (1)** בתהליך הבישול, במידה ולוחצים על לחצן: **עצור \ בטל** או אם אין שום פעילות במשך דקה אחת, התנור יחזור לכיוון הקודם אוטומטית.
- (2)** אם נבחר "PLO", המאוורר במיקרוגל יפעל ללא הפעלת מיקרוגל. תוכלו להשתמש בדרגה זו להסרת ריחות מהמיקרוגל.
- (3)** במהלך בישול במיקרוגל, ניתן ללחוץ על לחצן "**עוצמה**" לשינוי לעוצמה הנדרשת. לאחר לחיצה על "**עוצמה**", העוצמה הנוכחית תהבהב במשך 3 שניות, בשלב זה, תוכלו ללחוץ על לחצני הספרות לשינוי העוצמה. התנור יפעל בעוצמה שנבחרה ביתרת הזמן.

5. בישול מהיר

- (1)** במצב המתנה, ניתן להפעיל בישול מהיר בעוצמה של 100% ע"י בחירת זמן בישול של 1 עד 6 דקות באמצעות לחיצה על מקשי הספרות 1 עד 6. לחצו על "**הפעל \ +30 שניות**" להגדלת זמן הבישול. זמן הבישול המקסימלי הוא 99 דקות ו-99 שניות.
- (2)** במצב המתנה, ניתן להפעיל בישול מהיר בעוצמה של 100% ע"י לחיצה על לחצן "**הפעל \ +30 שניות**". כל לחיצה על אותו לחצן תגדיל את הזמן ב-30 שניות נוספות. זמן הבישול המקסימלי הוא 99 דקות ו-99 שניות.
- הערה:** במהלך בישול במיקרוגל והפשרה בקביעת זמן, ניתן להוסיף זמן ע"י לחיצה על לחצן "**הפעל \ +30 שניות**".

6. הפשרה ע"פ משקל

- (1)** לחצו על לחצן "**הפשרה לפי משקל**", בתצוגה יופיע "dEF1".
- (2)** לחצו על לחצני הספרות והקלידו את משקל המזון שיש להפשיר. הקלידו משקל בטווח של 100 – 2000 גרם.
- (3)** במידה והמשקל שנבחר אינו הטווח שצוין, הנתון לא ייקלט. יישמע "ביפ" והמוצר לא יפעל עד שיוקלד משקל תקף.
- (4)** לחצו "**הפעל \ +30 שניות**" להתחלת ההפשרה. זמן הבישול הנותר יוצג.

7. הפשרה ע"פ זמן


- (1)** לחצו על לחצן "**הפשרה לפי זמן**", בתצוגה יופיע "dEF2".
- (2)** לחצו על לחצני הספרות והקלידו את זמן ההפשרה. טווח הזמן האפקטיבי הוא 00:01 – 99:99.

- (3) עוצמת המיקרוגל כברירת מחדל היא דרגה 3. במידה ותרצו לשנות את העוצמה, לחצו על "עוצמה" פעם אחת, בתצוגה יופיע "PL3", ולאחר מכן לחצו על מקשי הספרות לקביעת דרגת העוצמה הרצויה לכם.
- (4) לחצו "הפעל \ +30 שניות" להתחלת ההפשרה. זמן הבישול הנותר יוצג.


8. פופקורן

- (א) לחצו על הלחצן "פופקורן" עד אשר המספר הרצוי לכם יופיע בתצוגה. "50", "100" גרם יופיעו ע"פ הסדר. לדוגמא, לחצו "פופקורן" פעם אחת, יופיע "50".
- (ב) לחצו "הפעל \ +30 שניות" לבישול, הזמזם יצלצל 5 פעמים ויחזור למצב המתנה לאחר מכן.

מידע חשוב על פופקורן במיקרוגל

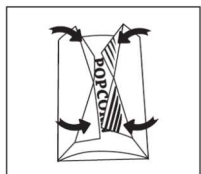

1. בעת בחירת 100 גרם של פופקורן, מומלץ לקפל את פינות השקית בצורת משולשים. ראו איור משמאל.

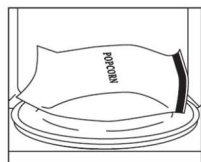

2. אם \ כאשר שקית הפופקורן מתרחבת ואינה נעה כראוי, אנא לחצו על "עצור \ בטל" פעם אחת ופתחו את דלת המיקרוגל וכוונו את מיקום השקית כדי להבטיח בישול אחיד.

9. תפוחי אדמה

- (א) לחצו קצובות על לחצן "תפוחי אדמה" עד שהמספר הרצוי לכם יופיע בתצוגה, "1", "2", "3" לפי הסדר. לדוגמא, לחצו על "תפוח אדמה" פעם אחת, יופיע "1".
- (ב) לחצו "הפעל \ +30 שניות" לבישול, הזמזם יצלצל פעם אחת. בסיום הבישול, הזמזם יצלצל 5 פעמים ויעבור חזרה למצב המתנה.

10. ירקות קפואים

- (א) לחצו על לחצן "ירקות קפואים" קצובות עד שיופיע המספר הרצוי לכם בתצוגה, "150", "350", "500" גרם יופיעו על פי הסדר. לדוגמא, לחצו על לחצן "ירקות קפואים" פעם אחת, יופיע "150" בתצוגה.
- (ב) לחצו "הפעל \ +30 שניות" לבישול, הזמזם יצלצל פעם אחת. בסיום הבישול, הזמזם יצלצל 5 פעמים ויעבור חזרה למצב המתנה.

11. משקאות

א) לחצו על לחצן "משקאות" עד שהמספר הרצוי לכם יופיע בתצוגה, "3", "2", "1" כוסות לפי הסדר. תכולת כוס אחת כ-120 מ"ל. לדוגמא, לחצו על "משקאות" פעם אחת, בתצוגה יופיע "1".

ב) לחצו "הפעל \ +30 שניות" לבישול, הזמזם יצלצל פעם אחת. בסיום הבישול, הזמזם יצלצל 5 פעמים ויעבור חזרה למצב המתנה.

12. ארוחה בצלחת

א) לחצו על לחצן "ארוחה בצלחת" עד שהמספר הרצוי לכם יופיע בתצוגה, "250", "350", "500" גרם יוצגו לפי הסדר.

לדוגמא, לחצו על "ארוחה בצלחת" פעם אחת, "250" יופיע בתצוגה.

ב) לחצו "הפעל \ +30 שניות" לבישול, הזמזם יצלצל פעם אחת. בסיום הבישול, הזמזם יצלצל 5 פעמים ויעבור חזרה למצב המתנה.

13. פיצה

א) לחצו על לחצן "פיצה" עד שהמספר הרצוי לכם יופיע בתצוגה, "100", "200", "400" גרם יוצגו לפי הסדר.

לדוגמא, לחצו על "פיצה" פעם אחת, "100" יופיע בתצוגה.

ב) לחצו "הפעל \ +30 שניות" לבישול, הזמזם יצלצל פעם אחת. בסיום הבישול, הזמזם יצלצל 5 פעמים ויעבור חזרה למצב המתנה.

14. תכונת זיכרון

(1) לחצו על לחצן "0זיכרון" לבחירת תכונת זיכרון 1-3. בתצוגה יופיע 1,2,3.

(2) במידה וכוונה התכונה, לחצו על "הפעל\+30 שניות" להפעלתה. במידה ולא, המשיכו וכוונו את התכונה. ניתן לכוון רק שלב אחד או שניים.

(3) בסיום הכיוון, לחצו "הפעל \ +30 שניות" פעם אחת לשמירת התהליך ולחזור חזרה למצב המתנה. במידה ותלחצו פעם נוספת על לחצן "הפעל \ +30 שניות", תתחיל פעולת בישול.

לדוגמא: לכיוון התהליך הבא כזיכרון שני, שהוא זיכרון מספר 2.

לבישול המזון בעוצמת מיקרוגל 80% במשך 3 דקות ו-20 שניות.

השלבים הם כדלהלן:

א. במצב המתנה, לחצו על לחצן "0זיכרון" פעמיים, הפסיקו ללחוץ רק כאשר מופיע "2" בתצוגה.

ב. לחצו "זמן בישול" פעם אחת, ולחצו לאחר מכן על "0", "2", "3" לפי הסדר.

ג. לחצו על "עוצמה" פעם אחת, יוצג "PL10", לחצו על הספרה "8", "PL8" יוצג.

- ד. לחצו "הפעל \ 30+ שניות" לשמירת הכיוון. הזמזם יצלצל פעם אחת ויעבור חזרה למצב המתנה. במידה ותלחצו פעם נוספת על לחצן "הפעל \ 30+ שניות", הכיוון יישמר כזיכרון 2 יופעל.
- ה. במידה ולא תהיה הפסקת חשמל, הכיוון יישמר כל הזמן. במידה וכך, נדרש לאפס את התהליך.
- ו. במידה וברצונכם להפעיל תהליך שנשמר בזיכרון, במצב המתנה, לחצו על "0זיכרון" פעמיים, בתצוגה יופיע "2" ולחצו על לחצן "הפעל \ 30+ שניות" להפעלה.

15. בישול רב שלבי

- ניתן לכל היותר לכוון שני שלבי בישול. בבישול רב שלבי, אם שלב אחד הוא הפשרה, חובה לכוון את ההפשרה כשלב ראשון אוטומטית.
- הערה:** בישול אוטומטי אינו יכול להיות חלק מתהליך בישול רב שלבי.
- לדוגמא: אם ברצונכם לבשל בעוצמת מיקרוגל 80% במשך 5 דקות + 60% מיקרוגל במשך 10 דקות. שלבי הבישול הם כדלהלן:
- (1) לחצן על "זמן בישול" פעם אחת, ולאחר מכן לחצו על "0" "0" "5" לכיוון זמן הבישול.
 - (2) לחצו על "עוצמה" פעם אחת, ולאחר מכן על "8" לבחירת עוצמה של 80%.
 - (3) לחצן על "זמן בישול" פעם אחת, ולאחר מכן לחצו על "0" "0" "0" "1" לכיוון זמן הבישול.
 - (4) לחצו על "עוצמה" פעם אחת, ולאחר מכן על "6" לבחירת עוצמה של 60%.
 - (5) לחצו על "הפעל \ 30+ שניות" להפעלת הבישול.

16. שאילתה

- (1) במצב בישול, לחצו על לחצן "שעון", בתצוגה יופיע השעון במשך 3 שניות.
- (2) במצב בישול במיקרוגל, לחצו על "עוצמה" כדי לבדוק את רמת עוצמת המיקרוגל. רמת העוצמה הנוכחית תוצג. לאחר 3 שניות, המיקרוגל יחזור למצב הקודם. במצב רב שלבי, השאילתה יכולה להתבצע באותה הדרך.

17. תכונת נעילה לילדים

- נעילה:** במצב המתנה, לחץ על "עצור \ בטל" למשך 3 שניות, יושמע "ביפ" ארוך המאשר כי הנעילה הופעלה. שעון הזמן יופיע בצג אם כוון אחרת, יופיע הסימן **נ : ז**.
- ביטול נעילה:** במצב נעילה, לחץ על "עצור \ בטל" למשך 3 שניות, יושמע "ביפ" ארוך המאשר כי הנעילה שוחררה.

18. תכונת תזכורת לסיום הבישול

כאשר הבישול מסתיים, הזמזם יצלצל 5 "ביפ" להתריע למשתמש על סיום הבישול.

19. תכונות אחרות

- (1) במצב המתנה, במידה ובתצוגה הדיגיטלית מופיעה השעה הנוכחית, הסימן " : " יבהב, אחרת, יוצג "0:00".
- (2) במצב כיוון תכונה כלשהי, בתצוגה יופיע הכיוון המתאים.
- (3) במצבי פעולה או השהייה, בתצוגה יופיע יתרת זמן הבישול.
- (4) במצב המתנה, במידה ולא מתבצעת פעולה כלשהי תוך דקה אחת, התצוגה תכבה ובכל לחיצה על לחצן או פתיחת הדלת התצוגה תואר.

איתור תקלות

מצבים רגילים	
המיקרוגל מפריע לקליטת שידורי הטלוויזיה	לפעמים, נגרמות הפרעות בקליטת שידורי הטלוויזיה והרדיו בזמן פעולת המיקרוגל. בדומה להפרעות הנגרמות ממכשירי חשמל כגון מיקסרים, שואבי אבק ומאווררים.
האור בתנור עמום	בעת בישול בעוצמת מיקרוגל נמוכה לעתים האור בתנור עמום.
אדים מצטברים על דלת התנור, אוויר חם יוצא מפתחי האוורור.	בזמן הבישול, אדים נפלטים מהמזון החם. רובם יצאו דרך פתחי האוורור. אך חלקם עלולים להצטבר באזורים קרירים כמו למשל דלת התנור.
התנור הופעל בטעות ללא מזון בתוכו	פעולה ללא מזון לזמן קצר מאוד אינה פוגעת בתנור. אך יש להימנע מכך.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא ניתן להפעיל את התנור	(1) תקע החשמל אינו מוכנס כראוי לשקע בקיר.	נתקו. וחברו שוב לחשמל לאחר 10 שניות.
	(2) נתיך שרוף או מפסק הזרם הראשי "ירד" בלוח החשמל.	הרימו את המפסק או החליפו את הנתיך (בצעו את התיקון ע"י חשמלאי מוסמך).
	(3) בעיה בשקע החשמל	בדקו את השקע באמצעות מכשיר חשמלי אחר.
התנור לא מתחמם	(4) הדלת לא סגורה היטב.	סגרו היטב את הדלת.
צלחת הזכוכית גורמת לרעשים בזמן פעולת התנור.	(5) תחתית תא התנור וטבעת ההנעה מלוכלכים.	עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה" ונקו את החלקים המלוכלכים.

בהתאם לדירקטיבה בנושא השלכת פסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE), יש לאסוף ולטפל בפסולת מסוג זה בנפרד. במידה ויהיה לכם צורך עתידי בהשלכת מוצר זה, אין להשליכו עם שאר הפסולת הביתית. אנא העבירו מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות היכן שזמינות.



תעודת אחריות

_____	שם המוצר:	_____	שם החנות:	_____
_____	דגם:	_____	שם הלקוח:	_____
_____	מס' סידורי:	_____	כתובת:	_____
_____	תאריך רכישה:	_____	טלפון:	_____

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבונה.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחס לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
7. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבויותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444