



הוראות הפעלה למיקרוגל בנוי עם גריל

דגם: MG820BW8

מק"ט: 6609 \ 6608

יש לקרוא את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש במיקרוגל.

ולשמור בקפידה לשימוש עתידי.

שימוש במוצר ע"פ ההנחיות יבטיח לך שימוש מהנה לזמן רב.

יבוא ושירות: המילטון מוצרי חשמל בע"מ

אמצעי זהירות למניעת חשיפה לקרינת מיקרוגל מסוכנת

- א. אל תנסו להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת פתוחה, כיוון שהדבר יגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית מיקרוגל. חשוב מאוד לא לשבור או לחבל במפסקי הבטיחות שבדלת.
- ב. אל תניחו חפצים בין חזית המיקרוגל לבין הדלת, ואל תאפשרו לכלוך וחומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה של הדלת.
- ג. **אזהרה:** אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אסור להפעיל את התנור עד שטכנאי מורשה יתקן אותו.

בנוסף,

אם המיקרוגל אינו מתוחזק כראוי מבחינת ניקיונו ועל משטחיו מצטבר לכלוך רב, הדבר יביא לקיצור אורך חייו של המוצר ועלול לגרום למצבים מסוכנים.

מפרט טכני

MG820BW8	דגם
230V~ 50Hz	מתח פעולה
1250W	צריכת הספק (מיקרוגל)
800 W	עוצמת גלי מיקרוגל
1000W	עוצמת גריל
20 L	נפח התנור
245 מ"מ	קוטר הצלחת
595 X 344 X 388 מ"מ	מידות חיצוניות
כ- 15 ק"ג	משקל

הוראות בטיחות ואזהרה חשובים

כדי להפחית סכנת אש, התחשמלות, פציעה או חשיפת יתר לקרינת מיקרוגל כאשר משתמשים במוצר, אנא פעלו בהתאם להוראות הבטיחות הבסיסיות הבאות:

1. קראו ופעלו בהתאם להוראות הזהירות למניעת חשיפת יתר לאנרגיית גלי מיקרוגל.
2. מוצר זה יכול להיות בשימושם של ילדים בני 8 שנים ומעלה, ואנשים בעלי מוגבלות גופנית, חישתית או שכליות או חסרי ניסיון וידע, במידה והם תחת השגחה או הודרכו בנוגע לשימוש בטוח במוצר ומבינים את הסכנות הכרוכות. אסור לילדים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים, אלא אם גילם מעל 8 שנים והם תחת השגחה. יש להרחיק ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים אלא אם הם תחת השגחה צמודה.
3. הרחקו את המוצר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים שגילם מתחת ל-8 שנים.
4. אם כבל הזינה ניזוק, יש חובה להחליפו ע"י היצרן, נותן השירות שלו, או איש מיומן אחר כדי למנוע סכנת התחשמלות.
5. **אזהרה:** וודאו שהמוצר כבוי לפני החלפת הנורה כדי למנוע את האפשרות להתחשמלות.
6. **אזהרה:** פרט לטכנאי מורשה חל איסור מוחלט לבצע תיקון במוצר כאשר המכסה העליון מפורק. המכסה מגן מפני קרינה.
7. **אזהרה:** אין לחמם נוזלים או סוגי מזון אחרים במיכלים אטומים העלולים להתפוצץ.
8. כאשר מחממים מזון בכלי פלסטיק או נייר יש להשגיח על המיקרוגל עקב סכנת התלקחות.
9. יש להשתמש רק בכלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.
10. אם מבחינים בעשן, יש לכבות את המיקרוגל או לנתקו מהחשמל. יש להשאיר את הדלת סגורה כדי שהלהבות לא יתפרצו החוצה.
11. חימום משקאות בתנור מיקרוגל עלול לגרום לרתיחה פתאומית ומאוחרת, לכן יש להיזהר כאשר אווזים בכלי.
12. יש לערר ולערבב היטב בקבוקי האכלה של תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני השימוש למנוע סכנת כוויות.
13. ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות עלולות להתפוצץ בעת חימום במיקרוגל, ואף בתום פעולת החימום.
14. יש לנקות בקביעות את המיקרוגל מכל שאריות מזון.
15. אם המיקרוגל אינו נקי ומתחזק כראוי, משטחיו יינזקו, ביצועיו יפחתו, אף חיי"י יתקצרו ותהיה חשיפה מיותרת לסכנות.
16. אין להתקין את המיקרוגל מאחורי דלת דקורטיבית כדי למנוע התחממות יתר.

17. השתמשו בפרוב טמפרטורה המיועד למוצר זה בלבד. (מוגבל רק למוצרים הכוללים תכונה ו).
18. חובה להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת הדקורטיבית פתוחה (למוצרים בעלי דלת דקורטיבית בלבד).
19. מוצר זה מיועד לשימוש בבתי מגורים ויישומים דומים כגון:
 - מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - אורחים בבתי מלון, מלונות ובתי הארחה דומים.
 - בתים בחוות חקלאיות
 - בתי הארחה.
20. המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לייבוש מזון או בגדים לחימום רפידות, ספוגים, מטליות וכל דבר אחר. שימוש כזה עלול לגרום לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.
21. אסור להכניס למיקרוגל מיכלי מזון מתכתיים המכילים מזון או משקאות לחימום.
22. אסור לנקות את המיקרוגל בעזרת מכשיר לניקוי באדים.
23. אין לחמם מזון יתר על המידה.
24. המיקרוגל מיועד להתקנה בנויה.
25. **אזהרה:** המוצר וחלקיו הנגישים מתחממים בזמן שימוש. יש להיזהר ולהקפיד שלא לגעת בגופי החימום. יש להרחיק ילדים שגילם פחות מ-8 שנים אלא אם הם תחת השגחה צמודה.
26. אסור להתקין את המוצר מאחורי דלת דקורטיבית כדי למנוע התחממות יתר. (הדבר אינו ישים עבור מוצרים עם דלת דקורטיבית).
27. **אזהרה:** כאשר המוצר מופעל בפעולה משולבת, ילדים יוכלו להפעיל את המוצר רק בהשגחת מבוגר עקב הטמפרטורה הגבוהה שמתפתחת.
28. אסור להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או במגדרות מתכת חדות לניקוי זכוכית המיקרוגל כיוון שהם יוצרים שריטות במשטח. השריטות עלולות לגרום לניפוח הזכוכית בעת פעולה.

יש לקרוא בקפידה ולשמור לצורך עתידי

כדי למנוע סכנת התחשמלות המיקרוגל חייב להיות מוארק.

סכנה

סכנת התחשמלות בשימוש לא נכון בהארקה. אין לחבר את המיקרוגל לשקע לפני שהוארק כהלכה.

מוצר זה חייב בהארקה לכל מקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את סכנת ההתחשמלות ע"י הדק זה שדרכו עובר זרם הקצר. מוצר זה מסופק עם כבל זינה בעל הארקה, יש לוודא שגם בשקע הארקה תקינה.

יש להיוועץ בחשמלאי מוסמך אם הנחיות אלה לא מובנות דיין או אם קיים ספק לגבי הארקה המכשיר. אם חייבים להשתמש בכבל מאריך יש לוודא שהכבל הינו בעל 3 גידים.

1. כבל זינה קצר מסופק כדי למנוע סכנת הסתבכות או מעידה בכבל ארוך.

2. אם משתמשים בכבל ארוך או בכבל מאריך יש לוודא שהכבל מתאים לזרם המקסימלי שצורך מכשיר זה, הכבל המאריך צריך להיות מוארק ובעל 3 גידים ובנוסף, יש לדאוג שהכבל הארוך לא תלוי מעל שולחן או דלפק כך שילדים לא ימשכו אותו בלי כוונה.

ניקוי

יש לוודא שהתנור מנותק מהחשמל לפני שמתחילים לנקות אותו.

1. יש לנקות את חלל התנור בעזרת מטלית לחה מעט.
2. יש לנקות את האביזרים במי סבון רגילים.
3. את הדלת ואטם הדלת יש לנקות בזהירות במטלית לחה בלבד.
4. אין להשתמש בחומרי ניקוי קשים הגורמים לשריטות או במגרדת. שריטת זכוכית הדלת לולה לגרום להתנפצותה.
5. טיפ לניקוי חלל המיקרוגל: הניחו חצי לימון בקערה עם 300 מ"ל מים וחממו אותה במיקרוגל בעצמה של 100% במשך 10 דקות. בסיום הפעולה נגבו את החלל במטלית רכה ויבשה.

זהירות

סכנת פציעה

קיימת סכנה לכל אחד פרט לאדם שהוסמך לכך, לבצע תיקון המחייב פירוק המכסה החיצוני המספק הגנה מפני חשיפה לגלי מיקרוגל.

כלים לשימוש במיקרוגל

יש לעיין בהנחיות הנוגעות לחומרים וכלים בהם ניתן להשתמש במיקרוגל. קיימים כלים אל-מתכתיים שאסורים לשימוש במיקרוגל. במידה וקיים ספק תוכלו לבצע את הבדיקה הבאה:

1. מלאו כלי הבטוח לשימוש במיקרוגל בכוס מים אחת (כ-250 מ"ל) והניחו אותו במיקרוגל יחד עם הכלי הנבדק.
2. הפעילו את התנור בעצמה מקסימלית למשך דקה אחת.
3. געו בכלי בזהירות, אם הכלי הריק חם, אין להשתמש בו במיקרוגל.
4. **אין לחמם את הכלי מעבר לדקה אחת.**

כלים שניתן להשתמש בהם במיקרוגל

כלי/סוג החומר	הערות
רדיד אלומיניום	לכיסוי בלבד. תוכלו להשתמש בפיסות קטנות בלבד על מנת לכסות חלק מהמזון ממנו תרצו למנוע בישול יתר. ניצוץ עלול לפרוץ אם הרדיד יהיה קרוב מדי לדפנות התנור. הרחיקו את הרדיד למרחק של 2.5 ס"מ לפחות מהדפנות הפנימיות בתנור.
צלחות	השתמשו אך רק בצלחות המיועדות לשימוש במיקרוגל. עקבו אחר הוראות היצרן. אל תשמשו בצלחות סדוקות או שבורות.
צנצנות זכוכית	הסירו תמיד את המכסים. השתמשו בהם רק כדי לחמם מזון. מרבית הצנצנות אינן עמידות בחום ועלולות להתנפץ.
זכוכית	השתמשו בכלי זכוכית עמידים בחום בלבד. וודאו כי אין הם מצופות בציפוי מתכת. אל תשתמשו בכלי שבור או סדוק.
שקיות לבישול בתנור	עקבו אחר הוראות היצרן. אל תסגרו את השקיות עם סוגר מתכתי. חתכו חריץ כדי לאפשר שחרור האדים הנוצרים בעת הבישול.
צלחות וכוסות נייר	לחיומום לזמן קצר בלבד. אל תשאירו את התנור ללא השגחה בעת הבישול.
מגבות נייר	לכיסוי מזון בחימום מחדש ולספיגת שומנים. הפעילו את התנור לפרקי זמן קצרים, והשגו על התנור בעת תהליך הבישול.


פלסטיק	השתמשו בכלי פלסטיק המיועדים לשימוש במיקרוגל בלבד. עקבו אחר הוראות היצרן. הכלים המיועדים לשימוש יסומנו בסימון: "MICROWAVE SAFE" (בטוח לשימוש בתנורי מיקרוגל). כלים מסוימים עלולים להתרכך כשהמזון מתחמם. נקבו, חתכו או אזורו "שקיות בישול" ושקיות פלסטיק אטומות לפי הסימון על גבי האריזה.
ניילון נצמד	השתמשו בניילון המיועד לשימוש במיקרוגל בלבד. כסו את המזון לשמירה על הלחות. אל תאפשרו לעטיפה לגעת במזון.
מד-חום	השתמשו אך במד-חום (תרמומטר לבשר וממתקים) המיועד לשימוש בתנורי מיקרוגל.
נייר שעווה	למניעת נתזים ולשמירה על הלחות.
מגשי אלומיניום	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
אריזות מזון מקרטון עם ידיות מתכת	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
כלים ממתכת או עם ציפוי מתכתי	מתכת לא מאפשרת למזון להיחשף לקרני המיקרוגל ולכן המזון לא יוכל להתבשל. שימוש בכלים אלו עלול לגרום לפריצת ניצוצות.
סוגרי מתכת	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות והתלקחות אש בתנור.
שקיות נייר	עלולות לגרום להתלקחות אש בתנור.
קלקר	קלקר עלול להיות מותך ולזהם את המזון המאוחסן בו כאשר הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות.
עץ	עץ עלול להתייבש בעת הבישול בתנור מיקרוגל, להתבקע ולהיסדק.

התקנת המיקרוגל

שמות חלקי התנור והאביזרים

הוציאו את המיקרוגל וכל אביזריו מתוך אריזת הקרטון ומתוך חלקו הפנימי.
המיקרוגל מסופק עם האביזרים הבאים:

- 1 צלחת זכוכית
- 1 טבעת הנעה לצלחת
- 1 הוראות הפעלה

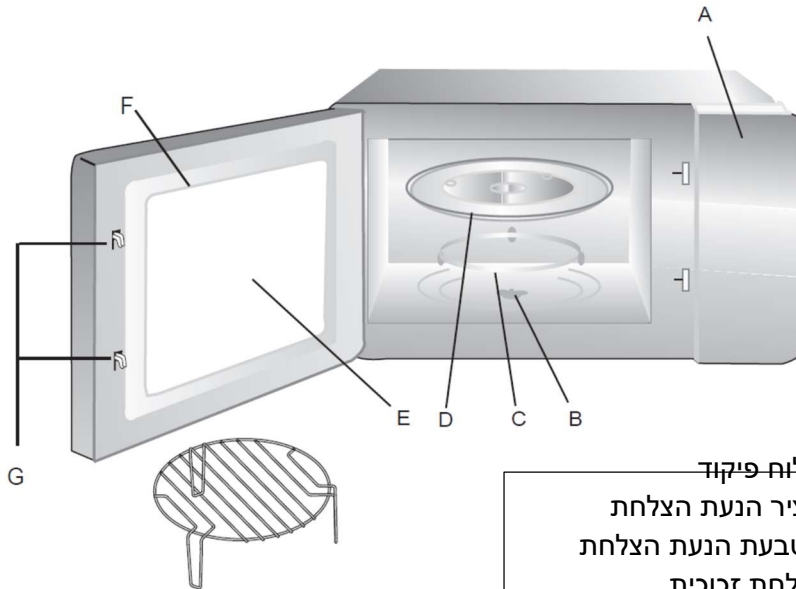

A – לוח פיקוד

טבעת – ציר הנעת הצלחת

C – טבעת הנעת הצלחת

D – צלחת זכוכית

E – חלון הדלת הקדמית

F – דלת

G – מערכת מפסקי הבטיחות

רשת גריל (אסור להשתמש בה בפעולת מיקרוגל. יש להניח אותה על צלחת הזכוכית

התקנת הצלחת

1. אין להתקין את הצלחת כשהיא הפוכה, ואין לחסום את תנועתה.
2. יש להשתמש תמיד בצלחת הזכוכית ובטבעת ההנעה.
3. את המזון וכלי הבישול יש להניח תמיד על הצלחת במהלך השימוש.
4. אם צלחת הזכוכית או טבעת ההנעה נסדקו או נשברו, יש ליצור קשר עם תחנת השירות הקרובה למקום מגורך.

מגרעת (מתחת לצלחת)

צלחת

ציר ההנעה

טבעת ההנעה

התקנה וחיבור

1. המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
2. המוצר מיועד להתקנה בנויה בלבד. המוצר אינו מתאים לשימוש על משטח עבודה.
3. אנא הקפידו לבצע את הוראות ההתקנה המיוחדות.
4. המוצר יכול להיות מותקן בארון מטבח ברוחב 60 ס"מ.
5. במוצר מותקן כבל ותקע עם הארקה. חובה לחבר אותו רק לשקע עם הארקה תקינה.
6. מתח הרשת חייב להיות מותאם למתח המותר כפי שנקוב על תווית היצרן בגב המיקרוגל.
7. ההתקנה וההחלפה של התקע או הכבל חייבים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. במידה והתקע אינו נגיש לאחר ההתקנה, חובה להתקין מפסק ניתוק רב קוטבי עם מרווחי מגעים של 3 מ"מ.
8. מתאמי חשמל או מפצלי חשמל אסורים בשימוש. עומס יתר בהתקנים אלה עלול לגרום לסכנת אש.



**המשטחים הנגישים עלולים
להתחמם במהלך פעולה.**

הוראות התקנה


אנא קראו את המדריך בעיון לפני התקנה

שימו לב

חיבור לחשמל

במיקרוגל מותקן תקע, חובה לחבר אותו לשקע בעל הארקה תקנית. החלפתם של התקע או הכבל חייב להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד, ובהתאם לחוקי החשמל. במידה והתקע אינו נגיש לאחר התקנת המיקרוגל, חובה להתקין מפסק רב קוטבי בעל מרווח מגעים של 3 מ"מ לפחות. אין להתקין דופן אחורית בגומחה בה מותקן המיקרוגל. חובה להשאיר מרווח בין הקיר לבין הדופן של המיקרוגל. המרווחים המותרים מצוינים בשרטוט ההתקנה. גובה ההתקנה המינימלי: 85 ס"מ. אין לכסות את פתחי האוורור.

הערה:
אין לעוות או לתקוע את כבל החשמל.

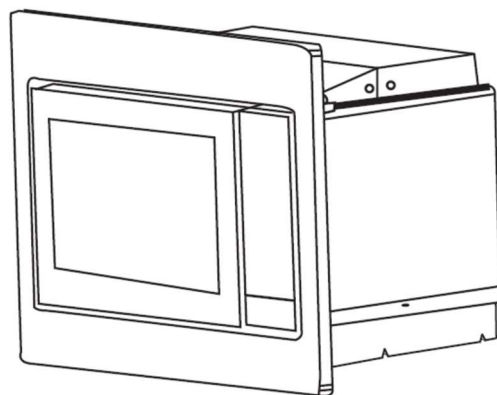

בורג A



בורג B



תפס התקנה



כיסוי פלסטי



רגליות



תפס




פד גומי




ארון מטבח בגובה 370 מ"מ

א. ריהוט במוי

1.

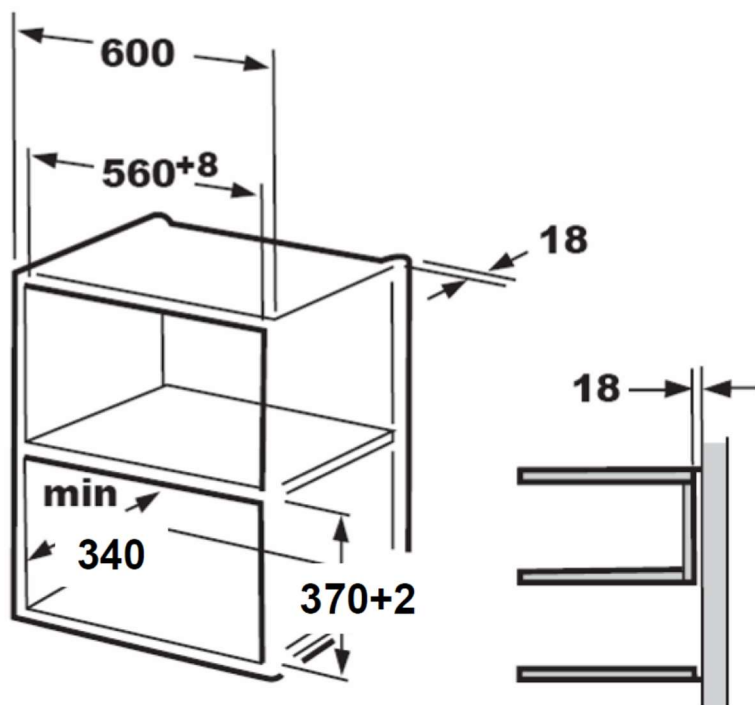

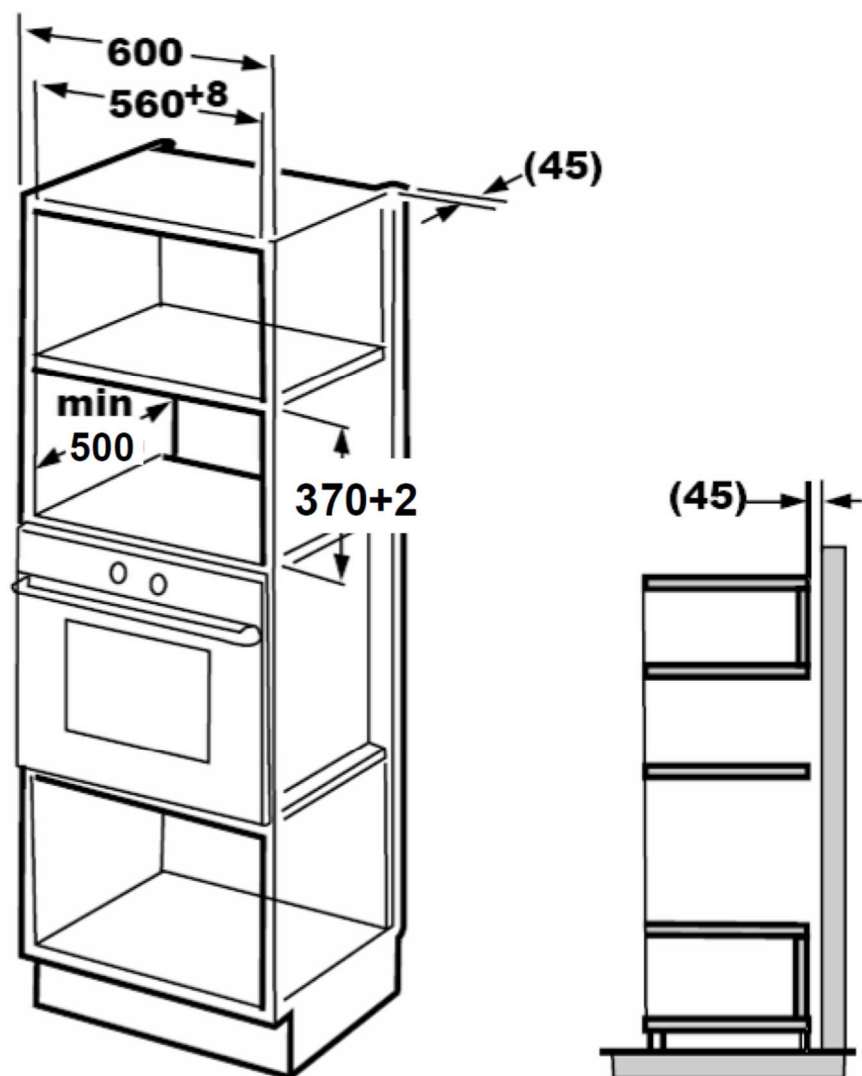


הערה:

נדרשים תפס ההתקנה ושרטוט ההתקנה של בסיס הארון, בעת התקנה בשתי הצורות.


ב. הכנת הארון

דלגו על שלב זה במידה ועומק הארון הינו בטווח של 300-340 מ"מ 


1. קראו את ההנחיות על שרטוט בסיס ארון המטבח, הניחו את השרטוט על תחתית הארון.

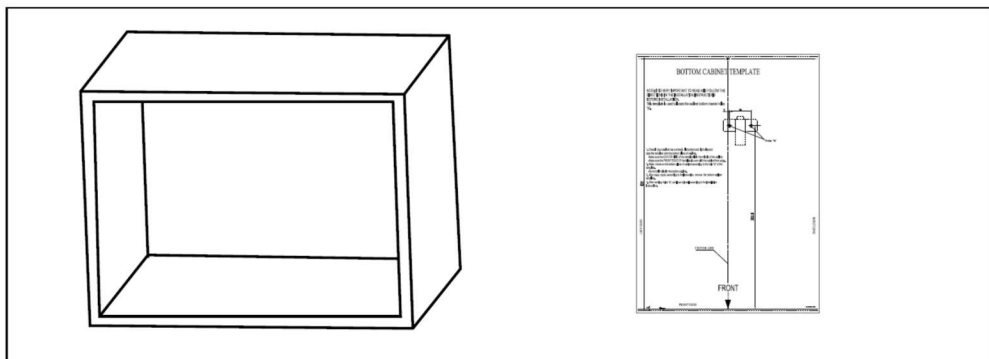

2. סמנו את שני החורים המסומנים "a" בשרטוט בתחתית ארון המטבח.

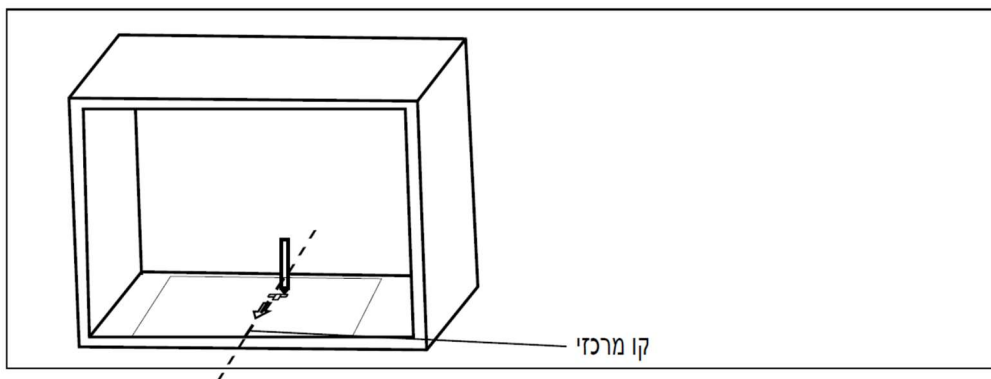


3. הסירו את השרטוט וקבעו את תפס ההתקנה עם הברגים A

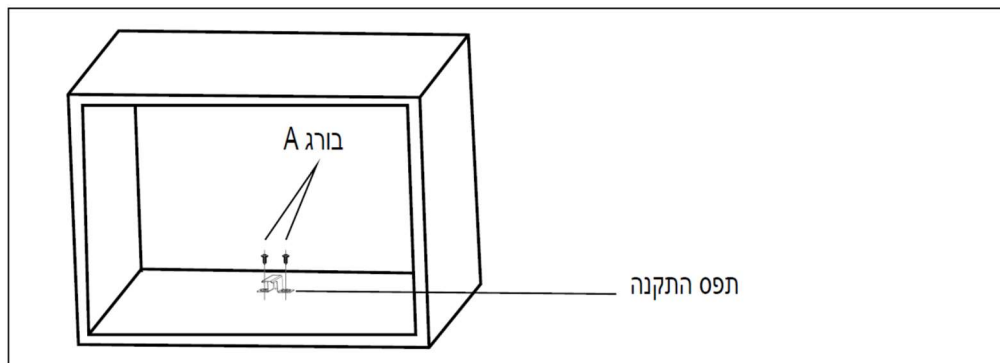


ג. התקנת המיקרוגל

4. התקינו את התנור בארון המטבח

- וודאו שגב המיקרוגל נעול על ידי תפס הנעילה.
- אין לפתל או לעוות את כבל החשמל.

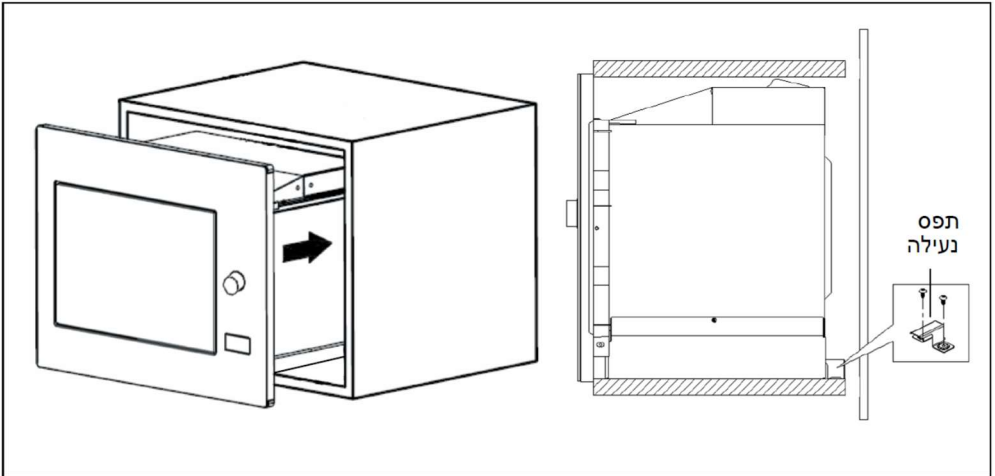



5. פתחו את הדלת, קבעו את התנור לארון המטבח באמצעות בורג B, בקדח ההתקנה. לאחר מכן, כסו את הקדח עם הכיסוי הפלסטי.

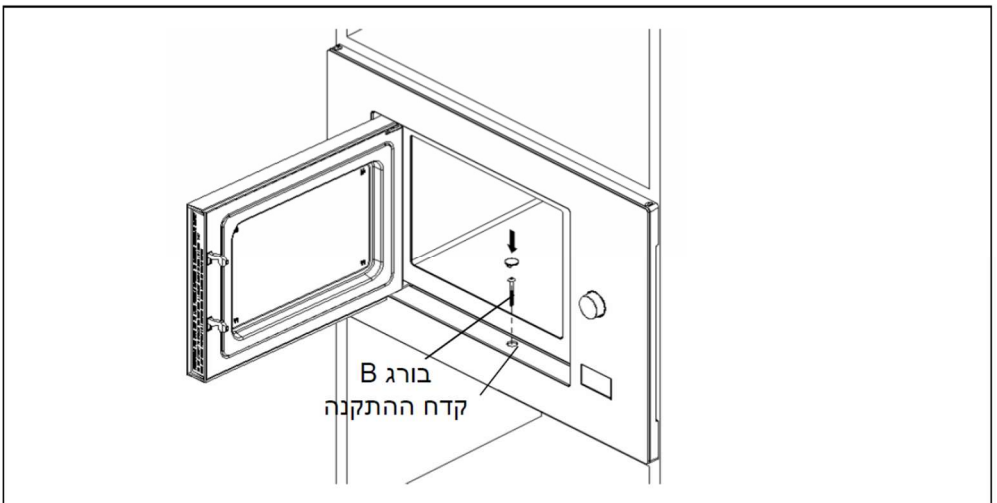

ארון מטבח בגובה 380 מ"מ א. ארון מטבח בנוי

1.

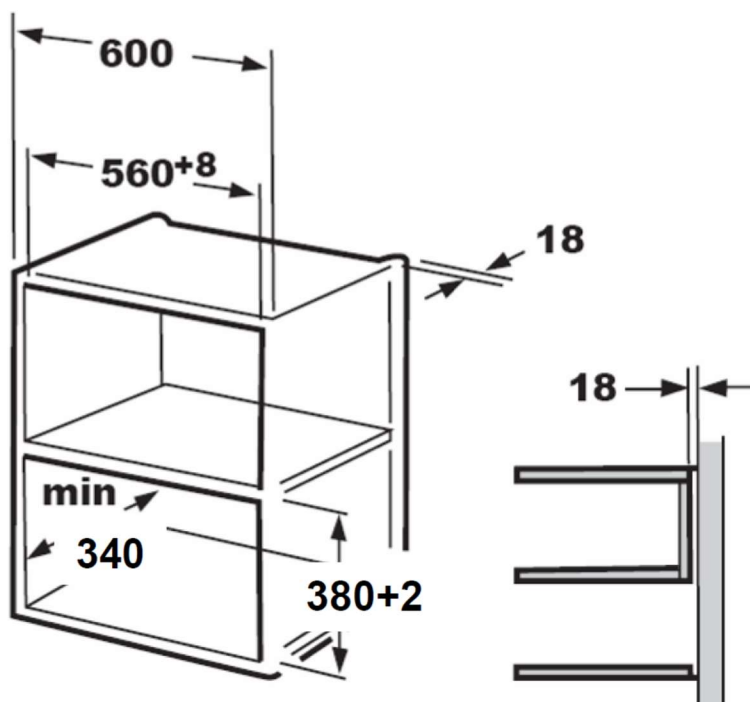

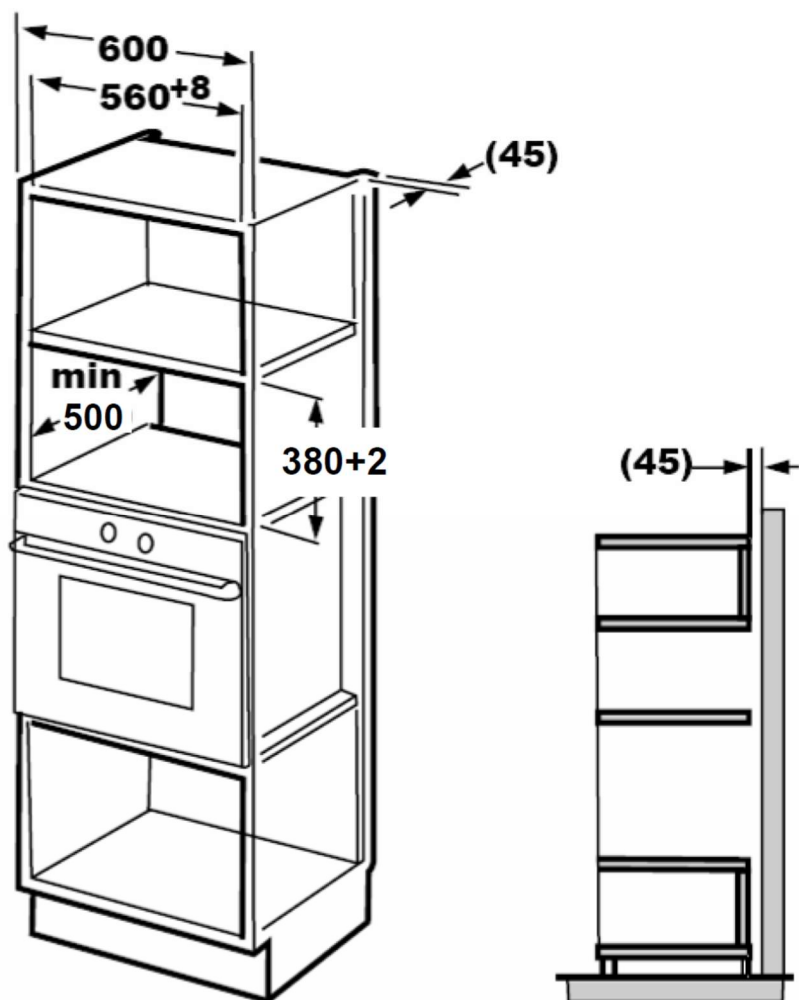


הערה:

נדרשים תפס ההתקנה ושרטוט ההתקנה של בסיס הארון, בעת התקנה בשתי הצורות.


ב. הכנת הארון

! דלגו על שלב זה במידה ועומק הארון הינו בטווח של 300-340 מ"מ


1. קראו את ההנחיות על שרטוט בסיס ארון המטבח, הניחו את השרטוט על תחתית הארון.

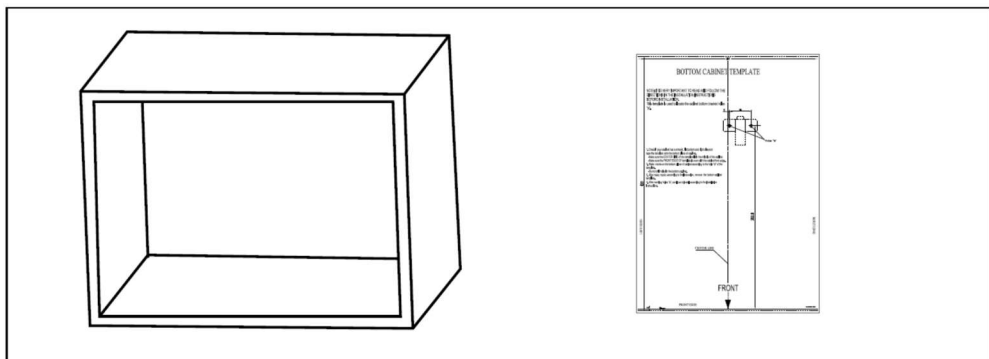

2. סמנו את שני החורים המסומנים "a" בשרטוט בתחתית ארון המטבח.

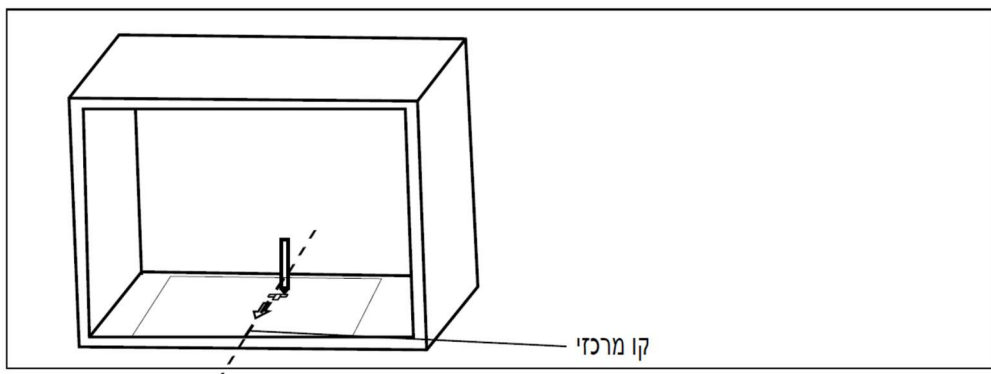



3. הסירו את השרטוט וקבעו את תפס ההתקנה עם הברגים A

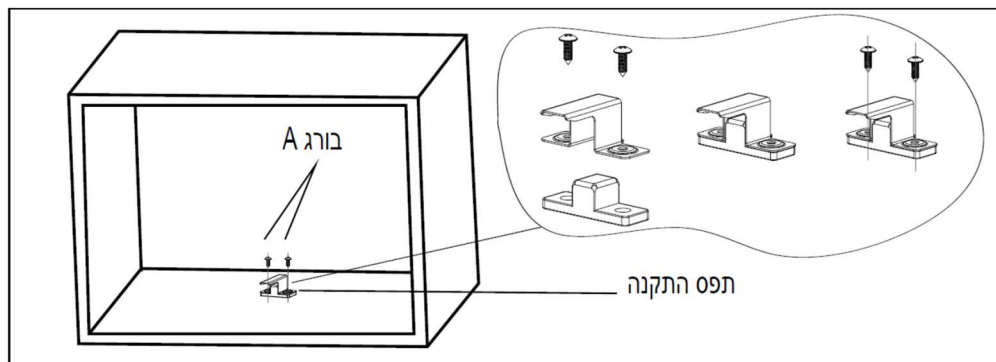


ג. התקנת התנור

4. התקינו את התנור בארון המטבח

- וודאו שגב המיקרוגל נעול על ידי תפס הנעילה.
- אין לפתל או לעוות את כבל החשמל.

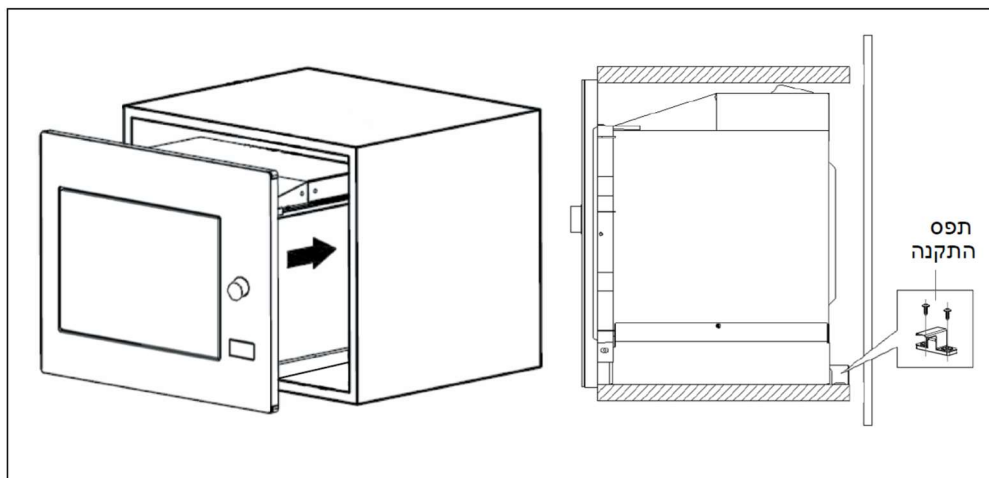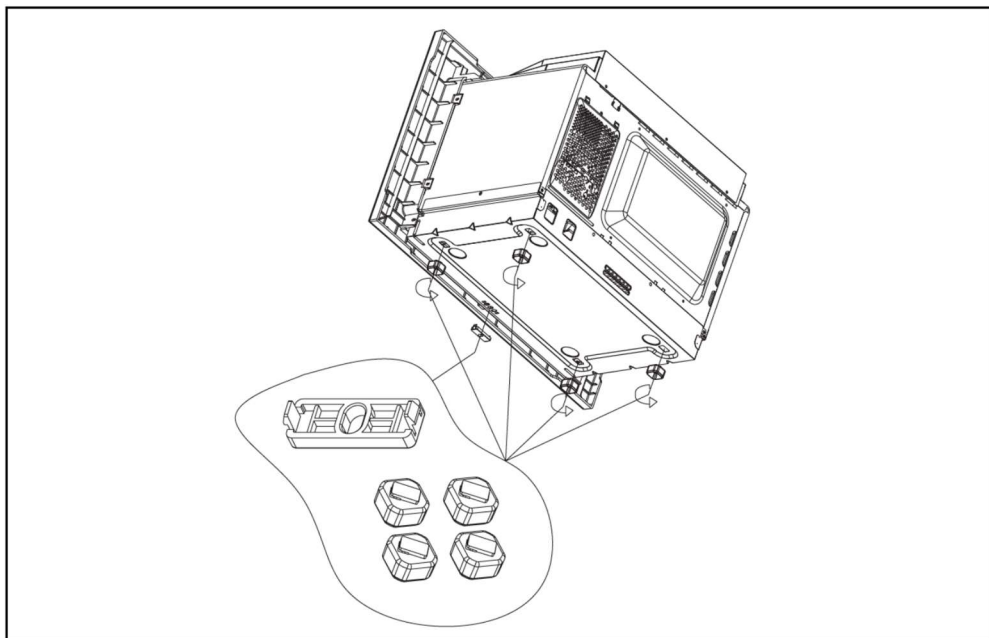

5 פתחו את הדלת, קבעו את התנור לארון המטבח באמצעות בורג B, בקדח ההתקנה.
לאחר מכן, כסו את הקדח עם הכיסוי הפלסטי.

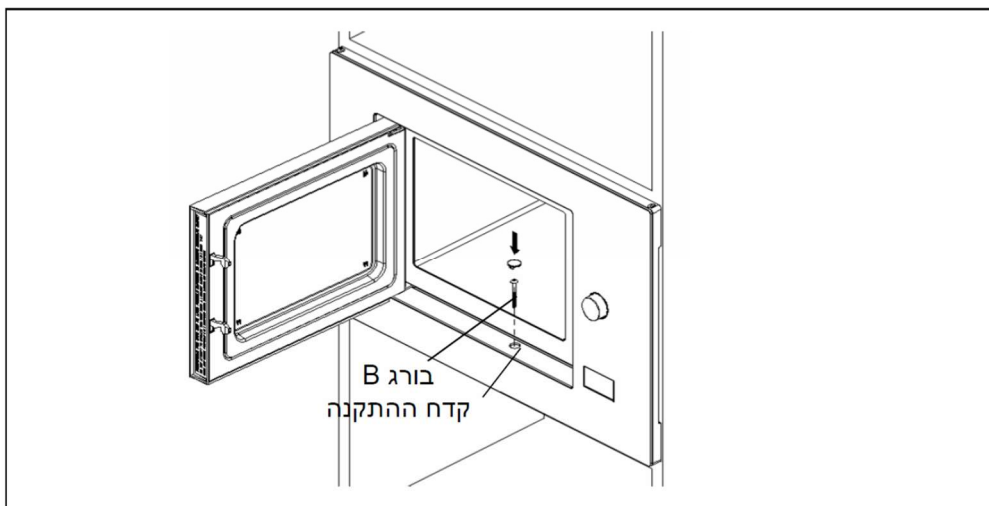


הפעלה

פנל הבקרה והתכונות הוראות הפעלה

עוצמה

טיימר

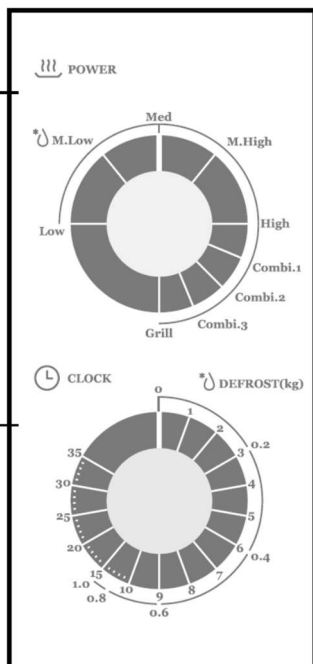

1. לכיוון עוצמת הבישול, סובבו את בורר העוצמה לרמה הרצויה.
2. לכיוון זמן הבישול, סובבו את בורר הטיימר לזמן הרצוי בהתאם להנחיות הבישול שלכם.
3. תנור המיקרוגל יחל אוטומטית בבישול לאחר כיוון הזמן והעוצמה.
4. בסיום זמן הבישול שנקבע, יישמע צליל המציין את סיום הפעולה.
5. כאשר המוצר אינו בשימוש, כווננו תמיד את בורר הטיימר ל "0".

עוצמה \ תכונה	עוצמה	יישום
נמוך	17% מיקרוגל	המסת גלידה
נמוך-בינוני (הפשרה)	33% מיקרוגל	מרק, המסת חמאה או הפשרה
בינוני	55% מיקרוגל	תבשיל, דגים
בינוני-גבוה	77% מיקרוגל	אורז, דגים, עוף, בשר טחון
גבוה	100% מיקרוגל	חימום חוזר, חלב, הרתחת מים, ירקות

עוצמה \ תכונה	עוצמה	יישום
משולב 1	80% גריל, 20% מיקרוגל	נקניקיות, טלה, קבב, סטייק
משולב 2	70% גריל, 30% מיקרוגל	חלקי עוף, חזה עוף, צלעות
משולב 3	60% גריל, 40% מיקרוגל	עוף שלם
גריל	100% גריל	פיסות מזון, קליית לחם

שימו לב: בעת הוצאת המזון מהתנור, וודאו שהתנור כבוי על ידי סיבוב בורר הטיימר למצב 0 (אפס). במידה ולא תעשו זאת, קיימת סכנה להפעלה ללא מזון בתוכו, ונזק למוצר.

איתור תקלות

מצבים רגילים	
המיקרוגל מפריע לקליטת שידורי הטלוויזיה	לפעמים, נגרמות הפרעות בקליטת שידורי הטלוויזיה והרדיו בזמן פעולת המיקרוגל. בדומה להפרעות הנגרמות ממכשירי חשמל כגון מיקסרים, שואבי אבק ומאווררים.
האור בתנור עמום	בעת בישול בעוצמת מיקרוגל נמוכה לעתים האור בתנור עמום.
אדים מצטברים על דלת התנור, אוויר חם יוצא מפתחי האוורור.	בזמן הבישול, אדים נפלטים מהמזון החם. רובם יצאו דרך פתחי האוורור. אך חלקם עלולים להצטבר באזורים קרירים כמו למשל דלת התנור.
התנור הופעל בטעות ללא מזון בתוכו	פעולה ללא מזון לזמן קצר מאוד אינה פוגעת בתנור. אך יש להימנע מכך.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא ניתן להפעיל את התנור	(1) תקע החשמל אינו מוכנס כראוי לשקע בקיר.	נתקו. וחברו שוב לחשמל לאחר 10 שניות.
	(2) נתיך שרוף או מפסק הזרם הראשי "ירד" בלוח החשמל.	הרימו את המפסק או החליפו את הנתיך (בצעו את התיקון ע"י חשמלאי מוסמך).
	(3) בעיה בשקע החשמל	בדקו את השקע באמצעות מכשיר חשמלי אחר.
התנור לא מתחמם	(4) הדלת לא סגורה היטב.	סגרו היטב את הדלת.
צלחת הזכוכית גורמת לרעשים בזמן פעולת התנור.	(5) תחתית תא התנור וטבעת ההנעה מלוכלכים.	עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה" ונקו את החלקים המלוכלכים.

בהתאם לדירקטיבה בנושא השלכת פסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE), יש לאסוף ולטפל בפסולת מסוג זה בנפרד. במידה ויהיה לכם צורך עתידי בהשלכת מוצר זה, אין להשליכו עם שאר הפסולת הביתית. אנא העבירו מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות היכן שזמינות.



תעודת אחריות

_____	שם המוצר:	_____	שם החנות:	_____
_____	דגם:	_____	שם הלקוח:	_____
_____	מס' סידורי:	_____	כתובת:	_____
_____	תאריך רכישה:	_____	טלפון:	_____

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבון.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
7. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבויותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444