


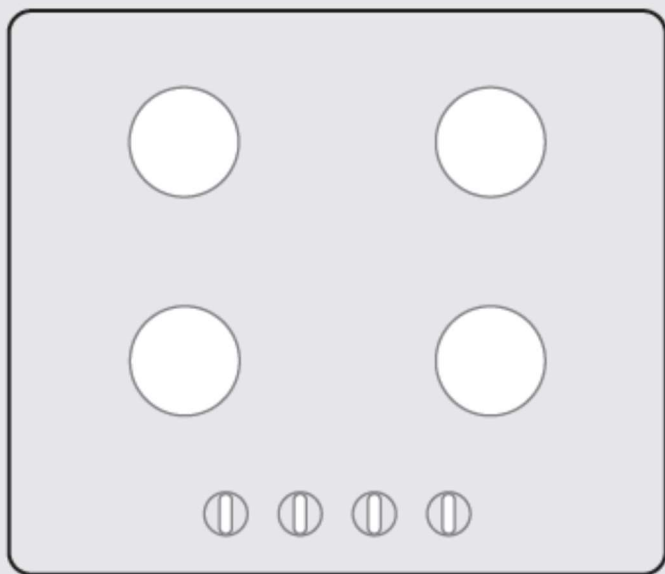

כיריים גז

הוראות הפעלה

דגם: 60SJ401

מק"ט: 6728

6729

לתשומת ליבכם: לפני השימוש בכיריים, קראו בעיון את הוראות השימוש ושמרו אותם במקום נגיש לעין עתיד. התקנת הכיריים חייבת להיעשות על ידי טכנאי גז מוסמך.

תודה שבחרתם לרכוש את כיריים הגז של MIDEA.
 כדי להשתמש במוצר זה נכון ולהימנע מכל סיכון אפשרי, קראו את ההוראות
 ההפעלה לפני השימוש במוצר, וודאו כי אתם יודעים להפעיל אותן בצורה בטוחה.
 שמרו הוראות אלה במקום בו תוכלו למצוא אותם בקלות.
 אם אינכם בטוחים במידע כלשהו הכלול בהוראות אלה, פנו למרכז שירות הלקוחות
 שלנו.
 היצרן לא יהיה אחראי לכל נזק, גוף או רכוש, שנגרם עקב התקנה או שימוש לא
 נכונים במוצר.
 המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי.

תוכן עניינים

2	הקדמה.....
3	הוראות בטיחות.....
7	מפרט טכני.....
8	תיאור המוצר.....
9	מדריך הפעלה מהיר.....
10	התקנת המוצר.....
12	הוראות שימוש.....
15	ניקוי ותחזוקה.....
17	איתור תקלות.....

הוראות בטיחות

הקדמה

הוראות הבטיחות הבאות מיועדות למניעת סכנות בלתי צפויות או נזקים מהפעלה לא נכונה או לא בטיחותית של המוצר. אנא בדקו את שלמות האריזה והמוצר עם קבלתם כדי להבטיח שימוש בטוח. במידה וקיים נזק כלשהו במוצר, אנא פנו לנקודת הרכישה או למוקד שירות הלקוחות. חל איסור מוחלט לבצע שינויים כלשהם במוצר, הדבר עלול לסכן אתכם. שימוש לא בטוח עלול לסכן אתכם.

הסבר הסימונים השונים

סכנה סימן המציין כי קיימות סכנת חיים וסכנה בריאותית לאנשים עקב גז דליק מאוד.	
אזהרה ממתח חשמלי סימן המציין כי קיימות סכנת חיים וסכנה בריאותית עקב מתח חשמלי.	
אזהרה סימן המציין כי קיימת סכנה ברמה בינונית, שאם לא תמנע, היא עלולה לגרום למוות או לפציעה חמורה.	
זהירות סימן המציין כי קיימת סכנה ברמה נמוכה, שאם לא תמנע, היא עלולה לגרום לפציעה קלה או בינונית.	
שימו לב סימן המציין כי המידע חשוב (לדוגמא: נזק לרכוש) אך לא סכנה.	
הקפדה על ההוראות הסימן מציין כי רק טכנאי שירות מוסמך רשאי לטפל במוצר בהתאם להוראות השימוש.	

קראו את ההוראות השימוש בעיון לפני השימוש במוצר ושמרו אותם בהישג יד לצורך שימוש עתידי.

במידה וקיים חשש לדליפת גז, נקטו בפעולות הבאות:

אל תדליקו אור.

אל תפעילו או תכבו שום מוצר חשמלי ואל תיגעו בשום תקע חשמלי.

אל תשתמשו במכשיר הטלפון.



1. סגרו את ברז הגז הראשי.

2. פתחו את החלון לאוורור.

3. התקשרו לחברת השירות ע"י שימוש בטלפון מחוץ לבית.

- גז בישול מכיל מרקפטן, כך שניתן להריח את דליפת הגז (ריח של שום רקוב או ביצה) גם כאשר רק 1/1000 מהגז נמצא באוויר.

אזהרות

- אנא קראו בעיון את הוראות השימוש לפני ההתקנה והשימוש בכיריים.
- יש לשמור את הוראות השימוש בקרבת המוצר לכל צורך עתידי.
- במידה והכיריים נמכרות או מועברות לאחרים, העבירו להם גם את הוראות השימוש.
- היצרן לא יהיה אחראי במידה והוראות הבטיחות אינן מיושמות.
- התקנת הכיריים תבוצע על ידי טכנאי גז בלבד ע"פ התקנות, והשימוש בהם יהיה בחדר מאוורר היטב.
- טרם ההתקנה וודאו שאספקת הגז והחשמל שלכם מותאמים לנקוב בתווית היצרן.
- חל איסור מוחלט להשתמש בכיריים לצורך חימום.
- יש להתקין את הכיריים כך בכבל החשמל וצינור הגז לא יגעו בשום חלק של הכיריים.
- אל תאפשרו לילדים לשחק ליד הכיריים. הכיריים מתחממות בזמן שימוש. יש להרחיק את הילדים מהכיריים עד שיתקררו.
- הכיריים משמשות לבישול מזון בלבד.
- אין לבצע שינויים במוצר. פנל ההפעלה של המבערים אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק.
- השימוש בכיריים גז גורם לחום ולחות בחדר הן מותקנות בזמן הבישול. וודא שהמטבח מאוורר היטב. שמור על פתחי האוורור פתוחים או התקן קולט אדים.

- אין להשתמש במוצר אם הם באו במגע עם מים. אל תפעילו את הכיריים עם ידיים רטובות.
- משטחי הבישול מתחממים מאוד בזמן שימוש. נקטו בכל אמצעי הזהירות הדרושים.
- יש לוודא שבגדים או מגבות לא ייגעו בלהבה. עלולה להיגרם שריפה.
- לעולם אל תשאירו את הכיריים ללא השגחה במהלך בישול.
- אין להשתמש בסירים עקומים או לא יציבים. עלולה להיגרם תאונה של נזילה או גלישת המזון.
- אין להשתמש או לאחסן חומרים דליקים במגירת אחסון שצמודה לכיריים.
- מזון מתכלה, פלסטיק ותרסיסים מושפעים מחום ואין לאחסן אותם מעל או מתחת לכיריים.
- אין לרסס מתרסיסים כלשהם בקרבת הכיריים כאשר הן פועלות.
- וודאו שכל ווסתי הבקרה במצב ● כאשר אינם בשימוש.
- לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים או קאוסטיים.
- השירות למוצר זה יינתן רק על ידי טכנאי מורשה ומוסמך, ורק באמצעות חלקי חילוף מקוריים.

זהירות

- התקנת מוצר זה חייבת להתבצע ע"י טכנאי או מתקין מורשה בלבד.
- הגדרות הכיוונים של המוצר נמצאות על תווית הנתונים.
- הסירו את כל חלקי האריזה לפני השימוש.
- לאחר פירוק האריזה, וודאו שהמוצר אינו ניזוק וככל החשמל תקין. אחרת, פנו לנקודת הרכישה או למוקד שירות הלקוחות.
- הריהוט הסמוך למוצר וכל החומרים המשמשים להתקנה חייבים להיות עמידים בטמפרטורה של 85°C מעל טמפרטורת הסביבה של החדר בו משתמשים.
- במידה ואחד המבערים נכבה, יש לסגור את ברז הגז המתאים. אין לנסות ולהצית אותו שוב לפחות למשך דקה אחת.
- במהלך שימוש בכיריים גז נוצרים חום ולחות בחדר בו הן מותקנות. וודאו כי המטבח מאוורר היטב. שמרו על פתחי האוורור פתוחים או התקינו קולט אדים.
- המוצר מיועד להפעלה על ידי אנשים מבוגרים.
- ילדים יכולים לפצוע את עצמם על ידי משיכת סירים ומחבתות מהכיריים.
- המוצר אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ידע וניסיון המונע מהם שימוש בטוח במוצר, ללא השגחה או הדרכה של האדם האחראי כדי להבטיח שהם יוכלו להשתמש במוצר בבטחה.
- המוצר מיועד לשימוש לצורכי בישול ביתיים בלבד. הוא אינו מתוכנן למטרות מסחריות או תעשייתיות.
- שימוש ממושך ואינטנסיבי במוצר מצריך אוורור נוסף כמו לדוגמה פתיחת חלון, או הגברת עוצמה של קולט אדים אם קיים.

- יש להשתמש בסירים עם ידיות חסינות חום או להשתמש בכפפות כאשר מטפלים בסירים ומחבתות.
- אין לאפשר למחזיקי סירים לבוא במגע עם להבה גלויה כאשר מרימים כלי בישול.
- היזהרו לא להרטיב את מחזיקי הסירים או הכפפות, הדבר יגרום להעברת חום מהירה יותר אל הידיים וסכנת כוויה.
- לעולם אל תשתמשו בכלי פלסטיק או מנייר כסף על הכירים.
- כאשר משתמשים במוצר חשמלי אחר, וודא שהכבל שלו לא בא במגע עם משטחי הבישול של הכירים.
- אם בגופכם קיים חלק מכני, כמו לב מלאכותי לדוגמא, היוועצו ברופא לפני השימוש במוצר.
- אל תשתמשו במפית או חומר דומה כמחזיקי סירים. חומרים מעין אלה עלולים להידלק ולגרום לכוויה.
- אם משתמשים בכלי זכוכית, וודאו כי הם מיועדים לבישול בכירת גז. אם משטח הזכוכית נסדק, כבו את הכירים כדי למנוע סכנה.
- כדי למזער סכנת כוויה או שריפה, סובב את ידיות כלי הבישול כך שיופנו לצד או למרכז מטח הבישול ולא ישירות אל להבה סמוכה גלויה.
- יש לכבות את הלהבה לפני הזזת כלי בישול.
- הסתכל בזהירות מרבית על מזון שמטוגן על להבה גבוהה.
- חממו שמן ושומן באיטיות תוך בקרה צמודה.
- מזונות המיועדים לטיגון חייבים להיות יבשים ככל האפשר. מזונות קפואים או לחים עלולים לגרום לשמן לבעבע מעל לדפנות המחבת.
- לעולם אל תנסו להזיז שמן חם, ובמיוחד שמן חם במכשיר טיגון. המתינו עד שהשמן יהיה קר לחלוטין.
- במידה וכלב הזינה ניזוק, החלפתו תתבצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.

מפרט טכני


תיאור המוצר

הספק כללי	סוג המבערים	אספקת חשמל	חיבור גז	התקן הצתה	מידות (ר*ע*ג)	משטח בישול	דגם
7.5KW	גדול(1) בינוני (2) קטן (1)	230Vac 50Hz 2W	תבריג G1/2	הצתה מתמשכת	95*510*600	אמאזיל	60SJ401

מפרט הגז


עוצמת החום וקוטר הדיזזה במבער (ב"מ)				סוג הגז והלחץ	דגם
מבער קטן	מבער בינוני	מבער גדול	מבער טורבו		
1.0KW(73g/h)	1.75KW(127.5g/h)	3.0KW(218g/h)	3.3KW(240g/h)		
0.5	0.66	0.87	/	G30	60SJ401
0.78	1.00	1.30	/	G20	

תיאור המוצר

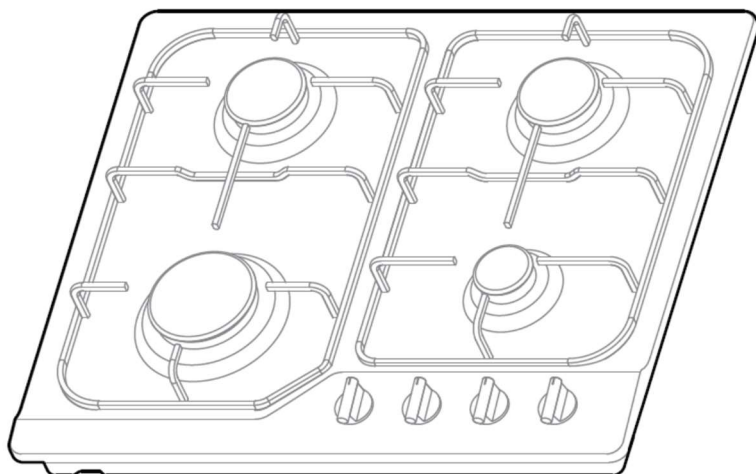

האיור כללי ולייחוס בלבד. העיצוב בפועל תלוי בדגם ובתכונות.

אביזרים



מהדקים - 4 יח'



ספוג - 4 יח'



ברגים - 4 יח'



דיזות - 4 יח'




הוראות הפעלה

מדריך הפעלה מהיר

אופן השימוש בכיריים

הסימנים הבאים מופיעים על לוח הבקרה, בסמוך לכל ווסת:

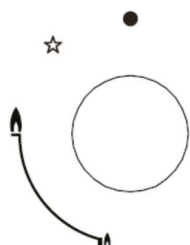

● **עיגול שחור:** גז כבוי.

🔥 **להבה גדולה:** כיוון מקסימלי


🔥 **להבה קטנה:** כיוון מינימלי.

- הכיוון המינימלי הוא בקצה בסיבוב נגד כיוון השעון של הווסת.
- הווסת פעיל בתחום שבין המקסימום למינימום.
- הסימן על לוח הבקרה שליד הווסת מראה איזה מבער פועל.
- **הצתה אוטומטית עם מנגנון בטיחות**
- הכיריים מצוידות במנגנון בטיחות בכל אחד מהמבערים שמפסיק את זרימת הגז לראש המבער במקרה והלהבה נכבית.

כדי להדליק את המבער:


- לחצו על כפתור הווסת של המבער אותו אתם רוצים להדליק וסובבו אותו נגד כיוון השעון למיקום המקסימלי.
- אם תמשיכו ללחוץ על כפתור הווסת, ההצתה האוטומטית תמשיך לפעול.
- עליכם ללחוץ כלפי מטה על כפתור הווסת במשך 15 שניות לאחר שהמבער נידלק. במידה ולאחר 15 שניות המבער לא נדלק, הפסיקו את הפעולה והמתינו לפחות דקה אחת לפני ניסיון נוסף.
- לאחר הניסיונות במרווחי זמן של 15 שניות, תוכלו לווסת את הלהבה ע"י סיבוב כפתור הווסת נגד כיוון השעון לרמה הרצויה.
- כדי לכבות את המבער, סובבו את הווסת מקסימום עם כיוון השעון למצב שהלהבה תיכבה.
- במידה וישנה הפסקת חשמל, ההצתה האוטומטית לא תעבוד, ותוכלו להדליק את המבער בעזרת גפרורים.

מרווחי בטיחות דרושים
בהתקנת כיריים עם קולט אדים.

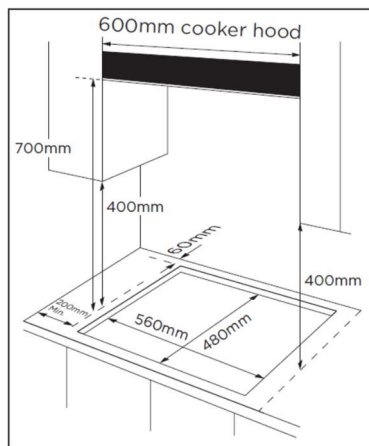

המוצר מותאם ליחידת מטבח או משטח עבודה ברוחב של 600 מ"מ המספק את מרווחי המינימום המותרים.

- קצות הכיריים חייבים להיות במרחק מינימלי של 60 מ"מ מהקיר האחורי.
- 700 מ"מ בין הנקודה הגבוהה ביותר של הכיריים (כולל המבערים) וחלקו התחתון של משטח אופקי הנמצא מעליו.
- 400 מ"מ בין משטח הכיריים לבין דופן הצד של משטח הנמצא מעליהם. אם הגובה נמוך מ-400 מ"מ, אז חובה להרחיקו 50 מ"מ מקצה הכיריים.
- מרווח של 50 מ"מ מסביב למשטח הכיריים וכל חומר דליק.
- חובה להשאיר מרווח של 25 מ"מ ולכל היותר 74 מ"מ בין חלקו התחתון של המוצר וכל משטח אחר מתחתיו.

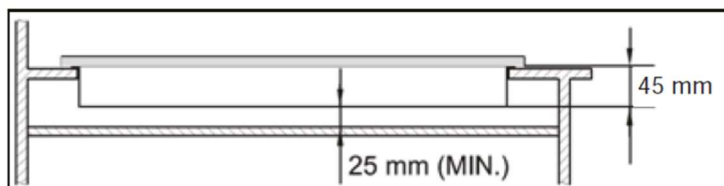


- תנור חייב אורזר מאולץ אם מותקנות כיריים מעליו.
- בדוק את מידות התנור בהוראות ההתקנה שלו.
- מידות החיתוך חייבות להתאים למצוין.


- הסירו את חצובות הסירים ואת המבערים מהכיריים, והיפכו אותם בזהירות. הניחו אותם על משטח ספוגי.
- שימו לב שהתקני ההצתה והבטיחות (המוטות הבולטים) לא יינזקו בפעולה זו.
- הצמידו את הספוגים שסופקו במארז לקצות הכיריים.
- אל תשאירו מרווחים ואל תשימו שתי שכבות.

⚠ אזהרה

- אל תשתמשו בדבק סיליקון לאיטום הכיריים ומשטח השיש. הדבר יקשה מאוד את הוצאת הכיריים בעתיד, ובמיוחד אם יידרש להם שירות

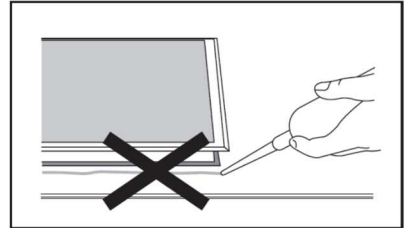

1. הניחו את התפס (B) כך שהקדח בו יתאים לקדח הבורג בפנינת הכיריים (קיים קדח אחד בכל אחד מארבעת הפינות של הכיריים). הבריגו בזהירות את הבורג (C) כך שהתפס יוצמד לכיריים. אל תהדקו עד הסוף כך שתוכלו עדיין להזיז את הכיריים. חברו כך את כל ארבעת התפסים.
2. הפכו חזרה בזהירות את הכיריים, והניחו אותן בנישה שלהן.
3. כווננו את הכיריים למקומם, וסדרו במקומם את התפסים שמתחת לכיריים. הדקו את הברגים (C) כך שהכיריים לא יזוזו ממקומם.

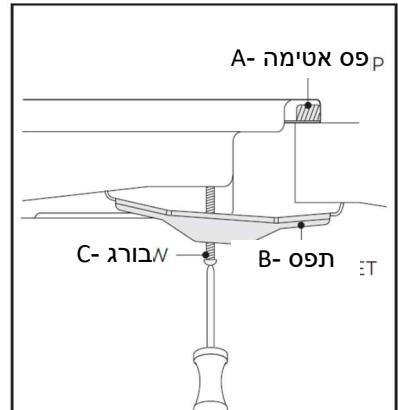

הוראות שימוש

חיבורי חשמל

- מוצר זה חייב בהארקה תקנית.
- מוצר זה מיועד לחיבור מתחי חשמל של 230V ובתדירות 50Hz זרם חילופין.
- הגידים של כבל הרשת הינם בצבעים שונים ע"פ הקידוד הבא:
ירוק \ צהוב – הארקה
כחול – אפס
חום – פאזה.



זהרה

- החוט שצבעו ירוק וצהוב חייב להיות מחובר להדק הארקה המסומן באות E או ע"י סימן הארקה.

חיבורי גז




זהירות

- נקטו באמצעי זהירות בפעולות ובכיוונים שמבוצעים בעת שינוי מסוג גז אחד לאחר.
- כל העבודות חייבות להתבצע ע"י טכנאי מורשה.
- לפני שאתם מתחילים, סגרו את אספקת הגז והחשמל למוצר.


1. החלפת דיזות במבערי הגז

הוציאו את רשת הסירים, כיפת המבער את מפזר הלהבה שמתחתיו.

שחררו את הדיזה מההברגה באמצעות בוקסה 7 מ"מ, והחליפו אותה באחרת.
הבריגו את הדיזה החדשה במקומה, הדקו היטב את הדיזה החדשה לפני הפעלת הכיריים.

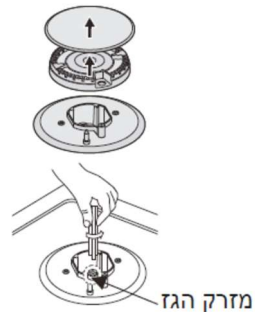

2. כיוון רמת מינימום של הלהבה

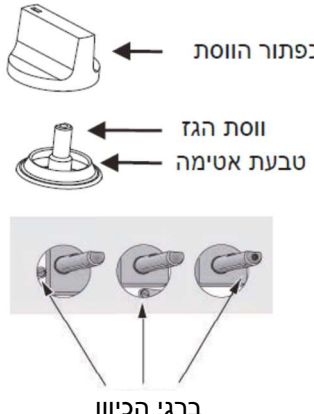1. סובבו את הכפתור למצב מינימום. 2. הוציאו החוצה את כפתור הפלסטיק, הכניסו מברג קטן במרכז ברז הגז. 3. סובבו את בורג הכיוון של המבער המתאים, עד לקבלת הלהבה בגובה של 3-4 מ"מ. - להקטנת הלהבה יידרש להבריג פנימה את בורג הכיוון. - בסיום, החזירו את כפתור הפלסטיק. לאחר הכיוון, בדקו שרמת הלהבה במקסימום אינה פורצת החוצה. 4. חזרו על התהליך עבור כל מבער בנפרד.	 כפתור הווסת ← ווסת הגז ← טבעת אטימה ← ברגי הכיוון
---	---



- אין לפרק את ציר הווסת. במקרה של תקלה, החלף את הווסת בשלמותו (החלפת ברז גז שלם)
- לפני החזרת המבערים למקומם וודא כי דישת הגז אינה סתומה.
- בדיקה מקיפה לדליפת גז אפשרית חייבת להתבצע לאחר החלפת מזרקי גז. (בדיקה עם מי סבון או גלאי דליפות גז)
- בסיום ההחלפה, טכנאי או מתקין מורשה יסמן את הסימן "V" על סוג המתאים על תווית היצרן וימחק את הסימן הקודם.
- מוצר זה חייב להיות מותקן ומחובר בהתאם לתקן החל באותה מדינה בה הוא מותקן.
- מוצר זה מופעל באמצעות גפ"מ או גז טבעי. הסבה של הכיריים בין סוגי הגז השונים יתבצע ע"י טכנאי גז מוסמך.
- ע"פ החוק כל מוצרי הגז יותקנו ע"י מי שהוסמך לכך ובהתאם לתקנות בטיחות בגז.
- הכיריים פועלים על גפ"מ מסוג G30 בלחץ 29 מילי בר.

עצות לבטיחות ולשמירת אנרגיה

⚠️ זהירות

- אין להשתמש בסירים שגודלם חורג מקצות רשת הסירים.
- קוטר תחתית הסיר צריכה להיות מותאמת למבער בו משתמשים.

הסירים		מבער
מקסימום	מינימום	
240 מ"מ	200 מ"מ	טורבו
240 מ"מ	200 מ"מ	גדול
180 מ"מ	160 מ"מ	בינוני
160 מ"מ	120 מ"מ	קטן

⚠️ זהירות

- לא מומלץ להשתמש ברשתות צלייה, מחבתות טיגון או משטחי גריל בו זמנית על מבערים שונים, כיוון שתפוקת החום הכללית עלולה לגרום נזק לכיריים.
- אל תגעו במשטח הגז העליון ובחצובות בזמן השימוש בכיריים.

כן		לא	
	השתמשו תמיד בכלי בישול המותאמים למבער, כדי למנוע בזבז גז והשחרה של הסירים	אין להשתמש בכלי בישול בעלי קוטר קטן במבער גדול. אסור שהלהבה תופיע בצדדי הכלי.	
	מקמו את המכסה על כלי הבישול.	הימנע מלבשל ללא מכסה או כשהוא מונח בחלקו. הדבר מהווה בזבז אנרגיה.	
	השתמשו רק בסירים ומחבתות שבסיסם עבה ושטוח.	אל תשתמשו במחבתות שבסיסן קמור או קעור.	
	מקמו תמיד את כלי הבישול בדיוק מעל מרכז המבער ולא בצד.	אל תניחו את כלי הבישול בקצה המבער, הוא עלול להתהפך.	
		אל תשתמשו בכלי בישול בעל קוטר גדול על מבער הקרוב לכפתורי הווסתים, החום הרב שיפתח עליהם יגרום להם נזק.	
	מקמו את כלי הבישול על הרשת.	לעולם אל תניחו את הסיר ישירות על המבער ללא הרשת.	
		לעולם אל תניחו שום כלי או אביזר בין הסיר לרשת המבער.	
	טפלו בזהירות בכלי הבישול כאשר הם על המבער.	אל תניחו משקל מופרז על הכיריים, ואין להכות על הכיריים עם חפצים כבדים.	

⚠️ זהירות

- חובה לבצע פעולות ניקוי רק כאשר הכיריים קרות לגמרי.
- חובה לנתק את הכיריים מרשת החשמל לפני שמתחילים כל פעולת ניקוי.
- נקו את הכיריים בקביעות, ואף רצוי לאחר כל שימוש.
- חומרי ניקוי שוחקים וכלים חדים יגרמו נזק למשטח הכיריים. יש לנקות אותם עם מים ומעט סבון נוזלי.

ניתן להשתמש	אסור להשתמש
 ספוג רך  חומר ניקוי ניטרלי	 מברשת ניילון  מברשת מתכת  שמן אכיל  חומר ניקוי חומצתי  חומר משפשף  טינר או בנדין

חצובות סירים, כפתורי וסתי גז


- הוציאו את חצובות הסירים (רשתות).
- נקו את הכפתורים ואת תומכי הסירים בעזרת מטלית לחה, נוזל ניקוי ומים חמים.
- אם קיים שומן עיקש, השרו אותם לפני הניקוי.
- יבשו אותם עם בד רך ונקי.

משטח עליון

- נקו את המשטח העליון בקביעות באמצעות בד רך שנסטף במים חמים ונסחט היטב עם מעט סבון נוזלי.
- יבשו את המשטח העליון לאחר הניקוי.
- נקו מזונות או נוזלים מליחים בהקדם האפשרי למנוע סכנת קורוזיה.
- חלקי הנירוסטה של הכיריים יכולים לשנות את צבעם במשך הזמן. הדבר תקין ונגרם עקב החשיפה לטמפרטורה גבוהה. ניתן לנקות את חלקי הנירוסטה עם חומר ניקוי ייעודי לכך.

- הוציאו ממקומם את המבערים על חלקיהם השונים לצורך הניקוי.
- השרו אותם במים חמים עם מעט נזל ניקוי.
- לאחר ניקוי ושטיפה שלהם, נגבו ויבשו אותם בזהירות. וודאו כי דיזות המבערים נקיים ויבשים לחלוטין.
- נגבו את החלקים הקבועים של המבער עם בד לח ויבשו לאחר מכן.
- נגבו בעדינות את התקן ההצתה עם בד סחוט היטב ויבשו לאחר מכן עם בד נקי.
- לפני התקנת המבערים למקומם, וודאו כי דיזות הגז בבסיס המשטח אינם חסומים.
- חל איסור מוחלט להכניס את המבערים למדיח כלים. התזה והשרייה של מבערים בחומרי ניקוי שוחקים וחומציים עלול לגרום לכתמים על המבערים.

הרכיבו מחדש את המבערים השונים באופן הבא:

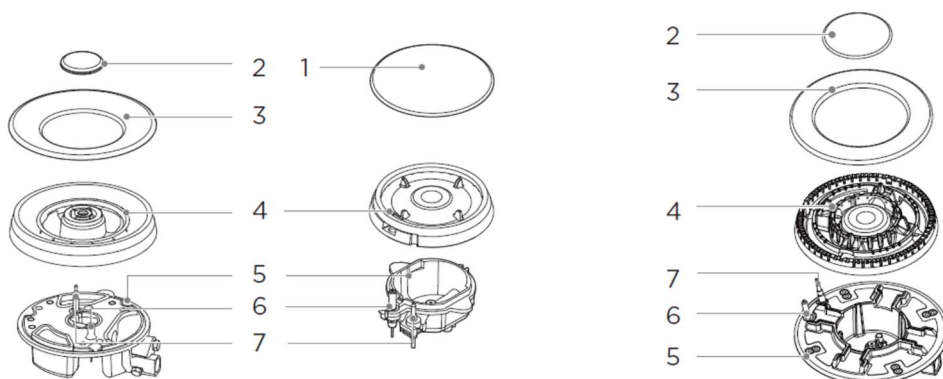

1. מקמו את מפזר הלהבה (4) על בסיס המבער (5) כך שהתקני ההצתה והבקרה יהיו מחוץ לחורים הייעודיים להם במפזר הלהבה. מפזר הלהבה חייב להיות במקומו במדויק.
2. מקמו את ראשי המבערים (1,2,3) על מפזר הלהבה (4) כך שהפינים יתאימו לשקעים הנגדיים.



זהירות

- התקינו את החלקים בסדר הנכון לאחר ניקוי.
- אל תערבבו את החלקים העליונים והתחתונים.
- הפינים בחלקים השונים חייבים להתאים לתוך חריצים הנגדיים.

- תיקונים במוצר יבוצעו ע"י טכנאי מורשה בלבד. תיקונים שלא יבוצעו כהלכה מסכנים את המשתמשים.
- במידה וכבל החשמל ניזוק, החלפתו תתבצע ע"י היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר כדי למנוע סכנה.
- למרות זאת, מספר בעיות קטנות ניתנות לפתרון באופן הבא:

הבעיה	הסיבה	פתרון
לא נדלק	אין ניצוץ	בדוק את חיבור החשמל לכיריים.
	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקן את ראש המבער כראוי.
	ברז אספקת הגז סגור.	פתח את הברז באופן מלא.
נדלק בקושי רב	ברז אספקת הגז פתוח חלקית.	פתח את הברז באופן מלא.
	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקן את ראש המבער כראוי.
	מחבר ההצתה מלוכלך	נגב את המחבר עם בד יבש.
	המבערים רטובים.	נגב את המבערים בקפידה.
	הנקבים במפזר הלהבה נסתמו.	נקה את מפזר הלהבה.
נשמע רעש כאשר ישנה להבה.	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקן את ראש המבער כראוי.
	התקן בקרת הלהבה מלוכלך.	נקה את התקן בקרת הלהבה היטב.
	מוצר שבושל גלש וכיבה את הלהבה.	כבה את הלהבה, המתן דקה אחת והדלק מחדש.
	משב רוח חזק כיבה את הלהבה.	כבה את הלהבה ובדוק את אזור הבישול, אפשרי שחלון פתוח וכדומה. המתן דקה אחת והדלק שוב.
	הנקבים במפזר הלהבה נסתמו.	נקה את מפזר הלהבה.
להבה צהובה	חומר סוג גז שונה.	בדוק את נושא הגז.
להבה לא יציבה.	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקן את ראש המבער כראוי.
ריח גז	קיימת דליפת גז	עצור את השימוש במוצר וסגור את ברז הגז הראשי. פתח את החלון הקרוב לאזור והתקשר לחברת שירות. השתמש בטלפון מחוץ לבית

 אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם מרכז השירות

