

פתרון תקלות

■ תיקונים במוצר יבוצעו ע"י טכנאי מורשה בלבד. תיקונים שלא יבוצעו כהלכה מסכנים את המשתמשים.

■ למרות זאת, מספר בעיות קטנות ניתנות לפתרון באופן הבא:

הבעיה	הסיבה	פתרון
לא נדלק	אין ניצוץ	בדוק את חיבור החשמל לכיריים.
	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקן את ראש המבער כראוי.
	ברז אספקת הגז סגור.	פתח את הברז באופן מלא.
נדלק בקושי רב	ברז אספקת הגז פתוח חלקית.	פתח את הברז באופן מלא.
	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקן את ראש המבער כראוי.
	מחבר ההצתה מלוכלך	נגב את המחבר עם בד יבש.
	המבערים רטובים.	נגב את המבערים בקפידה.
	הנקבים במפזר הלהבה נסתמו.	נקה את מפזר הלהבה.
נשמע רעש כאשר ישנה הלהבה.	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקן את ראש המבער כראוי.
	התקן בקרת הלהבה מלוכלך.	נקה את התקן בקרת הלהבה היטב.
הלהבה כבית במהלך שימוש.	מוצר שבוסל גלש וכיבה את הלהבה.	כבה את הלהבה, המתן דקה אחת והדלק מחדש.
	משב רוח חזק כיבה את הלהבה.	כבה את הלהבה ובדוק את אזור הבישול, אפשרי שחלון פתוח וכדומה. המתן דקה אחת והדלק שוב.
	הנקבים במפזר הלהבה נסתמו.	נקה את מפזר הלהבה.
להבה צהובה	חובר סוג גז שונה.	בדוק את נושא הגז.
	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקן את ראש המבער כראוי.
ריח גז	קיימת דליפת גז	עצור את השימוש במוצר וסגור את ברז הגז הראשי. פתח את החלון הקרוב לאזור והתקשר לחברת שירות. השתמש בטלפון מחוץ לבית

■ אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם מרכז השירות





■ אין לפרק את ציר הווסת.
במקרה של תקלה, החלף את הווסת בשלמותו.

■ לפני החזרת המבערים למקומם
וודא כי מזרק הגז אינו חסום.

■ בדיקה מקיפה לדליפת גז אפשרית
חייבת להתבצע לאחר החלפת מזרקי גז.
(בדיקה עם מי סבון או גלאי דליפות גז)

■ בסיום ההחלפה, טכנאי או מתקין מורשה
יסמן את הסימן "V" על סוג הגז המתאים
על תווית היצרן וימחק את הסימן הקודם.




- נקוט באמצעי זהירות בפעולות ובכיוונים שמבוצעים בעת שינוי מסוג גז אחד לאחר.
- כל העבודות חייבות להתבצע ע"י טכנאי מורשה.
- לפני שאתה מתחיל, סגור את אספקת הגז והחשמל למוצר.

1 החלפת מזרקי הגז (דיזות)



פרק את תומכי הסירים והמבערים בשלמותם.

הברג החוצה את המזרק באמצעות שימוש במפתח 7 מ"מ והחלף אותו מזרק גז מתאים לסוג הגז. החזר בזהירות את מבערי הגז ותומכי הסירים בסיום. מומלץ מאוד לחזק היטב את המזרק למקומו.

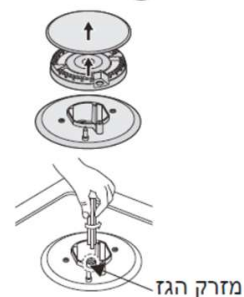


2 כיוון מצב מינימום של הלהבה

- (1) סובב את ברזה הגז למינימום
- (2) פרק את כפתור ווסת הגז ומקם מברג קטן במרכז ציר הווסת.
- (3) הכיוון הנכון הוא כאשר מושגת להבה בגובה של 3-4 מ"מ. עבור גז בוטן/פרופן בורג הכוונון חייב להיות מוברג בחוזקה פנימה. החזר בסיום את הכפתור. וודא כי הלהבה לא כבית כאשר משנים את הווסת ממינימום למקסימום. במידה וזה קורה, חזור על התהליך ושפר את הכוונון.
- (4) חזור על התהליך עבור שאר המבערים.

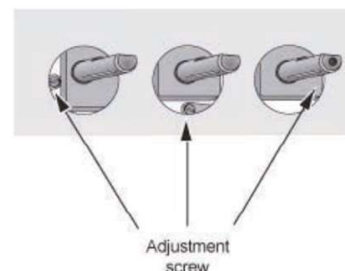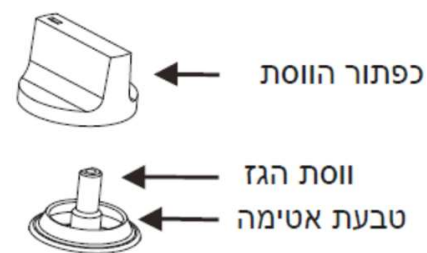

- **מוצר זה חייב להיות מותקן ומחובר בהתאם לתקן החל באותה מדינה בה הוא מותקן.**
- **מוצר זה מופעל באמצעות גפ"מ או גז טבעי. הסבה של הכיריים בין סוגי הגז השונים יתבצע ע"י טכנאי גז מוסמך.**

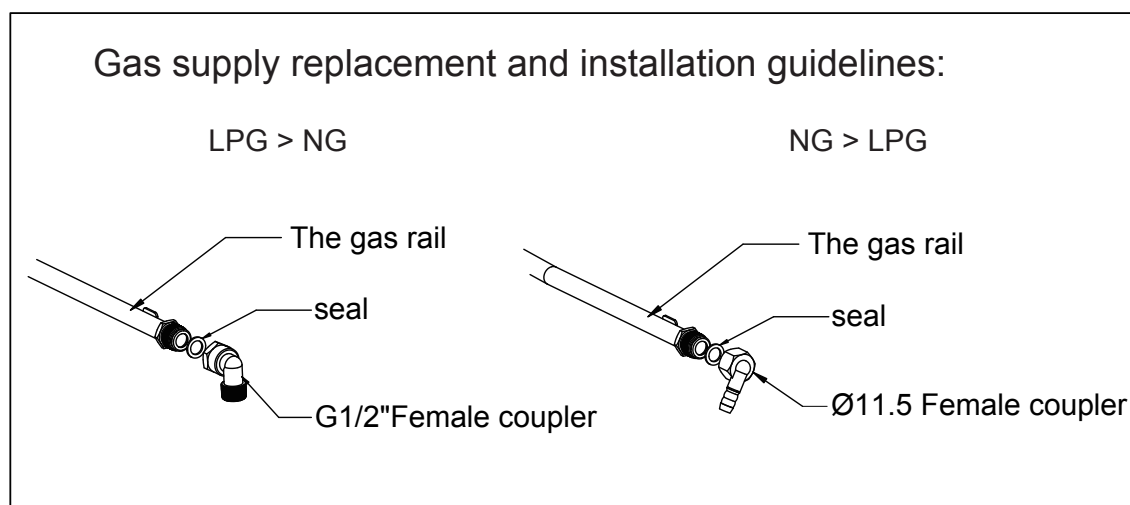


- **ע"פ החוק כל מוצרי הגז יותקנו ע"י מי שהוסמך לכך ובהתאם לתקנות בטיחות בגז.**

חיבור חשמל

- **מוצר זה חייב בהארקה תקנית.**
- **מוצר זה מיועד לחיבור מתחי רשת בטווח של 230V ובתדירות 50Hz זרם חילופין.**
- **הגידים של כבל הרשת הינם בצבעים שונים ע"פ הקידוד הבא:**
 - ירוק \ צהוב – הארקה
 - כחול – אפס
 - חום – פאזה.

- **הגיד שצבעו ירוק וצהוב חייב להיות מחובר להדק הארקה המסומן באות E או ע"י סימן הארקה.**

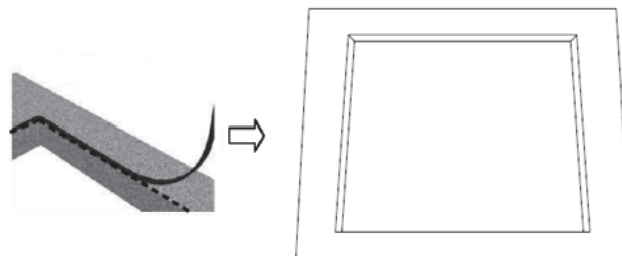


1. פרק את תומכי הסירים ואת המבערים והפוך בזהירות את הכיריים על משטח רך. שמור על מוטות ההצתה והבקרה שלא יינזקו בפעולה זו.
2. התקן את הספוגים שסופקו בערכה בקצות המוצר.
3. אין להשאיר מרווחים בספוג האטימה או להדביק כך שהחפיפה תהיה כפולה.


אין להשתמש בדבק סיליקון כדי לאטום את הכיריים לשיש.




הדבר יגרום לכך שיהיה קשה לפרק אותם מהשיש בעתיד ובמיוחד אם יידרש שירות למוצר.

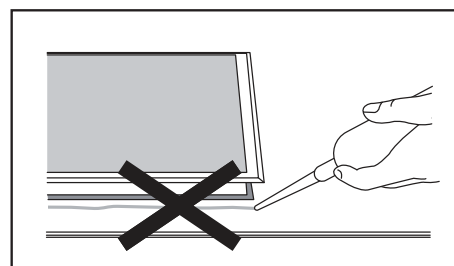


1. מקמו את התפס (B) מעל החורים המתאימים. קיימת מערכת אחת של חורים בכל פינה של הכיריים. הדקו את הבורג (C) דרך הסגר (B) כך שהסגר יוצמד לכיריים, אבל עדיין יהיה אפשר לכוון את המיקום.
2. הפכו בזהירות את הכיריים חזרה ובעדינות והכניסו אותם לנישה בשיש.
3. מתחת לכיריים, כוונו את הסגרים למקום המתאים למשטח השיש ואח"כ הדקו את הברגים (C) כדי לאבטח את הכיריים למקומם.

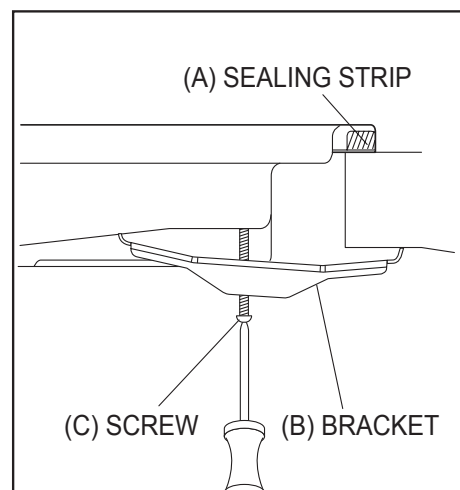

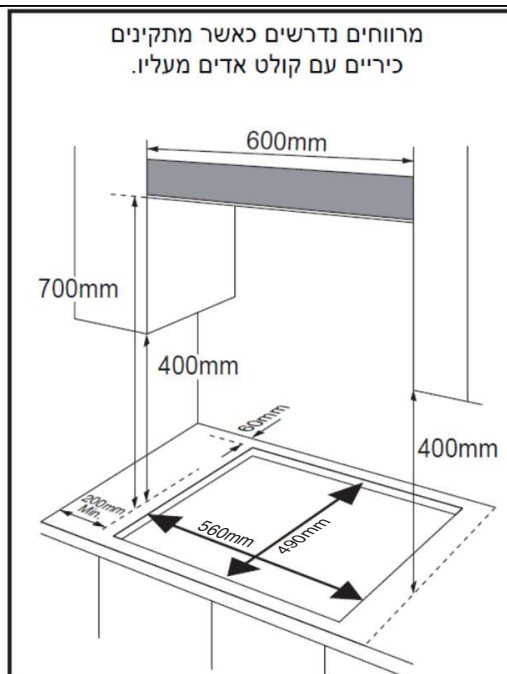

■ המוצר מותאם ליחידת מטבח או משטח עבודה ברוחב של 600 מ"מ המספק את מרווחי המינימום המותרים.

- קצות הכיריים חייבים להיות במרחק מינימלי של 60 מ"מ מהקיר האחורי ומהקירות בצדדים.
- 700 מ"מ בין הנקודה הגבוהה ביותר של הכיריים (כולל המבערים) וחלקו התחתון של משטח אופקי הנמצא מעליו.
- 400 מ"מ בין משטח הכיריים לבין דופן הצד של משטח הנמצא מעליהם. אם הגובה נמוך מ-400 מ"מ, אז חובה להרחיקו 50 מ"מ מקצה הכיריים.
- מרווח של 50 מ"מ מסביב למשטח הכיריים וכל חומר דליק.
- חובה להשאיר מרווח של 25 מ"מ ולכל היותר 74 מ"מ בין חלקו התחתון של המוצר וכל משטח אחר מתחתיו.

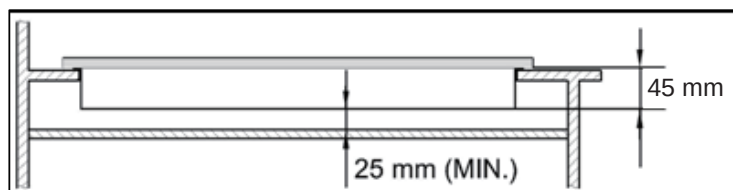

- תנור חייב אוורור מאולץ אם מותקנות כיריים מעליו.
- בדוק את מידות התנור בהוראות ההתקנה שלו.
- מידות החיתוך חייבות להתאים למצוין.


אזהרות

- אין לבצע שינויים במוצר.
- התקנת מוצר זה תתבצע ע"י טכנאי או מתקין מוסמך בלבד.
- טרם ההתקנה, וודאו שסוג הגז המקומי וערכו תואמים למוצר.
- תנאי העבודה של המוצר נקובים בתווית נתונים שעל המוצר.
- מוצר זה אינו מחובר למערכות גילוי אש. חובה להתקינו בהתאם לתקנות ובמיוחד יש לשים לב להנחיות הקשורות לאוורור.
- טרם החיבור, נתקו את אספקת הגז והחשמל למוצר.
- כל המוצרים הכוללים רכיבים חשמליים חייבים להיות מוארקים.
- וודאו כי צינור הגז וכבל החשמל מותקנים כך שאינם נוגעים בשום חלק של המוצר שעלול להתחמם.
- אסור לכופף או לחסום את צינור הגז או את המחבר שלו ע"י מוצרים חשמליים אחר.
- בדוק את מידות המוצר וכן את מידות המרווח הדרוש לחתוך בשיש או בארון המטבח.
- כל דפנות ארונות המטבח שסמוכים למותר חייבים להיות עשויים מחומר לא דליק והדבק בו השתמשו הינו עמיד בחום כדי למנוע התפרקות.
- הפעל כל להבה בנפרד ובדוק שהלהבה היא בצבע כחול בהיר ללא קצוות צהובים. במידה והלהבה אינה תקינה, בדוק את הדברים הבאים:
 - שראש המבער מותקן כהלכה.
 - שמפזר הלהבה ממוקם כהלכה.
 - המבער ומזרק הגז ממוקמים אנכית אחד לשני.
- בדיקה פונקציונלית מלאה ובדיקת אפשרות לדליפת גז חייבת להתבצע ע"י המתקין לאחר התקנה.
- הצינור הגמיש צריך להיות מותקן כך שלא יבוא במגע עם חלקים נעים בארונות המטבח ולא עובר בשום מקום צפוף מידי.
- מנופים שגורזו במפעל יוצרו כך שהם מותאמים לכל חיי המוצר.

מבערים

- הוציאו ממקומם את המבערים על חלקיהם השונים לצורך ניקוי.
- השרו אותם במים חמים עם מעט נוזל ניקוי.
- לאחר ניקוי ושטיפה שלהם, נגבו ויבשו אותם בזהירות. וודאו כי נקבי הלהבה נקיים ויבשים לחלוטין.
- נגבו את החלקים הקבועים של המבער עם בד לח ויבשו לאחר מכן.
- נגבו בעדינות את התקן ההצתה עם בד סחוט היטב ויבשו לאחר מכן עם בד נקי.
- לפני התקנת המבערים למקומם, וודאו כי דיזות הגז בבסיס המשטח אינם חסומים.
- חל איסור מוחלט להכניס את המבערים למדיח כלים.
- התזה והשרייה של מבערים בחומרי ניקוי שוחקים וחומציים עלול לגרום לכתמים על המבערים.

- הרכב מחדש את מבערי העזר, מהיר למחלה, מהיר והמבער המשולש באופן הבא:

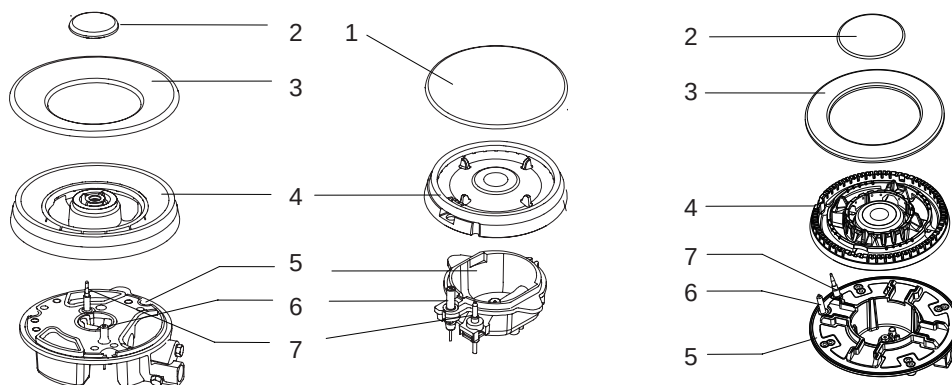

1. מקמו את מפזר הלהבה (4) על בסיס המבער (5) כך שהתקני ההצתה והבקרה יהיו מחוץ לחורים הייעודיים להם במפזר הלהבה. מפזר הלהבה חייב להיות במקומו במדויק.
2. מקמו את ראשי המבערים (1,2,3) על מפזר הלהבה (4) כך שהפינים יתאימו לשקעים הנגדיים.

התקינו את החלקים בסדר הנכון לאחר ניקוי.

- אל תערבבו את החלקים העליונים והתחתונים.
- הפינים בחלקים השונים חייבים להתאים לתוך חריצים הנגדיים.



ניקוי ותחזוקה



- חובה לבצע פעולות ניקוי רק כאשר הכיריים קרות לגמרי.
- חובה לנתק את הכיריים מרשת החשמל לפני שמתחילים כל פעולות ניקוי.
- נקו את הכיריים בקביעות, ואף רצוי לאחר כל שימוש.
- חומרי ניקוי שוחקים וכלים חדים יגרמו נזק למשטח הכיריים. יש לנקות אותם עם מים ומעט סבון נוזלי.

ניתן להשתמש	אסור להשתמש
 ספוג רך  חומר ניקוי ניטרלי	 מברשת ניילון  מברשת מתכת  שמן אכיל  חומר ניקוי חומצתי  חומר משפשף  טינר או בנזין

תומכי סירים, כפתורי וסתיים

- הוציאו את תומכי הסירים (רשתות).
- נקו את הכפתורים ואת תומכי הסירים בעזרת מטלית לחה, נוזל ניקוי ומים חמים. אם קיים שומן עיקש, השרו אותם לפני הניקוי.
- יבשו אותם עם בד רך ונקי.

משטח עליון

- נקו את המשטח העליון בקביעות באמצעות בד רך שנסטף במים חמים ונסחט היטב עם מעט סבון נוזלי.
- יבשו את המשטח העליון לאחר הניקוי.
- נקו מזונות או נוזלים מליחים בהקדם האפשרי למנוע סכנת קורוזיה.
- חלקי נירוסטה של הכיריים יכולים לשנות את צבעם במשך הזמן. הדבר תקין ונגרם עקב החשיפה לטמפרטורה גבוהה. ניתן לנקות את חלקי הנירוסטה עם חומר ניקוי ייעודי לכך.

בטיחות וחיסכון באנרגיה

- קוטר תחתית הסיר או המחבת צריך להיות תואם למבער.



■ אל תשתמשו בכלי
בישול שגדולים
מקצותיו של המבער.

מבער		גודל הסיר	
		מינימום	מקסימום
מבער משולש (טורבו)		200 מ"מ	240 מ"מ
מבער מהיר		200 מ"מ	240 מ"מ
מהיר למחצה		160 מ"מ	180 מ"מ
מבער עזר		120 מ"מ	160 מ"מ

לא		כן	
	אין להשתמש בכלי בישול בעלי קוטר קטן במבער גדול. אסור שהלהבה תופיע בצדדי הכלי.		השתמשו תמיד בכלי בישול המותאמים למבער, כדי למנוע בזבז גז והשחרה של הסירים מקמו את המכסה על כלי הבישול.
	הימנע מלבשל ללא מכסה או כשהוא מונח בחלקו. הדבר מהווה בזבז אנרגיה.		השתמשו רק בסירים ומחבתות שבסיסם עבה ושטוח.
	אל תניחו את כלי הבישול בקצה המבער, הוא עלול להתהפך.		מקמו תמיד את כלי הבישול בדיוק מעל מרכז המבער ולא בצד.
	אל תשתמשו בכלי בישול בעל קוטר גדול על מבער הקרוב לכפתורי הווסתים, החום הרב שיפתח עליהם יגרום להם נזק.		
	לעולם אל תניחו את הסיר ישירות על המבער ללא הרשת.		מקמו את כלי הבישול על הרשת.
	לעולם אל תניחו שום כלי או אביזר בין הסיר לרשת המבער.		
	אל תניחו משקל מופרז על הכיריים, ואין להכות על הכיריים עם חפצים כבדים.		טפלו בזירות בכלי הבישול כאשר הם על המבער.

■ לא מומלץ להשתמש במחבת צליה, במחבת טיגון ובאבן גריל בו זמנית על מבערים שונים כיוון שהדבר גורם לחום רב שנבנה ועלול להזיק למוצר.




■ אין לגעת ברשתות שמעל המבערים בזמן הבישול.
■ מיד עם רתיחתם של נוזלים, הנמיכו את הלהבה כך שהנוזל יבעבע בקושי.




תיאור המוצר


אביזרים

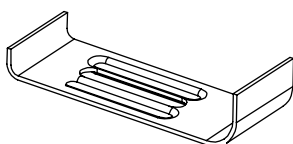

תושבות (4)

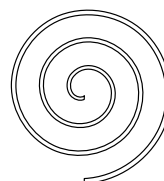

אטם ספוגי (4)



ברגים (4)



חוברת הוראות הפעלה (1)




זג רוניצ פופיכ (1)



מזרקים (4)

אופן השימוש בכיריים

הסימנים הבאים מופיעים על לוח הבקרה, בסמוך לכל ווסת:

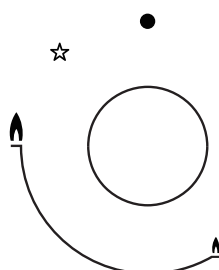

● עיגול שחור: גז כבוי.

🔥 להבה גדולה: כיוון מקסימלי

🔥 להבה קטנה: כיוון מינימלי.

- הכיוון המינימלי הוא בקצה בסיבוב נגד כיוון השעון של הווסת.
- הווסת פעיל בין המקסימום למינימום.
- הסימן על לוח הבקרה שליד הווסת מראה איזה מבער פועל.

הצתה אוטומטית עם מנגנון בטיחות

הכיריים מצוידות במנגנון בטיחות בכל אחד מהמבערים שמפסיק את זרימת הגז לראש המבער במקרה והלהבה נכבית.

מידע סביבתי



- לאחר ההתקנה, יש השליך את האריזה באופן בטוח וע"פ תקנות איכות הסביבה
- כאשר מפנים מכשיר ישן וודאו שלא יהיה שמיש ע"י חיתוך כבל החשמל.

תיאור המוצר

משתח עליון	מידות (ר*ג*ע)	התקן הצתה	מחבר גז	מתח עבודה	הספק מבערים
זכוכית	600*520*97	הצתה מסוג מתמשך	הברגה 1\2"	230V ac, 2W	9.05KW

מבערים: מהיר (1), מהיר למחצה (1), עזר (1), מבער משולש (1)

Category	Gas type	Position	Left	Front	Rear	Right
		Burner	Wok-burner	Auxiliary	Semi-rapid	Rapid
I3+/I3BP(30)	G30 Butane 29mbar	Rate power (kW)	3.3	1.0	1.75	3.0
		Rate Flow (g/h)	240	73	127	219
		Injector diameter (mm)	0.93	0.50	0.66	0.87
I2H/I2E/I2E+	G20 Methane 20mbar	Rate power (kW)	3.3	1.0	1.75	3.0
		Injector diameter (mm)	1.28	0.78	1.00	1.30

- אל תשתמשו במפית או חומר דומה כמחזיקי סירים. חומרים מעין אלה עלולים להידלק ולגרום לכוויה.
- אם משתמשים בכלי זכוכית, וודאו כי הם מיועדים לבישול בכירת גז. אם משטח הזכוכית נסדק, כבו את הכיריים כדי למנוע סכנה.
- כדי למזער סכנת כוויה או שריפה, סובב את ידיות כלי הבישול כך שיופנו לצד או למרכז מטח הבישול ולא ישירות אל להבה סמוכה גלויה.
- יש לכבות את הלהבה לפני הזזת כלי בישול.
- הסתכל בזהירות מרבית על מזון שמטוגן על להבה גבוהה.
- חממו שמן /שומן באיטיות תוך בקרה צמודה.
- מזונות המיועדים לטיגון חייבים להיות יבשים ככל האפשר. מזונות קפואים או לחים עלולים לגרום לשמן לבעבע מעל לדפנות המחבת.
- לעולם אל תנסו להזיז שמן חם, ובמיוחד שמן חם במכשיר טיגון. המתינו עד שהשמן יהיה קר לחלוטין.
- במידה וכבל הזינה ניזוק, החלפתו תתבצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.

ניקוי ושירות

זהירות

- שירות למוצר זה יינתן ע"י טכנאי מוסמך בלבד. יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים



- לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או הגורמים לשפשופים



זהירות

- יש לוודא שהכיריים מנותקות מרשת החשמל וקרות לפני שמתחילים לנקות אותן.
- אין להשתמש במכשיר ניקוי באדים או בכל ציוד המנקה בלחץ גבוה כדי לנקות את הכיריים.

במהלך שימוש

- מזון מתכלה, פלסטיק ותרכיבים מושפעים מחום ואין לאחסן אותם מעל או מתחת לכיריים.



- אין להשתמש או לאחסן חומרים דליקים במגירת אחסון שצמודה לכיריים.



- וודא שכל ווסתי הבקרה במצב ● כאשר אינם בשימוש.



- אין לרסס מתרכיבים כלשהם בקרבת הכיריים כאשר הן פועלות.




⚠️ זהירות

- המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מיועד לשימושים מסחריים או תעשייתיים.
- שימוש ממושך ואינטנסיבי במוצר מחייב אוורור נוסף. כגון: פתיחת חלון.
- יש להשתמש בסירים עם ידיות חסיונות חום או להשתמש בכפפות כאשר מטפלים בסירים ומחבתות.
- אין לאפשר למחזיקי סירים לבוא במגע עם להבה גלויה כאשר מרימים כלי בישול.
- היזהרו לא להרטיב את מחזיקי הסירים או הכפפות, הדבר יגרום להעברת חום מהירה יותר אל הידיים וסכנת כווייה.
- אין לטפל במבערי הגז לאחר שהונח עליהם סיר או מחבת. אין לחמם סירים או מחבתות ריקות.
- לעולם אל תשתמשו בכלי פלסטיק או מנייר כסף על הכיריים.
- כאשר משתמשים במוצר חשמלי אחר, וודא שהכבל שלו לא בא במגע עם משטחי הבישול של הכיריים.
- אם בגופכם קיים חלק מכני, כמו לב מלאכותי לדוגמא, היוועצו ברופא לפני השימוש במוצר.

זהירות

- אין לבצע שינויים במוצר. פנל ההפעלה של המבערים אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק

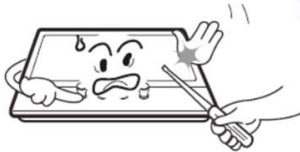

- השתמש במוצר להכנת מזון בלבד.



- אין להשתמש במוצר אם הם באו במגע עם מים. אל תפעילו את הכיריים עם ידיים רטובות.



- השימוש בכיריים גז גורם לחום ולחות בחדר הן מותקנות בזמן הבישול. וודא שהמטבח מאוורר היטב. שמור על פתחי האוורור פתוחים או התקן קולט אדים.



- יש לוודא שבגדים או מגבות לא ייגעו בלהבה. עלולה להיגרם שריפה.



- משטחי הבישול מתחממים מאוד בזמן שימוש. נקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים.



- אין להשתמש בסירים עקומים או לא יציבים. עלולה להיגרם תאונה של נזילה או גלישת המזון.




- לעולם אל תשאירו את הכיריים ללא השגחה במהלך בישול.



זהירות

- אל תאפשרו לילדים לשחק ליד או עם הכיריים. הכיריים מתחממות כאשר הן בשימוש. הרחקו ילדים מהמקום עד שהכיריים יתקררו

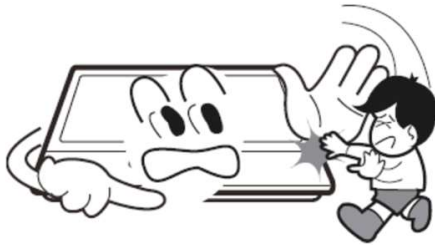


אזהרה

- המוצר מיועד לשימוש של מבוגרים בלבד.
- ילדים עלולים לפצוע את עצמם ע"י משיכת מחבתות או סירים מהמוצר.
- המוצר אינו מיועד לשימוש של ילדים או אנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ידע וניסיון המונע מהם שימוש בטוח במוצר, ללא השגחה או הדרכה של האדם האחראי כדי להבטיח שהם יוכלו להשתמש במוצר בבטחה.

⚠️ זהירות


- טרם ההתקנה וודא כי אספקת הגז והחשמל למוצר תואמת את הנקוב בתווית על המוצר.

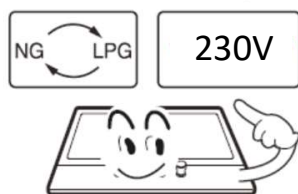

- מוצר זה יותקן בהתאם לתקנים המחייבים ובמקום מאוורר היטב.



- יש להתקין את צינורות הגז והחשמל כך שלא ייגעו בשום חלק של המוצר.

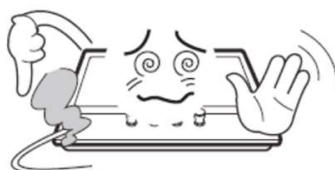

- אם המוצר מותקן בכלי שייט או קרון, אין להשתמש בו כבתנור חימום.



⚠️ אזהרות

- מוצר זה חייב להיות מותקן ע"י טכנאי או מתקין מוסמך.
- תנאי ההתאמה של מוצר זה נקובים בתווית הנתונים שעל המוצר.
- הסירו את כל חלקי האריזה מהמוצר טרם התקנתו.
- לאחר הוצאת המוצר מאריזתו, וודא כי המוצר לא ניזוק וכבל החיבור במצב שלם. אחרת, פנה לחנות או לנותן השירות לפני התקנתו.
- הריהוט הסמוך למוצר וכל החומרים המשמשים להתקנה חייבים להיות עמידים בטמפרטורה של 85°C מעל טמפרטורת הסביבה של החדר בו משתמשים במוצר.
- במידה ואחד המבערים נכבה, יש לסגור את ברז הגז המתאים. אין לנסות ולהצית אותו שוב לפחות למשך דקה אחת.
- במהלך שימוש בכיריים גז נוצרים חום ולחות בחדר בו הן מותקנות. וודאו כי המטבח מאוורר היטב. שמרו על פתחי האוורור פתוחים או התקינו קולט אדים.
- שימוש ממושך ואינטנסיבי בכיריים עשוי להצריך אוורור נוסף, לדוגמא: פתיחת חלון, או אוורור יעיל יותר אחר.

הוראות בטיחות

- אנא קראו את הוראות ההפעלה בעיון טרם ההתקנה והשימוש במוצר.
- שמרו את חוברת הוראות ההפעלה לעיון עתידי. אם המוצר נמכר או מועבר לאדם אחר, וודאו כי החוברת תועבר למשתמש החדש.
- היצרן אינו אחראי לכל נזק שייגרם עקב אי קיום הוראות הבטיחות.
- הסימנים הבאים נוצרו כך שיובנו בקלות, כך שתוכלו למנוע מראש כל תאונה שעלולה להיגרם עקב שימוש לא נכון ותוכלו להשתמש במוצר בנוחות.
- קראו את התוכן הבא במלואו וודאו שהוא מובן לכם.

התעלמות מסימן זה עלול לגרום לנזקי גוף חמורים או מוות.	 סכנה/אזהרה
התעלמות מסימן זה עלול לגרום לנזקי גוף או נזקי רכוש.	 זהירות

- הסימנים הבאים נמצאים בשימוש בהוראות ההפעלה באופן הבא:

אין גישה 


זהירות 

חובה לעשות 

סכנה 

- במידה וקיים חשש לדליפת גז, נקטו בפעולות הבאות:

- אל תדליקו אור.
- אל תפעילו או תכבו שום מוצר חשמלי ואל תיגעו בשום תקע חשמלי.
- אל תשתמשו במכשיר הטלפון.
- 1. סגרו את ברז הגז הראשי.
- 2. פתחו את החלון לאוורור.
- 3. התקשרו לחברת השירות ע"י שימוש בטלפון מחוץ לבית.

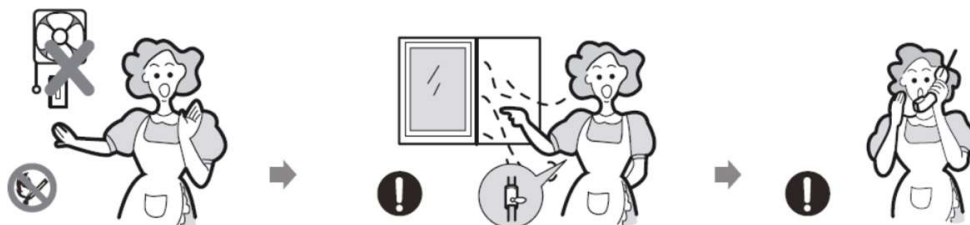

הקדמה

הוראות בטיחות

4.....	הוראות בטיחות
5.....	התקנה
6.....	בטיחות ילדים ואנשים
7.....	במהלך שימוש
9.....	ניקוי ושירות
10.....	מידע סביבתי

הוראות שימוש ותחזוקה

10.....	תיאור המוצר
11.....	אופן השימוש בכיריים
12.....	בטיחות וחסכון באנרגיה
13.....	ניקוי ותחזוקה

הנחיות טכניות

15.....	הוראות שימוש
16.....	התקנה
18.....	חיבור גז
18.....	חיבור חשמל
19.....	כיווני גז
21.....	פתרון תקלות

תודה שבחרתם לרכוש את כיריים הגז שלנו.
כדי להשתמש במכשיר זה נכון ולהימנע מכל סיכון אפשרי, קראו את ההוראות
ההפעלה לפני השימוש במוצר.
שמרו הוראות אלה במקום שבו אתם יכולים למצוא אותם בקלות.
אם אינכם בטוחים במידע כלשהו הכלול בהוראות אלה, פנו למרכז שירות הלקוחות
שלנו.

היצרן לא יהיה אחראי לכל נזק, גוף או רכוש, שנגרם עקב התקנה או שימוש לא
נכונים במוצר.

היצרן גם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי במוצרים שייראו לו נחוצים או שימושיים
לטובת המשתמש, מבלי לסכן את תכונות הפונקציונליות והבטיחות העיקריות של
המוצרים עצמם.
המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי.



כיריים גז הוראות הפעלה

דגם: 60GM097

מק"טים: 6733

יבוא ושיווק: המילטון חשמל בע"מ