



הוראות שימוש לכיריים גז

דגם: 60GH096

מק"ט: 6736

אנו מודים לכם שבחרתם את כיריים הגז שלנו.
כדי להשתמש במכשיר זה כהלכה ולמנוע כל סיכון אפשרי, אנא קראו את ההוראות
ההפעלה לפני השימוש במכשיר.

שמרו הוראות אלה במקום בו תוכלו למצוא אותם בקלות.
אם אינכם בטוחים במידע כלשהו הכלול בהוראות אלה, פנו ל שירות הלקוחות שלנו.

היצרן לא יהיה אחראי לכל נזק, גוף או רכוש, שנגרם עקב התקנה או שימוש שגויים
של המכשיר.

היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי במוצרים שייראו לו נחוצים או שימושיים
לטובת המשתמש, מבלי לשנות את התכונות הפונקציונליות והבטיחותיות העיקריות
של המוצרים עצמם.
המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא מסחרי.

הקדמה

הוראות בטיחות

- 4.....הוראות בטיחות
- 5.....התקנה
- 6.....בטיחות ילדים ואנשים
- 7.....במהלך שימוש
- 9.....ניקוי ושירות
- 10.....מידע סביבתי

הוראות שימוש ותחזוקה

- 10.....תיאור המוצר
- 11.....אופן השימוש בכיריים
- 14.....בטיחות וחיסכון באנרגיה
- 15.....ניקוי ותחזוקה

הנחיות טכניות

- 18.....הוראות שימוש
- 19.....מיקום הכיריים
- 21.....חיבור גז
- 21.....חיבור חשמל
- 22.....כיווני גז
- 24.....פתרון תקלות

- אנא קראו את הוראות ההפעלה בעיון טרם ההתקנה והשימוש במוצר.
- שמרו את חוברת הוראות ההפעלה לעיון עתידי. אם המוצר נמכר או מועבר לאדם אחר, וודאו כי החוברת תועבר למשתמש החדש.
- היצין אינו אחראי לכל נזק שייגרם עקב אי קיום הוראות הבטיחות.
- הסימנים הבאים נוצרו כך שיובנו בקלות, כך שתוכלו למנוע מראש כל תאונה שעלולה להיגרם עקב שימוש לא נכון ותוכלו להשתמש במוצר בנוחות.
- קראו את התוכן הבא במלואו וודאו שהוא מובן לכם.

התעלמות מסימן זה עלול לגרום לנזקי גוף חמורים או מוות.	סכנה/אזהרה 
התעלמות מסימן זה עלול לגרום לנזקי גוף או נזקי רכוש.	זהירות 

- הסימנים הבאים נמצאים בשימוש בהוראות ההפעלה באופן הבא:

אין גישה 

זהירות 

חובה לעשות 

סכנה 

- במידה וקיים חשש לדליפת גז, נקוט בפעולות הבאות:

- אל תדליקו אור
- אל תפעילו או תכבו שום מוצר חשמלי ואל תיגעו בשום תקע חשמלי.
- אל תשתמשו במכשיר הטלפון.
- 1. סגרו את ברז הגז הראשי.
- 2. פתחו את החלון לאוורור.
- 3. צרו קשר עם מוקד השירות ע"י שימוש בטלפון מחוץ לבית.



זהירות



- טרם ההתקנה וודא כי אספקת הגז והחשמל למוצר תואמת את הנקוב בתווית על המוצר.




- מוצר זה יותקן בהתאם לתקנים המחייבים ובמקום מאוורר היטב.



- יש להתקין את צינורות הגז והחשמל כך שלא ייגעו בשום חלק של המוצר.



- אם המוצר מותקן בכלי שייט או קרון, אין להשתמש בו כבתנור חימום.

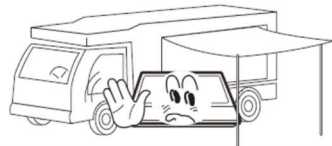


אזהרות



- מוצר זה חייב להיות מותקן ע"י טכנאי או מתקין מוסמך.
- תנאי החיבור המתאימים של מוצר זה נקובים בתווית הנתונים שעל המוצר.
- הסירו את כל חלקי האריזה מהמוצר טרם התקנתו.
- לאחר הוצאת המוצר מאריזתו, וודא כי המוצר אינו ניזוק וככל החשמל שלם.
- אחרת, פנה לחנות או למוקד השירות לפני התקנתו.
- הריהוט הסמוך למוצר וכל החומרים המשמשים להתקנה חייבים להיות עמידים בטמפרטורה של 85°C מעל טמפרטורת הסביבה של החדר בו משתמשים במוצר.
- במידה ואחד המבערים כבה, יש לסגור את ברז הגז המתאים. אין לנסות ולהצית אותו שוב לפחות למשך דקה אחת.
- במהלך שימוש בכיריים גז נוצרים חום ולחות בחדר בו הן מותקנות. וודאו כי המטבח מאוורר היטב. שמרו על פתחי האוורור פתוחים או התקינו קולט אדים.
- שימוש ממושך ואינטנסיבי בכיריים עשוי להצריך אוורור נוסף, לדוגמא: פתיחת חלון, או אוורור יעיל יותר אחר.

זהירות ⚠

- אל תאפשרו לילדים לשחק ליד או עם הכיריים. הכיריים מתחממות כאשר הן בשימוש. הרחיקו ילדים מהמקום עד שהכיריים יתקררו

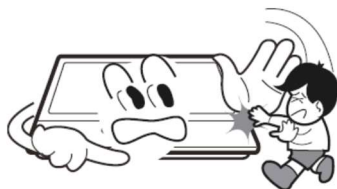

אזהרות ⚠

- המוצר מיועד לשימושם של מבוגרים בלבד.
- ילדים עלולים לפצוע את עצמם ע"י משיכת מחבתות או סירים מהמוצר.
- מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם שאחראי לבטיחותם.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליף בפתיל מיוחד או מערכת המסופקים על ידי היצרן או נציגו.

זהירות



- אין לבצע שינויים במוצר. פנל ההפעלה של המבערים אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק.



- השתמש במוצר להכנת מזון בלבד.



- אין להשתמש במוצר אם הם באו במגע עם מים. אל תפעילו את הכיריים עם ידיים רטובות.



- השימוש בכיריים גז גורם לחום ולחות בחדר הן מותקנות בזמן הבישול. וודא שהמטבח מאוורר היטב. שמור על פתחי האוורור פתוחים או התקן קולט אדים.



- יש לוודא שבגדים או מגבות לא ייגעו בלהבה. עלולה להיגרם שריפה.



- משטחי הבישול מתחממים מאוד בזמן שימוש. נקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים.



- אין להשתמש בסירים עקומים או לא יציבים. עלולה להיגרם תאונה של נזילה או גלישת המזון.



- לעולם אל תשאירו את הכיריים ללא השגחה במהלך בישול.




- מזון מתכלה, פלסטיק ותרסיסים מושפעים מחום ואין לאחסן אותם מעל או מתחת לכיריים.



- אין להשתמש או לאחסן חומרים דליקים במגירת אחסון שצמודה לכיריים.



- וודא שכל ווסתי הבקרה במצב ● כאשר אינם בשימוש.

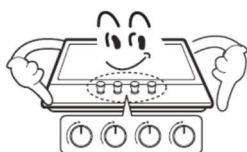

- אין לרסס מתרסיסים כלשהם בקרבת הכיריים כאשר הן פועלות.



זהירות ⚠

- המוצר מיועד לבישול ביתי בלבד. הוא אינו מיועד לשימושים מסחריים או תעשייתיים.
- שימוש ממושך ואינטנסיבי במוצר מחייב אורזור נוסף. כגון: פתיחת חלון.
- יש להשתמש בסירים עם ידיות חסינות חום או להשתמש בכפפות כאשר מטפלים בסירים ומחבתות.
- אין לאפשר למחזיקי סירים לבוא במגע עם להבה גלויה כאשר מרימים כלי בישול.
- היזהרו לא להרטיב את מחזיקי הסירים או הכפפות, הדבר יגרום להעברת חום מהירה יותר אל הידיים וסכנת כווייה.
- אין לטפל במבערי הגז לאחר שהונח עליהם סיר או מחבת. אין לחמם סירים או מחבתות ריקות.
- לעולם אל תשתמשו בכלי פלסטיק או מנייר כסף על הכיריים.

- כאשר משתמשים במוצר חשמלי אחר, וודא שהכבל שלו לא בא במגע עם משטחי הבישול של הכיריים.
- אם בגופכם קיים חלק מכני, כמו לב מלאכותי לדוגמא, היוועצו ברופא לפני השימוש במוצר.
- אל תשתמשו במפית או חומר דומה כמחזיקי סירים. חומרים מעין אלה עלולים להידלק ולגרום לכוויה.
- אם משתמשים בכלי זכוכית, וודאו כי הם מיועדים לבישול בכירת גז. אם משטח הזכוכית נסדק, כבו את הכיריים כדי למנוע סכנה.
- כדי למזער סכנת כוויה או שריפה, סובב את ידיות כלי הבישול כך שיופנו לצד או למרכז מטח הבישול ולא ישירות אל להבה סמוכה גלויה.
- יש לכבות את הלהבה לפני הזזת כלי בישול.
- הסתכל בזהירות מרבית על מזון שמטוגן על להבה גבוהה.
- חממו שמן /שומן באיטיות תוך בקרה צמודה.
- מזונות המיועדים לטיגון חייבים להיות יבשים ככל האפשר. מזונות קפואים או לחים עלולים לגרום לשמן לבעבע מעל לדפנות המחבת.
- לעולם אל תנסו להזיז שמן חם, ובמיוחד שמן חם במכשיר טיגון. המתינו עד שהשמן יהיה קר לחלוטין.

ניקוי ושירות

⚠ זהירות

- שירות למוצר זה יינתן ע"י טכנאי מוסמך בלבד. יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים




- לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או הגורמים לשפשופים



זהירות

- יש לוודא שהכיריים מנותקות מרשת החשמל וקרות לפני שמתחילים לנקות אותן.
- אין להשתמש במכשיר ניקוי באדים או בכל ציוד המנקה בלחץ גבוה כדי לנקות את הכיריים.

מידע סביבתי

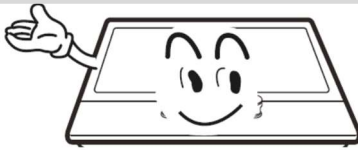

- לאחר ההתקנה, יש השליך את האריזה באופן בטוח וע"פ תקנות איכות הסביבה
- כאשר מפנים מכשיר ישן וודאו שלא יהיה שמיש ע"י חיתוך כבל החשמל.

תיאור המוצר


דגם	60GH096 - 6736
רשתות סירים	יציקת ברזל
משטח עליון	זכוכית
מידות (במ"מ)	600*515*90
התקן הצתה	הצתה חשמלית מתמשכת
חיבור גז	הברגה G 1\2
מתח אספקה	230V ac, 50Hz, 12W
מבערים	מבער משולש (1), מהיר (1), מהיר למחצה (2), עזר (1)
ח _ק	8.5KW

תכולת אביזרים



אופן השימוש בכירים

הסימונים הבאים מופיעים על לוח הבקרה, בסמוך לכל ווסת:

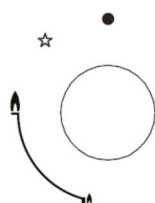

● עיגול שחור: גז כבוי.

🔥 להבה גדולה: כיוון מקסימלי

🔥 להבה קטנה: כיוון מינימלי.

- הכיוון המינימלי הוא בקצה בסיבוב נגד כיוון השעון של הווסת.
- הווסת פעיל בין המקסימום למינימום.
- הסימן על לוח הבקרה שליד הווסת מראה איזה מבער פועל.

הצתה אוטומטית עם מנגנון בטיחות


הכירים מצוידות במנגנון בטיחות לכיבוי הלהבה בכל אחד מהמבערים שמפסיק את זרימת הגז לראש המבער במקרה ולהבה כבית.

אופן השימוש בכירים

הצתה אוטומטית עם התקן בטיחות לכיבוי הלהבה

הכירים מצוידות במנגנון בטיחות בכל אחד מהמבערים שמתוכנן להפסיק את זרימת הגז לראש המבער במקרה והלהבה כבית.


1. כדי להצית את המבער:

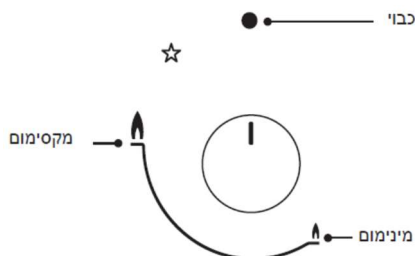

- חבר את הכירים לחשמל.
- לחץ על כפתור הווסת של המבער
- אותו אנו רוצים להדליק וסובב אותו נגד כיוון השעון למיקום המקסימלי.
- אם תמשיך ללחוץ על כפתור הווסת, ההצתה האוטומטית תמשיך לפעול.


- במידה והמבער אינו דולק לאחר הלחיצה, הפסיקו את הפעולה למשך דקה אחת ונסו שוב.

2. כיוון עוצמה

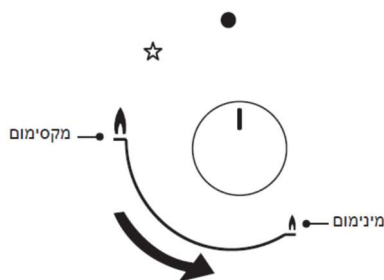


- לאחר שהמבער נידלק, סובבו את הבורר נגד כיוון השעון עד לגובה הלהבה הרצויה.
- הטווח האפשרי של הלהבה הוא בין המינימום למקסימום.

3. כיבוי הלהבה

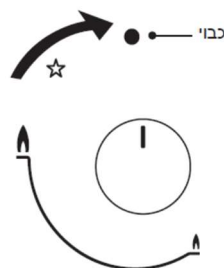


- לכיבוי הלהבה, סובבו את הבורר עם כיוון השעון עד הסוף, למצב כבוי.
- במידה וקיימת הפסקת חשמל, תוכלו להדליק את המבער באמצעות גפרורים.

4. כיוון הטיימר

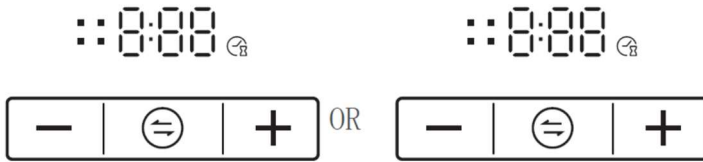

לאחר שהמבער דולק, ניתן לכוון את הטיימר.
לחצו לחיצה ארוכה על הלחצנים + או - לצורך כיוון הזמן.
במידה ולא לחצתם במשך 5 שניות, הזמן יהיה ברירת המחדל של הכיריים.

לחצו על הלחצן  לבחירת המבער הרצוי לכיוון הטיימר. נורית חיווי בצג תציין את המבער שבו ניתן לכוון את הטיימר.

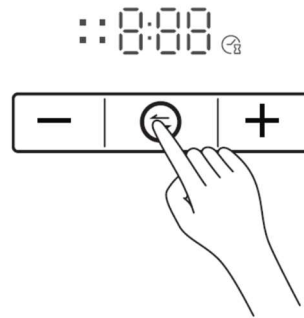


6. ביטול הטיימר: שיטה 2



סובבו את בורר ווסת הגז עם כיוון השעון וכבו את המבער.

5. ביטול הטיימר: שיטה 1

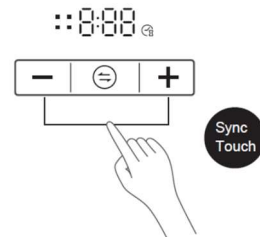

לחצו בו זמנית על הלחצנים + - במשך 2 שניות

7. סיום הזמן שנקבע

בסיום הזמן שנקבע לפעולת המבער, המבער נכבה.



בטיחות וחיסכון באנרגיה

- קוטר תחתית הסיר או המחבת צריך להיות תואם לגודל המבער.



- אל תשתמשו בכלי בישול שגדולים מקצותיו של המבער.

גודל הסיר		מבער
מקסימום	מינימום	
240 מ"מ	200 מ"מ	מבער משולש (טורבו)
240 מ"מ	200 מ"מ	מבער מהיר
180 מ"מ	160 מ"מ	מהיר למחצה
160 מ"מ	120 מ"מ	מבער עזר

כן		לא	
	השתמשו תמיד בכלי בישול המותאמים למבער, כדי למנוע בזבז גז והשחרה של הסירים.	אין להשתמש בכלי בישול בעלי קוטר קטן במבער גדול. אסור שהלהבה תופיע בצדדי הכלי.	
	מקמו את המכסה על כלי הבישול.	הימנע מלבשל ללא מכסה או כשהוא מונח בחלקו. הדבר מהווה בזבז אנרגיה.	
	השתמשו רק בסירים ומחבתות שבסיסם עבה ושטוח.	אל תשתמשו במחבתות שבסיסן קמור או קעור.	
	מקמו תמיד את כלי הבישול בדיוק מעל מרכז המבער ולא בצד.	אל תניחו את כלי הבישול בקצה המבער, הוא עלול להתהפך.	
		אל תשתמשו בכלי בישול בעל קוטר גדול על מבער הקרוב לכפתורי הווסתים, החום הרב שיפתח עליהם יגרום להם נזק.	
	מקמו את כלי הבישול על הרשת.	לעולם אל תניחו את הסיר ישירות על המבער ללא הרשת.	
		לעולם אל תניחו שום כלי או אביזר בין הסיר לרשת המבער.	
	טפלו בזהירות בכלי הבישול כאשר הם על המבער.	אל תניחו משקל מופרז על הכיריים, ואין להכות על הכיריים עם חפצים כבדים.	

- לא מומלץ להשתמש במחבת צליה, במחבת טיגון ובאבן גריל בו זמנית על מבערים שונים כיוון שהדבר גורם לחום רב שנבנה ועלול להזיק למוצר.
- אין לגעת ברשתות שמעל המבערים בזמן הבישול.
- מיד עם רתיחתם של נוזלים, הנמיכו את הלהבה כך שהנוזל יבעבע בקושי.



ניקוי ותחזוקה

- חובה לבצע פעולות ניקוי רק כאשר הכיריים קרות לגמרי.
- חובה לנתק את הכיריים מרשת החשמל לפני שמתחילים כל פעולות ניקוי.
- נקו את הכיריים בקביעות, ואף רצוי לאחר כל שימוש.
- חומרי ניקוי שוחקים וכלים חדים יגרמו נזק למשטח הכיריים. יש לנקות אותם עם מים ומעט סבון נוזלי.



ניתן להשתמש	אסור להשתמש
 ספוג רך  חומר ניקוי ניטרלי	 מברשת ניילון  מברשת מתכת  שמן אכיל  חומר ניקוי חומצתי  חומר משפשף  טינר או בנזין

רשתות סירים, כפתורים וסמים

- הוציאו את רשתות הסירים.
- נקו את הכפתורים ואת רשתות הסירים בעזרת מטלית לחה, נוזל ניקוי ומים חמים.
- אם קיים שומן עקשני, השרו אותם לפני הניקוי.
- יבשו אותם עם בד רך ונקי.


משטח עליון

- נקו את המשטח העליון בקביעות באמצעות מטלית רכה שנסטפה במים חמים עם מעט סבון נוזלי.
- יבשו את המשטח העליון לאחר הניקוי.
- נקו מזונות או נוזלים מליחים בהקדם האפשרי למנוע סכנת קורוזיה.
- חלקי נירוסטה של הכיריים יכולים לשנות את צבעם במשך הזמן. הדבר תקין ונגרם עקב החשיפה לטמפרטורה גבוהה. ניתן לנקות את חלקי הנירוסטה עם חומר ניקוי ייעודי לכך.

מבערים

- הוציאו ממקומם את המבערים על חלקיהם השונים לצורך הניקוי.
- השרו אותם במים חמים עם מעט נוזל ניקוי.
- לאחר ניקוי ושטיפה שלהם, נגבו ויבשו אותם בזהירות. וודאו כי נקבי הלהבה נקיים ויבשים לחלוטין.
- נגבו את החלקים הקבועים של המבער עם בד לח ויבשו לאחר מכן.
- נגבו בעדינות את התקן ההצתה עם בד סחוט היטב ויבשו לאחר מכן עם בד נקי.
- לפני התקנת המבערים למקומם, וודאו כי דיזות הגז בבסיס המשטח אינן חסומות.

- הרכיבו מחדש את מבער העזר, המבער המהיר למחצה, המבער המהיר והמבער המשולש באופן הבא:

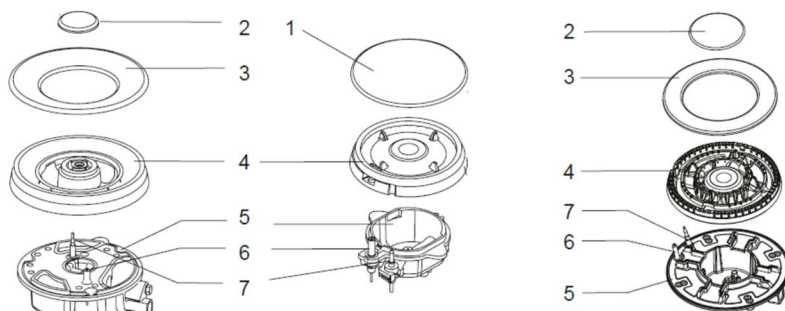

1. הניחו את מפזר הלהבה (4) על בסיס המבער (5) כך שהתקני ההצתה והבקרה יהיו מחוץ לחורים הייעודיים להם במפזר הלהבה. מפזר הלהבה חייב להיות במקומו במדויק.
2. הניחו את ראשי המבערים (1,2,3) על מפזר הלהבה(4) כך שהפינים הבולטים יתאימו לשקעים הנגדיים.


התקינו את החלקים בסדר הנכון לאחר ניקוי.



- אל תערבבו בין החלקים העליונים והתחתונים.
- הפינים בחלקים השונים חייבים להתאים לתוך חריצים הנגדיים.


אזהרות

- אין לבצע שינויים במוצר.
- התקנת מוצר זה תתבצע ע"י טכנאי או מתקין מוסמכים בלבד.
- טרם ההתקנה, וודאו שסוג הגז המקומי והלחץ תואמים לכיווני המוצר.
- תנאי העבודה של המוצר נקובים בתווית נתונים שעל המוצר.
- מוצר זה אינו מחובר למערכות גילוי אש. חובה להתקינו בהתאם לתקנות ובמיוחד יש לשים לב להנחיות הקשורות לאוורור.
- טרם החיבור, נתקו את אספקת הגז והחשמל למוצר.
- כל המוצרים הכוללים רכיבים חשמליים חייבים להיות מוארקים.
- וודאו כי צינור הגז וכבל החשמל מותקנים כך שאינם נוגעים בשום חלק של המוצר שעלול להתחמם.
- אסור לכופף או לחסום את צינור הגז או את המחבר שלו ע"י מוצרים חשמליים אחר.
- בדוק את מידות המוצר וכן את מידות המרווח הדרוש לחתוך בשיש או בארון המטבח.
- כל דפנות ארונות המטבח שסמוכים למותר חייבים להיות עשויים מחומר לא דליק והדבק בו השתמשו הינו עמיד בחום כדי למנוע התפרקות.
- הפעל כל להבה בנפרד ובדוק שהלהבה היא בצבע כחול בהיר ללא קצוות צהובים. במידה והלהבה אינה תקינה, בדוק את הדברים הבאים:
 - שראש המבער מותקן כהלכה.
 - שמפזר הלהבה ממוקם כהלכה.
 - המבער ומזרק הגז ממוקמים אנכית אחד לשני.
- בדיקה פונקציונלית מלאה ובדיקת אפשרות לדליפת גז חייבת להתבצע ע"י המתקין לאחר התקנה.
- הצינור הגמיש צריך להיות מותקן כך שלא יבוא במגע עם חלקים נעים בארונות המטבח ולא עובר בשום מקום צפוף מידי.
- מנפים שגורזו במפעל יוצרו כך שהם מותאמים לכל חיי המוצר.

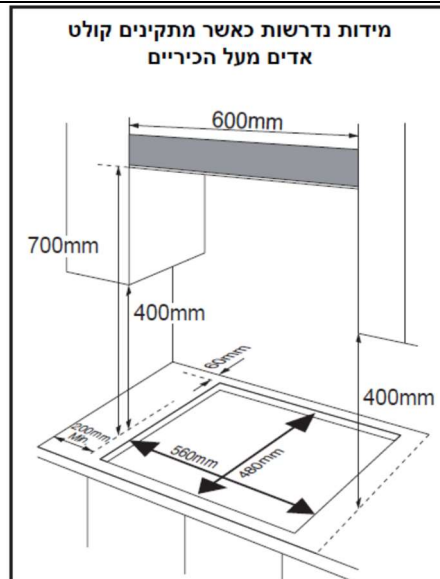

■ המוצר מותאם ליחידת מטבח או משטח עבודה בעומק של 600 מ"מ המספק את מרווחי המינימום המותרים.

- קצות הכיריים חייבים להיות במרחק מינימלי של 60 מ"מ מהקיר האחורי ומהקירות בצדדים.
- 700 מ"מ בין הנקודה הגבוהה ביותר של הכיריים (כולל המבערים) וחלקו התחתון של משטח אופקי הנמצא מעליו.
- 400 מ"מ בין משטח הכיריים לבין דופן הצד של משטח הנמצא מעליהם. אם הגובה נמוך מ-400 מ"מ, אז חובה להרחיקו 50 מ"מ מקצה הכיריים.
- מרווח של 50 מ"מ מסביב למשטח הכיריים וכל חומר דליק.
- חובה להשאיר מרווח של 25 מ"מ ולכל היותר 74 מ"מ בין חלקו התחתון של המוצר וכל משטח אחר מתחתיו.

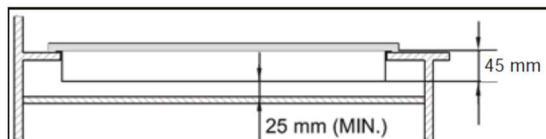



- תנור חייב אורזר מאולץ אם מותקנות כיריים מעליו.
- בדוק את מידות התנור בהוראות ההתקנה שלו.
- מידות החיתוך חייבות להיות תואמות למצוין.

התקנת הכיריים

1. פרק את תומכי הסירים ואת המבערים והפוך בזהירות את הכיריים על משטח רך. שמור על מוטות ההצתה והבקרה שלא יינזקו בפעולה זו.
2. התקן את הספוגים שסופקו בערכה בקצות המוצר.
3. אין להשאיר מרווחים בספוג האטימה או להדביק כך שהחפיפה תהיה כפולה.

ספוגים


עובי הספוג הוא 3 מ"מ ורוחבו 10 מ"מ

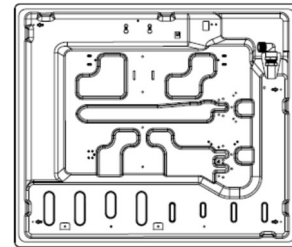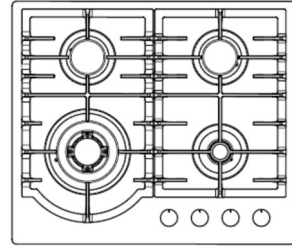


אין להשתמש בדבק סיליקון כדי לאטום את הכיריים לשיש.




הדבר יגרום לכך שיהיה קשה לפרק אותם מהשיש בעתיד ובמיוחד אם יידרש שירות למוצר.

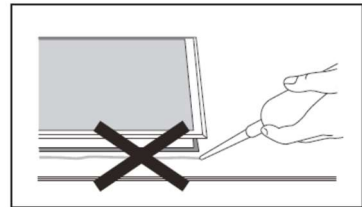

1. מקם את הסגר (B) מעל החורים המתאימים. קיימת מערכת אחת של חורים בכל פינה של הכיריים. הדק את הבורג (C) דרך הסגר (B) כך שהסגר יוצמד לכיריים, אבל עיין יהיה אפשר לכוון את המיקום.
2. הכנס אותם לנישה בשיש.
3. מתחת לכיריים, כוון את הסגרים למקום המתאים למשטח השיש ואח"כ הדק את הברגים (C) כדי לאבטח את הכיריים למקומם.

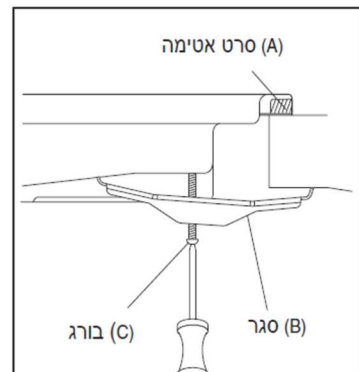

- מוצר זה חייב להיות מותקן ומחובר בהתאם לתקן החל באותה מדינה בה הוא מותקן.
- מוצר זה מופעל באמצעות גפ"מ או גז טבעי. הסבה של הכיריים בין סוגי הגז השונים יתבצע ע"י טכנאי גז מוסמך.

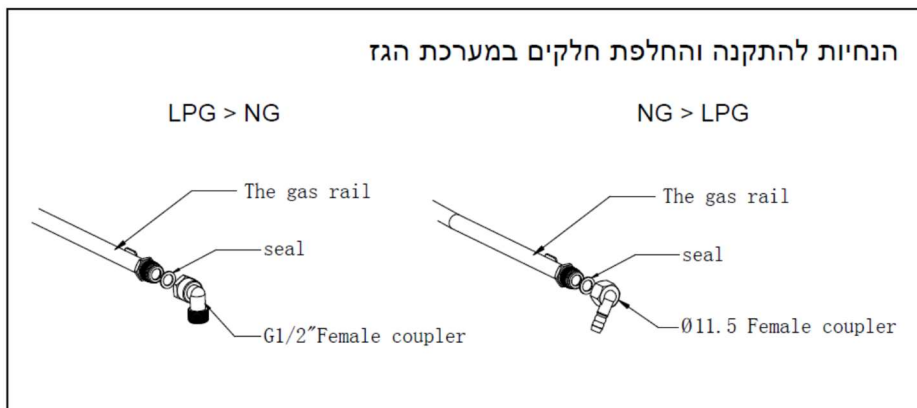

- ע"פ החוק כל מוצרי הגז יותקנו ע"י מי שהוסמך לכך ובהתאם לתקנות בטיחות בגז.
- הכיריים פועלים על גפ"מ מסוג G30 בלחץ 29 מילי בר.

מפרט הגז

דגם	סוג ולחץ הגז	עוצמת המבער ומידת קדח הדיזה			
		מבער משולש	מבער מהיר	מבער מהיר למחצה	מבער מהיר למחצה
60GH096 – 6736	G30 29 מיליבר	4kW (291 g/h)	\	1.75kW (127 g/h)	1.75kW (127 g/h)
		1.00	\	0.66	0.66

- מוצר זה חייב בהארקה תקנית.
- מוצר זה מיועד לחיבור מתחי רשת בטווח של 100-240V ובתדירות 50-60Hz זרם חילופין.
- הגידים של כבל הרשת הינם בצבעים שונים ע"פ הקידוד הבא:
ירוק \ צהוב – הארקה
כחול – אפס
חום – פאזה.

■ הגיד שצבעו צהוב חייב להיות מחובר להדק הארקה המסומן באות E או ע"י סימן הארקה.



כיווני גז

- נקוט באמצעי זהירות בפעולות ובכיוונים שמבוצעים בעת שינוי מסוג גז אחד לאחר.
- כל העבודות חייבות להתבצע ע"י טכנאי מורשה.
- לפני שאתם מתחילים, נתקו את אספקת הגז והחשמל למוצר.




1 החלפת מזרקי הגז (דיזות)

1

הסירו את תומכי הסירים והמבערים בשלמותם.


הבריגו החוצה את המזרק באמצעות מפתח 7 מ"מ והחליפו אותו מזרק גז מתאים לסוג הגז. החזירו בזהירות את המבערים ותומכי הסירים בסיום. מומלץ מאוד לחזק היטב את המזרק למקומו.

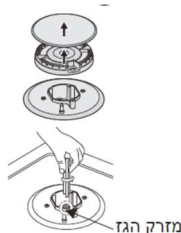

2 כיוון רמת מינימום של הלהבה

2

- (1) סובבו את ברז הגז למינימום
- (2) פרקו את כפתור ווסת הגז והכניסו מברג קטן במרכז ציר הווסת.
- (3) הכיוון הנכון הוא כאשר מושגת להבה בגובה של 3-4 מ"מ. עבור גז בוטן/פרופן בורג הכוונון חייב להיות מוברג בחוזקה פנימה. החזירו בסיום את הכפתור. וודאו כי הלהבה לא כבית כאשר משנים את הווסת ממנימום למקסימום. במידה וזה קורה, חזרו על התהליך ושפרו את הכוונון.
- (4) חזרו על התהליך עבור שאר המבערים.

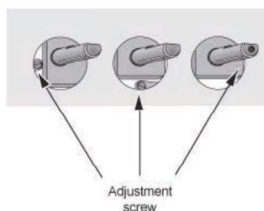



- אין לפרק את ציר הווסת.
במקרה של תקלה, החליפו את הווסת בשלמותו.
- לפני החזרת המבערים למקומם
וודאו כי מזרקי הגז אינם חסומים.
- בדיקה מקיפה לדליפת גז אפשרית
חייבת להתבצע לאחר החלפת מזרקי גז.
(בדיקה עם מי סבון או גלאי דליפות גז)
- בסיום ההחלפה, טכנאי או מתקין מורשה
יסמן את הסימן "V" על סוג הגז המתאים
על תווית היצרן וימחק את הסימן הקודם.

פתרון תקלות

■ תיקונים במוצר יבוצעו ע"י טכנאי מורשה בלבד. תיקונים שלא יבוצעו כהלכה יסכנו אתכם ואת שאר המשתמשים.

■ למרות זאת, מספר בעיות קטנות ניתנות לפתרון באופן הבא:

הבעיה	הסיבה	פתרון
לא נדלק	אין ניצוץ	בדוק את חיבור החשמל לכיריים.
	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקינו את ראש המבער כראוי.
	ברז אספקת הגז סגור.	פתחו את הברז באופן מלא.
נדלק בקושי רב	ברז אספקת הגז פתוח חלקית.	פתחו את הברז באופן מלא.
	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקינו את ראש המבער כראוי.
	מחבר ההצתה מלוכלך	נגבו את המחבר עם בד יבש.
	המבערים רטובים.	נגבו את המבערים בקפידה.
	הנקבים במפזר הלהבה נסתמו.	נקו את מפזר הלהבה.
נשמע רעש כאשר ישנה הלהבה.	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקינו את ראש המבער כראוי.
הלהבה כבית במהלך שימוש.	התקן בקרת הלהבה מלוכלך.	נקו את התקן בקרת הלהבה היטב.
	מוצר שבושל גלש וכיבה את הלהבה.	כבו את הלהבה, המתינו דקה אחת והדליקו מחדש.
	משב רוח חזק כיבה את הלהבה.	כבו את הלהבה ובדקו את אזור הבישול, אפשרי שחלון פתוח וכדומה. המתינו דקה אחת והדליקו שוב.
להבה צהובה	הנקבים במפזר הלהבה נסתמו.	נקו את מפזר הלהבה.
	חומר סוג גז שונה.	בדקו את נושא הגז.
להבה לא יציבה.	ראש המבער לא מורכב היטב.	התקינו את ראש המבער כראוי.
ריח גז	קיימת דליפת גז	עצרו את השימוש במוצר וסגרו את ברז הגז הראשי. פתחו את החלון הקרוב לאזור והתקשר לחברת שירות. השתמשו בטלפון מחוץ לבית

■ אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם מרכז השירות

