


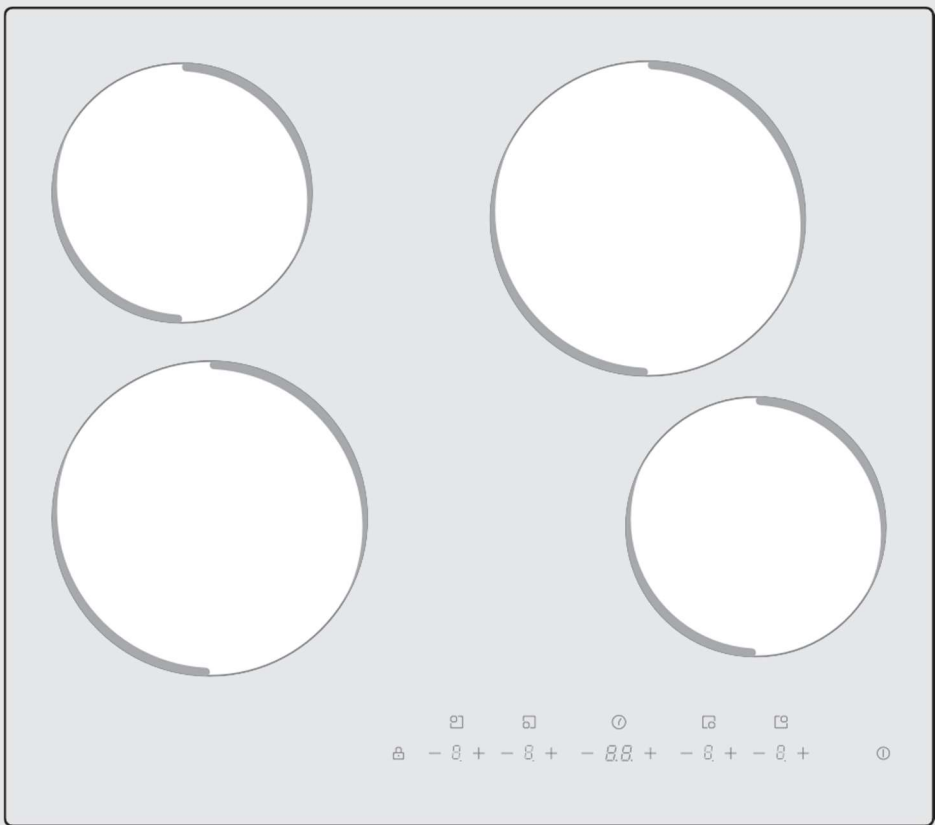

כיריים קרמיות

מדריך למשתמש

MC-6F6005R242
6746

הודעות אזהרה: לפני השימוש במוצר זה, אנא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו לעיון עתידי. העיצוב והמפרט כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לשיפור המוצר.
התייעץ עם המשווק או היצרן שלך לקבלת פרטים.
התרשים לעיל הוא רק לעיון. אנא התייחס למראה המוצר בפועל כסטנדרט.

תודה!
תודה שבחרתם מידאה! לפני השימוש במוצר החדש שלכם, אנא קראו מדריך זה ביסודיות כדי לוודא שאתם יודעים כיצד להפעיל את התכונות והפונקציות שהמכשיר החדש שלכם מציע בצורה בטוחה.

תוכן

01	מכתב תודה
02	הוראות בטיחות
06	מפרטים
07	סקירה כללית של המוצר
09	מדריך התחלה מהירה
11	התקנת מוצר
14	הוראות הפעלה
19	ניקיון ותחזוקה
20	פתרון בעיות
22	סימני מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית
23	סילוק ומיחזור
24	הודעת הגנה על נתונים

הוראות בטיחות

שימוש מיועד

הנחיות הבטיחות הבאות נועדו למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או שגויה של המכשיר. אנא בדקו את האריזה והמכשיר בעת ההגעה כדי לוודא שהכל תקין כדי להבטיח פעולה בטוחה. אם מצאתם נזק, אנא צרו קשר עם המשווק או המפיץ. אנא שימו לב כי שינויים או שינויים במכשיר אינם מותרים מטעמי בטיחות. שימוש לא מכוון עלול לגרום לסיכונים ולתביעות בגין אובדן אחריות.

הסבר על סמלים

	סכנה סמל זה מציין כי קיימות סכנות לחייהם ולבריאותם של אנשים עקב גז דליק ביותר.
	התרעה על מתח חשמלי סמל זה מציין כי קיימת סכנה לחיים ולבריאות של אנשים עקב מתח.
	אזהרה סימן המציין סכנה עם רמת סיכון בינונית אשר, אם לא נמנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.
	זהירות סימן המציין סכנה עם דרגת סיכון נמוכה, שאם לא נמנעת, עלולה לגרום לפציעה קלה או בינונית.
	תשומת לב סימו המציין מידע חשוב (למשל נזק לרכוש), אך לא סכנה.
	יש להקפיד על ההוראות סמל זה מציין כי טכנאי שירות צריך להפעיל ולתחזק מכשיר זה רק בהתאם להוראות ההפעלה.

קרא הוראות הפעלה אלה בקפידה ובתשומת לב לפני השימוש/הפעלת היחידה ושמור אותן בסביבה הקרובה של אתר ההתקנה או היחידה לשימוש מאוחר יותר!

הבטיחות שלך חשובה לנו. אנא קראו מידע זה לפני השימוש בכיריים שלכם.

התקנה

סכנת התחשמלות

- נתקן את הכיריים מרשת החשמל לפני ביצוע פעולות התקנה או תחזוקה כלשהן.
- יש לחבר את הכיריים לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית.
- שינויים בתשתית החשמל הביתית חייבים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
- אי ציות להוראות בטיחות חשובות אלה עלול לגרום לסכנת התחשמלות או מוות.

סכנת חתכים

- היזהרו - השוליים של הפנלים חדים מאד.
- פעולה לא זהירה עלולה לגרום לפציעה או לחתכים.

הוראות בטיחות חשובות

- קראו בעיון הוראות אלה לפני ההתקנה או השימוש בכיריים.
- לעולם אל תניחו חומרים דליקים על הכיריים.
- שמרו חוברת זו במקום נגיש כדי שתהיה זמינה לאדם האחראי על התקנת הכיריים. ייתכן ובכך תוכלו להפחית את עלות ההתקנה.
- למניעת סכנה, יש להתקין כיריים אלו בהתאם להוראות ההתקנה.
- יש להתקין את הכיריים בצורה נכונה ולהאריק אותם על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
- אין להתקין את הכיריים למעגל חשמלי שלא כולל התקן ניתוק מלא מרשת החשמל.
- מפסק הניתוק של הכיריים מרשת החשמל חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.
- התקנה לא נכונה של המכשיר עלולה לגרום לפקיעת האחריות.
- כיריים אלה מיועדים לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או כאלה שהינם חסרי ניסיון וידע בהפעלתם, רק במידה והם מפוקחים וקיבלו הנחיות כיצד להשתמש בכיריים באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות.
- אסור לילדים לשחק עם הכיריים. ניקוי ואחזקה של הכיריים לא ייעשו ע"י ילדים ללא השגחה.
- אם כבל הזינה ניזוק, החלפתו תתבצע ע"י היצרן, נותן השירות שלו או אדם מוסמך אחר כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- אזהרה: אם משטח הכיריים נסדק, כבו את הכיריים למניעת סכנת התחשמלות. בכיריים קרמיות הזכוכית מגנה מפני חלקים "חיים".
- אסור להניח עצמים מתכתיים כגון: סכינים, מזלגות, כפות וכול" על הכיריים, כיוון שהם יתחממו מאוד.
- אין לנקות את הכיריים במכשיר ניקוי באדים חמים.
- מוצר זה אינו מיועד לפעול באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
- אזהרה: סכנת שריפה: אין לאחסן עצמים כלשהם על משטח הבישול.
- תהליך הבישול צריך להיות מפוקח. בישול למשך זמן קצר חייב להיות מפוקח בעקביות.
- אזהרה: בישול ללא השגחה של מזונות עם שמן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לשריפה.
- **לעולם** אל תנסו לכבות שריפה עם מים, כבו את הכיריים וכסו את הלהבה עם מכסה של סיר או שמיכה.

סכנת התחשמלות

- אין לבשל על משטח שבור או סדוק. אם משטח הבישול נשבר או נסדק, נתקו מיד את הכיריים מרשת החשמל ופנו לטכנאי מוסמך.
- נתקו את הכיריים מרשת החשמל לפני תחילת פעולות ניקוי ותחזוקה.
- אי קיום הוראות אלו עלול לגרום לסכנת התחשמלות או מוות.

סכנות בריאותיות

- הכיריים תואמים לתקני הבטיחות לחשיפה אלקטרומגנטית.
- למרות זאת, אנשים עם קוצבי לב או שתלים חשמליים אחרים (כמו משאבות אינסולין) חייבים להתייעץ עם הרופא שלהם או עם יצרן השתל לפני השימוש בכיריים כדי לוודא שהשתלים שלהם לא יינזקו מחשיפה לשדה אלקטרומגנטי.
- אי מילוי הוראה זו עלול לגרום למוות.

סכנה מפני משטח חם

- בעת השימוש, חלקים נגישים של הכיריים מתחממים דיים כדי לגרום לכוויות.
- אל תאפשרו שגופכם, בגדיכם או פריט אחר כלשהוא לגעת בזכוכית הקרמית עד התקררות משטחי הכיריים.
- הרחיקו ילדים מהכיריים.
- ידיות של סירים עלולות להיות חמות מדי למגע. בדקו שידיות הסירים לא נמצאות מעל לאזורי חימום אחרים שפועלים. הרחיקו את הידיות אל מחוץ להישג ידם של ילדים.
- אי קיום הנחיות אלו עלול לגרום לסכנת צריבה או כוויות.

סכנת חתכים

- הלהב החדה של המגרדת לניקוי משטח הבישול חשופה כאשר כיסוי הבטיחות מוסר ממנה. נקטו באמצעי הזהירות בעת השימוש במגרדת ואחסנו אותה בצורה בטוחה ומחוץ להישג ידם של ילדים.
- אי מילוי הנחיות אלו עלול לגרום לפציעה או חתכים.

הוראות בטיחות חשובות

- לעולם אל תשאירו את הכיריים ללא השגחה כשהם בשימוש. גלישת מזון עלולה לגרום לעשן וגלישות שומניות עלולות להתלקח.
- אין להשתמש בכיריים כמשטח עבודה או אחסון.
- אין להשאיר חפצים כלשהם או סכו"ם על הכיריים.
- אין להניח או להשאיר חפצים מגנטיים (כגון: כרטיסי אשראי, כרטיסי זיכרון, וכו') או מכשירים אלקטרוניים (כגון: מחשבים, נגני mp3) בקרבת הכיריים, מכיוון שהם עלולים להינזק מהשדה האלקטרומגנטי.
- לעולם אל תשתמשו בכיריים לחימום החדר.
- לאחר השימוש, כבו תמיד את אזורי הבישול ואת הכיריים כפי שמתואר בחוברת זו (למשל, באמצעות שימוש בלחצני המגע). אין לסמוך על חיישן זיהוי הסירים שייכבה את אזורי הבישול לאחר הורדת הסירים.
- אל תאפשרו לילדים לשחק עם הכיריים, לשבת, לעמוד או לטפס עליהם.
- אין לאחסן פריטים שילדים עלולים לגלות בהם עניין בארונות הנמצאים מעל לכיריים. ילדים המטפסים על הכיריים עלולים להיפצע באופן חמור.
- אין להשאיר ילדים לבד או ללא השגחה בקרבת כיריים מופעלים.
- ילדים או אנשים מוגבלים שהינם בעלי יכולת מוגבלת להשתמש בכיריים חייבים באדם צמוד שיפקח וינחה אותם על אופן השימוש. המדריך צריך להיות בטוח שהם יכולים להשתמש בכיריים ללא סכנה להם ולסביבה.
- אין לתקן או להחליף חלקים כלשהם בכיריים אלא אם הומלץ על כך במפורש בחוברת זו. כל שאר פעולות השירות יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
- אין להניח או להפיל חפצים כבדים על הכיריים.

- אין לעמוד על הכיריים.
- אין להשתמש בסירים עם בסיסים מחורצים או לגרור סירים על פני משטח הזכוכית הקרמי מכיוון שזה עלול לשרוט את הזכוכית.
- אין להשתמש בכריות קרצוף או בחומרי ניקוי שוחקים לניקוי הכיריים, מכיוון שהם עלולים לשרוט את הזכוכית הקרמית.
- אם כבל הזינה ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע ע"י היצרן, נותן השירות שלו או אדם מוסמך ומיומן אחר.
- אזהרה: הכיריים והחלקים הנגישים שלו מתחממים במהלך השימוש.
- יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות ולהימנע ממגע עם גופי החימום.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 מהכיריים, אלא אם הם מפוקחים באופן צמוד.

ברכות לרגל רכישת הכיריים הקרמיות החדשות שלכם.

אנו ממליצים כי תקדישו מזמנכם כדי לקרוא את חוברת הוראות ההפעלה/התקנה זאת כדי להבין באופן מלא כיצד להתקין ולהפעיל בצורה נכונה את הכיריים. לצורך ההתקנה, אנא קראו את פרק ההתקנה. קראו בקפידה את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש ושמרו על חוברת הוראות ההפעלה/התקנה זאת לכל צורך בשימוש עתידי.


מפרטים

MC-6F6005R242/6746		דגם
4 אזורים		אזורי בישול
240V~ 50Hz or 60Hz-220		מתח פעולה
6600-5500 ואט		עוצמה
590X520X51		מידות L×W×H(mm)
560X480		מידות גומחה


משקל ומידות משוערים. מכיוון שאנו שואפים ללא הרף לשפר את המוצרים שלנו, אנו עשויים לשנות מפרטים ועיצובים ללא הודעה מוקדמת.

סקירה כללית של המוצר

מבט מלמעלה

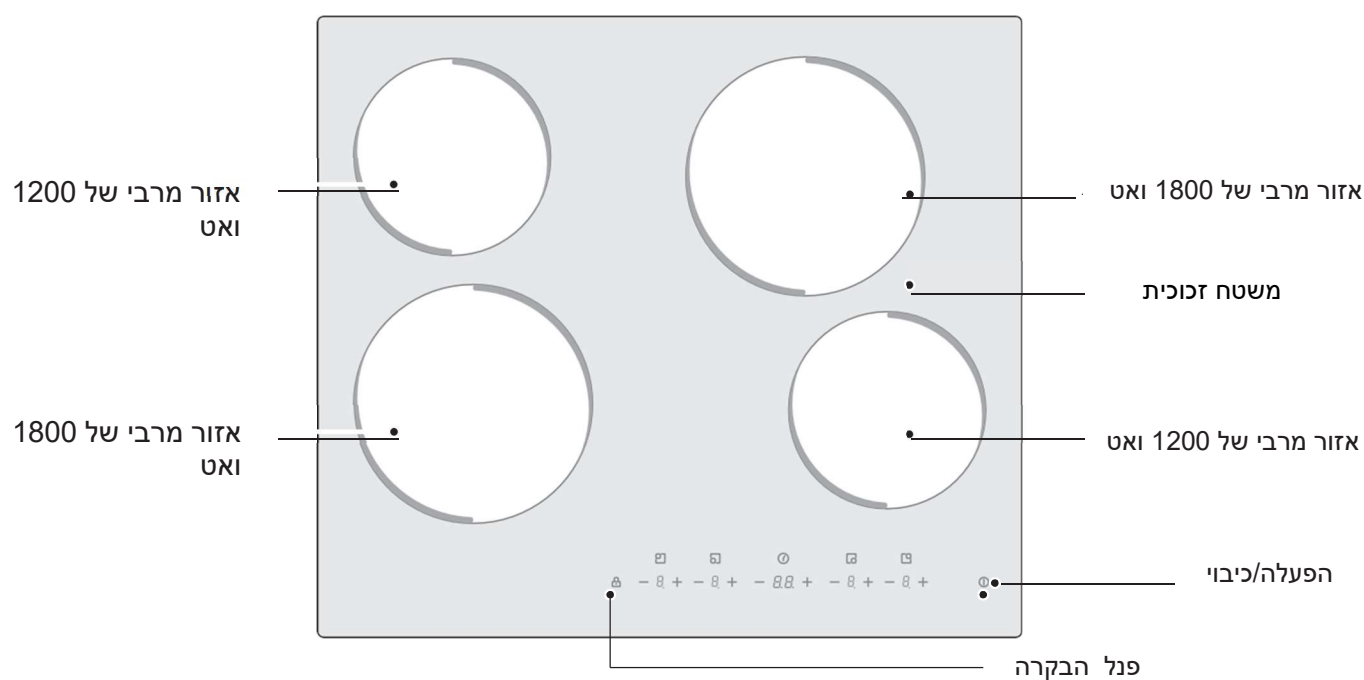

פנל הבקרה

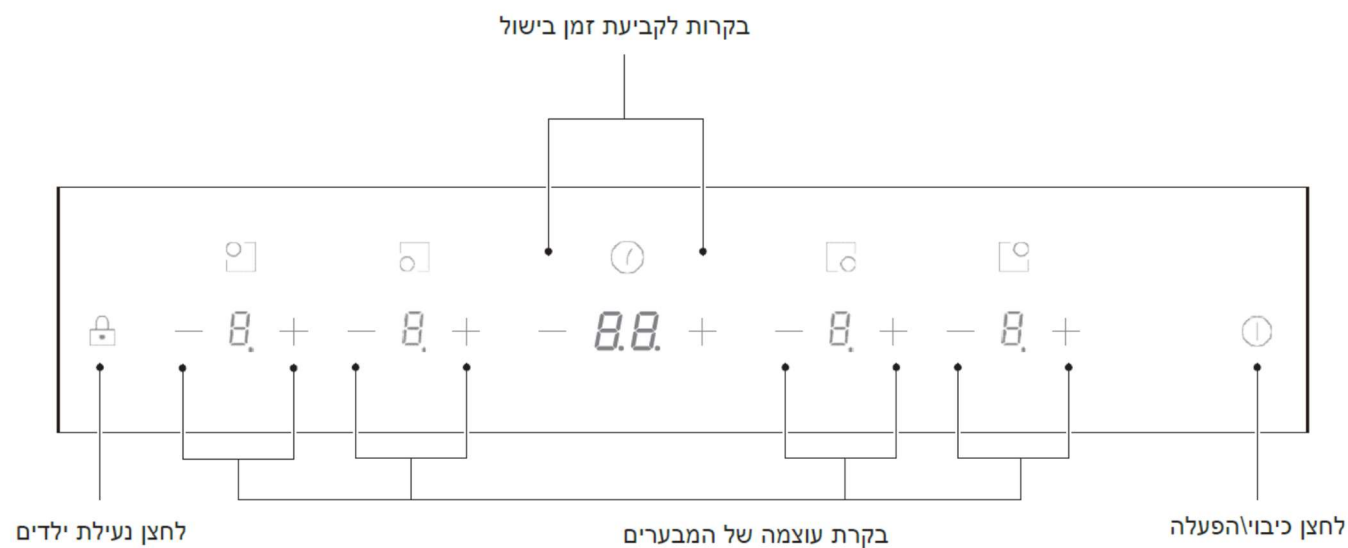

הערה

כל התמונות במדריך זה הן למטרת הסבר בלבד. כל אי התאמה בין המוצר בפועל לבין האיור יקבע המוצר בפועל.

מידע על המוצר

הכיריים הקרמיות הינן מבוקרות בבקר אלקטרוני ותואמות לסוגים שונים של דרישות בישול הודות לגופי החימום העמידים, בקר מיקרו-מחשב שולט על מגוון עוצמת הבישול וזה מה שהופך את המוצר לבחירה האופטימלית של משפחות מודרניות.

הכיריים הקרמיות מתמקדות בלקוחות ומאמצות הנדסת אנוש. ביצועי הכיריים בטוחים ואמינים, מה שהופך את החיים שלכם לנוחים יותר ומאפשר לכם הנאה מלאה מתענוגות החיים.

עקרון העבודה

כיריים הקרמיות אלו גופי חימום מתיל שהספקם מותאם ומסווג באמצעות לחצני המגע בפנל.

לפני השימוש בכיריים הקרמיות החדשות שלכם

- קרא מדריך זה, תוך שים לב מיוחד לסעיף 'אזהרות בטיחות'.
- הסירו כל סרט מגן שעדיין עשוי להיות על הכיריים

מדריך התחלה מהירה



היזהרו בעת הטיגון מכיוון שהשמן והשומן מתחממים מהר מאוד, במיוחד אם אתם משתמשים ב-Power-Boost. בטמפרטורות גבוהות במיוחד שמן ושומן יתלקחו באופן ספונטני וזה מהווה סכנת שריפה רצינית.

טיפים לבישול

- כאשר המזון מגיע לרתיחה, הנמיכו את דרגת הספק החימום.
- שימוש במכסה יפחית את זמני הבישול ויחסוך אנרגיה באמצעות שמירת החום.
- הקטינו את כמות הנוזלים או השומן כדי לקצר את זמני הבישול.
- התחילו לבשל בדרגת הספק חימום גבוהה והנמיכו את דרגת ההספק לאחר שהמזון התחמם.

שמירת סף רתיחה, בישול אורז

- שמירת סף הרתיחה מתרחשת מתחת לנקודת הרתיחה, בסביבות 85°C, כשהבועות מתחילות לעלות מדי פעם לפני השטח של נוזל הבישול. זהו המפתח למרקים טעימים ולתבשילי קדירה רכים מכיוון שהטעמים מתפתחים ללא בישול יתר של המזון. תוכלו גם לבשל בסף הרתיחה רטבים סמיכים המבוססים על ביצים או על קמח.
- פעולות מסוימות, כמו בישול אורז בשיטת הספיגה, עשויות לדרוש דרגת הספק גבוהה יותר מאשר הדרגה הנמוכה ביותר כדי להבטיח שהמזון מתבשל כראוי בזמן המומלץ.

צריבת סטייק

להכנת סטייקים עסיסיים וטעימים:

1. הניחו את הבשר בטמפרטורת החדר 20 דקות לפחות לפני הבישול.
2. חממו מחבת טיגון עם בסיס עבה.
3. הברישו את שני צדדי הסטייק בשמן. טפטפו כמות קטנה של שמן לתוך המחבת החם, ולאחר מכן, הניחו את הבשר בתוך המחבת החם.
4. הפכו את הסטייק רק פעם אחת במהלך הבישול. זמן הבישול המדויק יהיה תלוי בעובי הסטייק ובמידת העשייה הרצויה. הזמנים עשויים להשתנות בין 2-8 דקות לכל צד. לחצו את הסטייק כדי לבדוק את מידת העשייה שלו - ככל שהוא מוצק יותר, כך הוא יהיה 'עשוי' יותר.
5. אפשרו לסטייק לנוח על צלחת חמה למשך מספר דקות כדי לאפשר לו להירגע ולהתרכך יותר לפני ההגשה.

מנות בטיגון מהיר \ מוקפצות

1. בחרו בסיר ווק עם בסיס שטוח המתאים לכיריים קרמיות או במחבת גדולה.
2. הכינו את כל החומרים והציוד. ההקפצה חייבת להיות מהירה. אם מבשלים כמויות גדולות, בשלו את המזון במספר מחזורים קטנים יותר.
3. חממו מראש את המחבת והוסיפו שתי כפות שמן.
4. תחילה בשלו את הבשרים, הניחו אותם בצד ושמרו את החום שלהם.
5. הקפיצו את הירקות. כשהם חמים אך עדיין פריכים, העבירו את אזור הבישול לדרגת הספק חימום נמוכה יותר, החזירו את הבשר למחבת והוסיפו את הרוטב.
6. בחשו בעדינות את מרכיבי המזון כדי לוודא שכולם התחממו לחלוטין.
7. הגישו מיד.

ההגדרות שלהלן הן הנחיות בלבד. ההגדרה המדויקת תלויה במספר גורמים, כולל כלי הבישול שלכם והכמות שאתם מבשלים. התנסו בכיריים הקרמיות כדי למצוא את ההגדרות המתאימות לכם ביותר.


התאמה	הגדרת חום
• חימום עדין לכמויות קטנות של מזון • שוקולד נמס, חמאה ומזונות שנשרפים במהירות • רתיחה עדינה • התחממות איטית	2 - 1
• חימום מחדש • בעבוע מהיר • בישול אורז	4 - 3
• פנקייק	6 - 5
• הקפצה • בישול פסטה	8 - 7
• מוקפצים • צורב • מביאים מרק לרתיחה • מים רותחים	9

התקנת מוצר

בחירת ציוד התקנה

חתכו פתח במשטח העבודה בהתאם למידות המופיעות בתרשים. למטרת התקנה ושימוש, יש לשמור על מרווח של 5 ס"מ לפחות מסביב לפתח במשטח העבודה. וודאו שמשטח העבודה יהיה בעובי של 30 מ"מ לפחות. יש לבחור במשטח עבודה העשוי מחומר עמיד לחום ומבודד (עץ וחומר סיבי או היגרוסקופי (סופח לחות) דומה לא מתאים לשימוש כמשטח עבודה אלא אם טיפול אטימה למניעת ספיגה) כדי למנוע היווצרות עיוותים העלולים להיגרם בגלל החום המוקרן מהכיריים. עיינו בתרשים שלהלן:


⚠ הערה: מרחק הבטיחות בין צידי הכיריים למשטחים הפנימיים של משטח העבודה צריך להיות לפחות 3 מ"מ.

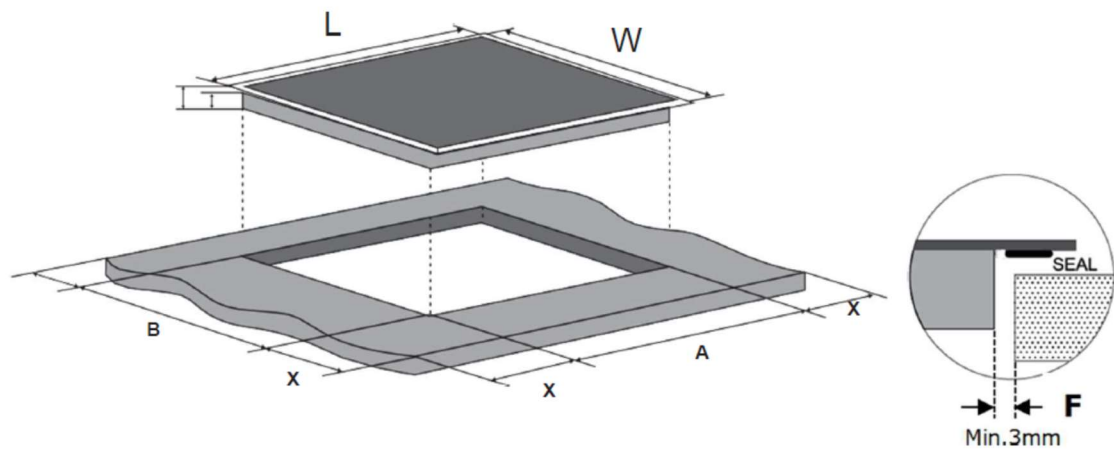

(ממ)L	(מ"מ)W	גובה (מ"מ)	(ממ)D	(ממ)A	(ממ)B	(מ"מ)X	(ממ)F
590	520	51	47	2_+560	2_+480	50 מיני	3 מיני

בכל מקרה, יש לוודא שהכיריים הקרמיות מאווררות היטב ושכניסת האוויר ויציאת האוויר אינן חסומות. ודאו שהכיריים הקרמיות במצב עבודה טוב. כפי שמוצג להלן


⚠ הערה: מרחק הבטיחות בין הפלטה החמה לארון שמעל הפלטה צריך להיות לפחות 760 מ"מ.

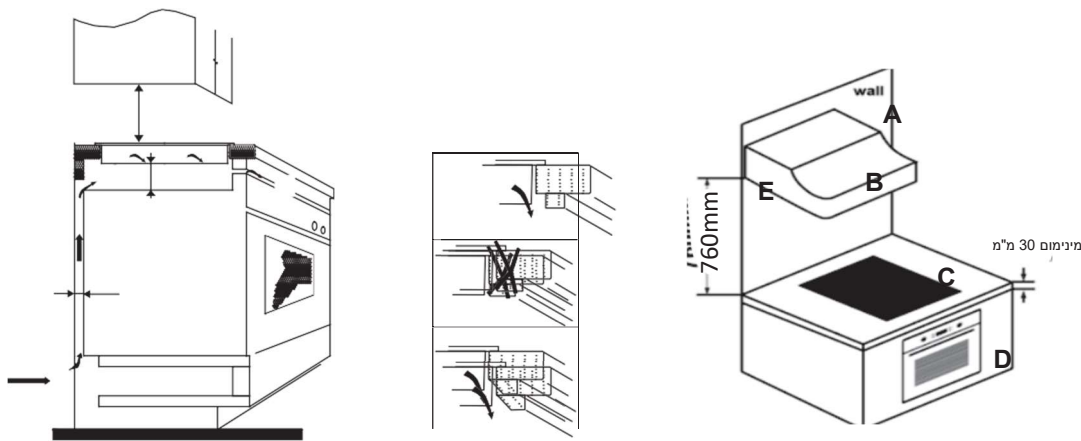

(ממ)A	(ממ)B	(ממ)C	D	E
760	25 מיני	20 מיני	כניסת אוויר	יציאת אוויר 5 מ"מ

אזהרה: הבטחת אזור נאות

ודאו שהכיריים הקרמיות מאוררות היטב ושכניסת האוויר והיציאה אינן חסומות. על מנת למנוע מגע מקרי עם תחתית ההתחממות יתר של הכיריים, או קבלת התחשמלות בלתי צפויה במהלך העבודה, יש צורך לשים תוספת עץ, קבוע על ידי ברגים, במרחק מינימלי של 25 מ"מ מתחתית הכיריים. בצע את הדרישות שלהלן.

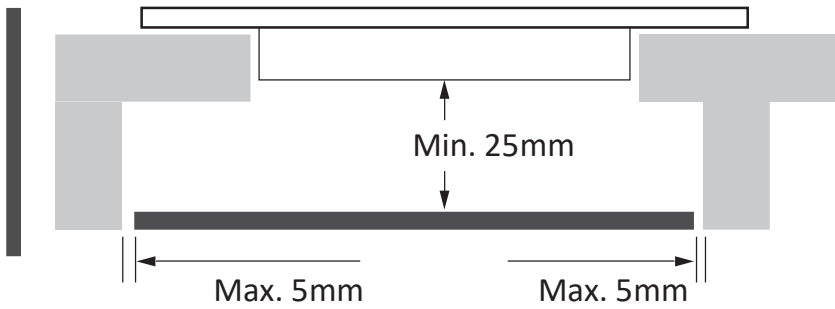


יש חורי אזור מסביב לכיריים. עליכם לוודא שהחורים הללו אינם חסומים על ידי משטח העבודה כאשר אתם מכניסים את הכיריים למקומן. ⚠

- שימו לב שהדבק שמחבר את חומר הפלסטיק או העץ לרהיטים, צריך לעמוד בפני טמפרטורה שלא תפחת מ-150 מעלות כדי למנוע את פתיחת החיפוי. ⚠
- לכן הקיר האחורי, המשטחים הסמוכים והמקיפים אותו חייבים להיות מסוגלים לעמוד בטמפרטורה של 90 מעלות


לפני מיקום סגרי הקיבוע

יש להניח את היחידה על משטח יציב וחלק (השתמש באריזה). אין להפעיל כוח על הפקדים הבולטים מהכיריים. קבע את הכיריים על משטח העבודה על ידי הברגת ארבעה סוגרים בתחתית הכיריים (ראה תמונה) לאחר ההתקנה.

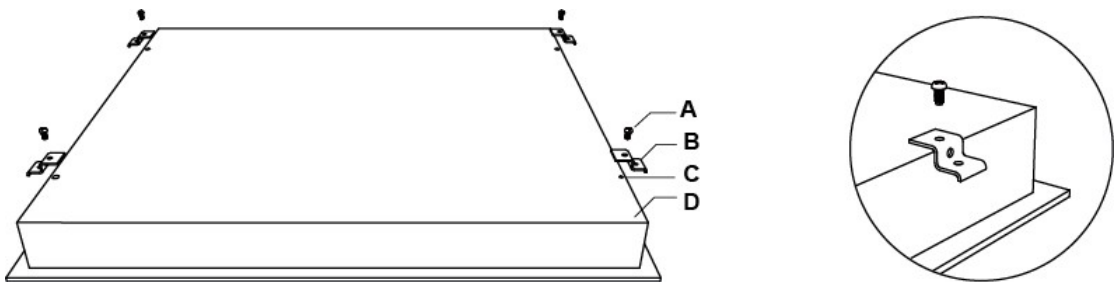

A	B	C	D
בורג	סוגר מרובעים	חור בורג	בסיס

התאם את מיקום הסוגר כך שיתאים לעובי שונה של משטח השולחן.

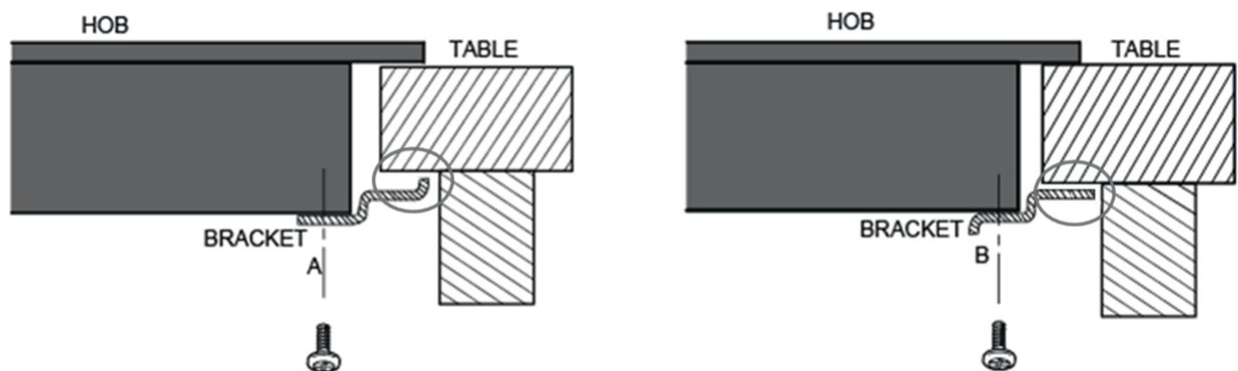


⚠ בשום פנים ואופן, הסוגרים אינם יכולים לגעת במשטחים הפנימיים של משטח העבודה לאחר ההתקנה (ראה תמונה).

אזהרות

1. רק טכנאי שירות מורשה ומיומן מטעם היבואן רשאי להתקין את הכיריים. אנא אל תחברו את הכיריים בעצמכם.
2. אין להתקין את הכיריים הקרמיות מעל ציוד קירור, מדיחי כלים ומייבשי כביסה.
3. יש להתקין את הכיריים הקרמיות כך שתובטח הקרנת חום טובה יותר שתשמר את יעילותם.
4. הקיר והשטח הממוקם מעל למשטח העבודה חייבים להיות עמידים לחום.
5. למניעת נזק, שכבת הסנדוויץ' של יחידת הארון והדבק חייבים להיות עמידים בחום.
6. אין להשתמש במכשיר ניקוי באדים.

חיבור הכיריים לספק הכוח לרשת החשמל

חיבור הכיריים לרשת החשמל יבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן בהתאם לכל תקני הבטיחות וחוק החשמל אם המכשיר מחובר ישירות לאספקת החשמל, יש להתקין מפסק רב-קוטבי עם רווח מינימלי של 3 מ"מ בין

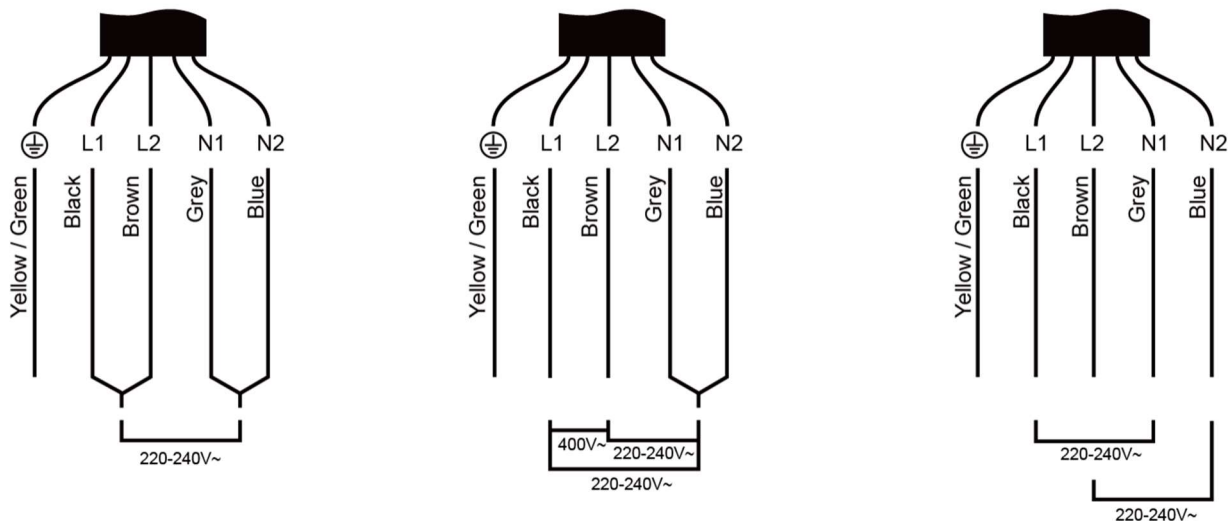


המגעים.

- א. על המתקין לוודא כי בוצע חיבור חשמל נכון וכי הוא עומד בתקנות הבטיחות.
- ב. אין לכופף או לדחוס את הכבל.
- ג. יש לבדוק את הכבל באופן קבוע ולהחליף אותו רק על ידי אדם מוסמך כראוי. המשטח התחתון וכבל החשמל של הכיריים אינם נגישים לאחר ההתקנה.

הוראות הפעלה


פקדי מגע

- הפקדים מגיבים למגע, כך שאינך צריך להפעיל לחץ כלשהו.
- השתמש בכרית האצבע שלך, לא בקצה שלה.
- תשמע צפצוף בכל פעם שנרשם מגע.
- ודא שהפקדים תמיד נקיים, יבשים, ושאינן חפץ (למשל כלי או מטלית) המכסה אותם. אפילו סרט דק של מים עלול לגרום לבקורות לפעול בצורה מפוזרת.

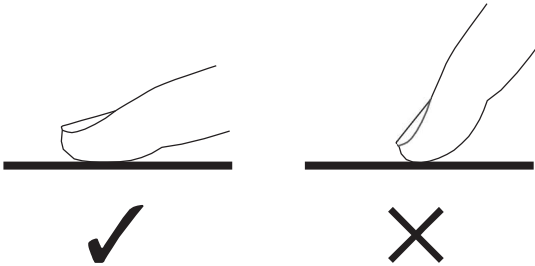


בחירת כלי הבישול הנכונים


- אין להשתמש בכלי בישול עם קצוות משוננים או בסיס מעוקל.

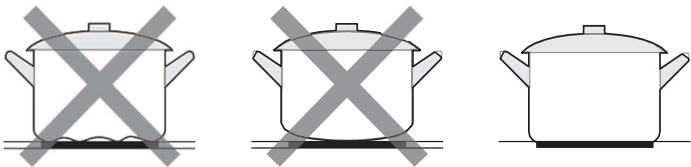

- ודאו שבסיס הסיר חלק, צמוד לזכוכית ובגודל זהה לאזור הבישול. מקדו תמיד את הסיר באזור הבישול.

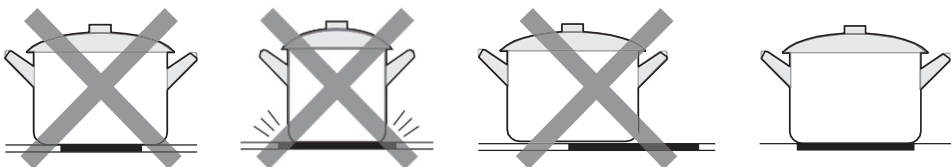

- הרימו תמיד את הסירים של הכיריים הקרמיות – אל תחליקו, אחרת הן עלולות לשרוט את הזכוכית.

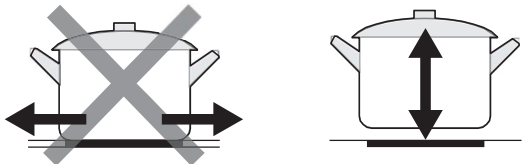



1. התחילו לבשל

לאחר ההפעלה, הזמזם מצפצף פעם אחת, כל המחווונים נדלקים למשך שנייה אחת ואז כבים, מה שמעיד על כך שהכירים הקרמיות נכנסו למצב המתנה.

שלב 2 - הניחו סיר מתאים על אזור הבישול בו תרצו להשתמש.


- וודאו שתחתית הסיר ומשטח אזור הבישול נקיים ויבשים.

שלב 1 - גע בפקד ההפעלה/כיבוי ① . כל המחווונים מראים "-".

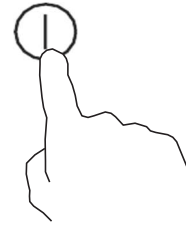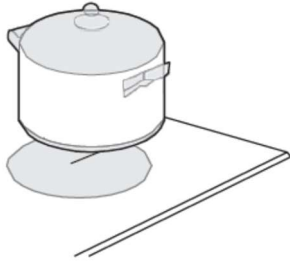

שלב 3 - בחר הגדרת חום על-ידי נגיעה בפקד "-" או "+".

- אם לא תבחרו הגדרת חום תוך דקה, הכירים הקרמיות יכבו אוטומטית. יהיה עליך להתחיל שוב בשלב 1.
- ניתן לשנות את הגדרת החום בכל עת במהלך הבישול.
- על-ידי לחיצה ממושכת על אחד מלחצנים אלה, הערך ישתווה למעלה או למטה.

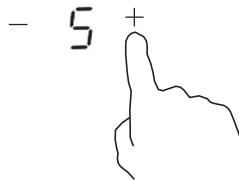


2. סיימו לבשל

שלב 2 - כבו את כל הכירים של על-ידי נגיעה על לחצן הפעלה/כיבוי ①

שלב 1 - כבו את אזור הבישול של על-ידי גלילה מטה ל "0" או נגיעה בפקדים "-" ו- "+" יחד.



או

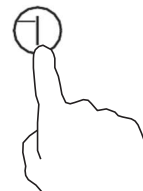

⚠ "H" יראה איזה אזור בישול חם למגע. הוא יעלם כאשר פני השטח יתקררו לטמפרטורה בטוחה. זה יכול לשמש גם כפונקציה לחיסכון באנרגיה אם אתה רוצה לחמם מחבתות נוספות, השתמשו בפלטה החמה שעדיין חמה.



א. נעילת לחצני הפיקוד

- ניתן לנעול את הלחצנים כדי למנוע שימוש לא מכוון (לדוגמה, ילדים שמדליקים בטעות את אזורי הבישול).
- כאשר הלחצנים נעולים, כל הלחצנים למעט לחצן ההפעלה/כיבוי אינם זמינים.

כדי לנעול את הלחצנים	
מחווון הטיימר יציג "Lo"	גע בלחצן הנעילה 
כדי לבטל את נעילת הלחצנים	
ודאו שהכיריים הקרמיות מופעלות געו והחזיקו את בקרת הנעילה  לזמן מה.	

⚠ כאשר הכיריים במצב נעילה, כל הפקדים מושבתים למעט ההפעלה/כיבוי, ❶ באפשרותך תוכלו תמיד לכבות את הכיריים הקרמיות עם בקרת ההפעלה/כיבוי ❶ במקרה חירום, אך תצטרכו לפתוח את נעילת הכיריים תחילה בפעולה הבאה.

4. בקרת טיימר

- ניתן להשתמש בטיימר בשתי דרכים שונות:
- אתה יכול להשתמש בו כתזכורת. במקרה זה, הטיימר לא יכבה כל אזור בישול כאשר הזמן שנקבע הוא הסתיים.



- ניתן להגדיר אותו כך שיכבה אזור בישול אחד או יותר לאחר תום הזמן שנקבע. הטיימר של מקסימום הוא 99 דקות.

סקירה כללית של טיימר





שימוש בטיימר כתזכורת

- אם אינכם בוחרים אזור בישול כלשהו
- א. ודאו שהכיריים מופעלות.
- שימו לב: אתם יכולים להשתמש במיינדר הדקות גם אם אתם לא בוחרים אזור בישול כלשהו.
- ב. התאם את הגדרת הטיימר על-ידי גע בפקד "-" או "+".
- ג. נגיעה ב- "-" ו- "+" יחד, הטיימר מבוטל, וה- "--" יופיע בתצוגת הדקות.

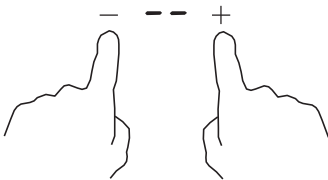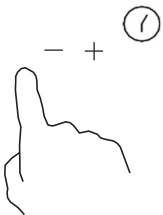

ה. זמזם יצפצף במשך 30 שניות ומחווין הטיימר מראה "- "-
כאשר זמן ההגדרה הסתיים.

ד. כאשר הזמן נקבע, הוא יתחיל לספור לאחור מיד. התצוגה תציג את הזמן שנותר ומחווין הטיימר יבהב למשך 5 שניות.

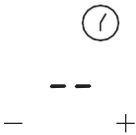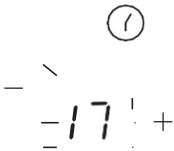


עצות:

- גע פעם אחת בפקד "-" או "+" של הטיימר כדי להקטין או להגדיל בדקה אחת.
- גע נגיעה ממושכת בפקד "-" או "+" של הטיימר כדי להקטין או להגדיל ב- 10 דקות.
- אם זמן ההגדרה עולה על 99 דקות, הטיימר יחזור אוטומטית ל- 0 דקות.

הגדרת הטיימר לכיבוי אזור בישול אחד

הגדרת אזור אחד


1. גע בלחצן + או - של אזור הבישול המתאים שברצונך להגדיר את הטיימר בשבילו.

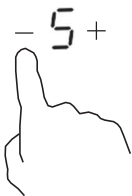

2. הגדר את השעה על ידי נגיעה בשליטה או של הטיימר.




3. נגיעה ב- "-" ו- "+" יחד, הטיימר מבוטל, וה- "--" יופיע בתצוגת הדקות.

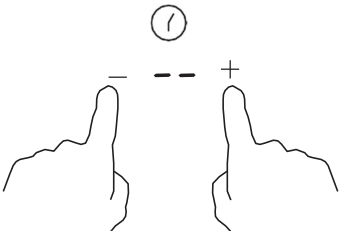

4. כאשר הזמן נקבע, הוא יתחיל לספור לאחור מיד. התצוגה תציג את הזמן שנותר ומחווין הטיימר יבהב למשך 5 שניות.



5. כאשר פג תוקפו של טיימר הבישול, אזור הבישול יוחלף אוטומטית.



א. הנקודה האדומה לצד מחוון רמת צריכת החשמל תיארה ותציין שהאזור נבחר.



+ 5 -

ב. אם ברצונך לשנות את הזמן לאחר הגדרת הטיימר, עליך להתחיל משלב 1.

ה. הגנה מפני טמפרטורת יתר

חיישן טמפרטורה מצויד יכול לפקח על הטמפרטורה בתוך הכיריים הקרמיות. כאשר טמפרטורה חריגה מנוטרת, הכיריים הקרמיות יפסיקו לפעול באופן אוטומטי.

ו. אזהרת חום שיורית

כאשר הכיריים פועלות זמן מה, יהיה קצת חום שיורית. האות " H " נראית כדי להזהיר אותך להתרחק ממנה.

ז. זמני עבודה המוגדרים כברירת מחדל

מאפיין בטיחותי נוסף של הכיריים הוא כיבוי אוטומטי. זה קורה בכל פעם שאתה שוכח להחליף אזור בישול. זמני הכיבוי המוגדרים כברירת מחדל מוצגים בטבלה הבאה:

דרגת החימום	1	2	3	4	5	6	7	8	9
טיימר עבודה (שעה) המוגדר כברירת מחדל	8	8	8	4	4	4	2	2	2

ניקיון ותחזוקה

חשוב!	איך ?	מה?
ה. כאשר הכיריים מנותקות מרשת החשמל, חיווי חום שיורי' לא יואר אולם אזור הבישול עלול להיות חם עדיין! נקטו בכל אמצעי הזהירות. ו. כריות קרצוף גסות ממתכת או מניילון וכן חלק מחומרי הניקוי השוחקים/ גסים עלולים לשרוט את משטחי הזכוכית הקרמית. קראו תמיד את הוראות השימוש של היצרנים כדי לוודא שחומר הניקוי מתאים. ז. לעולם אין להשאיר שאריות של חומרי ניקוי על הזכוכית הקרמית של הכיריים; כתמים עלולים להיווצר על הזכוכית הקרמית.	א. כבו את הכיריים. ב. השתמשו בחומר ניקוי לניקוי משטח הזכוכית הקרמי בעודו חמים (אבל לא חם!) ג. שטפו, נגבו ויבשו עם מטלית נקייה או מגבת נייר. ד. הפעילו שוב את הכיריים.	לכלוך יומיומי על זכוכית (טביעות אצבע, סימנים, כתמים שהותיר מזון או זליגות לא סוכריות על הזכוכית)
- הסירו מהר ככל שניתן כתמים שנותרו מהמסה או גלישות של מצרכי מזון המכילים סוכר. אם תניחו לכתם להתקרב על הזכוכית הקרמית, תתקשו להסירו מאוחר יותר, ועלול להיגרם נזק בלתי הפיך למשטח הזכוכית. - היזהרו שלא להיחתך מלהב הגירוד. - השתמשו בו בזהירות רבה ושמרו אותו במקום בטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים.	הסירו אותם מייד עם מרית או מגרדת המתאימים לכיריים קרמיות, אולם היזהרו מאזורי בישול חמים: א. נתקו את הכיריים מרשת החשמל באמצעות מפסק הניתוק או הורדת הנתיך בלוח החשמל הדירתי. ב. אחזו את המרית או המגרדת בזווית של 30° וגרדו את הכתם למקום קריר יותר בכיריים. ג. נקו את הכתם או הגלישה עם מגבת כלים או מגבת נייר. ד. חזרו על שלבים 2-4 ה. המפורטים ב- 'לכלוך יומיומי' דלעיל.	גלישת מזון, המסה, וגלישות מזון המכילות סוכר על הזכוכית הקרמית
הכיריים עשויות לצפצף ולכבות את עצמן, ופקדי המגע עשויים שלא לתפקד כל עוד יש עליהם נוזלים. הקפידו לנגב את אזור בקרת המגע לייבש לפני שתפעילו מחדש את הכיריים.	א. כבו את החשמל לכיריים ב. לספוג את הדליפה. ג. נגבו את אזור בקרת המגע בספוג או מטלית לחים ונקיים. ד. נגבו את האזור לייבוש מלא במגבת נייר. ה. הפעילו מחדש את החשמל לכיריים.	גלישת מזון על לחצני הפיקוד

פתרון בעיות

תפעול המכשיר עלול להוביל לטעויות ותקלות. הטבלאות הבאות מכילות סיבות אפשריות והערות לפתרון הודעת שגיאה או תקלה. מומלץ לקרוא בעיון את הטבלאות שלהלן על מנת לחסוך זמן וכסף שעלולים לעלות עבור פנייה למוקד השירות.

מה לעשות	סיבות אפשריות	בעיה
ודאו שהכיריים הקרמיות מחוברות לחשמל ושהן מופעלות. בדקו אם יש הפסקת חשמל בבית או באזור. אם בדקת הכל והבעיה נמשכת, התקשר לטכנאי מוסמך.	לא מחוברות לחשמל	לא ניתן להפעיל את הכיריים.
בטל את נעילת הפקדים. ראו סעיף 'שימוש בכיריים קרמיות' לקבלת הוראות.	הפקדים נעולים.	פקדי המגע אינם מגיבים.
ודא שאזור בקרת המגע יבש והשתמש בכרית האצבע בעת נגיעה בפקדים.	ייתכן שיש שכבה של מים מעל הפקדים או שאתה משתמש בקצה האצבע שלך בעת נגיעה בפקדים.	פקדי המגע קשים להפעלה.
השתמשו בכלי בישול עם בסיסים שטוחים וחלקים. ראו 'בחירת כלי הבישול המתאימים'. ראו 'טיפול וניקוי'.	כלי בישול בעלי קצוות גסים. שימוש בחומרי ניקוי וכריות קירצוף לא מתאימים	הזכוכית נשרטת.
זה נורמלי עבור כלי בישול ואינו מצביע על תקלה.	זה יכול להיגרם על ידי בניית כלי הבישול שלך (שכבות של מתכות שונות רוטטות באופן שונה).	חלק מהמחבתות משמיעות רעשי פצפוף או לחיצה.

תצוגת תקלות, רמזים וטיפים

- א. הכיריים מצוידות בפונקציית אבחון עצמי. בבדיקה זו הטכנאי מסוגל לבדוק את תפקודם של מספר רכיבים מבלי לפרק או לפרוק את הכיריים ממשטח העבודה.
- ב. קוד כשל מתרחש במהלך השימוש של הלקוח ב- &; פתרון;

פיתרון	בעיה	קוד תקלה
ללא שחזור אוטומטי		
הכנס מחדש את המחבר בין לוח התצוגה ללוח צריכת החשמל. החלף את לוח הכוח	אפס שגיאה.	E0
בדוק את החיבור או החלף את חיישן הטמפרטורה של הפלטה הקרמית.	כשל חיישן טמפרטורת בפלטה קרמית – מנותק	E1
	כשל חיישן טמפרטורת בפלטה קרמית- - מקוצר.	E2
	כשל בחיישן טמפרטורת בפלטה קרמית	E7

קוד תקלה	בעיה	פיתרון
C1	טמפרטורה גבוהה של חיישן פלטה קרמית.	המתן עד שהטמפרטורה של הפלטה הקרמית תחזור לקדמותה. גע בלחצן "הפעלה/כיבוי" כדי להפעיל מחדש את היחידה.
E3	חיישן טמפרטורה של כשל NTC --נתק	החלף את לוח התצוגה.
E4	חיישן טמפרטורה של כשל NTC -- קצר חשמלי	
EL	מתח האספקה נמוך מהמתח המצוין	בדוק אם אספקת החשמל תקינה. הפעלה לאחר אספקת חשמל תקינה.
EH	מתח האספקה הוא מעל המתח המצוין	
EU	שגיאת תקשורת.	הכנס מחדש את החיבור בין לוח התצוגה ללוח צריכת החשמל. החלף את לוח החשמל או את לוח התצוגה.

סימני מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית

 הלוגו, סימני המילים, השם המסחרי, העיצוב המסחרי וכל גרסאותיו הינם נכסים יקרי ערך של קבוצת מידאה ו/או החברות הקשורות אליה ("מידאה"), אשר בבעלותה סימני מסחר, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכל מוניטין הנגזר משימוש בכל חלק מסימן המסחר של מידאה. שימוש בסימן מסחרי של מידאה למטרות מסחריות ללא הסכמה מראש ובכתב של מידאה עלול להוות הפרה של סימן מסחרי או תחרות בלתי הוגנת תוך הפרה של החוקים הרלוונטיים.

מדריך זה נוצר על ידי מידאה ומידאה שומרת לעצמה את כל זכויות היוצרים בו. אף ישות או אדם אינם רשאים להשתמש, לשכפל, לשנות, להפיץ באופן מלא או חלקי מדריך זה, או לאגד או למכור עם מוצרים אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב של מידאה.


כל הפונקציות וההוראות המתוארות היו מעודכנות בזמן הדפסת מדריך זה. עם זאת, המוצר בפועל עשוי להשתנות עקב פונקציות ועיצובים משופרים.

סילוק ומיחזור

הוראות חשובות לסביבה

ציות להנחיית WEEE וסילוק מוצר הבזבז:

מוצר זה תואם להנחיית WEEE של האיחוד האירופי (EU/19/2012). מוצר זה נושא סמל סיווג לבזבז ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

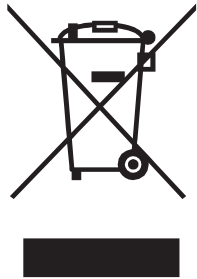

סמל זה מציין כי מוצר זה לא יושלך עם פסולת ביתית אחרת בסוף חיי השירות שלו. יש להחזיר מכשיר משומש לנקודת איסוף רשמית לצורך מיחזור מכשירים אלקטרוניים חשמליים. כדי למצוא מערכות איסוף אלה, אנא פנה לרשויות המקומיות או לקמעונאי שבו נרכש המוצר. כל משק בית ממלא תפקיד חשוב בשחזור ומיחזור של מכשירי חשמל ישנים. השלכה נאותה של מכשיר משומש מסייעת במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ובריאות האדם.

ציות להנחיית RoHS

המוצר שרכשת תואם להנחיית RoHS של האיחוד האירופי (EU/65/2011). הוא אינו מכיל חומרים מזיקים ואסורים המפורטים בדירקטיבה.

מידע על האריזה



חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים הניתנים למחזור בהתאם לתקנות איכות הסביבה הלאומיות שלנו. אין להשליך את חומרי האריזה יחד עם פסולת ביתית או אחרת. קחו אותם לנקודות איסוף חומרי האריזה שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.

הודעת הגנה על נתונים

ליצור מתן השירותים שסוכמו עם הלקוח,

אנו מסכימים לציית ללא הגבלה לכל התנאים של חוק הגנת הנתונים החל, בהתאם למדינות מוסכמות שבהן יסופקו השירותים ללקוח, וכן, היכן שרלוונטי, לתקנה הכללית להגנה על נתונים של האיחוד האירופי (GDPR).

באופן כללי, עיבוד הנתונים שלנו נועד למלא את התחייבותנו על פי חוזה איתך ומטעמי בטיחות המוצר, כדי להגן על זכויותיך בקשר לשאלות אחריות ורישום מוצרים.

במקרים מסוימים, אך רק אם תובטח הגנה מתאימה על נתונים, נתונים אישיים עשויים להיות מועברים לנמענים הממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

מידע נוסף זמין על פי בקשה. אתה יכול ליצור קשר עם Officer הגנת הנתונים שלנו באמצעות MideaDPO@midea.com. כדי לממש את זכויותיך, כגון הזכות להתנגד לעיבוד התאריך האישי שלך למטרות שיווק ישיר, אנא צור איתנו קשר באמצעות MideaDPO@midea.com.

כדי למצוא מידע נוסף, אנא עקוב אחר קוד ה-QR.