


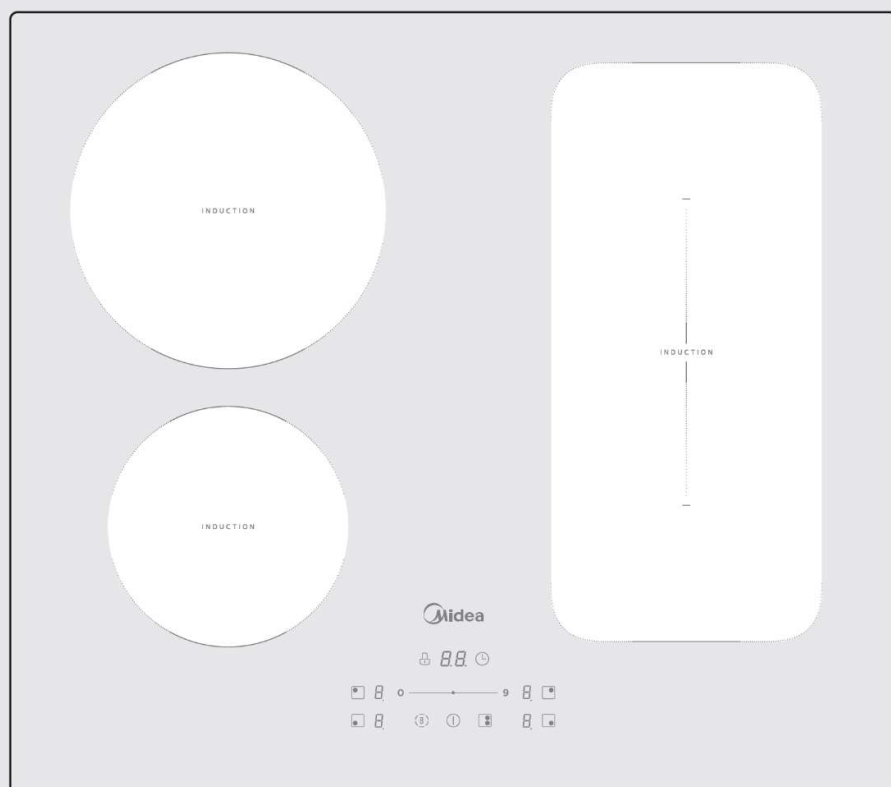

כיריים אינדוקציה

מדריך למשתמש

MC-IF7454AJ1C-A

מק"ט: 6757

הודעות אזהרה: טרם השימוש במוצר זה, אנא קראו מדריך זה בקפידה ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד. העיצוב והמפרט הטכני של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש על כך למען שיפור המוצר. היוועצו עם הספק שלכם או עם היצרן לקבלת פרטים. התרשים לעיל נועד לעיון בלבד. אנא התייחסו למראה של המוצר בפועל כמו לתקן של המוצר.

מכתב תודה

אנו מודים לכם על שבחרתם במוצר מבית Midea! טרם השימוש במוצר Midea החדש שלכם, אנא קראו מדריך זה ביסודיות על מנת להבטיח שאתם יודעים כיצד להפעיל את הפונקציות ולהשתמש בתכונות שהמכשיר החדש שלכם מציע לכם בדרך בטוחה.

תוכן עניינים

01	 מכתב תודה
02	 הוראות בטיחות
07	 מפרטים טכניים של המוצר
08	 סקירת המוצר
10	 מדריך התחלה מהירה
12	 התקנת המוצר
16	 הוראות הפעלה
24	 ניקיון ותחזוקה
25	 איתור תקלות ופתרון בעיות
28	 סמלי מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית
29	 השלכה ומחזור של המוצר
30	 הודעת הגנה על נתונים

השימוש הייעודי של המוצר

קווי ההנחיה הבטיחותיים שלהלן נועדו למנוע סכנות בלתי צפויות או נזק בלתי צפוי כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או לא נכונה של המכשיר. אנא בדקו את חומרי האריזה ואת המכשיר עם הגעתם על מנת לוודא שהכול שלם במטרה להבטיח הפעלה בטוחה. במידה ואתם מאתרים נזק, אנא צרו קשר עם הספק או עם הקמעונאי. שימו לב לכך שחל איסור לבצע שינויים או התאמות במכשיר מטעמי בטיחות. שימוש לא מכוון במכשיר עשוי לגרום לסכנות ולהפסד בהגשת תביעות במסגרת האחריות על המכשיר.

הסבר על הסמלים

סכנה סמל זה מציין שקיימות סכנות לחייהם ולבריאותם של אנשים כתוצאה מגז מתלקח באופן קיצוני.	
אזהרה לגבי מתח חשמלי גבוה סמל זה מציין שקיימת סכנה לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל מתח גבוה.	
אזהרה סימן הקריאה מציין סכנה בדרגת סיכון בינונית אשר, במידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום למוות או לפגיעה חמורה.	
זהירות סמל סימן הקריאה מציין סכנה עם דרגה סיכון נמוכה אשר, במידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום לפגיעה מזערית או בינונית.	
שימו לב מילת האות מציינת מידע חשוב (למשל: נזק לרכוש) אולם לא סכנה.	
יש להקפיד על ההוראות סמל זה מציין שטכנאי שירות צריך להפעיל ולתחזק מכשיר זה אך ורק בהתאם להוראות ההפעלה.	

קראו את הוראות ההפעלה האלה בקפידה ובתשומת לב רבה טרם השימוש / ההסמכה של היחידה ושמרו אותן בקרבת מקום בה מבוצעת ההתקנה או בה נמצאת היחידה לשימוש בשלב מאוחר יותר!

הבטיחות שלכם חשובה לנו. אנא קראו מידע זה טרם השימוש בכיריים שלכם.

התקנה

סכנה להתחשמלות

- נתקו את המכשיר מרשת החשמל טרם ביצוע עבודה או פעולת תחזוקה מכל סוג שהוא.
- חיבור למערכת הארקה תקינה הכרחית ומחייבת.
- שינויים במערכת חוטי החשמל הביתית יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
- כשל בהתנהלות על פי המלצה זו עשוי לגרום להתחשמלות או למוות.

סכנה לחתך

- היזהרו - קצוות הפנל חדים.
- כשל בנקיטת זהירות עלול לגרום לפגיעה או לחתכים.

הוראות בטיחות חשובות

- קראו הוראות אלה בקפידה טרם התקנה או שימוש במכשיר זה.
- אין למקם חומר מתלקח או מוצרים מתלקחים על מכשיר זה בשום מקרה.
- דאגו שמידע זה יהיה זמין עבור האדם האחראי על התקנת המכשיר היות שהוא יכול לצמצם את עלויות ההתקנה שלכם.
- על מנת למנוע סכנה, יש להתקין מכשיר זה בהתאם להוראות התקנה אלה.
- מכשיר זה יותקן ויחובר להארקה כנדרש על ידי אדם מוסמך מתאים בלבד.
- יש לחבר מכשיר זה למעגל חשמלי המשלב מתג מבודד המספק ניתוק מלא מרשת אספקת החשמל.
- כשל בהתקנת המכשיר כראוי עלול לבטל את האחריות או התביעות במסגרת האחריות.
- מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם שאחראי לבטיחותם.
- חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת על מנת למנוע סכנה.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם קיבלו השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר בכספת. דרך ולהבין את הסכנות הכרוכות בכך.
- ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- אזהרה: במידה והמשטח סדוק, כבו את המכשיר על מנת למנוע אפשרות של התחשמלות, עבור משטחי כיריים עשויים זכוכית-קרמיקה או חומר דומה אחר המגן על חלקים מחשמלים.
- אין לעשות שימוש בשואב אדים.
- אין למקם חפצי מתכת כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים על משטח הכיריים היותר שהם יכולים להתחמם.
- אין לעשות שימוש בשואב אדים לניקוי הכיריים שלכם.
- לאחר השימוש, כבו את גוף הכיריים באמצעות הבקרה שלו ואל תסתמו על גלאי המחבת.
- המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.

- אזהרה: סכנה לשריפה: אין לאחסן פריטים על גבי משטחי הבישול.
- זהירות: תהליך הבישול חייב להיות תחת השגחה. תהליך בישול קצר חייב להימצא תחת השגחה רציפה.
- אזהרה: בישול ללא השגחה על כיריים עם שמן או שומן עלול להיות מסוכן ועשוי לגרום להתלקחות.
- לעולם אין לנסות ולכבות אש במים, אלא יש לכבות את המכשיר ולאחר מכן לכסות את הלהבה לדוגמא, בעזרת מכסה או שמיכת כיבוי אש.
- אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים שלו מתחממים במהלך השימוש. יש להקפיד להימנע מנגיעה בגופי חימום.
- ילדים מתחת לגיל 8 יורחקו, אלא אם כן יהיו תחת השגחה רציפה.
- זהירות: יש לפקח על תהליך הבישול. תהליך בישול לטווח קצר חייב להיות בפיקוח רציף.
- סכנת שריפה: אין לאחסן פריטים על משטחי הבישול.
- אזהרה: השתמשו רק במגני כיריים שתוכננו על ידי יצרן מכשיר הבישול או שצוינו על ידי יצרן המכשיר בהוראות לשימוש כמתאימים או מגני כיריים המשולבים במכשיר. שימוש במגנים לא מתאימים עלול לגרום לתאונות.

הפעלה ותחזוקה

סכנה להתחשמלות

- אין לבשל על כיריים שבורים או סדוקים. במידה ומשטח הכיריים יישברו או ייסדקו, כבו את המכשיר מיד ונתקו אותו ממקור אספקת החשמל הראשי (תיבת נתיכים) וצרו קשר עם טכנאי מוסמך.
- נתקו את הכיריים משקע החשמל בקיר טרם פעולת ניקיון או תחזוקה.
- כשל בהתנהלות בהתאם להמלצה זו עשוי לגרום להתחשמלות או למוות.

סכנה לבריאות

- מכשיר זה תואם לתקני הבטיחות האלקטרומגנטיים.
- אולם, אנשים עם קוצבי לב או שתלים חשמליים אחרים (כגון משאבות אינסולין) חייבים להתייעץ עם הרופא שלהם או עם יצרן השתל טרם השימוש במכשיר זה על מנת לוודא שהשתלים שלהם לא ייפגעו מהשדה האלקטרומגנטי.
- כשל בהתנהלות על פי המלצה זו עשוי לגרום למוות.

סכנה למשטח חם

- במהלך השימוש, חלקים נגישים של מכשיר זה יתחממו מספיק על מנת לגרום לכוויות.
- אין לאפשר לגוף שלכם, לבגדים או לכל פריט אחר מלבד כלי בישול מתאימים לבוא במגע עם זכוכית האינדוקציה עד שהמשטח קר.
- הרחיקו ילדים מהמכשיר.
- ידיות של סירים עשויות להיות חמות למגע. בדקו שידידות הסיר אינן תלויות מעל אזורי בישול אחרים מופעלים. הרחיקו את הידיות מהישג ידם של ילדים.
- כשל במילוי המלצה זו עלול לגרום לכוויות ולצריבות.

סכנה לחתך

- הלהב המשונן של מגרד הכיריים חשוף בעת הוצאת הכיסוי הבטיחותי. נקטו זהירות יתרה ואחסנו תמיד בבטחה והרחק מהישג ידם של ילדים.
- כשל בנקיטת אמצעי זהירות עלול לגרום לפגיעה או לחתכים.

הוראות בטיחות חשובות

- לעולם אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה בעת השימוש בו. גלישה גורמת לדליפות מעלות עשן ושומניות שעשויות להתלקח.
 - לעולם אין לעשות שימוש במכשיר שלכם בתור משטח עבודה או משטח אחסנה.
 - לעולם אין להשאיר חפצים או כלי אוכל על המכשיר.
 - אין למקם או להשאיר חפצים ממגנטים (למשל: כרטיסי אשראי, כרטיסי זיכרון) או רכיבים אלקטרוניים (למשל: מחשבים, נגני MP3) בקרבת המכשיר, היות שהם עשויים להינזק מהשדה אלקטרומגנטי שלו.
 - לעולם אין לעשות שימוש במכשיר שלכם לחימום החדר.
 - לאחר סיום השימוש, תמיד כבו את אזורי הבישול ואת הכיריים כמתואר במדריך זה (כלומר: באמצעות שימוש בלחצני המגע). אין להסתמך על מאפיין זיהוי הסיר לכיבוי אזורי הבישול בעת הסרת הסירים ממקומם.
 - אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או לשבת, לעמוד או לטפס עליו.
 - אין לאחסן פריטים המושכים את תשומת ליבם של ילדים בתוך ארונות מעל המכשיר. ילדים המטפסים על הכיריים עלולים להיפגע בצורה חמורה.
 - אין להשאיר ילדים לבד או ללא השגחה בשטח בו המכשיר נמצא בשימוש.
 - ילדים או אנשים עם לקות (מגבלה) המגבילה את היכולת שלהם לעשות שימוש במכשיר חייבים להימנע תחת השגחה של אדם אחראי ומתאים שידריך אותם לגבי השימוש בו. על המדריך להיות בטוח שבאפשרותם לעשות שימוש במכשיר ללא סכנה לעצמם או לסביבתם.
 - אין לתקן או להחליף חלק מכל סוג שהוא של המכשיר אלא אם כן הדבר מומלץ באופן ספציפי במדריך. כל שאר התיקונים יבוצעו על ידי טכנאי מוסמך.
 - אין למקם או להפיל חפצים כבדים על הכיריים שלכם.
 - אין לעמוד על הכיריים שלכם.
 - אין לעשות שימוש בסירים בעלי קצוות משוננים או לגרור סירים על פני משטח זכוכית אינדוקציה היות שהדבר עלול לגרום לשריטות של הזכוכית.
 - אין לעשות שימוש בכריות קרצוף או בכל תכשיר ניקוי שורט קשה אחר לניקוי הכיריים שלכם, היות שאלו יכולים לשרוט את זכוכית האינדוקציה.
 - מכשיר זה נועד לשימוש בתוך הבית ובשימושים דומים אחרים כגון: אזורי מטבח צוות, משרדים וסביבות עבודה אחרות: חוות חקלאיות: על ידי לקוחות בבתי מלון, במלונות ובסביבות מגורים מסוג אחר: בסביבות המבוססות על לינה וארוחת בוקר.
 - אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים שלו מתחממים במהלך השימוש.
 - יש לנקוט זהירות ולמנוע יצירת מגע עם רכיבי חימום.
 - יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 מהמכשיר אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה.
- ברכות** על רכישתכם את כיריים האינדוקציה החדשים שלכם. אנו ממליצים לכם לקחת את הזמן ולקרוא מדריך הוראות/התקנה זה על מנת להבין היטב כיצד להתקין את הכיריים ולהפעיל אותם כראוי.

עבור ההתקנה, אנא קראו את החלק המדבר על התקנת המכשיר.


קראו את כל הוראות הבטיחות בקפידה טרם השימוש במכשיר ושמרו מדריך הוראות / התקנה זה אצלכם לעיון בעתיד.

מפרט טכני של המוצר


MC-IF7454AJ1C-A	כיריים לבישול
4 אזורים	אזורי בישול
220-240 וולט ~ 50 או 60 הרץ	מתח אספקה
7400 וואט	הספק חשמלי
590 x 520 x 62	גודל המוצר עומק x רוחב x גובה (מ"מ)
560 x 490	מידות בתוך מבנה A x B (מ"מ)

המשקל והמידות אינן מדויקות אלא הערכה. מכיוון שאנו שואפים כל הזמן לשפר את המוצרים שלנו אנו עשויים לשנות את המפרטים הטכניים ואת העיצובים של המוצר ללא הודעה מראש על כך.

מבט מלמעלה

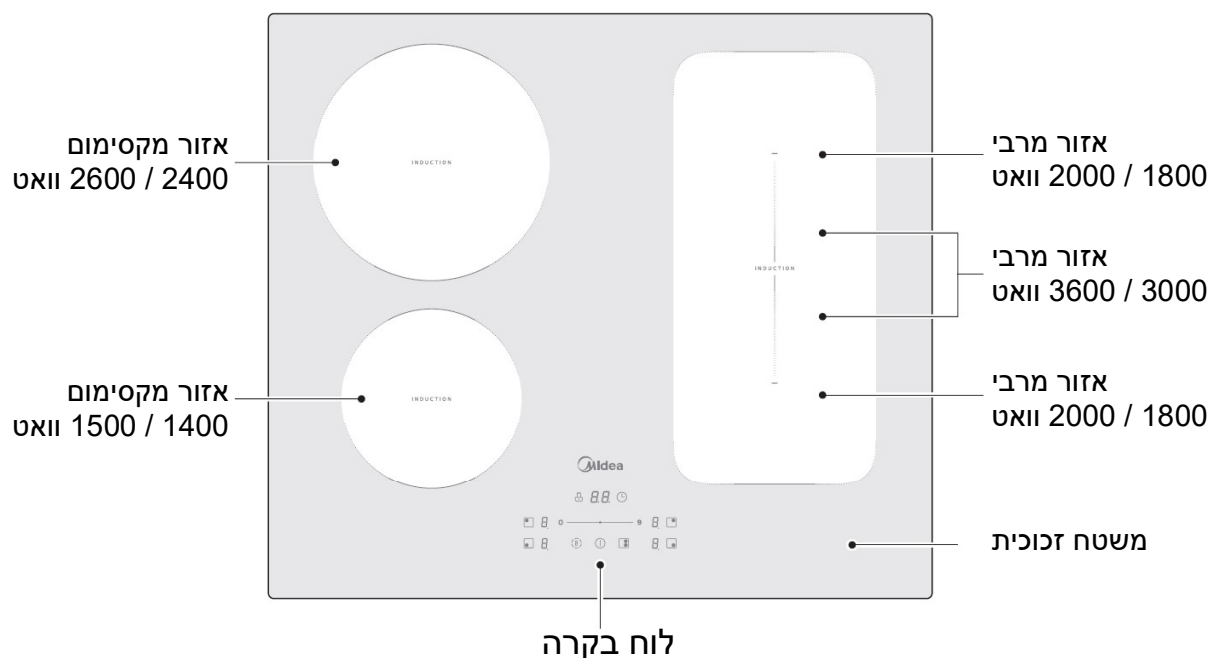

לוח בקרה

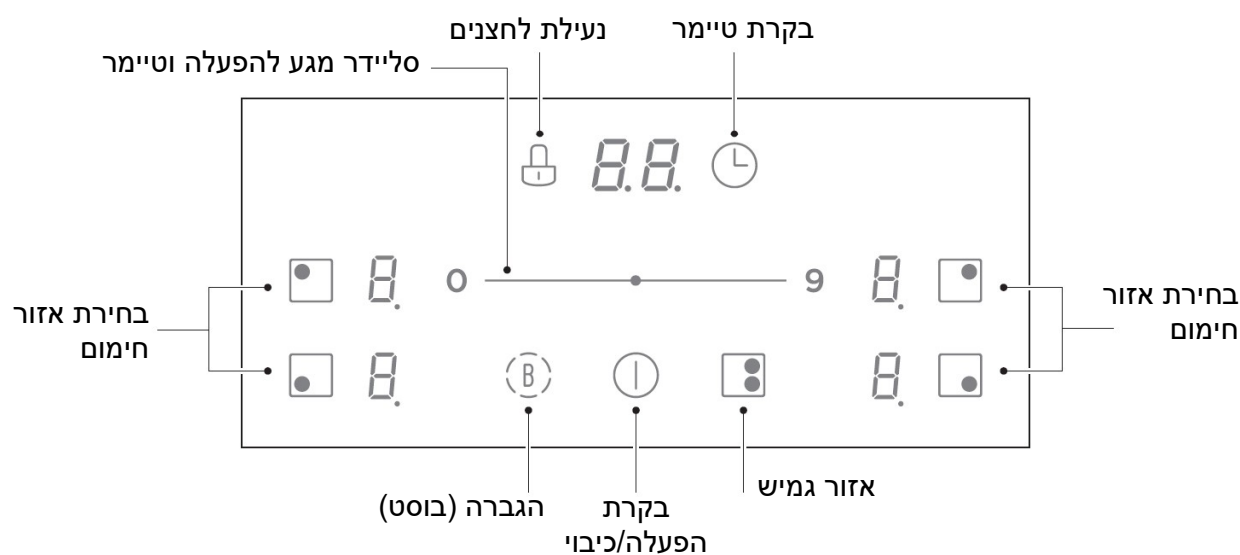


שימו לב

- כל האיוורים המופיעים במדריך זה נועדו למטרת הסבר בלבד. כל אי התאמה בין המוצר בפועל לבין האיוורים, כפופה למוצר הקיים בפועל.

תיאוריית פעולה

בישול באינדוקציה נחשבת לטכנולוגיית בישול בטוחה, מתקדמת, יעילה וחסכונית. טכנולוגיה זו עובדת באמצעות רעידות אלקטרומגנטיות המייצרות חום ישירות לתוך הסיר, במקום בעקיפין על ידי לחצום של משטח הזכוכית. הזכוכית מתחממת רק כיוון שהסיר בסופו של דבר מתחמם.

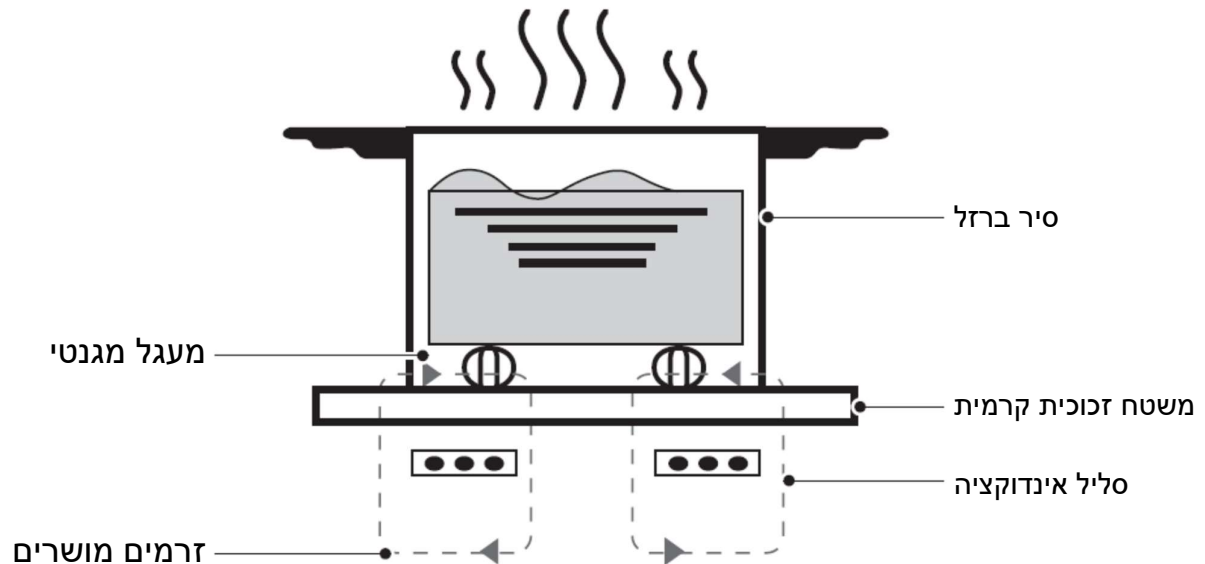

טרם השימוש בכיריים האינדוקציה החדשים שלכם

- קראו מדריך זה, תוך התייחסות מיוחדת לסעיף "אזהרות הבטיחות".
- הסירו סרטי הגנה שעשויים עדיין להיות על הכיריים באינדוקציה שלכם.

מדריך התחלה מהירה



נקטו זהירות בעת טיגון היות ששמן ושומן מתחממים במהירות רבה, במיוחד במקרה בו אתם עושים שימוש בפונקציית PowerBoost. בטמפרטורות גבוהות במיוחד שמן ושומן יתלקחו באופן ספונטני והדבר מהווה סיכון שריפה חמור.

טיפים הקשורים לבישול

- ברגע שמזון מגיע לנקודת רתיחה, הקטינו את הגדרת הטמפרטורה.
- השימוש במכסה יצמצם את זמני הבישול ויחסוך חשמל באמצעות שמירה על החום.
- צמצמו את כמות הנוזל או השומן לצמצום זמני הבישול.
- התחילו את הבישול בהגדרה גבוהה והקטינו את ההגדרה ברגע שהמזון התחמם מספיק.

בישול איטי, בישול אורז

- בישול איטי מתרחש מתחת לנקודת הרתיחה, בסביבות 85°C , ברגע שבועות רק עולות מעת לעת לפני השטח של נוזל הבישול. זהו המפתח להכנת מרקים טעימים ותבשילים רבים מכיוון שהטעמים מתפתחים ללא בישול יתר של המזון. עליכם גם לבשל רטבים המבוססים על ביצה וקמח מסמיך מתחת לנקודת הרתיחה.
- חלק מהמשימות, לרבות בישול של אורז באמצעות שיטת הספיגה, עשויות להצריך הגדרה גבוהה יותר מההגדרה הנמוכה ביותר על מנת לוודא שהמזון מבושל כנדרש בפרק הזמן המומלץ.

צליית סטייק

על מנת לצלות סטייקים עסיסיים ומלאי טעם:

1. העמידו את הבשר בטמפרטורת חדר למשך כ- 20 דקות לפני הבישול.
2. חממו סיר טיגון כבד.
3. הברישו את שני צידי הסטייק בשמן. זמן הבישול המדויק יהיה תלוי בעובי הסטייק ובצורת הבישול שאתם רוצים לשם הכנתו. הזמנים משתנים בין 2 - 8 דקות לכל צד. לחצו את הסטייק על מנת להעריך את מידת העשייה שלו - ככל שהוא מרגיש קשה יותר כך הוא יהיה "יותר עשוי".
4. השאירו את הסטייק בצד על פלטה חמה למשך מספר דקות על מנת לאפשר לו להרפות ולהפוך לרך יותר טרם הגשתו.

עבור הקפצה של מזון

1. בחרו בווק שטוח תואם אינדוקציה או בסיר טיגון גדול.
2. דאגו להכין את כל מרכיבי המזון והציוד. ההקפצה אמורה להיות מהירה. במקרה של בישול כמויות גדולות, בשלו את המזון במספר קבוצות קטנות יותר.
3. חממו מראש את הסיר לפרק זמן קצר והוסיפו 2 כפות שמן.
4. בשלו כל בשר קודם, הניחו אותו בצד ושמרו אותו במצב חם.
5. הקפצו את הירקות. ברגע שהם חמים אולם עדיין פריכים, העבירו את אזור הבישול להגדרה נמוכה יותר, החזירו את הבשר לסיר והוסיפו את הרוטב שלכם.
6. ערבבו את מרכיבי המזון בעדינות על מנת לוודא שהם מתחממים מבפנים.
7. הגישו מיד.

איתור של פריטים קטנים

במקרה שבו סיר בגודל לא מתאים או סיר לא מגנטי (למשל: אלומיניום), או במידה ופריט קטן אחר (למשל: סכין, מזלג, מפתח) הושארו על הכיריים, הכיריים יעברו באופן אוטומטי למצב הכן תוך דקה. המאוורר ימשיך לקרר את הכיריים באינדוקציה לדקה נוספת.

הגדרות חימום


ההגדרות המצוינות להלן הם קווי הנחיה בלבד. ההגדרה המדויקת תהיה תלויה במספר גורמים, לרבות כלי הבישול שלכם וכמות המזון שאתם מבשלים. נסו את הכיריים באינדוקציה על מנת למצוא את ההגדרות שהכי מתאימות לכם.

הגדרת חום	התאמה
2 - 1	• חימום עדין עבור כמויות קטנות של מזון. • המסת שוקולד, חמאה ומוצרי מזון הנשרפים במהירות. • בעבוע עדין. • חימום איטי.
4 - 3	• חימום חוזר • בעבוע עדין • בישול אורז
6 - 5	• פנקייקים
8 - 7	• הקפצת אוכל (טיגון קל) • בישול פסטה
9	• הקפצה של מזון • צריבה • הרתחת מרק • הרתחת מים

בחירת ציוד ההתקנה

חתכו את משטח העבודה בהתאם לגדלים המוצגים באיור. למטרת התקנה ושימוש, יש לשמור על מרווח של 5 ס"מ סביב החור. וודאו שעובי משטח העבודה הינו לפחות 30 מ"מ. אנא בחרו בחומר עמיד בפני חום ומבודד כשמטח עבודה (אין לעשות שימוש בעץ וחומר סיבי או חומר שסופג לחות מהאוויר בתור חומר למשטח עבודה אלא אם כן הוספגו) על מנת למנוע התחשמלות ועיוות גדול יותר שנגרם כתוצאה מקרינת חום של פלטה חם. כמוצג להלן:


שימו לב: מרחק הביטחון בין הצדדים של הכיריים לבין המשטחים הפנימיים של משטח העבודה צריך להיות 3 מ"מ לכל הפחות.

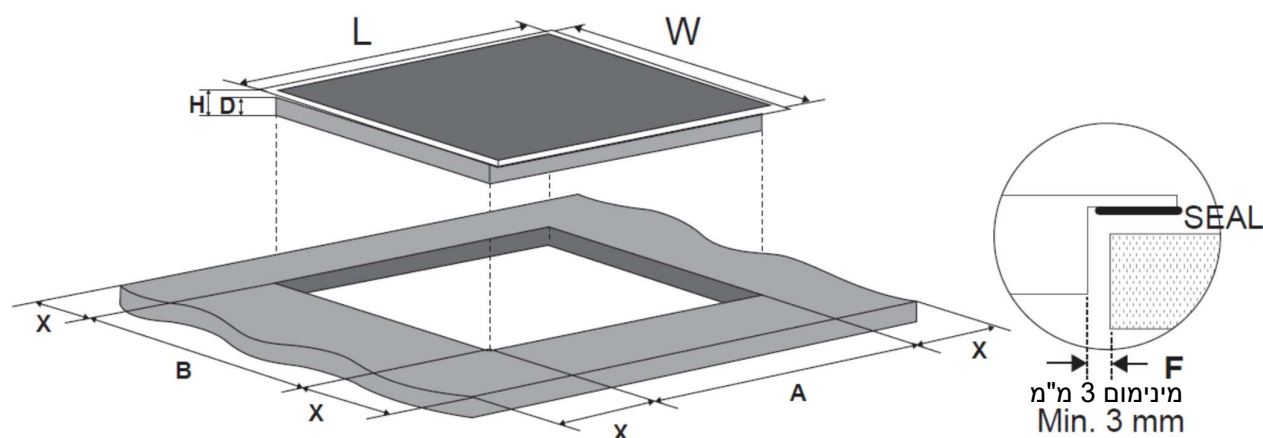

F (מ"מ)	X (מ"מ)	B (מ"מ)	A (מ"מ)	D עומק (מ"מ)	H גובה (מ"מ)	W רוחב (מ"מ)	L אורך (מ"מ)
3 מינימום	50 מינימום	490 +4+1	560 +4+1	58	62	520	590

בכל אחת מהנסיבות, וודאו שכיריים האינדוקציה מאוורר היטב וכי פתחי כניסת האוויר ופחת יציאת האוויר אינם חסומים. וודאו שכיריים האינדוקציה במצב עבודה תקין. כמוצג להלן.


שימו לב: מרחק הביטחון בין פלטת החימום לבין ארון המטבח מעל פלטת החימום צריך להיות 760 מ"מ לכל הפחות.

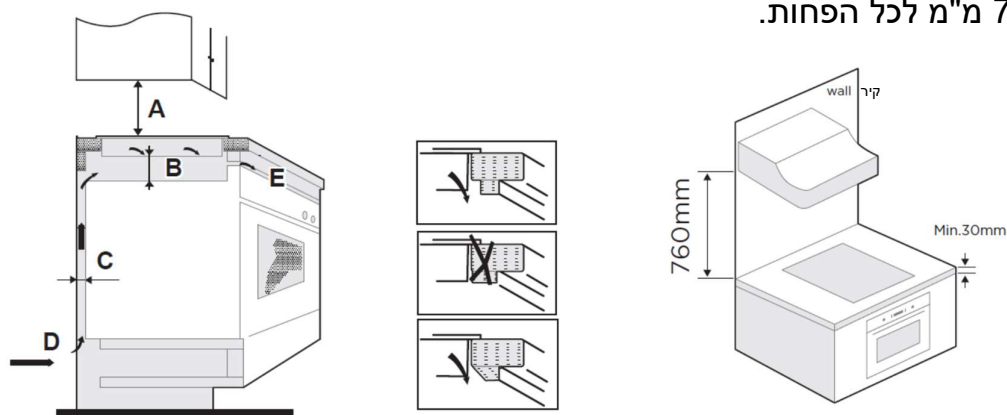

E (מ"מ)	D (מ"מ)	C (מ"מ)	B (מ"מ)	A (מ"מ)
יציאת אוויר 5 מ"מ	כניסת אוויר	20 מינימום	50 מינימום	760

אזהרה: יש לוודא שהאוורור טוב מספיק

וודאו שכיריים האינדוקציה מאוורר היטב ושפתח כניסת האוויר ופתח יציאת האוויר אינם חסומים. על מנת למנוע מגע מקרי עם התחתית המתחממת יתר על המידה של הכיריים, או התחשמלות בלתי צפויה במהלך העבודה, הכרחי למקם חתיכת עץ, מקובע בעזרת ברגים, במרחק מינימלי של 50 מ"מ מתחתית הכיריים. נהגו בהתאם לדרישות להלן.

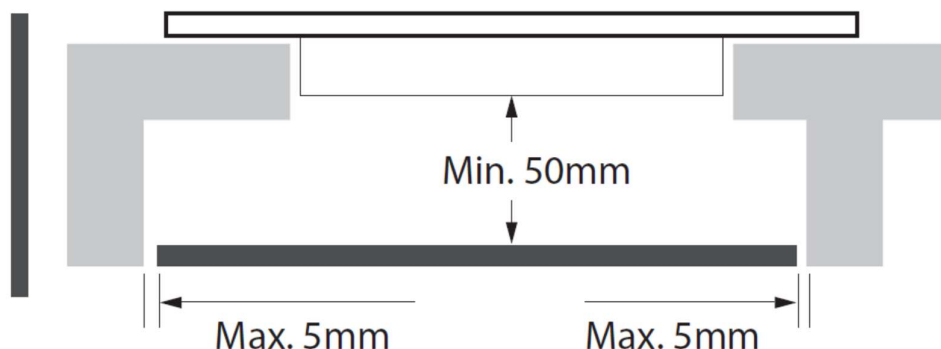

ישנם פתחי אוורור סביב החלק החיצוני של הכיריים. עליכם לוודא שפתחים אלה אינם חסומים על ידי משטח העבודה עם מיקום הכיריים במקומם.



- היו מודעים לכך שהדבק שמחבר את החומר הפלסטי או את חומר העץ לריהוט, חייב לעמוד בטמפרטורה שאינה נמוכה מ- 150°C , זאת כדי למנוע שחרור של הפגלים.
- הקיר האחורי, המשטחים הסמוכים והסובבים חייבים אם כן להיות בעלי יכולת לעמוד בטמפרטורה של 90°C .

טרם התקנת הכיריים, וודאו כי:

- משטח העבודה מרובע וישר, ושאר חלקים מבניים שמפריעים לדרישות החלל.
- משטח העבודה עשוי מחומר עמיד בחום ומבודד.
- במידה והכיריים מותקנים מעל תנור, לתנור יש מאוורר קירור מובנה.
- ההתקנה תהיה בהתאם לכל דרישות המרווחים והתקנים והתקנות הישימים.
- מתג מבודד מתאים המספק ניתוק מלא מרשת החשמל משולב בתוך החיווט הקבוע, מורכב וממוקם בהתאם לחוקי ולתקני החיווט המקומיים.
- על מתג הבידוד להיות מהסוג שקיבל אישור ויש להשאיר מרווח של 3 מ"מ אוויר בין כל הקטבים (או בכל המוליכים [הפאזות] הפעילים במידה וחוקי החיווט המקומיים מאפשרים שונות זו של הדרישות).
- מתג הבידוד יהיה נגיש בקלות ללקוח עם הכיריים מותקנים.
- היוועצו עם רשויות הבנייה המקומיות ועם חוקי העזר במקרה של ספק בכל הנוגע להתקנה.
- אתם עושים שימוש בגימורים עמידים בחום וקלים לניקוי (כגון אריחי קרמיקה) עבור משטחי הקירות שסביב הכיריים.

לאחר התקנת הכיריים, וודאו כי:



- כבל החשמל אינו נגיש דרך דלתות או מגירות של ארונות.
- קיימת זרימת אוויר נקי מספיק טובה מחוץ לארונות לבסיס הכיריים.
- במידה והכיריים מותקנים מעל מגירה או חלל של ארונות מטבח, מחסום הגנה תרמי מותקן מתחת לבסיס הכיריים.
- מתג הבידוד נגיש בקלות על ידי הלקוח.

טרם מיקום משעני הקיבוע

את היחידה יש למקם על משטח יציב וחלק (השתמשו בחומרי האריזה). אין להפעיל כוח על לחצני הבקרה הבולטים מהכיריים.

כוונון מיקום המשען

קבעו את הכיריים על משטח העבודה באמצעות 4 משענים מוברגים בתחתית הכיריים (עיינו באיור) לאחר ההתקנה.
כוונו את מיקום המשען כך שיתאים לסוגים שונים של עובי פלטת שולחן.

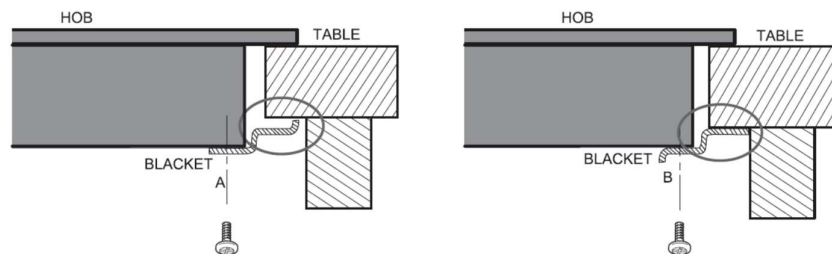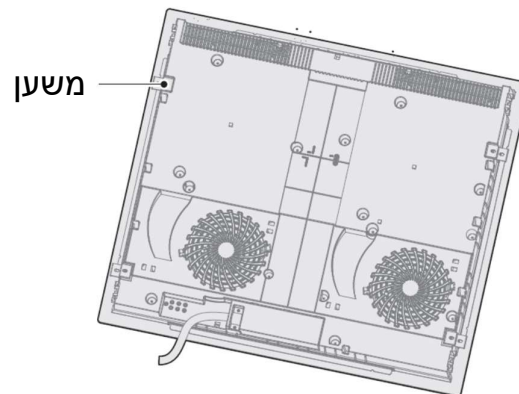

⚠ תחת כל הנסיבות, למשענים חל איסור לבוא במגע עם המשטחים הפנימיים של פלטת השולחן לאחר ההתקנה (עיינו באיור).

אזהרות


1. פלטת החימום באינדוקציה תותקן על ידי צוות מוסמך או טכנאים מוסמכים בלבד. יש לנו אנשי מקצוע לשירותכם. לעולם אין לבצע את הפעולה בעצמכם.
2. הכיריים לא יותקנו ישירות מעל מדיח כלים, מקרר, מקפיא, מכונת כביסה או מייבש כביסה, היות שלחות עשויה לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של הכיריים.
3. פלטת החיים באינדוקציה תותן כך שקרינת חום טובה יותר תובטח במטרה לשפר את המהימנות שלו.
4. הקיר ואזור החימום באינדוקציה שמעל משטח השולחן חייבים לעמוד בחום.
5. על מנת למנוע נזק מכל סוג שהוא, שכבת הסנדוויץ' והדבר חייבים להיות עמידים בחום.
6. אין לעשות שימוש במנקה אדים.

חיבור הכיריים לרשת אספקת החשמל

⚠ את הכיריים האלה חובה לחבר לרשת אספקת החשמל רק על ידי איש מוסמך מתאים. טרם חיבור הכיריים למקור החשמל, בדקו כי:

1. מערכת החיווט הביתית מתאימה להספק החשמלי שמוזרם על ידי הכיריים.
 2. המתח תואם לערך הנתון על גבי לוחית הדרוג.
 3. חלקי כבל החשמל מסוגלים לעמוס בעומס המצוין על גבי לוחית הדרוג.
- לחיבור הכיריים לרשת החשמל, אין לעשות שימוש במתאמים, במחלישים, או בהתקני הסתעפות, היות שהם עלולים לגרום להתחממות יתר ולשריפה.
- כבל החשמל לא יבוא במגע עם חלקים חמים מכל סוג שהוא ויש למקם אותו כך שהטמפרטורה שלו לא תהיה מעל 75°C בשום נקודה.

⚠ בדקו עם החשמלאי האם מערכת החיווט הביתית מתאימה ללא ביצוע שינויים. כל שינוי ייעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

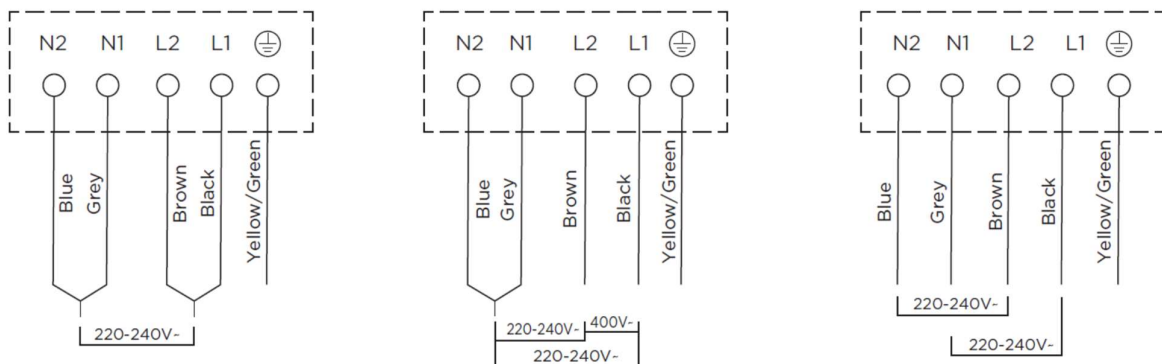


- במידה וכבל החשמל פגום או שיש להחליפו, הפעולה חייבת להתבצע על ידי נציג שירות לאחר מכירה בעזרת כלים מיוחדים לכך וזאת כדי למנוע תאונות.
- במידה והמכשיר מחובר ישירות לרשת החשמל יש להתקין מפסק רב קוטבי עם פתח מינימלי של 3 מ"מ בין המגעים.
- על המתקין לוודא שהחיבור החשמלי התקין בוצע וכי הוא עומד בתקני הבטיחות.
- אין לכופף או לדחוס את הכבל.
- יש לבדוק את כבל החשמל באופן סדיר ולהחליפו על ידי טכנאים מוסמכים בלבד.

⚠ המשטח התחתון וכבל החשמל של הכיריים אינם נגישים לאחר התקנתם.

לחצני מגע

- לחצני הבקרה מגיבים למגע, לכן אינכם צריכים להפעיל שום לחץ.
- השתמשו בכדור (בכרית) האצבע שלכם, ולא בקצה האצבע שלכם.
- תשמעו צליל צפצוף בכל פעם שנרשמת נגיעה.
- וודאו שלחצני הבקרה נקיים ויבשים תמיד וכי אין שום חפץ (למשל: כלי מטבח או מטלית) המכסה אותם. גם סרט דק של מים עשוי להקשות על הפעלת לחצני הבקרה.

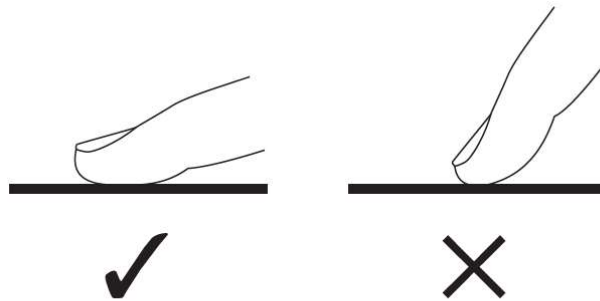

בחירה בכלי הבישול הנכון


- השתמשו רק בכלי בישול עם בסיס המתאים לבישול באינדוקציה. חפשו את סמל האינדוקציה על האריזה או בתחתית הסיר.
- באפשרותכם לבדוק באם כלי הבישול שלכם מתאים באמצעות עריכת בדיקת מגנט. הזיזו מגנט לכיוון בסיס הסיר. במידה והסיר נמשך, משמע שהסיר מתאים לשימוש באינדוקציה.
- במידה ואין לכם מגנט:




1. הכניסו מים לתוך הסיר שברצונכם לבדוק.
 2. במידה והסימן תחת אינו מהבהב על הצג ומים מתחממים, הסיר מתאים.
- כלי בישול עשויים מהחומרים הבאים אינם מתאימים: פלדת אלחלד טהורה, אלומיניום או נחושת ללא בסיס מגנטי, זכוכית, עץ, פורצלן, קרמיקה וכלי חרס.
 - במידה והחלק הפרו מגנטי מכסה רק באופן חלקי את בסיס הסיר, רק האזור הפרו מגנטי יתחמם, שאר הבסיס עשוי שלא להתחמם לטמפרטורה גבוהה מספיק לבישול.
 - במידה והאזור הפרו מגנטי אינו הומוגני, אלא מציג חומרים אחרים כגון אלומיניום, הדבר עשוי להשפיע על החימום ועל איתור הסיר.
 - במידה וסביב הסיר דומה לאיורים להלן, יתכן והסיר לא יאותר.




- אין לעשות שימוש בכלי בישול עם קצוות משוננים או בסיס מעוקם.

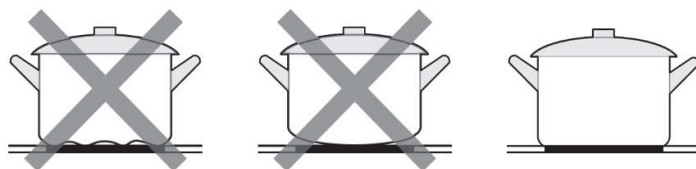

- וודאו שבסיס הסיר שלכם חלק, יושב בצורה שטוחה על הזכוכית, ובגודל זהה לאזור הבישול. השתמשו בסירים שהקוטר שלהם גדול כמו הגרפיקה של האזור הנבחר. במקרה של שימוש בסיר יהיה שימוש באנרגיה מעט יותר רחבה ביעילות המרבית שלה. במידה ואתם עושים שימוש בסיר קטן יותר היעילות עלולה להיות פחות מהמצופה. סיר בגודל של פחות מ- 140 מ"מ עלול לא להתגלות על ידי הכיריים. תמיד שימו את הסיר שלכם במרכז אזור הבישול.

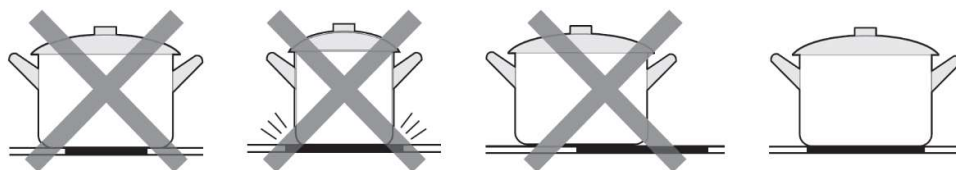

- תמיד הרימו את הסירים מכיריים האינדוקציה - אין להחליק אותם, אחרת הם עשויים לשרוט את הזכוכית.

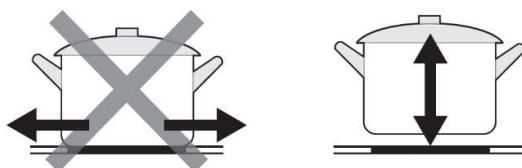


כיצד להשתמש

1. התחילו לבשל




1. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי. לאחר ההפעלה, הזמזם מצפצף פעם אחת, על גבי כל הצגים מופיע "-" או "--", המציין שכיריים האינדוקציה נכנסו למצב הכן.

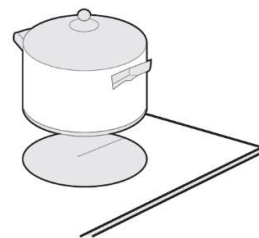

2. הניחו סיר מתאים על אזור הבישול בו ברצונכם לעשות שימוש.
- וודאו שתחתית הסיר והמשטח של אזור הבישול נקיים ויבשים.



3. לאחר לחיצה על לחצן בחירת אזור החימום, נורית החיווי שליד המקש תהבהב.

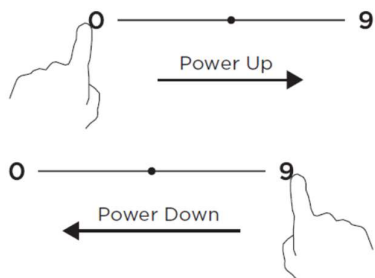

4. בחרו בדרגת חום באמצעות לחיצה על לחצן הסליידר.

- במידה ואינכם בוחרים בהגדרת חום תוך דקה, הכיריים באינדוקציה ייכבו באופן אוטומטי. יהיה עליכם להתחיל שוב עם שלב 1.
- באפשרותכם לשנות את דרגת החום בכל רגע נתון במהלך הבישול.

במידה והצג מהבהב לחלופין עם הגדרת החום

הדבר מציין כי:

- לא מיקמתם סיר על אזור הבישול הנכון או
- הסיר בו אתם עושים שימוש אינו מתאים לבישול באינדוקציה או
- הסיר קטן מדי או לא ממוקם כראוי באמצע אזור הבישול.

לא יתבצע חימום אלא אם כן סיר מתאים ממוקם על אזור הבישול. הצג "תתת" יעלם באופן אוטומטי לאחר דקה במידה ולא מוקם סיר מתאים על הכיריים.



2. סיום הבישול

1. געו בבקר בלחצן אזור החימום שברצונכם לכבות.



2. כבו את אזור הבישול באמצעות נגיעה בסליידר למצב "0". וודאו שעל גבי הצג מופיע "0".



3. כבו את משטח הבישול כולו באמצעות נגיעה בלחצן ההפעלה/כיבוי.


4. היזהרו ממשטחים חמים

H יראה איזה אזור בישול חם למגע. הוא יעלם ברגע שהמשטח התקרר לטמפרטורה בטוחה. ניתן לעשות בו שימוש גם בתור פונקציה של חיסכון בחשמל במידה ואתם רוצים לחמם סירים נוספים, השתמשו בפלטת החימום שעדיין חמה.




3. שימוש בפונקציית BOOST

הפעילו את פונקציית BOOST

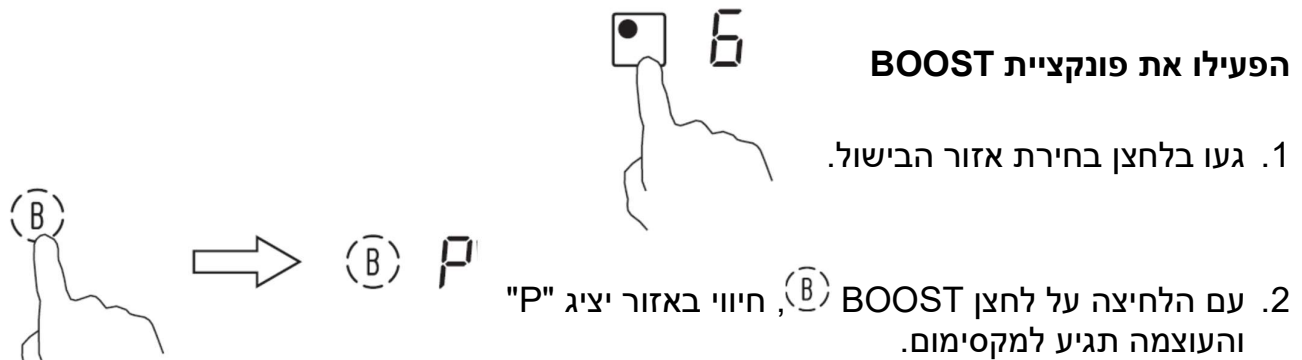

בטלו את פונקציית BOOST

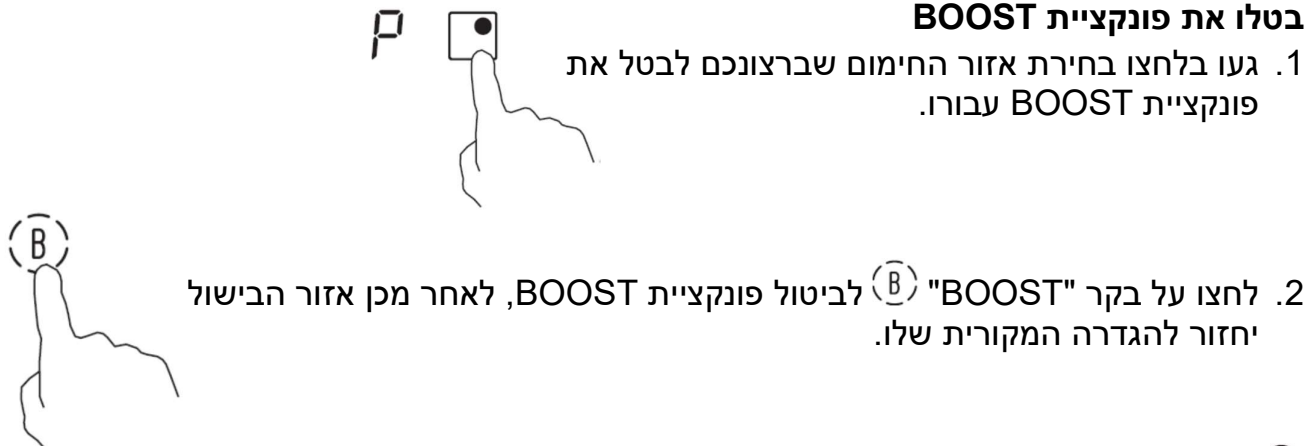

שימו לב


- הפונקציה יכולה לעבוד בכל אזור בישול.
- אזור הבישול חוזר להגדרתו המקורית לאחר 5 דקות.
- במידה והגדרת החום המקורית שווה ל-0, הוא יחזור ל-9 לאחר 5 דקות.

4. אזור גמיש


- באזור זה ניתן לעשות שימוש בתור אזור יחיד בודד או בתור שני אזורים שונים, בהתאם לצרכי הבישול בכל רגע נתון.
- אזור חופשי מורכב משני סלילי השראה נפרדים ובלתי תלויים הנשלטים בנפרד.

בתור אזור גדול

1. להפעלת האזור החופשי בתור אזור גדול בודד, לחצו על בקר האזור הגמיש.

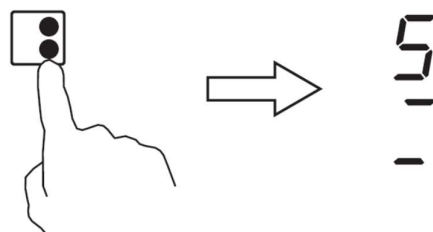

2. בתור אזור גדול, אנו ממליצים לעשות שימוש כדלהלן:
כלי בישול: כלי בישול בקוטר של 250 מ"מ או 280 מ"מ
(כלי בישול מרובע או אובאלי מקובלים לשימוש).

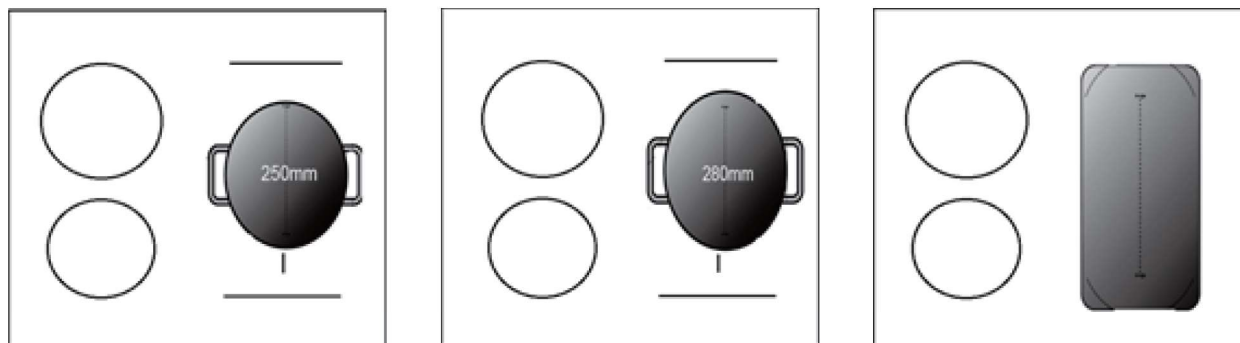


אין אנו ממליצים על פעולות אחרות מלבד שלושת הפעולות שצוינו לעיל כיוון שהדבר עשוי לפגוע בחימום המכשיר.


בתור שני אזורים נפרדים

על מנת לעשות שימוש באזור הגמיש בתור שני אזורים נפרדים, יכולות להיות שתי בחירות של חימום.

(א) מקמו סיר בצד ימין למעלה או בצד ימין למעלה של האזור הגמיש.

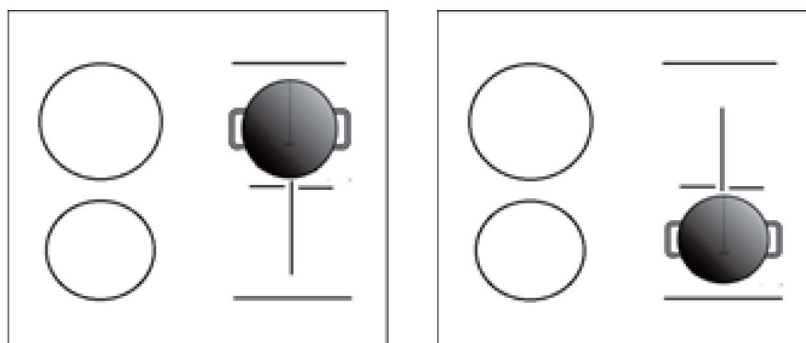

(ב) שימו את שני הסירים בשני הצדדים של האזור הגמיש.

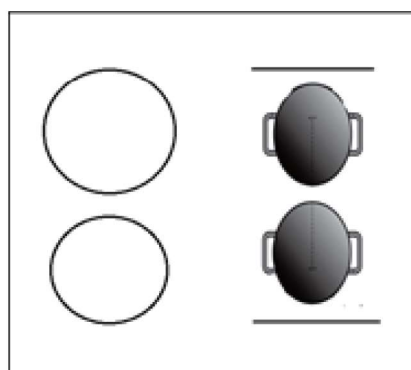

שימו לב

וודאו שהסיר גדול יותר מ- 120 מ"מ.

5. נעילת לחצני הבקרה

- באפשרותכם לנעול את לחצני הבקרה על מנת למנוע שימוש בלתי מכוון (לדוגמא ילדים שבטעות מפעילים את אזורי הבישול).
- כאשר לחצני הבקרה נעולים, כל לחצני הבקרה מלבד לחצן ON/OFF מנוטרלים.

לנעילת לחצני הבקרה

חיווי הטיימר יציג "Lo"

לחצו על בקר הנעילה

לפתיחת נעילת לחצני הבקרה

לחצו לחיצה ארוכה על בקר הנעילה לפרק זמן מה.

⚠ כאשר הכיריים במצב נעול, כל לחצני הבקרה מלבד לחצן ON/OFF תתת, באפשרותכם לכבות את כיריים האינדוקציה בעזרת בקר ON/OFF תתת במקרה חירום, אולם עליכם קודם לפתוח את נעילת הכיריים בהפעלה הבאה.

6. בקר טיימר

באפשרותכם לעשות שימוש בטיימר בשתי דרכים שונות:

- א) באפשרותכם לעשות בו שימוש בתור תזכורת זמן. במקרה הזה, הטיימר לא יכבה שום אזור בישול ברגע שהזמן הסתיים.
- ב) באפשרותכם להגדיר אותו לכבות אזור בישול אחד או יותר לאחר שהזמן שהוגדר הסתיים. הטיימר הוא במקסימום 99 דקות.

א. שימוש בטיימר בתור "תזכורת זמן"

במידה ואינכם בוחרים בשום אזור בישול

1. וודאו שמשטח הבישול מופעל. שימו לב: באפשרותכם לעשות שימוש ב-

תזכורת זמן לכל הפחות אזור אחד יהיה פעיל.

לחצו על בקר הטיימר, המספר "10" יופיע על גבי צג הטיימר. והספרה "0" מהבהבת.



0 ————— 9

15 ⌚



2. הגדירו את הזמן באמצעות מגע בבקר המחווין (לדוגמא: 5)



3. געו שוב בבקר הטיימר, והספרה "1" תהבהב.

0 ————— 9

95 ⌚



4. הגדירו את הזמן באמצעות מגע בבקר המחווין (למשל 9), בעת הטיימר שהגדרתם הינו 95 דקות.

5. ברגע שהזמן הוגדר, הוא יתחיל להפעיל ספירה לאחור באופן מדי. הצג יראה את הזמן שנותר.



6. הזמזם יצפצף במשך 30 שניות וחיווי הטיימר יראה "---" ברגע שהזמן שהוגדר הסתיים.

ב. הגדרת הטיימר לכיבוי אזור בישול אחד

הגדרת אזור אחד


1. געו בבקר בחירת אזור החימום שברצונכם להגדיר עבורו את הטיימר.




2. תוך פרק זמן קצר, געו בבקר הטיימר, המספר "10" יופיע על גבי צג הטיימר, והספרה "0" מהבהבת.



3. הגדירו את הזמן באמצעות נגיעה בבקר המחווין. (לדוגמא: 5).

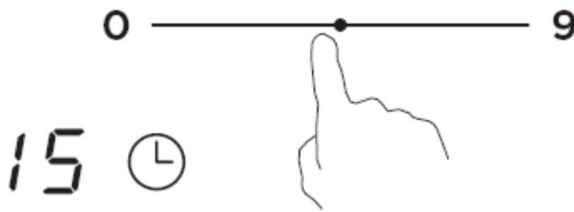


4. געו שוב בבקר הטיימר, הספרה "1" תהבהב.

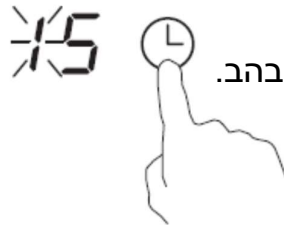

5. הגדירו את הזמן באמצעות מגע בבקר המחווין (למשל: 9), כעת הטיימר שהגדרתם הינו 95 דקות.



6. ברגע שהזמן הוגדר, הוא יתחיל מיד בהפעלת ספירה לאחור. על גבי הצג יופיע הזמן שנותר.



שימו לב: הנקודה האדומה הסמוכה לחיווי דרוג ההספק תאיר ותציין שאזור זה נבחר.


7. ברגע שטיימר הבישול הסתיים, אזור הבישול התואם ייכבה באופן אוטומטי.



 אזור בישול אחר ימשיך לפעול במידה והם הופעלו קודם לכן. האיורים המצוינים לעיל נועדו לעיון בלבד, המוצר הסופי הוא זה שתקף.

הגדרת אזורים נוספים

1. השלבים להגדרת אזורים נוספים דומים לשלבים של הגדרת אזור אחד: כאשר אתם מגדירים את הזמן עבור מספר אזורי ביטול במקביל, נקודות עשרוניות של אזורי הביטול הרלוונטיים מאירות. צג הדקות מראה את טיימר הדקות. הנקודה של האזור התואם מהבהבת. הצג מופיע כדלהלן:

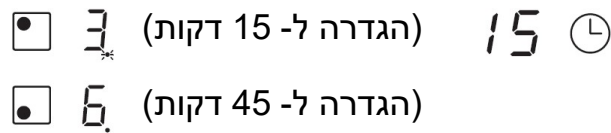


2. ברגע שטיימר הספירה לאחר מסתיים, האזור התואם ייכבה. לאחר מכן הוא יציג את טיימר הדקות החדש והנקודה של האזור התואם תהבהב. הצג יראה כדלהלן:



געו בבקר בחירת אזור החימום, הטיימר התואם יופיע בחיווי הטיימר.

ג. ביטול הטיימר

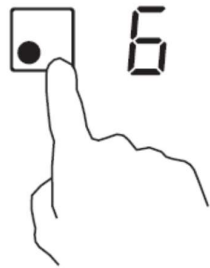

1. געו בבקר בחירת אזור החימום שברצונכם לבטל את הטיימר עבורו.



2. געו בבקר הטיימר, נורית החיווי מהבהבת.

געו בבקר המחווה להגדרת הטיימר על "00", הטיימר מבוטל.

7. זמני עבודה כהגדרת ברירת מחדל

כיבוי אוטומטי מהווה פונקציית הגנה בטיחותית עבור כיריים האינדוקציה שלכם. הם נכבים באופן אוטומטי במידה ואתם שוכחים לכבות את הכיריים. זמני העבודה המוגדרים כברירת מחדל עבור מגוון דרגות עוצמה מוצגים בטבלה להלן:

דרגת עוצמה	1	2	3	4	5	6	7	8	9
טיימר עבודה כברירת מחדל (שעות)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

עם הוצאת הסיר ממקומו, כיריים האינדוקציה יכולים להתחמם באופן מידי והכיריים נכבים באופן אוטומטי לאחר 2 דקות.

⚠ אנשים עם קוצב לב צריכים להתייעץ עם הרופא שלהם טרם השימוש במכשיר זה.

מה?	כיצד?	חשוב לזכור!
לכלוך יומיומי על זכוכית (טביעות אצבע, סימנים, כתמים שמושאים מהמזון או מחומרים שנשפכו שאינם מכילים סוכר על הזכוכית).	1. כבו את מקור החשמל לכיריים. 2. מרחו תכשיר לניקוי כיריים בזמן שהזכוכית עדיין חמה (אולם לא לוהטת!). 3. שטפו וייבשו בניגוב בעזרת מטלית נקייה או נייר מגבת. 4. הפעילו שוב את הכיריים.	• כאשר העוצמה לכיריים כבויה, לא יהיה חיווי של "משטח חם" אולם אזור הבישול עשוי עדיין להיות חם! נקטו זהירות יתרה. • כריות קרצוף לכתמים עקשנים, כריות קרצוף ניילון ותכשירי ניקוי קשים / שורטים עשויים לשרוט את הזכוכית. קראו תמיד את התוויות לראות האם תכשיר הניקוי או כרית הקרצוף שלכם מתאימים לשימוש. • לעולם אין להשאיר שאריות של תכשיר ניקוי על הכיריים: הזכוכית עשויה להיות מוכתמת.
גלישת תבשילים, דברים שנמסו ודברים שנשפכו על הזכוכית אשר מכילים סוכר.	הסירו אותם באופן מידי בעזרת חותך דגים, סכין פלטה או מקרצף להב סכין גילוח המתאימים לשימוש על כיריים מזכוכית קרמית, אולם היזהרו ממשטחים של אזורי בישול: 1. כבו את מקור החשמל לכיריים משקע החשמל בקיר. 2. החזיקו את הלהב או את כלי הבישול בזווית של 30 מעלות וקרצפו את הכלוך או את מה שנשפך לאזור קריר של הכיריים. 3. נקו את הכלוך או את מה שנשפך בעזרת מגבת המטבח או נייר מגבת. 4. נהגו בהתאם לשלבים 2 עד 4 עבור "לכלוך יומיומי על זכוכית" המצוין לעיל.	• הסירו כתמים שנשארו כתוצאה ממאכלים שהומסו ומזון המכיל סוכר או דברים שנשפכו, מוקדם ככל הניתן. במידה ומשאירים אותם שם להתקרר על הזכוכית, יתכן ויהיה קשה להסיר אותם או אף ייגרם נזק לצמיתות למשטח הזכוכית. • סכנה של חתך: כאשר מסירים את כיסוי הבטיחות, הלהב בתוך מקרצף הינו חד כמו סכין. נקטו זהירות יתרה ואחסנו תמיד בבטחה והרחק מהישג ידם של ילדים.
דברים שנשפכו על לחצני המגע	1. כבו את מקור אספקת החשמל לכיריים. 2. הספיגו את מה שנשפך. 3. נגבו את אזור לחצני המגע בעזרת ספוג לח ונקי או מטלית לחה ונקייה. 4. נגבו את האזור וייבשו אותו לחלוטין בעזרת נייר מגבת. 5. הפעילו מחדש את מקור אספקת החשמל לכיריים.	• הכיריים עשויים לצפצף ולעבור לכיבוי באופן עצמאי, ולחצני המגע עשויים שלא לפעול בזמן שיש עליהם עדיין נוזל. הקפידו לנגב את אזור לחצני המגע ולייבש אותו טרם הפעלה מחדש של הכיריים.

איתור תקלות ופתרון בעיות

הפעלת המכשיר יכולה להוביל לשגיאות ולתקלות. הטבלאות להלן מכילות סיבות אפשריות והערות לפתרון הודעת שגיאה או תקלה. מומלץ לקרוא את הטבלאות להלן בקפידה על מנת לחסוך מזמנכם ומכספכם אותו אתם עשויים לשלם במקרה של יצירת קשר עם מרכז השירות.

הבעיה	הסיבות האפשריות	מה לעשות
לא ניתן להפעיל אתה כיריים.	אין מקור חשמל.	וודאו שהכיריים הקרמיים מחוברים למקור החשמל וכי הכיריים מופעלים. בדקו האם יש קצר בחשמל בביתכם או באזור המגורים שלכם. במידה ובדקתם הכול ועדיין קיימת בעיה, צרו קשר עם טכנאי מוסמך.
לחצני בקרת המגע אינם מגיבים.	לחצניה בקרה נעולים.	שחררו את נעילת לחצני הבקרה. עיינו בסעיף "שימוש בכיריים הקרמיים שלכם" לקבלת הנחיות.
לחצני בקרת המגע קשים להפעלה.	יתכן ויש סרט דק של מים מעל לחצני הבקרה או שיתכן שעשיתם שימוש בקצב האצבע בעת יצירת מגע עם לחצני הבקרה.	וודאו כי אזור הבקרה יבש והשתמשו בכדור האצבע שלכם בזמן יצירת מגע עם לחצני הבקרה.
הזכוכית נשרטת.	כלי בישול עם קצוות קשים. שימוש במקרצף שורט או במוצרי ניקוי שורטים לא מתאימים.	השתמשו בכלי בישול עם בסיסים שטוחים וחלקים. עיינו בסעיף "בחירת כלי הבישול הנכון". עיינו בסעיף "טיפול וניקיון".
חלק מהסירים מפיקים רעשים של פצפוצים או הקלקות.	יתכן והדבר נגרם מהמבנה של כלי הבישול שלכם (שכבות של מתכות שונות רוטטות בצורה שונה)	תופעה זו נחשבת לרגילה עבור כלי בישול ואינה מצביעה על תקלה.
כיריים האינדוקציה משמיע רעש המהום נמוך בעת השימוש בו על הגדרת חום גבוהה.	הדבר נגרם על ידי הטכנולוגיה של הבישול באינדוקציה.	תופעה זו נחשבת לתקינה, אולם הרעש אמור להיחלש או להיעלם לחלוטין עם הקטנת הגדרת החום.
רעש מאוורר יוצא מכיריים האינדוקציה.	מאוורר קירור מובנה בתוך כיריים האינדוקציה שלכם הופעל במטרה למנוע התחממות יתר של הרכיבים האלקטרוניים. הוא עשוי להמשיך לפעול גם לאחר שכיביתם את הכיריים באינדוקציה.	זוהי תופעה רגילה ואינה מצריכה שום פעולה. אין לכבות את מקור החשמל לכיריים האינדוקציה מהקיר בזמן שהמאוורר פועל.
סירים אינם מתחממים ואינם מופיעים על גבי הצג.	כיריים האינדוקציה אינם מצליחים לאתר את הסיר מכיוון שהוא אינו מתאים לבישול באינדוקציה. כיריים האינדוקציה אינם מצליחים לאתר את הסיר כיוון שהוא קטן מדי עבור אזור הבישול או שאינו ממוקם כראוי במרכז הכיריים.	השתמשו בסיר המתאים לבישול באינדוקציה. עיינו בסעיף "בחירת סיר הבישול המתאים". מרכזו את הסיר ווודאו שהבסיס שלו מתאים לגודל אזור הבישול.
כיריים האינדוקציה או אזור הבישול נכבו באופן בלתי צפוי בעצמם, נשמע צליל וקוד שגיאה מופיע על גבי הצג (לרוב מתחלף עם ספרה אחת או שתיים בתצוגת טיימר הבישול).	תקלה טכנית.	אנא רשמו את אותיות השגיאה והמספרים, כבו את החשמל לכיריים האינדוקציה, וצרו קשר עם טכנאי מוסמך.

תצוגת תקלות ובדיקה

כיריים האינדוקציה מצוידים בפונקציה של אבחון עצמי. בעזרת בדיקה זו הטכנאי יכול לבדוק את תפקודם של מספר רכיבים ללא צורך בפירוק או בהורדה של הכיריים ממשטח העבודה.

(1) איתור תקלות ופתרון בעיות

קוד תקלה	הבעיה	הפתרון
	אין שחזור אוטומטי	
E 1	תקלה בחיישן טמפרטורת הפלטה הקרמית - מעגל חשמלי פתוח.	1. בדקו את החיבור או החליפו את חיישן טמפרטורת הפלטה הקרמית.
E2	תקלה בחיישן טמפרטורת הפלטה הקרמית - קצר חשמלי.	
Eb	תקלה בחיישן טמפרטורת הפלטה הקרמית.	
E3	טמפרטורה גבוהה של חיישן הפלטה הקרמית.	2. המתינו עד שהטמפרטורה של פלטת החימום חוזרת למצב רגיל. געו בלחצן "ON/OFF" להפעלה חוזרת של המכשיר.
E4	תקלה בחיישן הטמפרטורה של ה-IGBT - מעגל חשמלי פתוח.	3. החליפו את לוח החשמל.
E5	תקלה בחיישן הטמפרטורה של ה-IGBT - קצר חשמלי.	
E6	טמפרטורה גבוהה של IGBT.	4. המתינו עד שטמפרטורת ה-IGBT חוזרת למצב רגיל. לחצו על לחצן "ON/OFF" להפעלת חוזרת של המכשיר. בדקו האם המאוורר פועל בצורה חלקה. במידה ולא, החליפו את המאוורר.
E7	מתח אספקת החשמל מתחת למתח המדורג.	5. אנא בדקו האם ספק הכוח תקין. הפעילו לאחר שספק הכוח תקין.
E8	מתח אספקת החשמל מעל המתח המדורג.	
U1	שגיאת תקשורת.	6. הכניסו מחדש את החיבור בין לוח הצג ללוח החשמל. החליפו את לוח החשמל או את לוח הצג.

(2) תקלות ופתרונות ספציפיים

תקלה	הבעיה	פתרון א	פתרון ב
נורית החיווי אינה מאירה כאשר המכשיר מחובר למקור החשמל.	אין אספקת חשמל	בדקו לראות האם תקע החשמל מחובר היטב ובבטחה לשקע החשמל וכי שקע החשמל תקין.	
	תקלה בלוח החשמל המשלים ובלוח הצג המחובר.	בדקו את החיבור.	
	לוח החשמל המשלים פגום.	החליפו את לוח החשמל המשלים.	
	לוח הצג פגום.	החליפו את לוח הצג.	
חלק מהלחצנים אינם עובדים, או שתצוגת ה-LED אינה תקינה.	לוח הצג פגום.	החליפו את לוח הצג.	
נורית חיווי מצב הבישול מאירה, אולם החימום אינו מתחיל.	טמפרטורה גבוהה של הכיריים.	יתכן וטמפרטורת הסביבה גבוהה מדי. כניסת האוויר או פתח האוורור עשויים להיות חסומים.	
	משהו לא תקין עם המאוורר.	בדקו האם המאוורר פועל בצורה חלקה. במידה ולא, החליפו את המאוורר.	
	לוח החשמל פגום.	החליפו את לוח החשמל.	
החימום נעצר באופן פתאומי בזמן ההפעלה ועל גבי הצג האות "E" מהבהבת.	סוג הסיר שגוי.	השתמשו בסיר המתאים (עיינו במדריך ההוראות).	המעגל לאיתור הסיר פגום, החליפו את לוח החשמל.
	קוטר הסיר קטן מדי.		
	הכיריים התחממו יתר על המידה.	המכשיר התחמם יתר על המידה. המתינו עד שהטמפרטורה תחזור למצבה הרגיל. לחצו על לחצן "ON/OFF" להפעלה חוזרת של המכשיר.	
אזורי חימום של אותו צד (כגון האזור הראשון והשני) מציגים את האות "E"	תקלה בחיבור לוח החשמל ולוח הצג.	בדקו את החיבור.	
	לוח הצג של חלק התקשורת פגום.	החליפו את לוח הצג.	
	הלוח הראשי פגום.	החליפו את לוח החשמל.	
מנוע המאוורר נשמע לא תקין.	מנוע המאוורר פגום.	החליפו את המאוורר.	

לעיל שיקולי הדעת והבדיקות של תקלות שכיחות.
נא לא לפרק את המכשיר בעצמכם וזאת כדי למנוע סכנות ונזקים לכיריים האינדוקציה.

סמלי מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית

הלוגו Midea, סימנים מילוליים, שם מסחרי, ניראות מסחרית וכל הגרסאות בזאת נחשבות לנכסים יקרי ערך של קבוצת Midea ו/או סניפיה ("Midea"), שסמלי המסחר, זכויות היוצרים וזכויות קנייניות רוחניות הינם בבעלות של חברת Midea, וכל רצון טוב המופק כתוצאה משימוש בכל חלק של סמל המסחר של Midea. שימוש בסמל המסחר של Midea למטרות מסחריות ללא הסכמה ברורה בכתב מראש מידי חברת Midea עשויים לשמש הפרה של סימן מסחרי או תחרות לא הוגנת בהפרה של חוקים רלוונטיים.

מדריך זה הופק על ידי חברת Midea וחברת Midea שומרת לעצמה את כל זכויות היוצרים בזאת. לאף גוף או אדם אין את הזכות לעשות שימוש, לשכפל, לשנות, להפיץ באופן מלא או באופן חלקי של מדריך זה, או חבילה או למכור ביחד עם מוצרים אחרים ללא הסכמה מראש לכך מידי חברת Midea.

כל הפונקציות וההנחיות המתוארות היו מעודכנות בזמן הדפסת מדריך זה. אולם, המוצר בפועל עשוי להיות שונה בשל פונקציות ועיצובים משופרים.

השלכה ומחזור של המוצר

הנחיות חשובות הקשורות לסביבה

תאימות לתקן WEEE והשלכת מוצר מקולקל לפסולת:

מוצר זה תואם לתקן EU WEEE (2012/19/EU). מוצר זה נושא על עצמו סמל סיווג בתור ציוד חשמלי ואלקטרוני מקולקל (WEEE).




סמל זה מצוין כי מוצר זה לא יושלך ביחד עם פסולת ביתית אחרת בסיום חיי השירות שלו. מכשיר משומש יש להחזיר לנקודת איסוף רשמית למחזור של רכיבים חשמליים ואלקטרוניים. למציאת מערכות איסוף אלה אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות שלכם או עם הספק ממנו נרכש המוצר. לכל בית משפחה יש תפקיד חשוב במחזור ובשחזור של מכשיר חשמלי ישן. השלכה מתאימה של מכשיר חשמלי משומש מסייעת במניעת תוצאות שליליות פוטנציאליות עבור הסביבה ובריאות האדם.

תאימות עם תקן RoHS

המוצר שרכשתם תואם לתקן EU RoHS (2011/65/EU). הוא אינו מכיל חומרים מזיקים או אסורים המצוינים בתקן.

מידע אודות חומרי האריזה

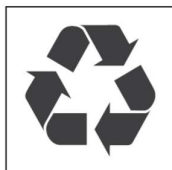

חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים ממוחזרים בהתאם לתקני הסביבה הלאומיים. אין להשליך שך חומרי האריזה ביחד עם פסולת ביתית או פסולת מסוג אחר. קחו אותם לנקודות איסוף של חומרי אריזה שהוקצו לכך על ידי הרשויות המקומיות.

הודעה לגבי הגנה על מידע

עבור אספקת השירותים המוסכמים עם הלקוח, אנו מסכימים להיענות ללא הגבלה לתנאים של חוק ההגנה הישים על נתונים, בקו אחד עם המדינות המוסכמות בתוכן יסופקו שירותים ללקוח, כמו כן, היכן שישים, תקן הגנה על נתונים כלליים של האיחוד האירופאי (GDPR).

באופן כללי, עיבוד הנתונים שלנו הינו למלא את המחויבות שלנו על פי החוזה אתכם ומסיבות של בטיחות המוצר, על מנת לשמור על הזכויות שלכם בכל הקשור לשאלות המתקשרות לאחראיות ולרישום המוצר. במקרים מסוימים, אולם רק אם מוודאים הגנה טובה על הנתונים, נתונים אישיים ניתנים להעברה לגורמים מקבלים הממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי.

מידע אירופאי מסופק על פי דרישה. באפשרותכם ליצור קשר עם קצין ההגנה על הנתונים שלנו באמצעות MideaDPO@midea.com. על מנת לממש את זכויותיכם כגון זכותכם להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם למטרות של שיווק ישיר, אנא צרו קשר איתנו באמצעות MideaDPO@midea.com. למציאת מידע נוסף, אנא עקבו אחר קוד ה-QR.



make yourself at home

הרציון עצמכם בבית



www.midea.com

© Midea 2023, כל הזכויות שמורות