


ELECTRIC FAN

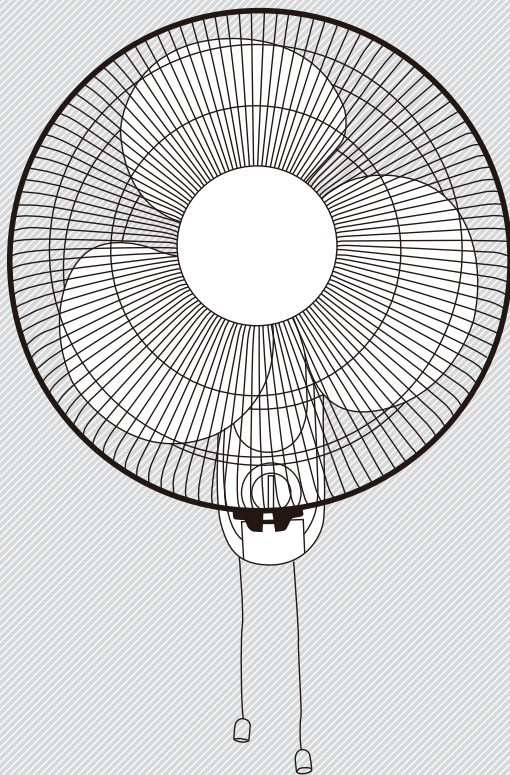

OWNER'S MANUAL

18" Wall Fan

MODEL:FW45-F3

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Attention: Pictures in the IM are for reference only.

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.


WARNING

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
5. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
6. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore
 - Prior cleaning unplug the fan.
 - The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.
7. The fan is to be installed so that the blades are more than 2.3m above the floor.

RULES FOR SAFE OPERATION




1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.

PART FIGURE

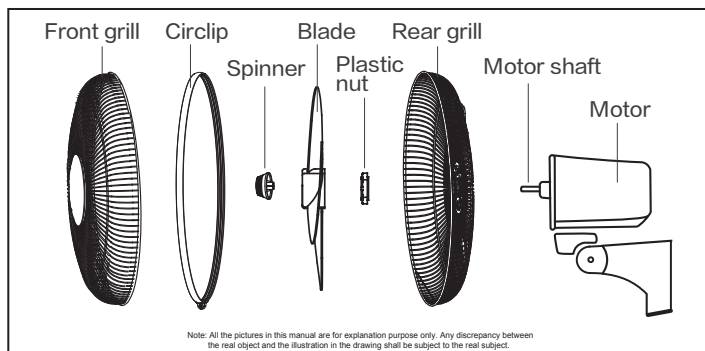

GRILL & FAN BLADE ASSEMBLY

1. Unscrew the spinner clockwise (or take the spinner out from the bag) and the plastic nut counterclockwise to remove both of them. Fix the rear grill to the motor then tighten the plastic nut again. (Fig. 1)
2. Insert the blade into shaft, and make sure the rotor shaft pin is fitted into groove of the blade. Turn the spinner counterclockwise to tighten the blade. (Fig. 2)
3. Fasten the front grill and the rear grill by the grill clip and then tighten the fan grill locking screw and nut. (Fig. 3)

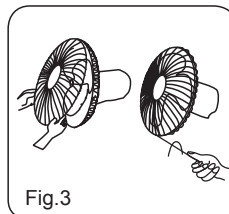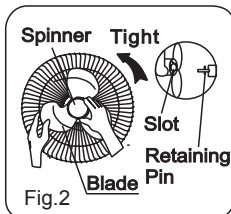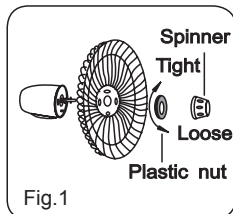

OPERATING INSTRUCTION



The fan should be installed on a solid wooden or pillar which stands vertically to the floor.

Caution : To prevent the fan from falling off, do not install it on walls less than 10 cm thick or made of materials that are easily damaged.

Installing the mounting bracket

Fix the supplied mounting bracket firmly to the wall using the three screws.

NOTE : The bracket should be positioned at least 35 cm from the ceiling and at least 30 cm from adjoining wall.

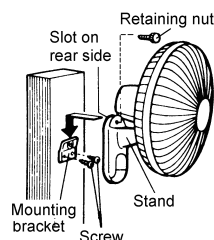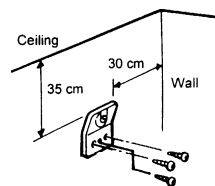


Installing the stand

Mount the stand on the bracket by inserting the bracket catch into the slot on the stand.

Fix the stand onto the bracket with a retaining nut.

NOTE : If the retaining nut does not pass through the holes, push the stand downwards until it is fully mounted on the bracket.

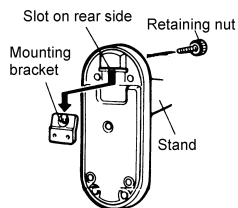

SPEED ADJUSTMENT

Adjust to the desired speed by pulling the switch cord (A).


0---Off 1---Low 2---Medium 3---High

OSCILLATION CONTROL

Pull switch cord (B) to start and stop fan oscillation.

TO ADJUST THE WIND DIRECTION

Push the guard lightly to the desired up or down direction.

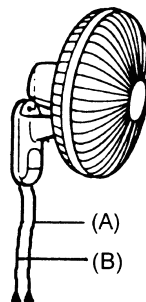

MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap.
Thoroughly remove soap film with dry cloth.

DISPOSAL: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.





תעודת אחריות

למאוורר קיר תלוי 18" דגם MIDEA FW45-F3

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה של 36 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק או זכוכית של המכשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה: _____

תאריך רכישה: _____

כתובת: _____

חותמת החנות: _____

לפניכם רשימת תחנות השירות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03 – 6820995
ירושלים	שרות ברקת	עמוס 19	02 – 5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09 – 8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	כוכב המשולש	הדסה 28	08 – 6236487
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשון לצ'צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03 – 9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	טכנו מיקס	חבקוק 25	03-5704806

סוג המכשיר: מאוורר קיר תלוי 18" דגם MIDEA FW45-F3

לשלוח בדואר מייד

שם הקונה: _____


Email: _____

כתובת: _____

תאריך רכישה: _____

כתובת וחותמת המוכר

סוג זה משמש העתק של התעודה בידי מעבדת השירות. בלי המצאו של העתק זה בידי הטכנאי לא יהיה לתעודה זו כל תוקף.

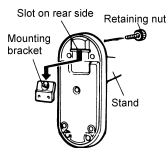

התקנת המעמד

התקן את המעמד על ידי הכנסת תפס המעמד לתוך החרץ המתאים.
קבע את המעמד על המסגרת בעזרת בורג מאבטח.
הערה: אם הבורג המאבטח לא עובר דרך החורים, דחוף את המעמד כלפי מטה עד שהוא נכנס במלואו לתוך המסגרת.

כיוון מהירות

כוון את המהירות הרצויה על ידי משיכת חוט המתג (A).
HIGH --- 3 MEDIUM --- 2 LOW --- 1 OFF --- 0

בקרת סיבוב

משוך את חוט (B) להתחלת ועצירת סיבוב המאוורר.

כיוון הרוח

דחוף את השבכה קלות בכיוון הרצוי למעלה או למטה.

הוראות תחזוקה

המאוורר דורש תחזוקה מעטה. אין לנסות ולתקן אותו בעצמכם. יש לפנות לאיש שירות מוסמך במידה ונחוץ שירות.

1. לפני ניקוי והרכבה, יש לנתק את המאוורר מזרם החשמל.
2. לאבטחת זרימת אוויר מתאימה אל המנוע, יש להשאיר את פתחי האוורור בצד האחורי של המנוע נקיים מאבק. אין לפרק את המאוורר כדי להוציא את האבק.
3. נא לנגב את החלקים החיצוניים במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי עדין.
4. אין להשתמש בחומר ניקוי שורט או בממסים למניעת שריטות על המשטח.
5. אין לאפשר שימוש בחומרים הבאים לצורך ניקוי: נפט, מדלל צבע.
6. אין לאפשר למים או לשום נוזל אחר להיכנס לתוך בית המנוע או החלקים הפנימיים.

ניקיון

1. וודאו את ניתוק המאוורר מזרם החשמל לפני הניקוי.
2. את חלקי הפלסטיק יש לנקות עם מטלית רכה שהורטבה במי סבון. יש להסיר ביסודיות את שכבת הסבון בעזרת מטלית יבשה.




היפטרות: אין להשליך מכשירים חשמליים יחד עם האשפה העירונית הלא-ממוינת. השתמשו במתקני מחזור נפרדים. צרו קשר עם הרשות המקומית לקבלת מידע ביחס למערכות המחזור הקיימות. אם משליכים מכשירים חשמליים במטמנות או תילי אשפה, חומרים מסוכנים עלולים לדלוף לתוך מי התהום ולהיכנס לתוך שרשרת המזון ולגרום נזק



לבריאותך.

הרכבת השבכה ולהב המאוורר



1. שחרר את הבורג המסובב עם כיוון השעון (או הוצא את הכדור המסובב מחוץ לשקית) ואת האום הפלסטי נגד כיוון השעון. קבע את השבכה האחורית על המנוע ולאחר מכן הדק שוב את האום הפלסטי (איור 1).
2. הכנס את הלהב לתוך הציר, וודא שפין ציר המנוע נכנס לתוך החרץ של הלהב. סובב את הבורג המסובב נגד כיוון השעון להידוק הלהב (איור 2).
3. הדק את השבכה הקדמית ואת השבכה האחורית על ידי תפס השבכה ולאחר מכן הדק את שבכת המאוורר באמצעות נעילת הבורג והאטם (איור 3).

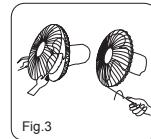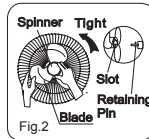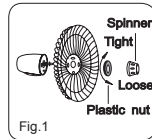

הוראות הפעלה

יש להתקין את המאוורר על משטח עץ מוצק או עמוד אשר ניצב אנכית לרצפה.

זהירות: למניעת נפילת המאוורר, אין להתקין אותו על קירות בעובי של פחות מ-10 ס"מ או העשיים מחומרים הניזוקים בקלות.

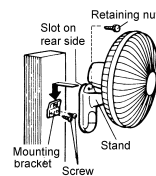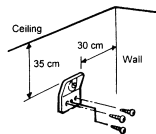

התקנת המעמד

קבע את מעמד ההתקנה המסופק בחוזקה על הקיר תוך שימוש בשלושת הברגים.

הערה: יש למקם את המעמד במרחק של 35 ס"מ לפחות מהתקרה ובמרחק של לפחות 30 ס"מ מהקיר הסמוך.


אזהרות

1. אם כבל הזינה ניזוק, חייבים להחליפו על ידי היצרן או תחנת השירות שלו או אדם שהוסמך לכך, למניעת סכנה.
2. כדי להגן מפני סכנת הלם חשמלי, אין לטבול את המכשיר, הכבל או התקע במים או בכל נוזל אחר.
3. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם שאחראי לבטיחותם. אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקת המכשיר לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
4. כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקיון, נתקו את המכשיר מהשקע.
5. הרחיקו מכשירים חשמליים אל מחוץ להישג ידם של ילדים או אנשים בלתי כשירים. אין להרשות להם להשתמש במכשירים ללא השגחה.
6. לאחר הרכבת המאוורר, אין להסיר יותר את המעטפת השומרת על להבי המנוע.
 - לפני ניקוי נתקו את המאוורר מזרם החשמל.
 - אין לפרק/לפתוח את המעטפת השומרת על להבי המנוע כדי לנקות את להבי המנוע.
 - נגבו את המעטפת ואת גוף המאוורר במטלית לחה מעט.
7. יש להתקין את המאוורר כך שהלהבים יהיו בגובה של יותר מ-2.3 מ' מעל לרצפה.

כללים להפעלה בטוחה


1. אין להכניס אצבעות, עפרונות, או כל חפץ אחר דרך שבכת המאוורר כאשר המאוורר פועל.
2. יש לנתק את המאוורר כאשר מזיזים אותו ממקום אחד לאחר.
3. יש לוודא שהמאוורר מונח על משטח יציב בעת הפעלתו למניעת התהפכות.
4. אין להשתמש במאוורר בחלון פתוח מכיוון שהגשם עלול להוות סכנה חשמלית.
5. לשימוש ביתי בלבד.

איור החלקים

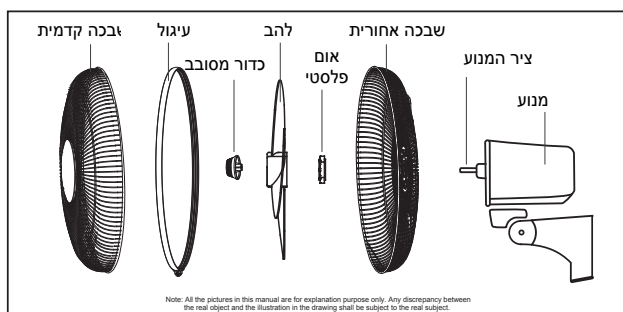



הוראות שימוש
למאוורר קיר תלוי 18"
MIDEA FW45-F3 דגם

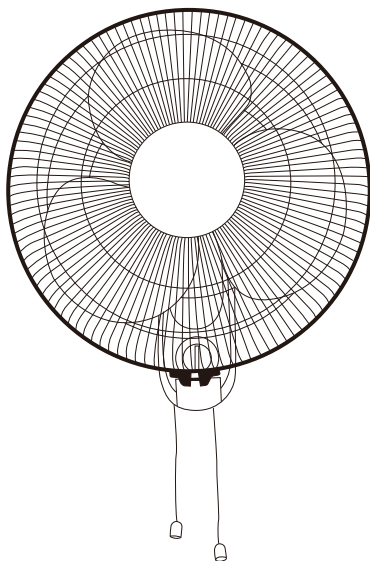

קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני ההתקנה וההפעלה של המכשיר. שמרו על הוראות ההפעלה לעיון בעתיד.

מוצרנו נועדו לשימוש ביתי בלבד.
היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני.
היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

יבוא ושרות: המילטון בע"מ