


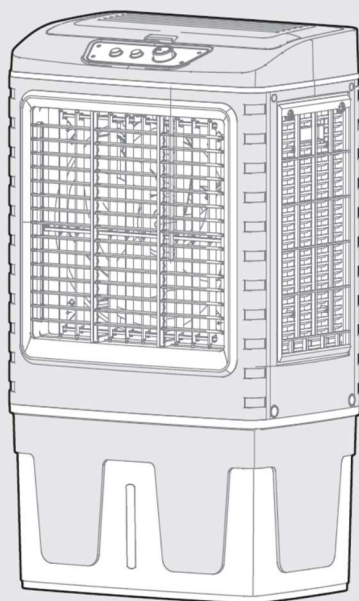

מצנן אוויר

מדריך למשתמש

AC400-20B
MAC-700MOBPH-6846

הודעות אזהרה: טרם השימוש במוצר זה, אנא קראו מדריך זה בקפידה ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד.
העיצוב והמפרט כפופים לשינויים ללא הודעה מראש על כך לשם שיפור במוצר.
היוועצו עם הספק שלכם או עם יצרן המוצר לקבלת פרטים.
התרשים לעיל נועד לעיון בלבד. אנא התייחסו למראה המוצר בפועל כתקן.

מכתב תודה

אנו מודים לכם על שבחרתם ב-Midea! טרם השימוש במוצר Midea החדש שלכם, אנא קראו מדריך זה ביסודיות על מנת לוודא שאתם יודעים כיצד להפעיל את המאפיינים והפונקציות שהמכשיר החדש שלכם מציע בדרך בטוחה.

תוכן עניינים

02	 מכתב תודה
03	 הוראות בטיחות
06	 מפרטים טכניים של המוצר
07	 סקירת המוצר
08	 התקנת המוצר
10	 הוראות הפעלה
12	 ניקיון ותחזוקה
13	 איתור תקלות ופתרון בעיות
14	 סמלי מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית
15	 הודעה באשר להגנה על נתונים

השימוש הייעודי של המוצר

קווי ההנחיה הבטיחותיים שלהלן נועדו למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או לא נכונה של המכשיר. אנא בדקו את האריזה ואת המכשיר עם הגעתו אליכם וזאת על מנת לוודא שהכול שלם במטרה להבטיח הפעלה בטוחה. במידה ואתם מאתרים נזק כלשהו, אנא צרו קשר עם הספק או עם המוכר. שימו לב לכך שחל איסור לבצע שינויים או התאמות במכשיר וזאת מסיבה בטיחותית שלכם. שימוש לא ייעודי עשוי לגרום לסכנות ולהפסד בתביעות במסגרת האחריות.

הסבר על הסמלים

	סכנה סמל זה מציין שקיימות סכנות לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל גז מתקלח באופן קיצוני.
	אזהרה לגבי מתח חשמלי סמל זה מציין שקיימת סכנה לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל מתח חשמלי.
	אזהרה מילת האות מציינת סכנה בדרגת סיכון בינונית שבמידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום למוות או לפגיעה רצינית.
	זהירות מילת האות מציינת סכנה בדרגת סיכון נמוכה, שבמידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום לפגיעה מזערית או בינונית.
	שימו לב מילת האות מציינת מידע חשוב (למשל: נזק לרכוש), אולם אינה מציינת סכנה.
	שימו לב להנחיות סמל זה מציין שרק טכנאי שירות אמור להפעיל ולתחזק מכשיר זה בהתאם להוראות ההפעלה.

קראו הוראות הפעלה אלה בקפידה ובתשומת לב טרם השימוש/ההסמכה של המכשיר ושמרו אותן קרוב אליכם לשימוש בעתיד!

⚠️ זהירות

- קראו את החוקים לשם הפעלה בטוחה ואת ההנחיות בקפידה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה מצד אדם האחראי לבטיחותם. ילדים חייבים להימצא תחת השגחה על מנת לוודא שהם אינן משחקים עם המכשיר.


⚠️ אזהרה

- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי יצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת על מנת למנוע סכנה.
- נתקו את המכשיר בעת מילוי וניקוי שלו.
- טרם ביצוע פעולת ניקוי או תחזוקה אחרת, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל.
- חל איסור על צוות לא מוסמך או צוות תיקונים לא מורשה לבצע תיקון או שינוי במכשיר.
- חל איסור להפעיל את המכשיר בידיים רטובות וזאת כדי למנוע התחשמלות.
- במידה ולא מתוכנן לעשות שימוש במכשיר לפרק זמן ארוך, נתקו את כבל החשמל שלו משקע החשמל.
- על מנת למנוע פגיעה מקרית או נזק למכשיר, נא לא להכניס גוף זר מכל סוג שהוא לתוך פתח כיסה ויציאה של האוויר, כיוון שהמכשיר כולל רוטור עם מהירות גבוהה של רוח.
- חל איסור לעשות שימוש במכשיר זה בסביבות המכילות גזים מתלקחים ונפיצים ואור שמש ישיר למשך פרק זמן ארוך.
- אין למקם מכשיר זה במקום משופע או לא ישר וזאת כדי למנוע נפילה של המכשיר וגרימת נזק למכשיר או לחלקים פנימיים שלו.
- מכונה זו כוללת מתג בטיחותי. במידה ותומך מסנן חלת הדבש לא הותקן כנדרש למקומו, המכשיר לא יעבוד בצורה תקינה. כאשר המכשיר פועל, אין להוציא את מסגרת מסנן חלת הדבש ממנו.
- בכל רגע נתון גובה המים במיכל לא יעבור את סימון "MAX" (מקסימום), ובזמן תהליך הסרת הלחות, גובה המים הכולל במיכל יהיה תחת בקרה, ולא יגיע אל מתחת לסימון "MIN" (מינימום).
- לאחר שמיכל המים מלא במים, אין להטות אותו או להתנגש במכשיר בעת מיקומו או העברתו ממקום למקום. על מנת להזיז את גוף המכשיר, אנא הניעו אותו באיטיות מהצד על מנת למנוע זרימת יתר של המים.

- בעת השימוש במכשיר, חל איסור להפוך אותו על פיו וזאת כדי למנוע תאונה. במידה והמכשיר נופל ומתהפך בטעות, והוא מכיל מים, נתקו את כבל החשמל מיד משקע החשמל וקחו אותו לחנות לתיקון.
- אין להניח חפצים על המכשיר, וחל איסור מוחלט לכסות את שקע החשמל.
- בעת שטיפת המכשיר, השתמשו במטלית לחה (או הוסיפו מעט תכשיר ניקוי) לניגוב, ולעולם אין לעשות שימוש בתכשיר ניקוי משתך או בחומר ממס לניקוי. לעולם אין לשטוף את המכשיר במים.
- אין למקם את פתח כניסה ויציאת האוויר קרוב לקירות, ווילונות וחפצים אחרים, אחרת הם עשויים לחסום את זרם האוויר ולפגוע באספקת האוויר.
- בזמן שהמכשיר פועל, אין להכות או לזעזע את גוף המכשיר בכוח אחרת הדבר עשוי לגרום לכיבוי אוטומטי, כאשר במקרה כזה כל שעליכם לעשות הוא להפעיל את המכשיר מחדש.
- בעונת הקיץ, מצב המים שבתוך המיכל עשוי להתדרדר ולייצר ריח לא נעים, אנא שימו לב לשינוי הריגיל של המים: במידה והטמפרטורה במקום סגור מתחת לאפס בתקופת החורף, הכי טוב זה לעשות שימוש במים חמים ללחות.
- אין למקם את המכשיר ישירות מתחת לשקע החשמל.
- אין לעשות שימוש במכשיר סביב האמבטיה, סביב ממטרה או בריכת שחייה.
- תיקון של המוצר יבוצע בחברה שנועדה לכך.
- על מנת להתגונן מפני סכנה התחשמלות, אין לטבול את המכשיר, את כבל החשמל או את תקע החשמל שלו לתוך מים או כל נוזל אחר.
- השתמשו במטלית רכה לחה בסבון עדין, ולאחר מכן השתמשו במטלית יבשה לניגובו בשנית.
- היו מודעים לכך שדרגות גבוהות של לחות עשויות לעודד צמיחה של אורגניזמים ביולוגיים בסביבה.
- אין לאפשר לאזור שסביב המלחלח להפוך ללח או רטוב. במקרה של לחות, סובבו את פתח יציאת המלחלח כלפי מטה. במידה ואין אפשרות להפוך את פתח יציאת המלחלח כלפי מטה, השתמשו במלחלח לסירוגין. אין לאפשר לחומרים סופגים, כגון שטיחים, ווילונות, מסכים או מפות שולחן להפוך ללחים.
- לצמצום הסכנה להתלקחות או להתחשמלות, אין לעשות שימוש במאוורר זה עם מכשיר בקרת מהירות במצב מוצק.
- אין להפעיל מאוורר מכל סוג שהוא עם כבל חשמל או תקע חשמל פגומים. השליכו את המאוורר או החזירו אותו למרכז שירות מורשה לבדיקה ו/או לתיקון.
- אין להעביר כבל חשמל מתחת לשטיח. אין לכסות את כבל החשמל בסמרטוטים, בשטיחונים או בכיסויים דומים אחרים. אין לנתב את כבל החשמל מתחת לרהיט או למכשירי חשמל. סדרו את כבל החשמל הרחק מאזור הומה ובמקומות בהם לא ניתן למעוד מעליו.

מפרטים טכניים של המוצר

דגם מוצר	AC400-20B/MAC-700M0BPH-6846
מתח	220-240 וולט
תדר	50 הרץ
הספק	200 וואט
רעש	≥ 78 דציבלים (A)
תפוקת אוויר יוצא	3480^3 מ' / בשעה
קיבולת אידוי	6000 mL/h

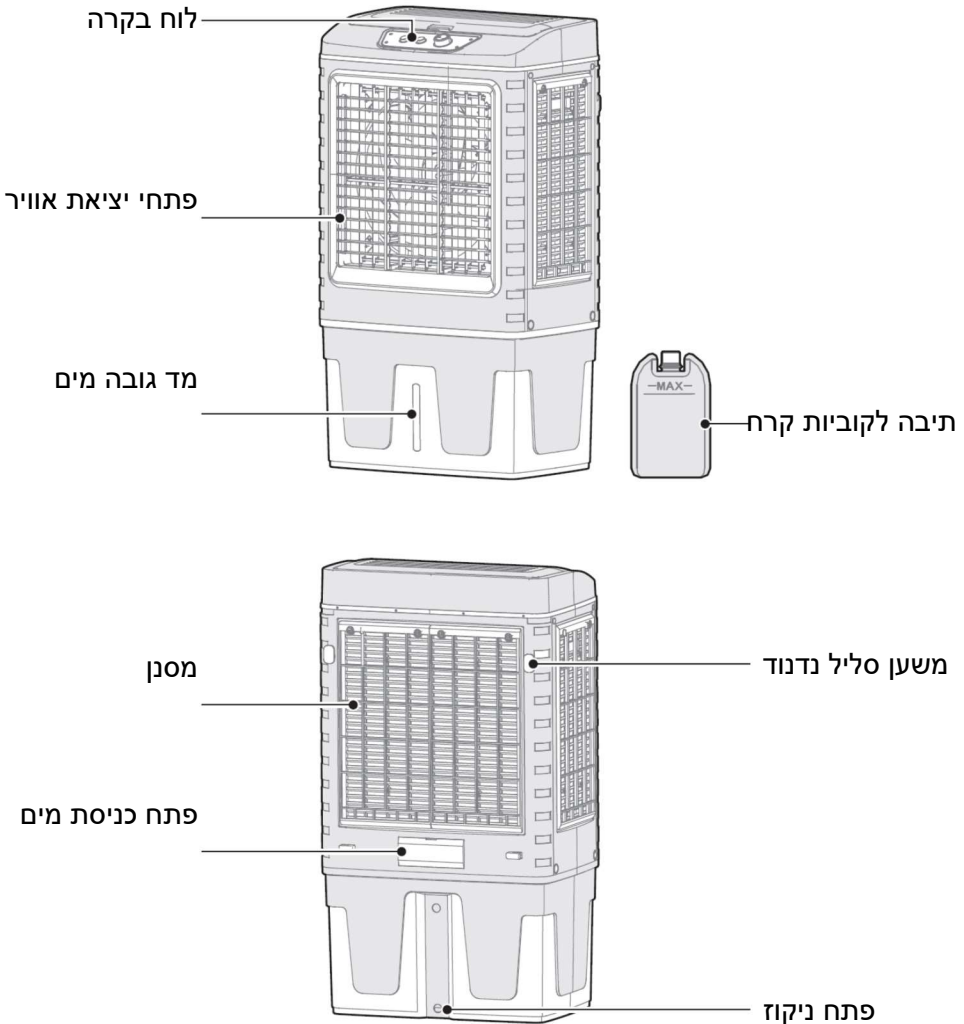


שימו לב

- כל התמונות במדריך זה נועדו לעיון בלבד. כל אי התאמה יהיה כפוף למוצר הנמצא בתוך הקופסה.
- הוציאו חלקים ורכיבים מהקופסה טרם הרכבת המוצר.


התקנת המוצר

1. לאחר פתיחת האריזה, הוציאו את המכשיר המרכזי ואת האבזרים שלו ווודאו שהמוצר במצב תקין.
2. לניידות פשוטה וקלה במהלך ההתקנה, אבטחו את גלגלי הרגלית בחורי ההתקנה שבתחתית מיכל המים בעזרת ברגים. עיינו באיור 1.

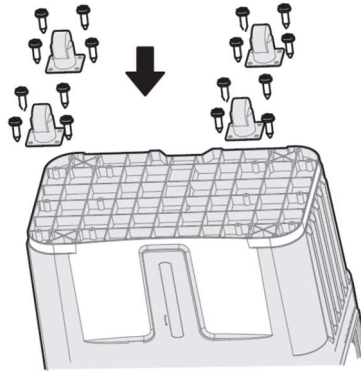

איור 1


3. הזיזו את המכונה למיקום ההתקנה הרצוי ולאחר מכן הוציאו את גלגלי הרגליות.
4. ראשית, אבטחו את משען ההתקנה שבחלק האחורי של המכונה בעזרת ברגים, כמוצג באיור 2.

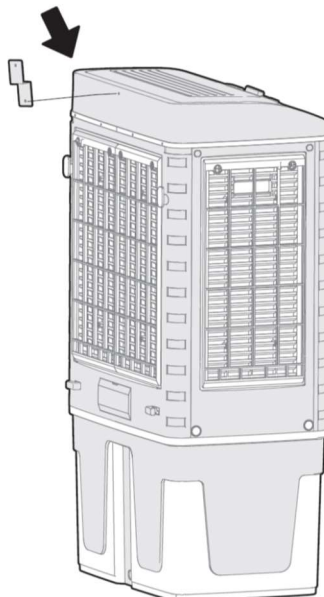

איור 2

5. לאחר מכן, קדחו חורים בעזרת מקדחה חשמלית בתוך הקיר בהתאם למרווחי החורים של משען ההתקנה (עומק החור כ- 36 מ"מ, קוטר של 6 מ"מ). הכניסו בורגי הרחבה לתוך החורים ולאחר מכן אבטחו את משען ההתקנה לקיר בעזרת ברגים על חורי ההתקנה. עיינו באיור 3.

קידוח (עומק חור של כ- 36 מ"מ, קוטר של 6 מ"מ)

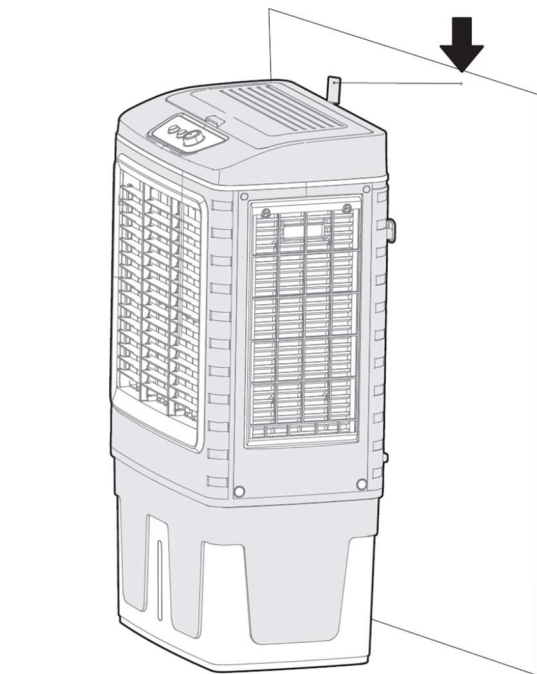

איור 3

6. לאחר השלמת ההתקנה, באפשרותכם להמשיך עם ההפעלה והשימוש במכונה. (שימו לב: אין לחבר את כבל החשמל לשקע החשמל ולהפעיל את המכשיר במידה וההתקנה לא הושלמה כראוי).

שימוש בקופסת קרח גבישי

שימו לב


- (1) את קופסת הקרח הגבישי ניתן להקפיא ולעשות בה שימוש חוזר. כמו כן ניתן לבחור שלא לעשות בה שימוש חוזר על סמך הטמפרטורה.
- (2) נא לא לפתוח את המכסה של קופסת הקרח הגבישי וזאת כדי למנוע נזק או דליפה.
- (3) נדרשת זהירות יתרה כאשר ילדים עושים שימוש במכשיר בקרבת קופסת הקרח הגבישי. אין לצרוך אותו.
- (4) קופסת הקרח הגבישי מיוצרת מחומרים ידידותיים לסביבה, לא רעילים ובטוחים. ניתן למקם אותה בתוך המקרר לשם הקפאה.
- (5) מקמו את קופסת הקרח הגבישי הקפוא בתוך מיכל המים והפעילו את פונקציית הקירור. טמפרטורת פתח היציאה תרד.
- (6) את הקפאת קופסת הקרח הגבישי ניתן להחליף בקוביות קרח, שגם להן יש אפקט של קירור.
- (7) אנא בדקו את קופסת הקרח הגבישי לפני השימוש. במידה והיא מכיל רק מספר גבישי קרח, הוסיפו מים לסימון גובה המים המרבי (MAX) והבריגו היטב את המכסה. לאחר הוספת מים, השאירו אותם בטמפרטורת חדר למשך 1-2 שעות, וגבישי הקרח יתרחבו ויתמלאו באופן אוטומטי.

הנחיות להוספת מים לתוך מיכל המים


שימו לב

- למילוי מים מהחלק העליון: פתחו את המכסה ומזגו מים טריים לתוך המיכל עד שהם מגיעים לסימון "גובה מים מרבי".
 - למילוי מים מהחלק התחתון: פתחו את המכסה ומזגו מים טריים לתוך המיכל עד שהם מגיעים לסימון "גובה מים מרבי".
- בעת הוספת מים, קוביות קרח, או שקיות קרח, נתקו קודם את כבל החשמל. הימנעו מהתזת מים על המנוע או על האזור שמסביב ללוח המתגים במטרה למנוע תאונות בחשמל. על מנת להבטיח איכות ביצועים של מוצר, אנא השתמשו במים טהורים.


מלאו מלמעלה

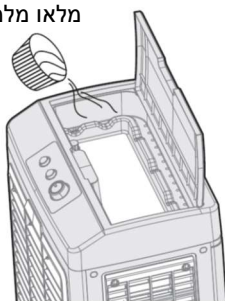


מלאו מלמטה

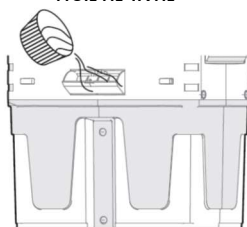

גובה מים
מרבי
גובה מים
מינימלי



הוראות הפעלה עבור גוף המכשיר

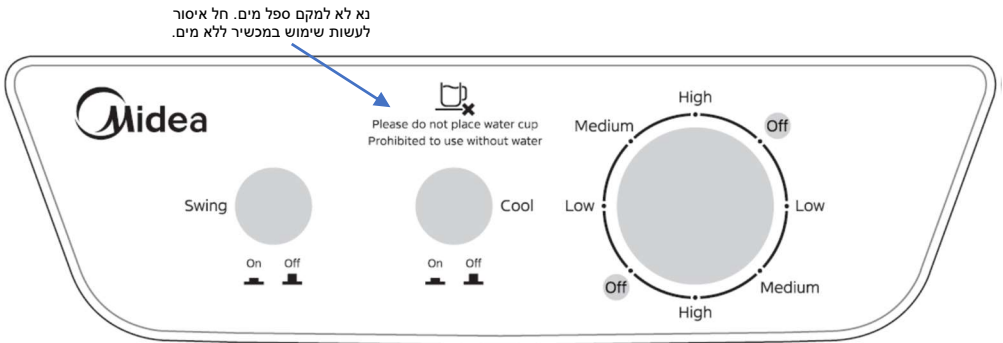

לוח בקרה

לוח בקרה

תיאור פונקציה	
בחרו בזרימת אוויר "נמוכה", "בינונית" או "גבוהה" באמצעות כווןן מתג המהירות בהתאם לצורך.	כווןן מהירות
- לחצו על לחצן זה בזמן שהמכונה מופעלת על מנת להפעיל את פונקציית הנדנוד. להבי הנדנוד שמאלה וימינה יתחילו להסתובב. לחצו שוב על המקש לנטרול פונקציית הנדנוד, ולהבי הנדנוד יפסיקו לזוז. - שימו לב: את כיוון הנדנוד למעלה ולמטה ניתן לכוון בצורה ידנית על מנת לשלוט זרימת האוויר.	נדנוד (SWING)
לחצו על מקש זה בזמן שהמכשיר מופעל לשם הפעלת פונקציית הקירור. לחצו שוב על לחצן זה לנטרול פונקציית הקירור.	קירור

שימו לב

- אין לעשות שימוש בפונקציית הקירור של מכשיר זה ללא מים. אנא מלאו את המכשיר במים טרם הפעלת פונקציית הקירור.
- כבו את מקור החשמל ונתקו את כבל החשמל טרם מילוי של מים או ניקוי מיכל המים.
- במידה והמסנן לא עובר ניקוי לפרק זמן ארוך, הדבר עשוי לגרום לירידה בזרימת האוויר ולהגברת עוצמת הרעש.
- לאחר שימוש ממושך, מיכל המים, או פתח כניסת המים והמנסן עשויים לצבור אבק ולכלוך, מה שפוגע בזרימת האוויר וביעילות הקירור. מומלץ לנקות אותם פעם בשבוע.

ניקיון ותחזוקה

- טרם ניקוי מוצר זה, נתקו את מקור החשמל קודם. כבו את המכשיר למשך שתי דקות טרם ביצוע הניקיון.
- אין לעשות שימוש בכלים שורטים או בחומרי ממס שורטים וזאת כדי למנוע שריטות למשטח. נקו אותו בעזרת תכשיר ניקוי ונגבו אותו בעזרת מטלית יבשה בזמן.
- אין לשטוף את גוף המכשיר ישירות במים.
- אין לפרק את המוצר על מנת לבצע בו שינויים. מומלץ לבדוק ולנקות מוצר זה באופן סדיר לשם הארכת חיי השירות שלו.

איתור תקלות ופתרון בעיות

הפעלת המכשיר שלכם יכולה לייצר שגיאות ותקלות. הטבלאות שלהלן מכילות סיבות אפשריות והערות לפתרון הודעת שגיאה או תקלה. מומלץ לקרוא את הטבלה להלן בקפידה על מנת לחסוך בזמן ובכסף שלכם אותו אתם עשויים להוציא בעבוד קריאת שירות ממרכז שירות הלקוחות.

התופעה	תיאור התקלה
לאחר התקנת המוצר, הוא אינו פועל בצורה תקינה.	• כבל החשמל אינו מחובר לשקע החשמל או שהחיבור לא תקין.
	• המתג שעל לוח הבקרה אינו מופעל.
	• כאשר משאבת המים לא מצליחה לפעול, אנא פתחו את מכסה משאבת המים על מנת לבדוק האם משאבת המים חסומה.

תעודת אחריות

	שם החנות:		סוג המוצר:
	שם הלקוח:		דגם:
	כתובת:		מס' סידורי:
	טלפון:		תאריך רכישה:

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12-חודשים מיום מסירת המוצר לצרכן ואשר אינה כוללת את האביזרים הנלווים, חלקי פלסטיקה וגומי.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבוננו.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירם עולה על 300 ₪: שנה אחת.
7. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
10. תעודת האחריות בתוקף רק במידה ומצורפת חשבונית או אסמכתא לרכישה הכוללת תאריך ודגם המוצר.

רשימת תחנות שירות מורשות

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 8	077-4002512
עפולה	שירות רם	הולנד 16	04-9531444
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
חדרה	אחים איטח	הנשיא 53	04-6326088
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
רמת השרון	מעבדות השרון	אוסישקין 31	03-5477745
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
פתח תקווה	שקית	פינסקר 35	03-9332211
ראש"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	פרוטוטייפ	יוסף הבורסקאי 1	08-8558686
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204

סמלי מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית

הלוגו של Midea, סימנים מילוליים / שם מסחרי, trade dress וכל הגרסאות נחשבים לנכסים יקרי ערך של קבוצת Midea ו/או של הסניפים שלה ("Midea"), שחברת Midea היא הבעלים של אותם סמלי מסחר, זכויות יוצרים וזכויות קנייניות רוחניות אחרות, וכל הרצון הטוב הנובע מתוך שימוש בכל חלק של סימן המסחר Midea. השימוש בסימן מסחרי של Midea למטרות מסחריות ללא אישור בכתב מראש לכך מצד Midea, עשוי להיחשב להפרה של סימן המסחר או לתחרות בלתי הוגנת במסגרתה הפרתם של חוקים רלוונטיים.

מדריך זה נכתב על ידי Midea וזו שומרת לעצמה את זכויות היוצרים הקשורות אליו. שום גוף או אדם רשאי לעשות שימוש, לשכפל, לחלק באופן שלם או חלקי את המדריך הזה, או לארוז או למכור אותו ביחד עם מוצרים אחרים ללא אישור בכתב מראש לכך מצד חברת Midea.

כל הפונקציות וההנחיות המתוארות היו עדכניות ברגע הדפסת מדריך זה. אולם, המוצר בפועל עשוי להיות מעט שונה בשל פונקציות ועיצובים משופרים.

הודעה בדבר הגנה על נתונים

על מנת לספק את השירותים המוסכמים עם הלקוח, אנו מסייעים הסכמה להיענות ללא כל הגבלה עם כל התנאים של החוק הישים להגנה על הנתונים, בקו אחד עם מדינות מוסכמות בתוכן השירותים ללקוח יינתנו, וכמו כן, היכן שהדבר ישים, האסדרה הכללית להגנה על מידע EU (GDPR).

באופן כללי, עיבוד הנתונים שלנו הוא למלא את המחויבות שלנו על פי הסכם אתכם ומסיבות של בטיחות המוצר, לשמור על הזכויות שלכם בכל הקשור לאחריות ולשאלות הקשורות לרישום המוצר. במקרים אחדים, אולם רק אם מבטיחים הגנה מתאימה על הנתונים, ניתן להעביר נתונים אישיים למקבלי נתונים הממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי.

מידע נוסף יסופק על פי דרישה. באפשרותכם ליצור קשר עם המשרד שלנו להגנה על נתונים באמצעות MideaDPO@midea.com. על מנת לממש את הזכויות שלכם כגון הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם למטרות של שיווק ישיר, אנא צרו איתנו קשר באמצעות MideaDPO@midea.com. למציאת מידע נוסף, אנא סרקו את קוד ה-QR.



make yourself at home

הרצישו עצמכם בבית



www.midea.com

© Midea 2023, כל הזכויות שמורות