



**הוראות שימוש
לשואב אבק יבש ורטוב
דגם VTW25A16J**



קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני ההתקנה וההפעלה של המכשיר. שמרו על הוראות ההפעלה לעיון בעתיד.

מוצרנו נועד לשימוש ביתי בלבד.
היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני.
היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

יבוא ושרות: המילטון בע"מ

הוראות בטיחות חשובות למשתמש

ברצוננו להודות לך על הרכישה והשימוש בשואב האבק היבש והרטוב. לפני השימוש בשואב האבק, נא לקרוא מדריך זה בעיון. אזהרות הבטיחות המצורפות בזה נועדו להפחית סכנות של שריפה, הלם חשמלי ופציעה כאשר פועלים בצורה נכונה.

שמרו את המדריך במקום בטוח לעיון עתידי, יחד עם תעודת האחריות, קבלה על הרכישה והאריזה. אם אפשר, העבירו הוראות אלה אל הבעלים הבאים של המכשיר.

מלאו תמיד אחר אזהרות הבטיחות הבסיסיות ואחר הצעדים למניעת תאונה בעת השימוש במכשיר חשמלי, כולל האזהרות הבאות:

בטיחות חשמל והטיפול בכבל:

- לפני הפעלת המכשיר, יש לוודא שהמתח החשמלי ותדר המעגל תואמים את המצוין על גבי המכשיר.
- למניעת סכנה של התחשמלות, אין להפעיל מכשיר זה או לטפל בכבל בידיים רטובות, לטבול אותו במים או לשפוך נוזלים לתוך המוצר.
- אין להכניס שום חפצים שהם לתוך המוצר.
- אם כבל הזינה ניזוק, חייבים להחליפו על ידי היצרן או תחנת השירות שלו או על ידי איש שירות מוסמך למניעת סכנה.
- בדקו את המכשיר ואת הכבל באופן קבוע לגילוי נזקים. אין להשתמש במכשיר אם הכבל או המארז פגומים, אם הוא נפל, ניזוק, הושאר בחוץ או נפל לתוך מים, או אם הוא נראה תקול באופן כלשהו. צרו קשר עם תחנת השירות אם חלק כלשהו נראה פגום.
- אין לכווץ, לכופף, למחוץ, למתוח או לגרום נזק לכבל החשמל.
- אין למשוך או לשאת את שואב האבק באמצעות הכבל. אין להשתמש בכבל כידית, לסגור את הדלת על הכבל או למשוך את הכבל סביב קצוות חדים או פינות.
- אין לעבור עם שואב האבק על הכבל. הרחיקו את הכבל ממשטחים חמים.
- סגרו את הבקורות של שואב האבק לפני חיבורו או ניתוקו מזרם החשמל.

אזהרה:

- יש לנתק תמיד ולהוציא את התקע של שואב האבק לפני חיבור או ניתוק הצינור והאביזרים ולפני ריקון מיכל האבק. 
- אין למשוך את הכבל לניתוק התקע מאספקת החשמל. לניתוק, אחזו בתקע, לא בכבל, ומשכו אותו בעדינות מתוך השקע ולאחר מכן לחצו על הלחצן להחזרת הכבל כדי להחזיר את הכבל.

תנאי שימוש והגבלות

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי/תעשייתי ולא לשימוש בחוץ.
- השתמשו בשואב האבק אך ורק על שטחים בתוך הבית, כפי שמתואר במדריך זה ועם האביזרים המקוריים המסופקים על ידי היצרן/מפיץ.
- אין להשתמש בשואב לשום מטרה אחרת חוץ מזו המתוארת במדריך זה.
- התקנה ושימוש לא נכונים עלולים לגרום לסכנת שריפה, הלם חשמלי ו/או פציעה גופנית. לא נישא בכל אחריות על כל נזק עתידי שייגרם עקב שימוש לא נכון במכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם ליקויים גופניים, תחושתיים או נפשיים, או החסרים ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה מתאימה בנוגע לשימוש במכשיר מצד האדם האחראי לביטחונם.



- יש להשגיח על ילדים צעירים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר. יש צורך בהשגחה צמודה כאשר משתמשים במכשיר כלשהו ליד ילדים.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה.

שימוש בטוח

- הרחיקו שיער, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומחלקים נעים.
- הרחיקו את קצה הצינור, המוטות, ופתחים אחרים מהפנים ומהגוף.
- אין לכוון את שואב האבק כלפי אנשים או בעלי חיים כשהוא בשימוש.
- אין להשתמש במוצר מבלי שהפילטרים יותקנו במקומם.
- יש לנהוג בזהירות מרובה כאשר שואבים אבק ממדרגות.
- אין להשתמש בשואב האבק לאיסוף אבק מסוכן, חומרים חמים (סיגריות בוערות, אפר חם, וכו'), חומרים דליקים, נפוצים, נוזלים (לדוג', דלק, ממסים, חומצות אלקליות, וכו'), אבק נפיץ (לדוג', אבק מגנזיום או אלומיניום וכו').
- יש להרחיק את שואב האבק ממקורות חום (רדיאטור, תנור וכו'), אור שמש ישיר, לחות וקצוות חדים.
- יש להקפיד על כך שכל הפתחים יהיו חופשיים מאבק, מוך, שיער או כל דבר שעלול לפגוע בזרימת האוויר. אין להשתמש במוצר כאשר פתחים כלשהם חסומים או כאשר זרימת האוויר מוגבלת.
- יש לאחסן את שואב האבק לאחר כל שימוש למניעת מעידה עליו.
- יש לאחסן את השואב בתוך הבית במקום קריר ויבש, מחוץ להישג ידם של ילדים.
- אין לנסות ולפתוח את בסיס המנוע של השואב בעצמכם להחזרת כבל החשמל.

אזהרה!

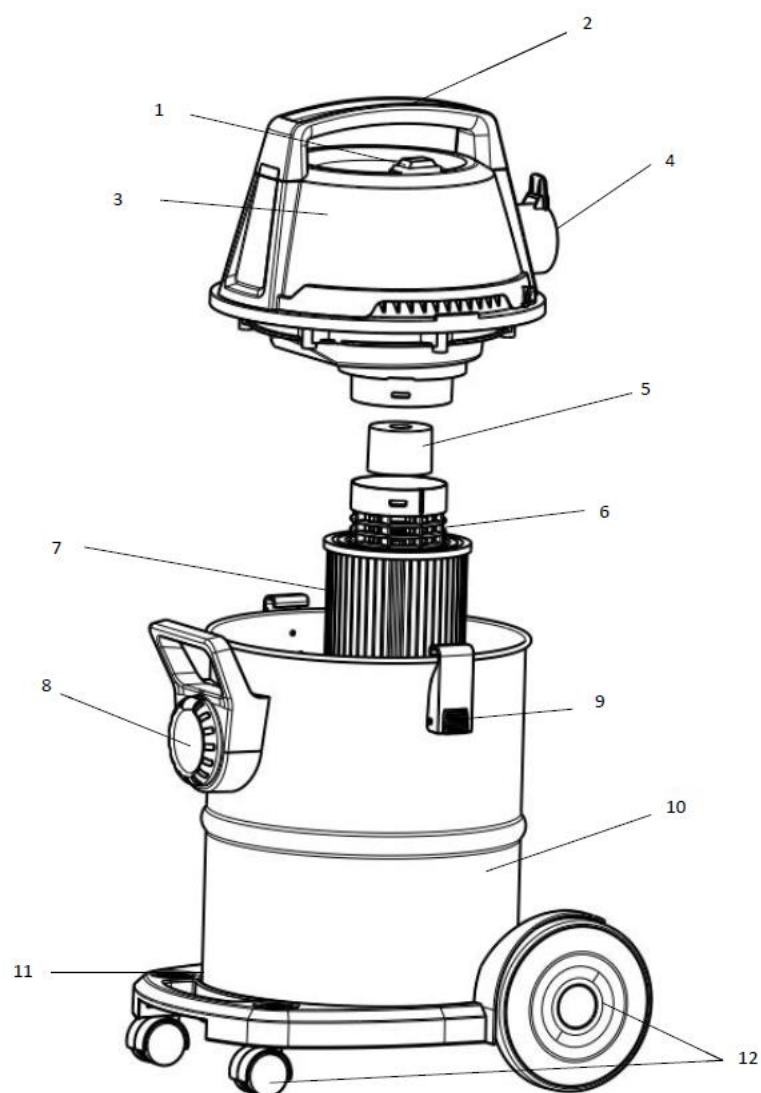
- אין להשתמש במכשיר זה כאשר כוח היניקה נחלש מאוד.





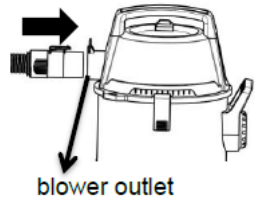
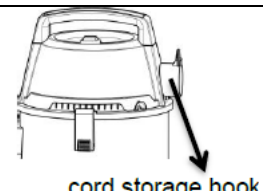
כאשר זה קורה:

- כבו את המכשיר, נתקו אותו מזרם החשמל ובדקו האם מיכל האבק מלא.
- לאחר מכן בדקו האם חלק כלשהו ממברשת הרצפה, הצינוק או המוט חסומים.
- אין להשתמש בשואב האבק עד לסילוק החסימה ולחזרתו לפעולה תקינה.
- אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה, צרו קשר עם תחנת השירות.
- כבו תמיד את השואב לאחר השימוש, ולפני שאתם מחברים אותו שוב לחשמל, וודאו שאתם מחזיקים את השואב בחוזקה בעת השימוש בו.
- כבו תמיד את שואב האבק ונתקו אותו מהשקע לפני הרכבה, פתיחה או ריקון מיכל האבק, או לפני חיבור/ניתוק האביזרים.
- אם שואב האבק ניזוק, חייבים לתקנו על ידי היצרן או תחנת השירות שלו או על ידי אדם שהוסמך לכך למניעת סכנה. במקרה של נזק, התקשרו לתחנת השירות לקבלת ייעוץ.

חלקי המוצר



הרכבה

גלגלים: הכנס את הגלגל הגדול ואת הגלגל הקטן לתוך החור בבסיס.	
צינור גמיש: הכנס את מוט החיבור לצינור לתוך חור הצינור	
צינור פלסטיק: כדי להשתמש בצינור הפלסטיק, הכנס את הצינור לתוך קצה הצינור הגמיש.	
מברשת רצפה: בחרו בדווש המברשת לשימוש ברצפה או בשטיח, לאחר מכן הכניסו לחור השאיבה של צינור הפלסטיק.	
פונקציית מפוח:	
הכניסו את מחבר הצינור הגמיש לתוך יציאת המפוח, לאחר מכן תוכלו להשתמש בפונקציית המפוח, לפיזור אבק או עלים.	 blower outlet
אחסון כבל החשמל:	
גללו את כבל החשמל והניחו אותו על וו אחסון הכבל.	 cord storage hook

הפעלה:

שאיבת אבק יבשה

⚠ עבדו אך ורק עם פילטר HEPA יבש ועם שקית הפילטר.

אם עוצמת השאיבה חלשה, יש להחליף את שקית הפילטר.

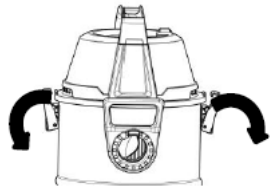
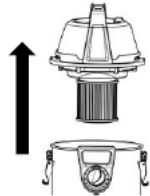
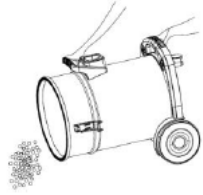
אם שאבתם אפר ופיח, יש להשתמש במפריד מקדים.

שאיבה רטובה

⚠ **זהירות: אין להשתמש בפילטר HEPA ובשקית הפילטר!**

לפני שאיבת נוזלים, הסירו תמיד את שקית הפילטר, פילטר ה-HEPA והשתמשו בספוג סופג מים, בדקו שהציפה פועלת היטב. אם מתפתח קצף או שעולים נוזלים מתוך המכשיר, הפסיקו את הפעולה מייד ורוקנו את מיכל הכלוך.

ריקון מיכל הלכלוך

משכו החוצה לשחרור תפס הנעילה משני הצדדים של מיכל הלכלוך (הערה: הקפידו לנתק את המכשיר מזרם החשמל לפני כן!)	
הסירו את הכיסוי העליון. הסירו את שקית הפילטר, פילטר HEPA ואת האבק מהם.	
רוקנו את המיכל	

תחזוקה וטיפול

מסוכן



כבו את המכשיר והוציאו את התקע מהשקע לפני כל פעולה של תחזוקה וטיפול. עבודות תיקון יבוצעו אך ורק על ידי שירות הלקוחות המורשה.

זהירות



אין להשתמש בחומרים שורטים, זכוכית או חומרי ניקוי אוניברסליים! אין לטבול את המכשיר במים, במיוחד את יחידת המנוע.

יש לייבש את הפילטרים לחלוטין באוויר.

- נקו את המכשיר ואת האביזרים העשויים פלסטיק במים נקיים וסחטו החוצה את המים, אין לנקות אותם במכונת כביסה.
- אם צריך, שטפו את המיכל ואת האביזרים במים כראוי וייבשו אותם לפני השימוש החוזר.
- נקו אך ורק את פילטר HEPA תחת מים זורמים; אין לנגב או להבריש. הניחו לו להתייבש לחלוטין לפני ההתקנה במקום.

איתור תקלות

אם עוצמת הניקוי של המכשיר יורדת נא לבדוק את הדברים הבאים:

- אביזרים, צינור שאיבה או צינורות שאיבה – האם הם סתומים? אם כן, נא לסלק את החסימה.
- האם שקית הפילטר מלאה? אם כן, התקינו שקית חדשה.
- האם פילטר HEPA חסום? אם כן, נקו אותו תחת מים זורמים אם צריך.
- החליפו פילטר HEPA פגום.

תעודת אחריות

_____	שם המוצר:	_____	שם החנות:	_____
_____	דגם:	_____	שם הלקוח:	_____
_____	מס' סידורי:	_____	כתובת:	_____
_____	תאריך רכישה:	_____	טלפון:	_____

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקנות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבון.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירם עולה על 300 ₪: שנה אחת.
7. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבויותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444