



**הוראות שימוש
לשואב אבק
דגם VCC36C16K
מק"ט 6915**



**קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני ההתקנה וההפעלה של המכשיר. שמרו על
הוראות ההפעלה לעיון בעתיד.**


מוצרינו נועדו לשימוש ביתי בלבד.
היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני.
היצרן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים
לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע
בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

יבוא ושרות: המילטון בע"מ

הוראות בטיחות:

1. לפני ההפעלה הראשונה, מומלץ לקרוא את המדריך בעיון ולשמור עליו לשימוש עתידי.
2. לפני ההפעלה הראשונה, יש לוודא שמכסה מיכל האבק מותקן במקומו כראוי.
3. יש לוודא שאספקת הכוח היא 220-240V~ 50/60Hz.
4. אין לשאוב מים וחומרים דליקים.
5. אין לשאוב חומרים בוערים ואפר.
6. אין להשתמש במכשיר ללא הפילטר המגן על המנוע.
7. יש להחליף מייד את שקית האבק במידה והיא נפגמת.
8. אין לאחסן או להשתמש במכשיר בקרוב למקומות בעלי טמפרטורה גבוהה.
9. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא השגחה.
10. אם נשמע רעש חריג, ריח, עשן, או כל כשל אחר או שהתגלה שבר במהלך ההפעלה, יש לכבות את המתג ולנתק את המכשיר מזרם החשמל. לאחר מכן יש להתקשר לתחנת השירות לשם תיקון. אין לנסות ולתקן לבד.
11. במקרה וכבל הזינה ניזוק, חייבים להחליפו על ידי היצרן או תחנת השירות או טכנאי מוסמך, בחלק חילוף מאושר, למניעת סכנה.
12. מכשיר זה אינו ניתן לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם ליקויים גופניים, תחושתיים או נפשיים או החסרים ניסיון וידע אם הם קיבלו הדרכה מתאימה בנוגע לשימוש במכשיר מצד האדם האחראי לביטחונם.
13. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
14. כבה ונתק את הכבל כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ריקון או ניקוי המכשיר.

מבנה המוצר

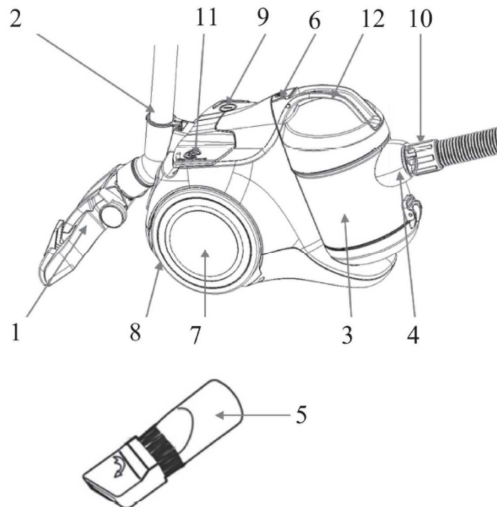

1. מברשת רצפה
2. צינור קשיח
3. מיכל האבק
4. בסיס השאיבה
5. אביזר למקומות צרים
6. לחצן שחרור מיכל האבק
7. הגלגל הגדול
8. הגומי של הגלגל הגדול
9. לחצן הפעלה
10. מחבר לצינור גמיש
11. לחצן גלילת כבל החשמל
12. ידית מיכל האבק

אופן השימוש

הרכבה לפני השימוש

איור 1 מראה את חיבור הצינור הגמיש לשואב האבק:
 הניחו את מחבר הצינור לפני שואב האבק. לאחר מכן הכניסו אותו לתוך פתח הכניסה וסובבו 'מינה. אם ברצונכם לפרק אותו, תוכלו לסובב את מחבר הצינור שמאלה ולאחר מכן למשוך אותו החוצה.

איור 2 מראה את חיבור הצינור הגמיש לצינור הפלסטיק המאריך:
 החזיקו את המחבר הגמיש של הצינור והכניסו אותו לתוך החור הגדול יותר של צינור הפלסטיק.

איור 3 מראה את כיוון הצינור המאריך מפלסטיק:
 הניחו את הצינור הקשיח בתוך החור הגדול יותר של החלק השני.

איור 4 מראה את חיבור הצינור ואביזר המברשת:
 הכניסו את צינור הפלסטיק לתוך החור של המברשת וסובבו אותו כדי להדק אותם.

איור 5 מראה כיצד לבדוק את הגלילה של כבל החשמל.
 תוכלו למשוך את כבל החשמל החוצה מן המכשיר ולעצור אותו כשאתם רואים את הסימן הצהוב. וודאו שהסימן האדום לא יצא. לאחר סיום הניקוי, נתקו תחילה את המכשיר מזרם החשמל, משכו את התקע אל מחוץ לשקע, ולאחר מכן לחצו על לחצן הלילה עד שהכבל נכנס כולו לתוך המכשיר.

איור 6 מציג את לחצן ההפעלה.
 הכניסו את התקע לתוך השקע, לחצו על לחצן ההפעלה לשליטה על פעולת המכשיר.



Fig.1



Fig.2

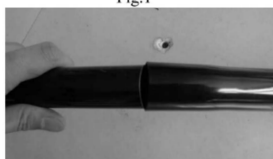


Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

ניקוי מיכל האבק

השלבים בניקוי מיכל האבק הם:

1. כמו באיור 7, החזיקו את מיכל האבק ואת הידית ולחצו על לחצן השחרור.
2. כמו באיור 8, הוציאו את מיכל האבק אל מחוץ למכשיר.
3. כמו באיור 9, הניחו את מיכל האבק על פח האשפה, לחצו על לחצן השחרור לפתיחת התחתית של מיכל האבק, והכלוך והאבק ייפלו לתוך הפח בעצמם.
4. כמו באיור 10, סגרו את מיכל האבק לשימוש חוזר לאחר שרוקנתם אותו.
5. אם האבק במיכל הוא מעל לסימן MAX ואתם מרגישים שעוצמת השאיבה פחתה בהרבה, נא לנתק את המכשיר מזרם החשמל ולסובב את כפתור הניקוי העצמי יותר משני סיבובים, כדי שכוח השאיבה יחזור לרמה המיטבית שלו.

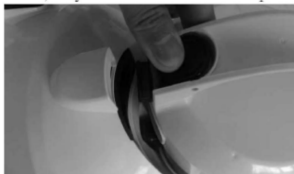


Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10

אביזרים

אופן השימוש באביזרים:

1. כמו באיור 11, תוכלו להשתמש במברשת הדחוסה לפינוק ופתחים צרים.
2. כמו באיור 12, פתחו את הצד השני עם הזיפים של המברשת הדחוסה לפי סימן החץ לניקוי ספות, וילונות ואבק מחפצים בבית.

3. כמו באיור 13, דרכו על הדוושה של אביזר המברשת שוב להוצאת הזיפים החוצה, ותוכלו לנקות את הרצפה.

4. כמו באיור 14, דרכו על הדוושה של אביזר המברשת שוב כדי להכניס את הזיפים, ותוכלו לנקות את השטיח.



Fig.11



Fig.12



Fig.13



Fig.14

תחזוקה

1. את הפילטר יש לנקות פעמיים בשנה, וכאשר יש לכלוך ברור על הפילטר, סימן שצריך לנקות אותו.

2. יש לקבוע חזרה את הפילטר למקומו בצורה נכונה לפני הפעלת שואב האבק.

3. לא ניתן לנקות את הפילטר במכונת כביסה או לייבש אותו עם אוויר חם.

4. השימוש בפילטר רטוב עלול לפגוע ביכולת השאיבה ולגרום נזק למנוע.

5. שלבי התחזוקה:

(1) כמו באיור 15, לחצו על מנעול היציאה לפתיחת לוח היציאה.

(2) כמו באיור 16, הוציאו את פילטר היציאה.

(3) כמו באיור 17, סובבו את כיסוי ה-HEPA כדי להפריד אותו מכיסוי מיכל האבק.

(4) כמו באיור 18, קחו את כיסוי ה-HEPA.

(5) כמו באיור 19, הוציאו את הפילטר החוצה והקישו עליו כדי להסיר את האבק. אם צריך, תוכלו לשטוף אותו מתחת לברז.

(6) רחצו את כיסוי ה-HEPA, את מרכב ה-HEPA, את ספוג היציאה ואת מיכל האבק במים ללא חומרי ניקוי וייבשו אותם לפני השימוש. אין להשתמש בכלים כלשהם להברשת פילטר ה-HEPA, כדי שלא לפגוע בפילטר ה-HEPA ולפגוע בעבודת הפילטר.

(7) קבעו את מרכב ה-HEPA על כיסוי מיכל האבק וודאו ששלוש הקוביות הבולטות ייתקעו בחריצים של תא האבק.

(8) סובבו את מרכב ה-HEPA בכיוון הסימן שעל תא האבק.

(9) הרכיבו את מרכב תא האבק ואת תא האבק בהתאם לסימנים שבחוץ.

(10) הניחו את מרכב תא האבק בתוך המכשיר. בתוך כך, תחילה עליכם להחזיק את תא האבק במצב זקוף ולאחר מכן ללחוץ על הידית של תא האבק. צליל 'קליק' יסמן שהפעולה הצליחה.



Fig.15

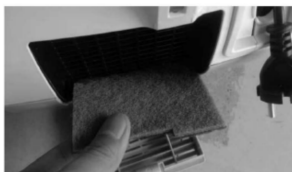


Fig.16



Fig.17



Fig.18

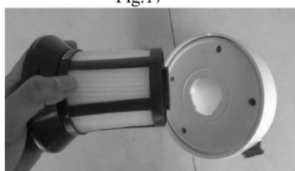


Fig.19

אזהרה

חייבים להוציא את התקע מתוך שקע החשמל לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או החלפה. אם כבל הזינה ניזוק, יש להחליפו רק על ידי היצרן או תחנת השירות או אדם שהוכשר לכך באופן דומה. אם כבל הזינה ניזוק, חייבים להחליפו רק על ידי המפעל או תחנת השירות או אנשים שהוכשרו לכך באופן דומה.

מפרט טכני

דגם: MIDEA VCC36C16K

מתח חשמלי: 220-240V~ 50/60Hz

הספק: 1400

מידות: 315*270*460 מ"מ

משקל ברוטו: 5.9 ק"ג

משקל נטו: 3.7 ק"ג

היפטרות נכונה ממוצר זה

סימן זה מצוין כי אין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית אחרת. למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם עקב השלכת פסולת לא מבוקרת, יש למחזר אותו באופן אחראי כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא של משאבים חומריים. למחזור המכשיר המשומש, נא להשתמש במערכות המחזור של הרשות המקומית.





תעודת אחריות

לשואב אבק דגם MIDEA VCC36C16K

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה של שנה אחת מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק או זכוכית של המכשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה:

כתובת:

חוזמת החנות:

תאריך רכישה:

לפניכם רשימת תחנות השירות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון-מעבדה ראשית	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשון לצ"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינת פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שמך 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל	רבי עקיבא 25	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444

סוג המכשיר: שואב אבק דגם MIDEA VCC36C16K

לשלו בדואר מייד

שם הקונה:

Email: _____

כתובת:

תאריך רכישה:

כתובת וחוזמת המוכר

פסח זה משמש העתק של התעודה בדי מעבדת השירות. בלי המצא של העתק זה בדי הטכנאי לא יהיה לתעודה זו כל תוקף.

