




הוראות הפעלה

שואב אבק אלחוטי

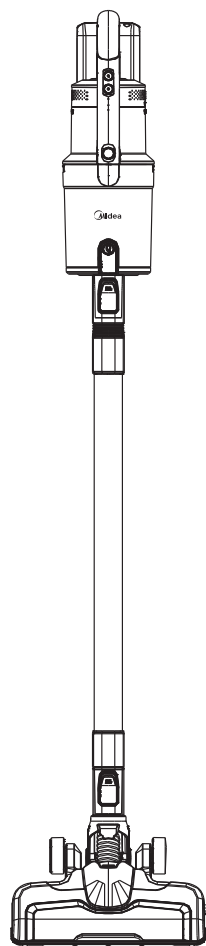

אזהרה: לפני השימוש במוצר, אנא קראו מדריך זה בעיון ושמרו אותו לצורך עתידי. התכונות והמפרט הקובעים של המוצר הן בהתאם לפרסומים הרשמיים של היבואן ולא ע"פ המפורט במדריך זה.

דגם: 18P01
מק"ט: 6918

- למען הקפדה על בטיחותכם במהלך שימוש, קראו ובצעו ההוראות הבאות.
- חובה לקרוא את ההוראות הבטיחות הבאות בעיון לפני השימוש במוצר.
- יש לשמור על המדריך למקרה בו נדרש עיון נוסף.

ספק הכח והסוללה

- מוצר זה מופעל באמצעות סוללת ליתיום 25.2V, יש להימנע משימוש בכל סוללה אחרת.
- במקרה של תקלה כלשהי בסוללה, אנא אל תפעילו את המוצר ופנו למוקד השירות.
- בעת חיבור או ניתוק כבל החשמל, אנא החזיקו את תקע החשמל והכניסו לשקע הטעינה. אל תמשכו בכוח או תעוותו אותם.
- בעת החלפת הסוללות הנטענות אנא פנו אך ורק למרכזי השירות של חב' המילטון.
- שימוש בסוללות שאינן מתאימות עלול לגרום לתקלה.
- חייבים להסיר את הסוללה לפני פסילתה.
- יש לסלק את הסוללה בבטחה ולפנותה בהתאם לכללים.

חובה להשתמש רק במטען מקורי מדגם MC-2805A-B \ MC-2805A-V - 25-29V\500mA

שימו לב: שואב האבק מיועד לשימוש ביתי בלבד, ואינו מיועד לשימוש במפעלים או לשימושים מסחריים ועסקיים.



אזהרות שימוש

1. וודאו שאספקת החשמל למוצר הינה 230V AC – 50Hz.
2. הקפידו לחבר את המוצר לשקע בעל הארקה תקנית.
3. אין להשתמש במוצר זה מחוץ לבית או באזורים לחים, ואין לאחוז בו בידיים רטובות.
4. אסור לטבול את המוצר במים או בכל נוזל אחר.
5. במידה והמוצר ניזוק עקב התנגשות או נפילה, הונח מחוץ לבית או נפל לתוך מים, אנא הפסיקו להשתמש בו ומסרו אותו לתחנת שירות לבדיקה.
6. למניעת חסימת פתחי השאיבה, אין לשאוב חפצים גדולים. הרחיקו את מפתחי השאיבה מוך, שיער וחפצים דומים שעלולים לגרום לחסימה.
7. למניעת פציעה בזמן שימוש, הרחיקו את השיער, הבגדים, האצבעות וחלקי גוף אחרים שלכם מפתחי השאיבה ומחלקים נעים.
8. הימנעו משאיבת פסולת בוערת או מעשנת, כמו בדלי סיגריות, גפרורים, פיח וחפצים אחרים חדים כגון: זכוכית, מסמרים, ברגים וכול'.
9. אין להשתמש בשואב האבק לניקוי חומרים או נוזלים דליקים, כמו בנזין, או לשאיבת מקומות בהם קיימים בנזין, נפט, צבע, אלכוהול, חומרי ניקוי וכול'.
10. אין להשתמש בשואב האבק לפני התקנת המסנן.


11. יש לכבות את השואב לפני חיבור או החלפת אביזרים.
12. אחסנו את שואב האבק בתוך הבית, והשתמשו בו בחדרים יבשים בלבד.
13. שימוש בסוללות מסוג לא ידוע עלול להוביל לנזק למנוע השואב או לפגיעת המשתמש, לכן השתמשו בסוללות המומלצות על ידי היצרן בלבד.
14. אין להשתמש בשואב האבק לשימושים אחרים אלא אם הם מצוינים בהוראות השימוש.
15. אל תשתמשו בשואב האבק כבצעצוע. במידה ונמצאים ילדים בסביבה, הקדישו תשומת לב מיוחדת לשימוש בטוח.
16. נתקו את המכשיר מרשת החשמל כאשר אינו בשימוש, ובעת ביצוע פעולות תחזוקה ושירות.
17. למניעת פציעות ותאונות, אנא הקפידו למסור את המוצר לתיקון רק בתחנת שירות מורשית של היבואן.
18. במידה וכבל הזינה ניזוק, החלפתו תתבצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, למניעת סכנות.
19. במקרה של נזק לכבל הזינה או התקע, יש להפסיק מיידיית את השימוש במוצר.
20. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
21. חל איסור לנתק את המוצר מהחשמל על ידי משיכת הכבל, יש לאחוז בגוף התקע ולמשוך החוצה.
22. מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חישתיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות שימוש במוצר מאדם שאחראי לבטיחותם.
23. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
24. השתמשו רק בתכשירי ניקוי המאושרים על ידי היצרן ובכמויות הנכונות כפי שמוסבר בהוראות השימוש.
25. חל איסור להפעיל את שואב האבק ללא מסננים.

אזהרה: אנא הקפידו על הנחיות אלה כדי למזער סכנות שריפה, התחשמלות או פציעה.



הוראות הפעלה

חלקי המוצר

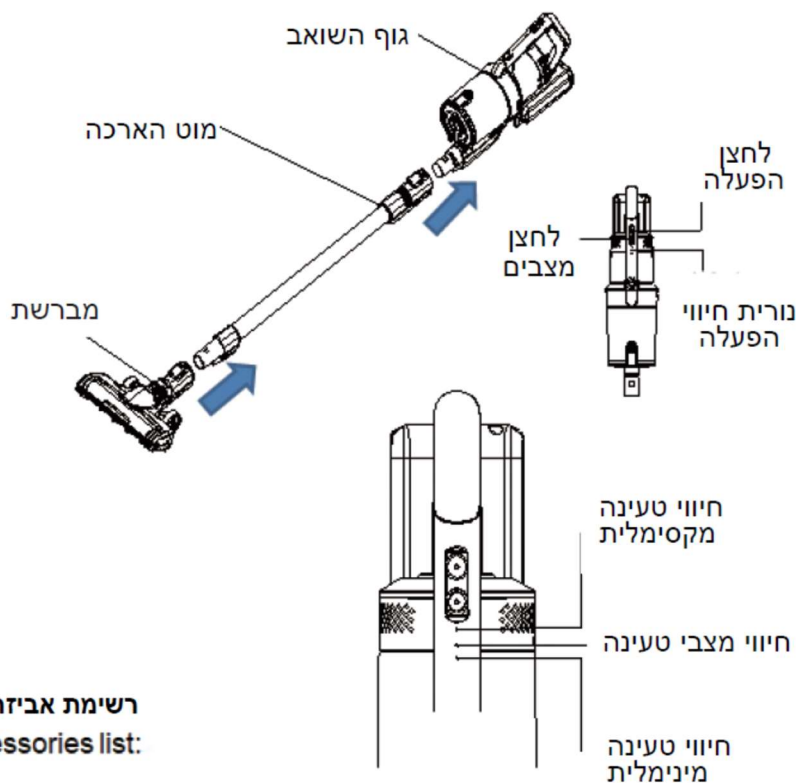

רשימת אביזרים:

Accessories list:



אביזר לפינות
וחריצים



מטען



הוראות
הפעלה

עצה:

בעת ניקוי מקומות גבוהים, הרכיבו את האביזרים הנלווים על מוט הארכה.

טעינת הסוללה:

עצה:

זכרו לטעון את הסוללה טרם השימוש הראשון, הסוללה אינה טעונה במלואה בעת היציאה מהמפעל.

1. הניחו את גוף השואב על משטח מאוזן.

חברו את תקע המטען אל שקע

הטעינה בסוללה.


בעת הטעינה, נורית חיווי הטעינה

תהבהב ברציפות.

1 דקה לאחר סיום הטעינה, נורית

החיווי תכבה.

שקע טעינה

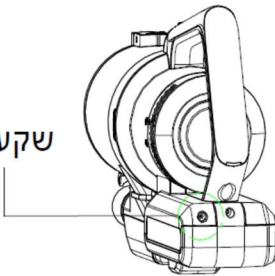

2. משך זמן הטעינה: 4-6 שעות


זמן פעולה אלחוטי: 15 דקות בעוצמה מירבית

40 דקות בעוצמה נמוכה.



הפעלת המוצר


1. לחצו על לחצן ההפעלה לצורך הפעלת שואב האבק
2. לחצו פעם נוספת על לחצן ההפעלה לצורך הפסקת פעולה
3. כאשר נורית אחת דולקת או מהבהבת, יש לטעון את שואב האבק.

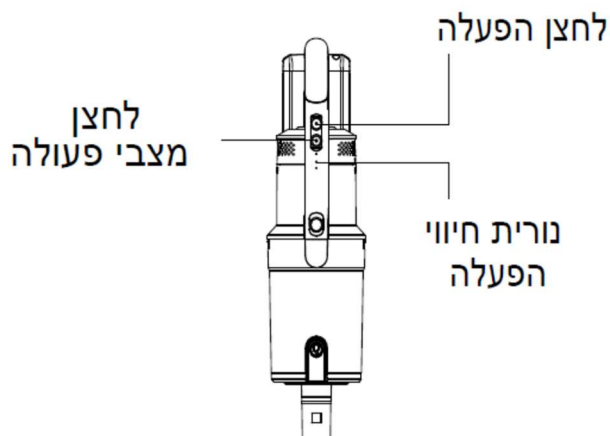

התקנת מתלה קיר


כאשר שואב האבק אינו בשימוש, אחסנו אותו על מתלה הקיר.

בחירת מיקום המתלה הקירי

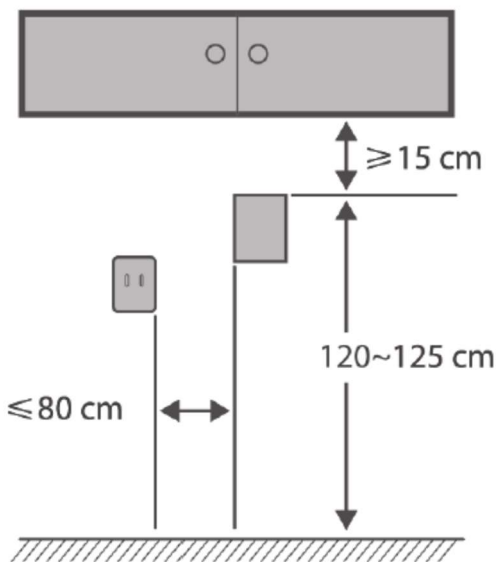


רצפה

התקנת מתלה קירי



מיקום החורים
לקדיחה לצורך
הצמדה לקיר

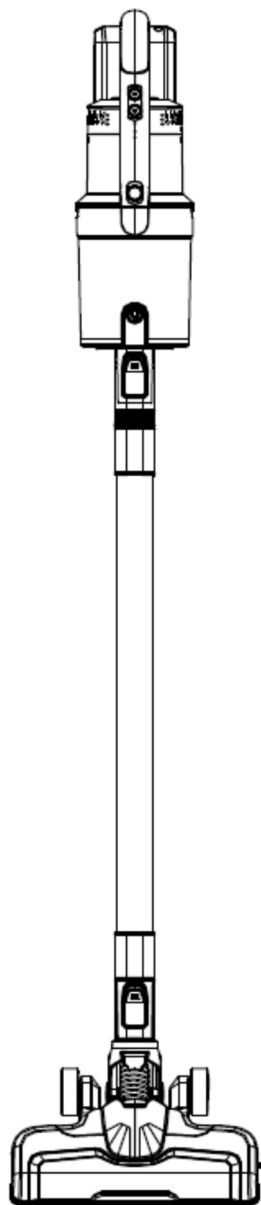


ניקוי ותחזוקה


פירוק וניקוי מיכל איסוף האשפה

כדי לשמור על עוצמת שאיבה טובה, חובה לנקות בקביעות את מיכל איסוף האשפה.


1. לחצו על לחצן הנעילה, פתחו את המכסה התחתון ושחררו את הפסולת מהמיכל.

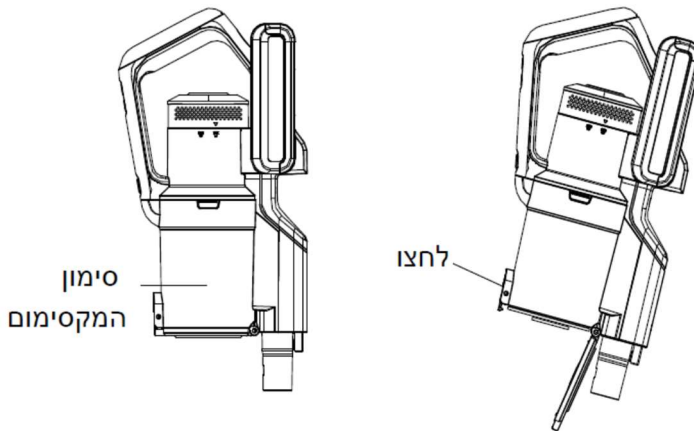

2. דחפו כלפי מטה את לחצן שחרור מיכל האשפה, הוציאו את המיכל כלפי מטה

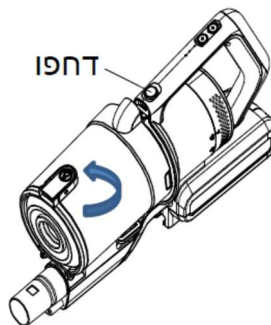

3. הוציאו החוצה את מכלול הציקלון מתוך מיכל האשפה.

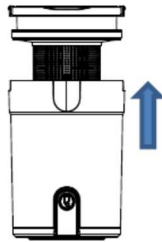

4. נקו את מכלול הציקלון, ניתן לשטוף במים את חלקיו.



5. לאחר ניקוי יסודי של כל החלקים, חברו אותם בסדר הפוך לפירוק.

ניקוי ותחזוקת המברשת הממונעת


הערות:

1. כאשר הגלגלים תקועים והמברשת מאובקת, חובה לנקותה היטב כדי לשמור עליה ולמנוע פעולה לא תקינה של שואב האבק.



2. וודאו ששואב האבק אינו פועל בעת פירוק המברשת.

הוצאת המברשת ופירוקה

1. לחצו על הלחצן והוציאו את מכלול המברשת הריצפתית

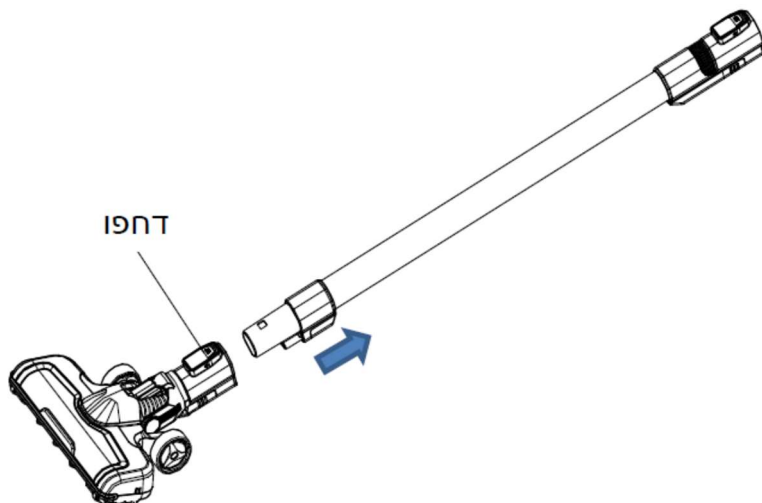

2. פתחו את תפס המברשת והוציאו את גלגלת החוצה

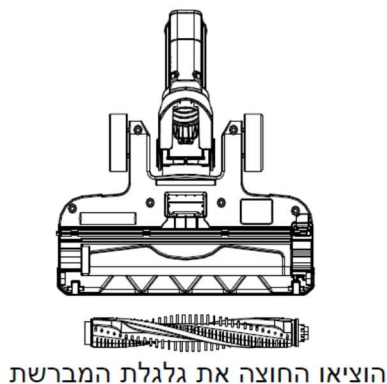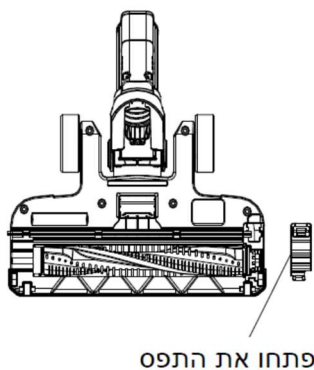

הערות: לא מומלץ לשטוף את המברשת

במידה ושערות מלופפות על המברשת, גזרו את השערות עם מספריים ונקו אותה היטב.

תעודת אחריות

_____	שם המוצר:	_____	שם החנות:	_____
_____	דגם:	_____	שם הלקוח:	_____
_____	מס' סידורי:	_____	כתובת:	_____
_____	תאריך רכישה:	_____	טלפון:	_____

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
- המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבון.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
- לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירם עולה על 300 ₪: שנה אחת.
- חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
- אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרושה ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	מיקרו מיקס	החלוץ 102	08-6232717
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444