




הוראות הפעלה והתקנה

שואב אבק אלחוטי

אנא קראו את המדריך בעיון
לפני שימוש ושמרו עליו לצורך
עיון עתידי

אזהרות:

לפני השימוש במוצר זה, אנא
קראו מדריך זה בעיון ושמרו עליו
לצורך עיון עתידי.
עיצב המוצר ותכונותיו נתונים
לשינוי ללא הודעה מוקדמת
לצורכי שיפור המוצר.
לפרטים, אנא פנו לסוחר או
ליצרן.

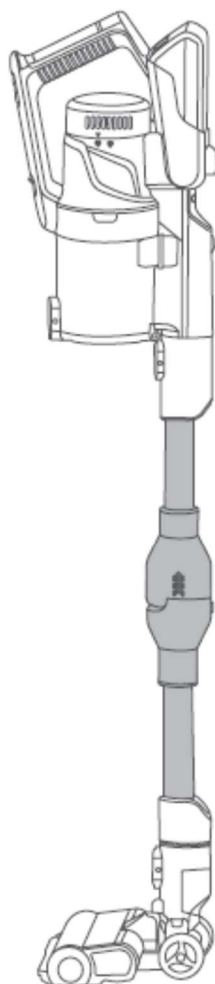

P7 FLEX
דגם: 6919

הוראות בטיחות

אין להניח את שואב האבק בקרבת מקורות חום, מקורות קרינה או בדלי סיגריות בוערות. שאיבת חומרים כאלה הינה אסורה בהחלט:

1. נזולים מסוג כלשהו כדוגמת מים או חומרים כימיים.
 2. פסולת בנייה ואבק מאתר בנייה כדוגמת אבקת סיד או מלט.
 3. פסולת בוערת כדוגמת בדלי סיגריות בוערות או גחלים.
 4. פסולת חדה כמו זכוכית.
 5. חומרים דליקים ונפוצים, כמו מוצרי בנזין ואלכוהול.
- רק טכנאי מוסמך מורשה לפרק מוצר זה. פירוק המוצר ללא הדרכה הינו אסור לחלוטין.
 - מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שיכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחת אדם שאחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
 - מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, אין להשתמש בו מחוץ לבית.
 - שואב אבק הינו מוצר חשמלי שהשימוש בו חייב להיות בתנאי שימוש סבירים. חל איסור להשאיר אותו ללא השגחה בעת פעולה.
 - אין לגעת עם ידיים רטובות בכבל החשמל, שקע החשמל או במטען.
 - נקו את מיכל איסוף הפסולת כאשר הוא מלא ולפני השימוש במוצר.
 - כבו את המוצר בעת ניקוי, תיקון או כאשר הוא אינו בשימוש.
 - אין לטבול את שואב האבק במים ואין להניחו בקרבת מקורות חום או קרני שמש, כדי למנוע שריפה.
 - השתמשו רק במטען המקורי שקיבלתם במארז שואב האבק.
 - סוג המטען: MC3805B-V שימוש בכל מטען אחר, עלול לגרום נזק למוצר.
 - כבו את שואב האבק לפני פירוק הסוללה. חל איסור מוחלט לפרק את מארז הסוללה. בכל מקרה של פגם בסוללה, פנו למוקד השירות של היבואן לצורך החלפה במידת הצורך. השלכה של סוללה נטענת חייבת להתבצע ע"פ תקנות המשרד לאיכות הסביבה.
 - אין לגעת בהדקי הסוללה עם חומרים מוליכי חשמל כדי למנוע קצר חשמלי.
 - חובה להסיר את הסוללה לפני פסילתה.


- חייבים לנתק את המכשיר ממקור הזינה הראשי בעת הסרת הסוללה.
- יש לסלק את הסוללה בבטיחות.
- ניתוק מהחשמל: יש לאחוז בחלק הפלסטי של המטען ולמשוך מהשקע. חל איסור מוחלט למשוך את כבל החשמל.
- אין להעביר את כבל החשמל דרך חפצים חדים כדי למנוע נזק לכבל החשמל.
- אין לגרור את כבל החשמל כדי להזיז את בסיס הטעינה.
- וודאו שהמתח הנקוב על המטען תואם למתח הטעינה של שואב האבק.
- חל איסור להפעיל את שואב האבק לזמן ממושך כאשר פתח השאיבה חסום, הדבר יגרום לקלקול המנוע ולעיוות שואב האבק.
- במידה ואובחנו הבעיות הבאות, חל איסור להשתמש במוצר ויש למסור אותו מיידית לשירות המורשה של חברת מידאה:
 1. קיים נזק חיצוני במוצר, או שהמוצר אינו פועל כראוי לאחר נפילה.
 2. כבל החשמל ניזוק.

עצות:

1. נדרש זמן טעינה ארוך יותר במצבים הבאים:
 - א. במקום בו הטמפרטורה גבוהה מ-30 מעלות.
 - ב. בעת טעינה מיידית לאחר הפסקת עבודה.
2. טענו את שואב האבק לאחר שימוש, גם אם זמן השימוש היה ארוך.
3. כאשר לא טוענים את השואב, מומלץ לנתק את התקע בזמן.
4. במידה ושואב האבק אינו נמצא בשימוש בפרק זמן ארוך (יותר מחודשיים), נתקו את המטען מהחשמל. כדי להבטיח את חיי הסוללה, יש לטעון אותו במלואה כל חודשיים.
5. במהלך טעינה, המוצר או המטען עשויים להתחמם, הדבר תקין. השתמשו במוצר כרגיל.

חלקי המוצר

חלקי המוצר והתקנה

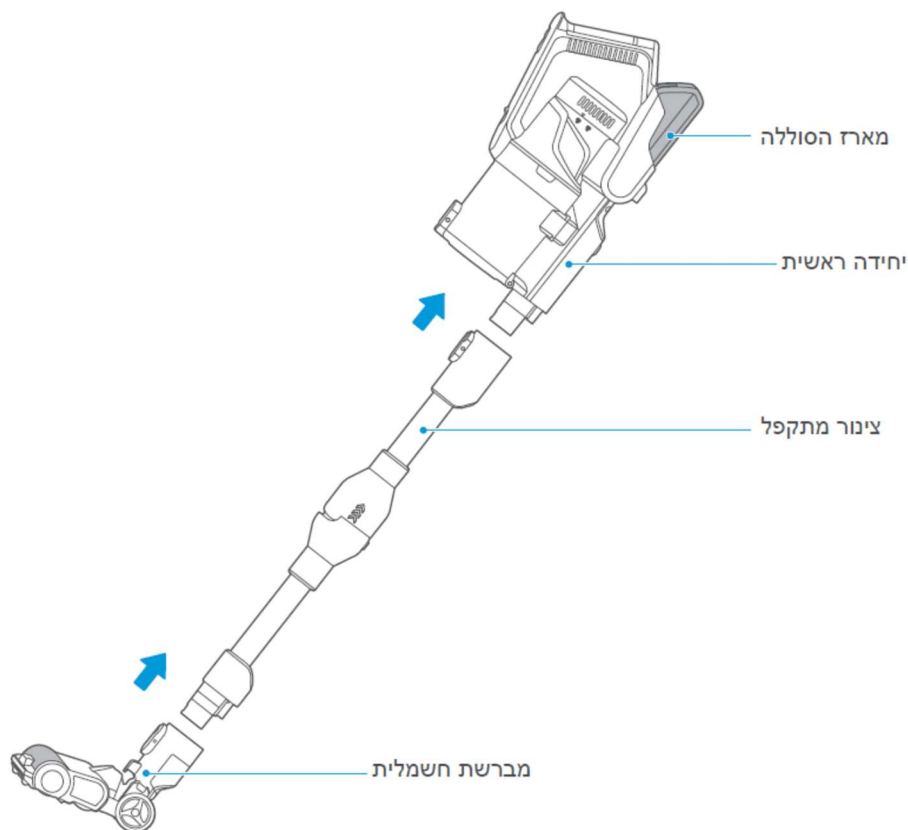

רשימת אביזרים



מברשת
לריפודים



מברשת
שאיבה
1 ב 2




מכלול מוט
איחסון



אביזר
פינות



מכלול בסיס
איחסון

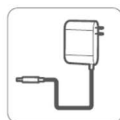

מטען



הוראות
הפעלה

הפעלה

השימוש במוט המתקפל

משכו את השרוול שעל הצינור כלפי מעלה וקפלו את המוט.




אחזו בחלק עם סימון החץ ומשכו אותו כלפי מעלה בכיוון החץ. קפלו את המוט תוך כדי משיכה כדי להשלים את פעולת הקיפול.

טעינת הסוללה

שימו לב

1. הסוללה אינה טעונה כאשר המוצר יוצא משערי המפעל, לכן טענו אותה במלואה לפני שימוש.
2. אין לטעון את הסוללה בטמפרטורה שמתחת ל-5 מעלות או מעל 40 מעלות.
3. במהלך הפעולה, חיווי מצב הסוללה יבהב כאשר הסוללה נחלשת.
4. כאשר הסוללה נחלשת, מן העבודה של הסוללה מתקצר זמן הטעינה מתארך. פנו למוקד השירות לצורך החלפת הסוללה. אין לפרק את הסוללה בעצמכם, אתם חשופים לסיכון.

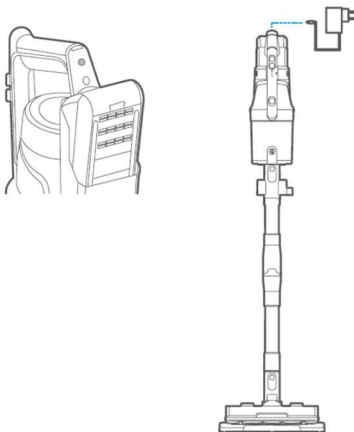

מס'	הוראות שימוש
1	הניחו את המוצר על מעמד הטעינה.
2	חברו צד אחד של המטען אל שקע הטעינה וצד שני שלו לשקע החשמל. נורית ההפעלה תבהב. לאחר טעינה מלאה, החיווי ייכבה.
3	זמן טעינה: 5-7 שעות. זמן פעולה: 10 דקות במהירות גבוהה, 20 דקות במהירות בינונית, 60 דקות במהירות נמוכה.



הפעלה

ניקוי

שימו לב 

1. כדי למנוע סתימה של מעברי האוויר, אנא אספו תחילה פיסות לכלוך גדולות (כמו לדוגמא: חתיכות נייר גדולות, מדבקות ותוויות אריזה).
2. אין להשתמש או לאחסן סוללות מתחת לטמפרטורה של 5 מעלות או מעל 40 מעלות.
3. בעת פריקת הסוללה, אנא הוציאו אותה מהמוצר.
4. חל איסור מוחלט לשנות את דגם המוצר, האביזרים או להחליף את כבל החשמל או הסוללה. אין לפרק את מארז הסוללות בעצמכם, אתם חשופים לסיכון.
5. דגם הסוללה: BP2885A

מס'	הוראות שימוש
1	לחצו על מפסק ההפעלה פעם אחת להפעלת המוצר.
2	לחצו שוב על מפסק ההפעלה לעצירה
3	כאשר נוריות 1,2,3 מהבהבות יחד, הדבר מצייין כי יש לפנות למוקד השירות.
4	מהירות ברירת המחדל היא המהירות הבינונית, כאשר המוצר טעון במלואו (נוריות 1,2,3 דולקות יחד), לחצו על לחצן המהירות לשינוי למהירות גבוהה (שלושת הנוריות דולקות כחול), לחיצה נוספת על לחצן המהירות, תשנה למהירות איטית (נוריות 1,2 דולקות, נורית 3 כבויה).
5	חיווי טעינה: כאשר נוריות 1,2 מהבהבות, הסוללה חלשה. כאשר הן דולקות קבוע, הסוללה טעונה במלואה.
6	חיווי בעת פעולה: כאשר נוריות 1,2 דולקות, הסוללה מספיקה לפעולה. כאשר נורית 1 מהבהבת ונורית 2 כבויה, הסוללה חלשה. יש לטעון את הסוללה.

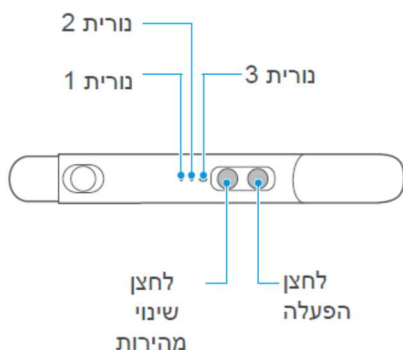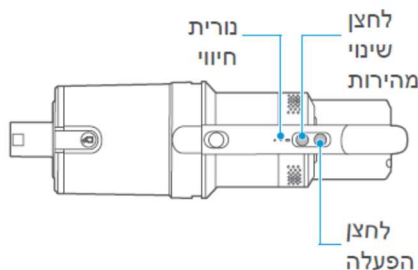

ניקוי ותחזוקה


הצבה ושימוש במוצר

שימו לב 

1. כאשר השואב מונח על מתקן האיחסון או כאשר מתקן האיחסון מונח ללא השואב, חובה להציבו על בסיס אופקי יציב כדי למנוע את נפילת השואב וגרימת נזק.
2. חובה לטפל במוצר בזהירות כאשר המוצר בפעולה או כאשר הוא מונח על מתקן האיחסון, כך שיימנע נזק כלשהו.

1. התקנה של מתקן האיחסון.

חברו את מוט מתקן האיחסון לבסיס, כפי שרואים באיור, והניחו את המתקן אנכית על משטח אופקי ויציב.

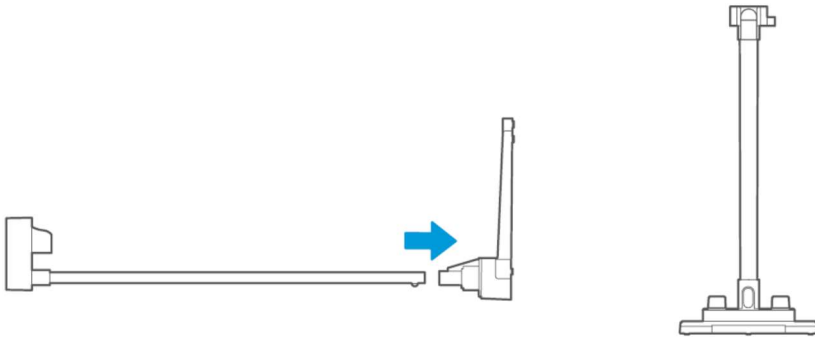

2. הצבת המכשיר

לפני הצבת השואב על המתקן, וודאו שהמתקן יציב והשואב כבוי. הניחו את השואב על התפס במתקן ושחררו אותו רק כאשר אתם בטוחים שהוא יציב.




ניקוי ותחזוקה


פירוק וניקוי מיכל הפסולת

שימו לב ⚠

1. נקו את מיכל הפסולת בקביעות כדי להבטיח איכות שאיבה טובה של השואב. הוציאו את היחידה הראשית כפי שרואים באיור, ולחצו על לחצן הנעילה לפתיחת המיכל וריקון הפסולת.

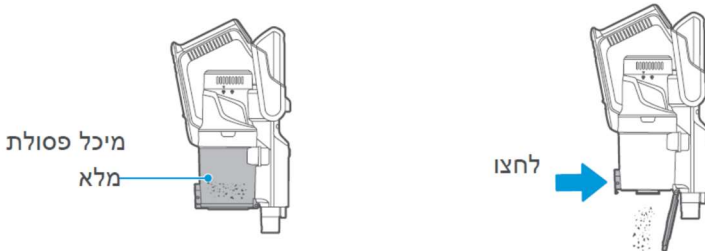

כאשר המוצר המוצר בשכיבה כפי שרואים באיור, לחצו על לחצן הנעילה והוציאו את המיכל החוצה.

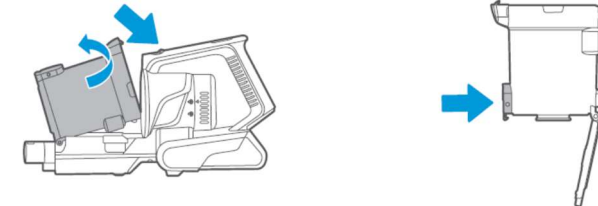

פירוק וניקוי הפילטר


שימו לב ⚠

1. חלקי מיכל הפסולת ניתנים לשטיפה.
2. חובה לוודא שכל החלקים יבשים לפני הרכבתם שוב!

הוצאת הפילטר ממכל הפסולת

1. הוציאו את מיכל הפסולת מהשואב והניחו אותו אנכית.

2. הוציאו החוצה את ספוג הפילטר ואת המכלול.

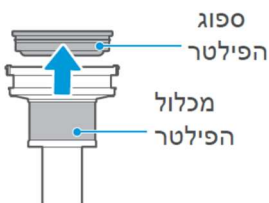

ניקוי ותחזוקה

פירוק וניקוי קונוס הציקלון

לאחר הוצאת מכלול הפילטר, הוציאו את קונוס הציקלון על ידי סיבוב כפי שרואים באיור, נקו ויבשו אותו לחלוטין, הרכיבו אותו בהתאם לסדר הפירוק.




פירוק וניקוי המברשת הרצפתית

שימו לב

1. כדי להבטיח את תקינות המברשת הרצפתית, חובה לנקות את המברשת הסיבובית ואת הגלגלים כאשר הם מלוכלכים או תקועים.
2. בעת הפירוק והתחזוקה, וודאו שהמברשת לא פועלת.
3. לא מומלץ לשטוף את המברשת עם מים. השיער התפוס במברשת ניתן להסרה בעזרת מספריים או סכין, את האבק ניתן לנקות עם מברשת.

1. לחצו על הלחצן לפירוק המברשת מהמוט.

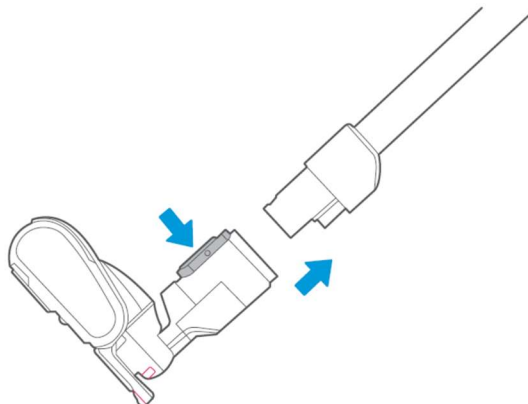

ניקוי ותחזוקה

פירוק וניקוי המברשת הרצפתית

2. לחצו על התפס והוציאו את המברשת החוצה. פעלו בהתאם לאיורים מטה




פירוק וניקוי המברשת הריפודים החשמלית


שימו לב

1. כאשר אבק סותם את מעברי האוויר של מברשת הריפודים, השתמשו במקלונים ניקוי להסרת האבק.
2. רק את המברשת הגלילית ניתן לשטוף במים, את שאר חלקי המרשת לא ניתן.
3. בזמן פעולה, אין לגעת במברשת הגלילית שבתחתית.
4. כדי להבטיח פעולה תקינה של המברשת, חובה לנקות אותה כאשר היא תקועה או מלוכלכת.


2. משכו את התפס בכיוון שנראה באיור, ולאחר מכן סובבו אותה כדי להוציאה החוצה.

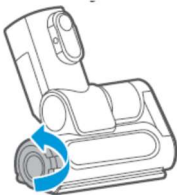

1. לחצו על הלחצן להוצאת מברשת הריפודים.

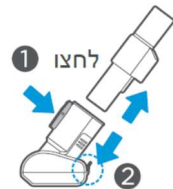

3. נגבו את פנים המברשת עם מטלית. במידה ושיער מסובך בגלגלת, חתכו את השיער עם מספריים והוציאו אותם. לאחר ניקוי, החזירו את המברשת למקומה.

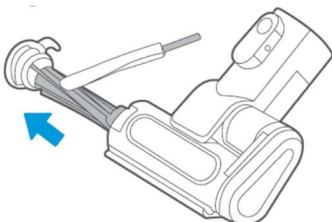


ניקוי ותחזוקה

פירוק וניקוי פילטר HEPA


שימו לב ⚠

1. אנא שימו לב לחפצים חדים כמו זכוכית למניעת פציעה.
2. כל החלקים חייבים להיות יבשים לפני שמרכיבים אותם חזרה ומשתמשים בשואב.
3. אין לשפשף ואין להפעיל כוח על פילטר HEPA.
4. בעת ההרכבה, וודאו שהפילטר מותקן במקומו.
5. אין להמשיך ולהשתמש בפילטר HEPA כאשר הוא ניזוק או שאינו נקי מספיק.


1. כאשר המוצר מונח במאוזן כפי שרואים באיור מטה, החזיקו את המוצר ביד אחת ועם היד השנייה סובבו נגד כיוון השעון את כיסוי יציאת האוויר. הוציאו את הכיסוי אופקית לימין.

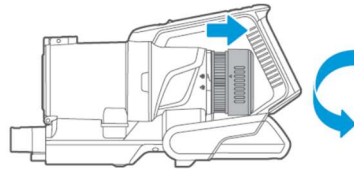

2. הסירו את המכסה וכן את הפילטר HEPA. ניתן לשטוף את הפילטר עם מים בעדינות, אין לשפשף את הפילטר. לאחר ייבוש מלא, הרכיבו אותו חזרה במקומו.

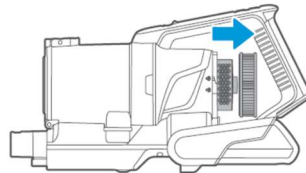

הרכבה ופירוק של הסוללה

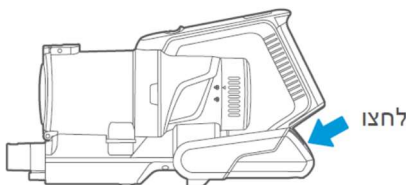

מס'	הוראות שימוש
1	לחצו על לחצן השחרור של הסוללה.
2	משכו את הסוללה לאחור.
3	החזירו את הסוללה למקומה בסדר הפוך.

איתור תקלות

בכל מקרה של תקלה במוצר, ראו פתרונות אפשריים בטבלה שלהלן לפני פנייה לשירות.

תקלה	סיבה אפשרית	טיפול
3 נוריות חיווי מהבהבות	- מברשת נתקעה בזמן סיבוב. - טמפרטורה סביבתית גבוהה מידי או נמוכה מידי.	- נקו את המברשת - השתמשו במוצר רק בטמפרטורת סביבה מתאימה.
מברשת רצפתית חשמלית אינה פועלת	- לכלוך גדול מלוכף עליה. - שיער מגולגל על המברשת ותוקע אותה.	- הוציאו את הכלוך. - הוציאו את השערות המגולגלות.
זמן הפעולה התקצר	- סוללה ישנה. - טמפרטורה סביבתית גבוהה מידי או נמוכה מידי. - סוללה ללא טעונה במלואה.	- רכשו סוללה חדשה בשירות. - הפעילו בטמפרטורת סביבה מתאימה. - טענו את שואב האבק.
איבוד עוצמת שאיבה	- מיכל פסולות מלא אבק. - מסנן הספוג במיכל סתום. - מברשת או אביזר סתומים. - מסננים רטובים שלא התייבשו.	- נקו את המיכל. - נקו את מסנן הספוג. - הסירו את החסימה. - יבשו את החלקים היטב.
לא ניתן לטעון	- טמפרטורה סביבתית גבוהה מידי או נמוכה מידי בעת הטעינה.	- טענו את השואב בטמפרטורה סביבתית שבין 40-5 מעלות.
סוללה זולגת	- סוללה שלא הייתה בשימוש זמן רב.	- החליפו את הסוללה.