




שואב אבק רובוטי
דגם: M3L


הוראות הפעלה

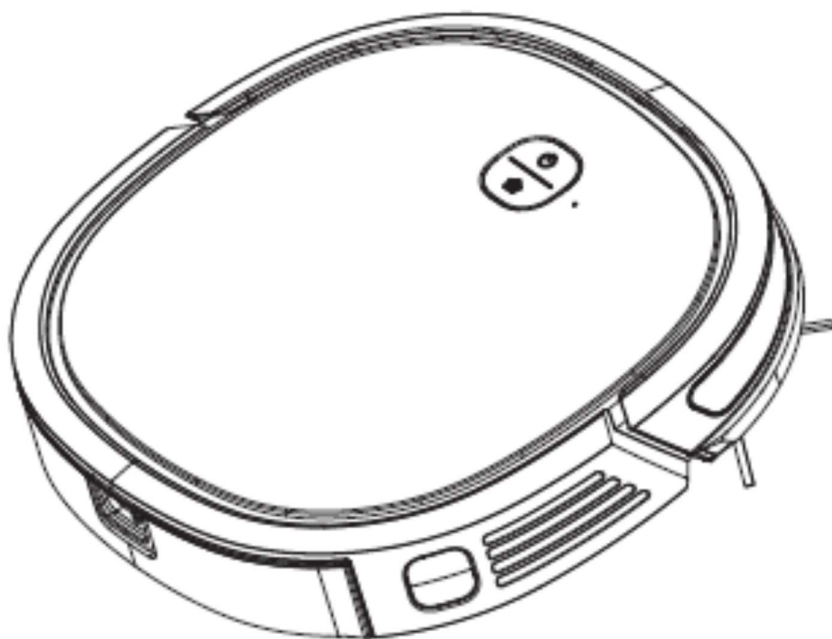

קראו את המדריך בתשומת לב לפני השימוש ושמרו אותו לשימוש ועיון עתידיים.

אזהרה: לפני השימוש במוצר, קראו את המדריך בתשומת לב ושמרו אותו לעיון עתידי.
תכנון ומפרט המוצר נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת בשל שיפורים במוצר. צרו קשר עם המוכר או היצרן לפרטים נוספים.

יבוא ושירות: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

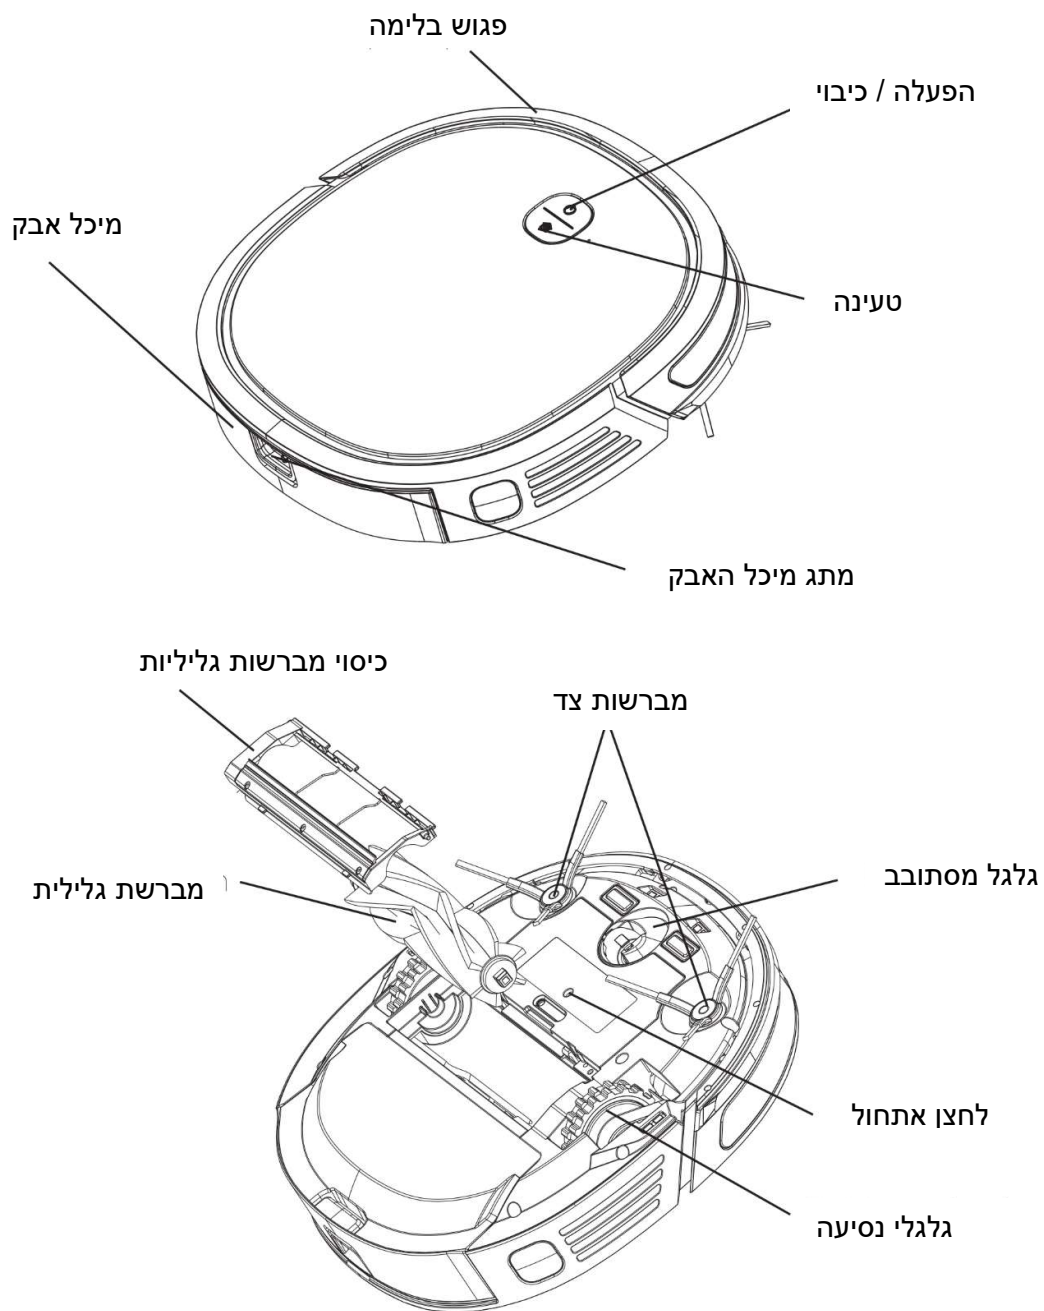

אזהרות לגבי המכשיר

1. המכשיר אינו מיועד לשימוש על יד אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות, מוטוריות או מנטליות, או כאלו שהינן חסרי ניסיון או ידע בתפעולו, אלא אם קבלו הדרכה מתאימה או נמצאים תחת פיקוח מתאים של אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם עושים שימוש בשואב האבק למשחק.
2. יש לנתק את שואב האבק מהחשמל לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה. יש לכבות את שואב האבק לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה שלו.
3. במידה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו במכלול כבל מיוחד אצל הספק או נציגי השירות שלו בלבד.
4. אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, יש לעשות שימוש רק ביחידת הטעינה המסופקת יחד עם שואב האבק. יש לעשות שימוש רק ביחידת טעינה מדגם i5-DS.
5. שואב האבק כולל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי טכנאי מוסמך.
6. אין להניח את שואב האבק הרבובטי ליד מקור חום, קרינת חום או בדלי סיגריות בוערים. אסור בהחלט לשאוב את הפריטים הבאים:
 - (1) כל סוגי הנוזלים כגון מים וממיסים.
 - (2) סיד, אבק מלט ואבק או פסולת הנוצרים מפעולות בנייה.
 - (3) עצמים מפיצי חום כגון פחמים שלא כובו, בדלי סיגריות.
 - (4) שברים חדים כגון שברי זכוכית.
 - (5) עצמים דליקים או נפיצים כגון מוצרי דלק או אלקוהול.
7. לפני השימוש, הזיזו חפצים שבירים מאזור הניקוי (כגון כוסות, מנורות וכדומה) ועצמים שעלולים להסתבך במברשת הצד, בגליל המברשת או בגלגלים (כגון כבלים, וילונות ועצמים אחרים מסוג זה).
8. שימו לב לשערכם ומנעו הסתבכות השיער בגלגלים או במברשות הגליליות במהלך השימוש, הניקוי או התחזוקה של שואב האבק הרבובטי.
9. אין לעשות שימוש בשואב האבק בגובה של מעל 2,000 מטר מעל פני הים.



10. השלכה נכונה לפסולת של מוצר זה.

הסימון למעלה מציין כי אין להשליך את המוצר המשומש יחד עם פסולת ביתית בלתי ממוינת בכל מדינות האיחוד האירופאי. בכדי למנוע נזקים לסביבה ולבריאות הציבור כתוצאה מהשלכה לא מבוקרת לפסולת, העבירו את המוצר באופן אחראי למחזור בכדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא של משאבי חומרים. להחזרת המוצר המשומש, עשו שימוש במערכות ההחזרה והאיסוף במקום מגוריהם או צרו קשר עם החנות ממנה נרכש המוצר בכדי להעבירו למחזור.

11. מידע לגבי אחריות

היצרן מספק אחריות למוצר בהתאם לחקיקה ולתקנות הקיימות בארץ המגורים של רוכשי המוצר. פרק הזמן המינימאלי הינו שנה אחת (בגרמניה שנתיים) החל מתאריך רכישת המוצר על ידי משתמש הקצה. האחריות מכסה רק פגמים בחומרי המבנה ובתהליך הייצור. התיקונים תחת אחריות היצרן יכולים להתבצע רק במרכז שירות מוסמך על ידי היצרן. כאשר מוגשת תביעה תחת האחריות, יש להציג את חשבונית הרכישה המקורית (כולל תאריך הרכישה). האחריות לא תהיה בתוקף במקרים של:

- בלאי ו / או שחיקה טבעיים כתוצאה משימוש במוצר.
- שימוש לא תקין כגון הכנסת המוצר לעומס יתר או שימוש באביזרים שאינם מאושרים על ידי היצרן.
- שימוש בכח מוגזם ונזקים שנגרמו על ידי גורמים חיצוניים.
- נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות או חוסר השגחה של המשתמש (לדוגמה – חיבור למקור חשמל לא תואם או חיבור המכשיר שלא בהתאם להוראות ההתקנה).
- אביזרים הניתנים לפרוק חלקי או מלא מהמכשיר.

אזהרות לגבי תחנת העגינה והטעינה

1. "הוראות בטיחות חשובות – שמרו על הוראות אלו" ובנוסף "סכנה – בכדי להקטין את הסיכון לשרפה או התחשמלות – מלאו בקפידה אחר הוראות בטיחות אלו".
2. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות, מוטוריות או מנטליות, או כאלו שהינן חסרי ניסיון או ידע בתפעולו, אלא אם קבלו הדרכה מתאימה או נמצאים תחת פיקוח מתאים של אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם עושים שימוש בשואב האבק למשחק.
3. יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה. יש לכבות את המכשיר לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה.
4. במידה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו במכלול כבל מיוחד אצל הספק או נציגי השירות שלו בלבד.

5. תחנת העגינה מתאימה אך ורק לשואב האבק מדגם M3L.
6. אזהרה: מטען הסוללה (תחנת העגינה), אינו מיועד לטעינה של סוללות שאינן נטענות.

אזהרות לגבי הסוללה

1. אין לפרק, לפתוח או לגרוס את הסוללות או תאי הטעינה המשניים. אין לחשוף את התאים או הסוללות לחום או אש גלויה. יש להימנע מאחסון תחת קרינת שמש ישירה.
2. אין לקצר את הסוללות או תאי הטעינה, אין לאחסן סוללות ותאים יחד בקופסה או במגירה שכן הם עלולים לקצר אחת את השנייה או להתקצר על ידי מגע בעצמים מתכתיים אחרים.
3. אין להוציא את תא הטעינה או הסוללה מאריזתם המקורית עד שנדרשים לשימוש.
4. אין להכות בסוללות או בתאי הטעינה.
5. במקרה של דליפה, המנעו ממגע של הנוזל בעור או בעיניים. במידה ונוצר מגע כזה, שטפו את המקום בכמויות גדולות של מים זורמים ופנו מיד לסיוע רפואי.
6. אין לעשות שימוש בכל מטען אחר למעט המטען שסופק עם שואב האבק.
7. שימו לב לסימוני ה (+) וה (-) על הסוללה או התא ועל היחידה וודאו התקנה נכונה.
8. אין לעשות שימוש בסוללה או מצבר שאינם מיועדים לשימוש עבור מכשיר זה.
9. אין לעשות שימוש בסוללות בעלות קיבולת שונה, סוללות של יצרנים שונים או סוללות בגדלים שונים במכשיר.
10. שמרו על הסוללות ותאי הטעינה הרחק מהישג ידם של ילדים.
11. יש לפנות לסיוע רפואי מיידי במקרה של בליעה של סוללה או תא טעינה.

שימוש בחללים סגורים בלבד.	(סימון -2004) IEC 60417-5957 [12]	
יש לקרוא את מדריך המשתמש	[01] (סימון -2004) ISO 7000-0790	
זרם ישר	[10] (סימון -2002) IEC 60417-5031	
סימון זמן עבור חיבור נתיך מיניאטורי כאשר ה-X מסמן את מאפייני הזמן / זרם בהתאם ל- IEC-60127.		
זרם חילופין	[10] (סימון -2002) IEC 60417-5032	
ציוד בסיווג II	[02] (סימון -2003) IEC 60417-5172	

12. יש לרכוש ולהשתמש בתא או בסוללה המתאימים למכשיר.
13. שמרו על התאים והסוללות נקיים ויבשים.
14. נגבו את מגעי הסוללות והתאים במטלית יבשה במידה והם מתלכלכים.
15. יש לטעון תאים וסוללות רזרביים לפני השימוש. יש לעשות שימוש תמיד במטען המתאים ולפעול בהתאם להנחיות היצרן או להוראות במדריך המשתמש לגבי ביצוע הטעינה.
16. אין להשאיר סוללה לזמן ממושך בטעינה כאשר לא נעשה בה שימוש.
17. לאחר תקופות אחסון ממושכות ללא שימוש, יכול להיות שתידרש טעינה מלאה ואחר כך פריקה מלאה של התאים או הסוללות מספר פעמים בכדי לקבל ביצועים מלאים.
18. ביצועים מיטביים של תאים וסוללות משניים הינם בטמפרטורות סביבה רגילות ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
19. שמרו את מדריך המשתמש לשימוש ועיון עתידיים.
20. עשו שימוש בסוללה או בתא הטעינה רק עבור השימוש אליו הם מיועדים.
21. במידת האפשר, הסירו את הסוללה מהמכשיר כאשר הוא אינו בשימוש.
22. העבירו את המוצר המשומש לפסולת בהתאם להנחיות ולחוקים הרלוונטיים.

נתונים טכניים


1. דגם המוצר: M3L.
2. מתח טעינה : 17 וולט DC.
3. מתח נקוב: 14.4 וולט DC.
4. הספק נקוב: 40 וואט.
5. דגם תחנת העגינה: M3-DS.
6. כניסות תחנת העגינה: 100-240 וולט, 50-60 הרץ, 24 וואט.
7. יציאת תחנת העגינה: 16.5-17 וולט DC, 600 מיליאמפר.
8. דגם הסוללה: BP14426E.
9. מתח נקוב של הסוללה: 14.4 וולט DC.
10. קיבולת הסוללה: 2600 mAh, 37.44 Wh.
11. מתח מירבי לטעינה: 16.8 וולט DC.

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co.,Ltd

,Add.: No.39 Caohu Avenue


Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, China

הערה: תוכלו לצפות בהוראות גם באפליקציה.

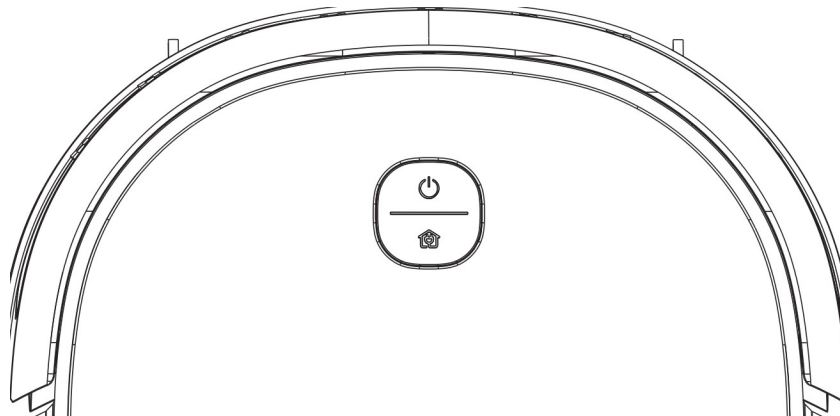

1. הדלקה וכיבוי
 - לחצו והחזיקו למשך שניה אחת. נורית החיווי נדלקת עם צליל הפעלה והמכשיר דולק.
 - לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה בזמן שהמכשיר בעבודה בכדי להכניסו להשהיה.
 - לחיצה ארוכה עד להבהוב נורית הטעינה לצורך כיבוי המכשיר.
2. טעינה
 - לחיצה קצרה על כפתור ההדלקה לטעינה מחדש.
 - לחיצה קצרה על מצב טעינה לעצירת הטעינה.
3. רשימת חלקים


בסיס טעינה, מברשת צד, מכלול המסנן, מתאם, מברשת ניקוי, שלט רחוק, מדריך שימוש.

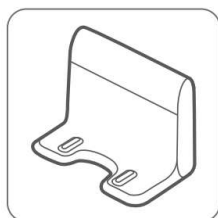


בסיס טעינה



מברשת צד

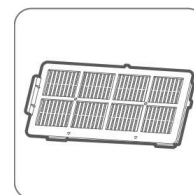

מכלול המסנן

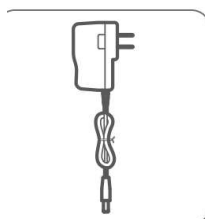


מתאם



מברשת ניקוי



שלט רחוק

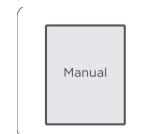

מדריך



1. לחצו על להתאמת עוצמת השאיבה. - עוצמה נמוכה, - עוצמה גבוהה.
2. לחצו על להתאמת תצורת הניקוי. AUTO – ניקוי אוטומטי, - ניקוי אזור ממוקד, - ניקוי של פינות.
3. לחצו על כפתור לשליטה על כיווני הנסיעה.
4. לחצו על להתחלת או הפסקת הניקיון על ידי המכשיר.
5. לחצו על לכניסה למצב כיוון השעון וכוונו את השעה באמצעות כפתור הכיווני הנסיעה.
- לחצו על לשמירת השעה שנקבעה.
6. לחצו על לשליחת השואב חזרה לטעינה.
7. כיצד לתזמן את זמן הניקוי:
 - א. לחצו על וכוונו את הזמן באמצעות כפתור כיווני הנסיעה.
 - ב. לחצו על לשמירת השעה שנקבעה.
 - ג. לחצו על לכניסה למצב תזמון, כוונו את שעת התזמון באמצעות כפתור קביעת כיווני הנסיעה.
 - ד. לחצו על והנורית על כפתור תדלק באופן קבוע.
8. לביטול תזמון ניקוי: לחיצה ארוכה על כפתור עד לשמיעת צפצוף.
9. קביעת עוצמת השאיבה בניקוי מתוזמן. עוצמת השאיבה בניקוי המתוזמן תהיה באותה עוצמה שבה בוצע הניקוי האחרון.
10. הערה: במידה ואתם מתזמנים את הניקוי, שואב האבק יחל בניקוי כל יום באותה השעה עד לכיבוי או עד לביטול התזמון.

תפעול

1. מברשת הצד מותקנת ישירות על גוף השואב על ידי דחיפתה לתוך הציר השקע הממוקם בצד התחתון של שואב האבק (תמונה 1).
2. פעולת שאיבה: לחצו על כפתור  להפעלת / הפסקת הניקוי (תמונה 2).
3. מקמו על תחנת העגינה (תמונה 3).
4. פעולת הטעינה: לחצו על כפתור  לאפשר טעינה אוטומטית של שואב האבק (תמונה 4). לאחר יצירת מגע של השואב עם מגעי הטעינה בתחנת העגינה, יישמע צפצוף. כפתור  יבהב לציין ביצוע טעינה של המנוע הראשי (תמונה 5).

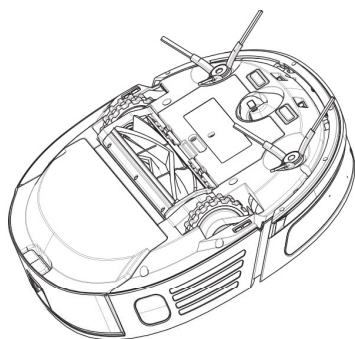


fig 1

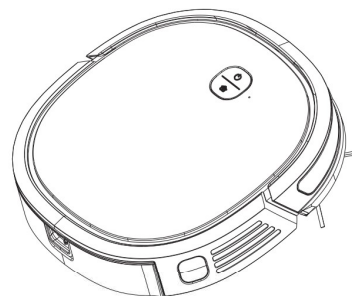


fig 2

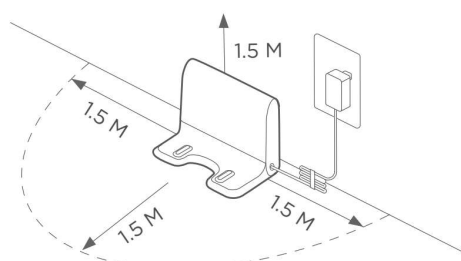


fig 3

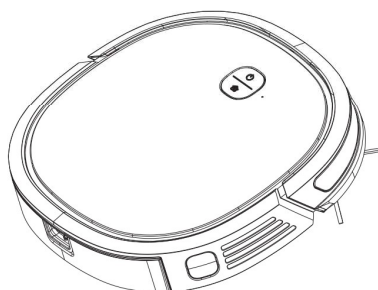


fig 4

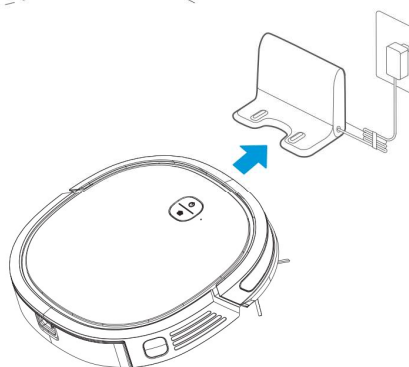


fig 5

1. ניקוי מכל האבק

- (1) הוצאת מכל האבק: לחצו על כפתור השחרור של המכל, משכו את המכל אחורה ומשכו את מברשת הניקוי כלפי מעלה (תמונה 1).
- (2) שפיכת האבק: פתחו את הכיסוי העליון של מכל האבק ושפכו את האבק והלכלוך שהצטברו (תמונה 2).
- (3) נקו את מכל האבק ומכלול המסנן (תמונה 3) – ניתן לשטוף את המכל.
- (4) התקנה חזרה: לאחר ייבוש המכל בשמש, הכניסו אותו חזרה ובדקו שהוא מקובע במקומו (תמונה 4).

2. ניקוי המברשות הגליליות ומברשת הצד.

- (1) הוציאו את המברשת הגלילית ואת הכיסוי שלה בהתאם לכיוון החץ המסומן על הכיסוי (הקצה האדום של כיסוי המברשת הגלילית מותקן בצד ימין) (תמונה 5).
- (2) נקו את המברשת והכיסוי שלה עם מטלית רכה או כלי ניקוי (ניתן לשטוף את המברשת הגלילית והמכסה שלה במים ולייבש לפני הכנסה חזרה לשואב) (תמונה 6).
- (3) משכו החוצה את מברשת הצד והוציאו ממנה את האבק והלכלוך שהצטברו (תמונה 7).

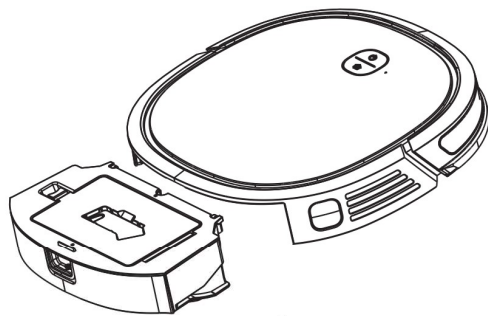


fig 1

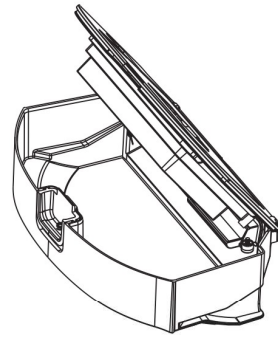


fig 2

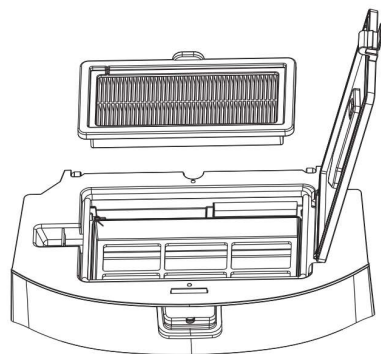


fig 3

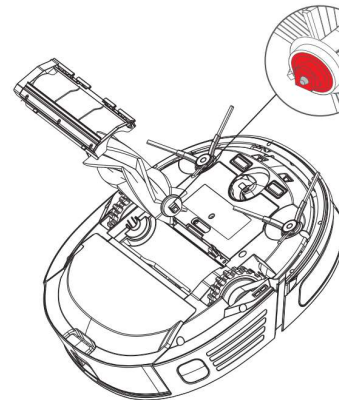


fig 4

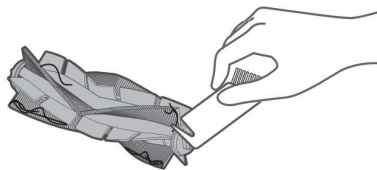


fig 5

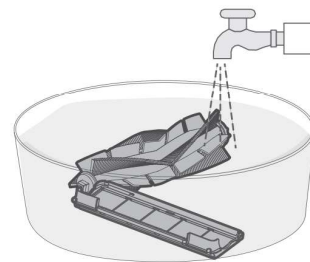


fig 6

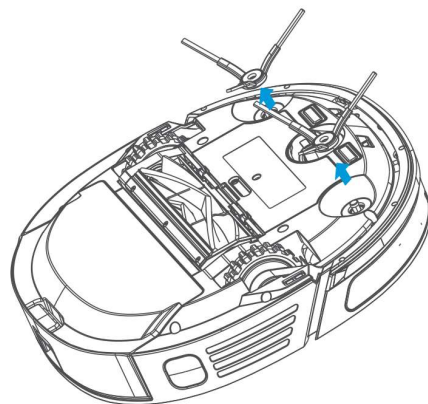


fig 7

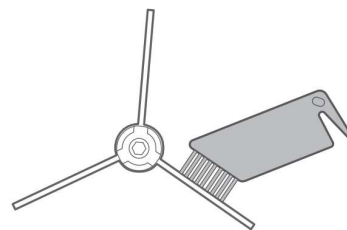


fig 8

שיטת הטיפול	תאור הבעיה
וודאו מגע תקין בין נקודות המגע בשואב ונקודות המגע בתחנת העגינה.	מנוע ראשי לא נטען
מקמו את השואב ישירות מעל נקודות הטעינה בתחנת העגינה.	השואב אינו חוזר לטעינה
1. השואב מבצע עצמאית תמרוני השתחררות. אם לא הצליח, נדרשת התערבות ידנית. 2. נקו את העצמים שהסתבכו במברשת הצד והפעילו מחדש, המתינו שהשואב יחזור לפעולה רגילה. במידה ולא מצליחים יש ליצור קשר עם מחלקת שרות לקוחות. 3. הסירו מכשולים באזור השאיבה.	שואב תפוש
טעינת השואב	הניקוי לא הושלם והשואב חוזר לתחנת העגינה
בצעו אתחול ותזמנו את הניקוי מחדש.	לא בוצע ניקוי לפי התזמון
1. בצעו טעינה. 2. הניחו את השואב קרוב לרצפה ועל משטח ישר. 3. צרו קשר עם מחלקת שירות לקוחות.	השואב אינו עובד
1. פנו מכשולים באזור השאיבה. 2. הקישו על הבאמפר בכדי לבדוק האם נתקע עצם כלשהו במרווח עם גוף השואב. 3. נקו את האבק מעדשת החיישן הקדמי.	השואב נסוג אחורה
ניתן לבחור מצב של עבודה שקטה לחללים סגורים בתוך הבית ועבודה בעוצמה גבוהה למשטחים חיצוניים.	רעש לא רגיל בזמן השאיבה



השלכה נכונה לפסולת של המוצר

הסימון מציין כי אין להשליך את המוצר לפסולת ביתית רגילה בכל מדינות האיחוד האירופאי. בכדי למנוע נזק פוטנציאלי לסביבה ולבריאות הציבור כתוצאה מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, העבירו את המוצר למחזור בכדי לאפשר שימוש חוזר במשאבים ברי קיימא. בכדי להחזיר את המוצר המשומש, עשו שימוש במערכות החזרה למחזור באזור מגורכם או צרו קשר עם החנות ממנה רכשתם את המוצר לצורך מסירה למחזור באופן אחראי.

