


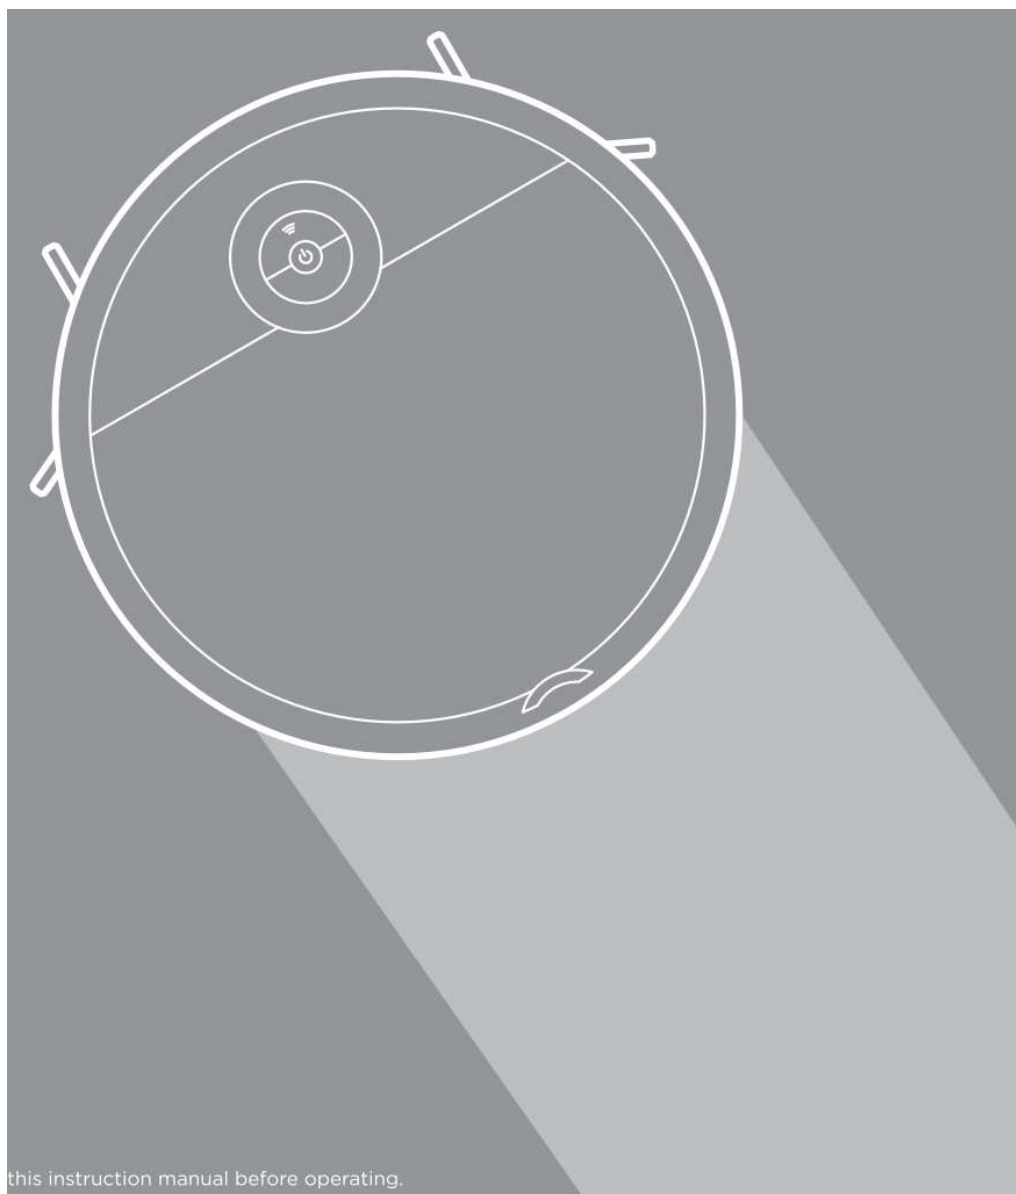

שואב אבק רובוטי

דגם: i5C



יבוא ושירות: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

תוכן העניינים

01	הוראות בטיחות
09	נתונים טכניים
11	תאור המוצר
12	תמונות המכשיר
15	תפעול המוצר
15	התקנת מברשות הצד
16	שינוי רמת השאיבה
17	תיאור השלט הרחוק
19	הדלקה וכיבוי
19	ניקוי / השחייה
20	שימוש באפליקציה
21	ניגוב
01	תחזוקת המוצר
22	ניקוי מברשות הצד
22	ניקוי מיכל האבק, מטלית הניגוב והמסנן
23	ניקוי מיכל המים
24	ניקוי החיישן והגלגל
24	החלפת עמדת הטעינה
25	ניקוי גלילי המברשת
27	טיפול בתקלות

הוראות בטיחות

אזהרות לגבי המכשיר

1. המכשיר אינו מיועד לשימוש על יד אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות, מוטוריות או מנטליות, או כאלו שהינן חסרי ניסיון או ידע בתפעולו, אלא אם קבלו הדרכה מתאימה או נמצאים תחת פיקוח מתאים של אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם עושים שימוש בשואב האבק למשחק.
2. יש לנתק את שואב האבק מהחשמל לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה. יש לכבות את שואב האבק לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה שלו.
3. במידה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו במכלול כבל מיוחד אצל הספק או נציגי השירות שלו בלבד.
4. אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, יש לעשות שימוש רק ביחידת הטעינה המסופקת יחד עם שואב האבק. יש לעשות שימוש רק ביחידת טעינה מדגם i5-DS.
5. שואב האבק כולל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי טכנאי מוסמך.
6. אין להניח את שואב האבק הרבובטי ליד מקור חום, קרינת חום או בדלי סיגריות בוערים. אסור בהחלט לשאוב את הפריטים הבאים:
 - (1) כל סוגי הנוזלים כגון מים וממיסים.
 - (2) סיד, אבק מלט ואבק או פסולת הנוצרים מפעולות בנייה.
 - (3) עצמים מפיצי חום כגון פחמים שלא כובו, בדלי סיגריות.
 - (4) שברים חדים כגון שברי זכוכית.
 - (5) עצמים דליקים או נפיצים כגון מוצרי דלק או אלקוהול.
7. לפני השימוש, הזיזו חפצים שבירים מאזור הניקוי (כגון כוסות, מנורות וכדומה) ועצמים שעלולים להסתבך במברשת הצד, בגליל המברשת או בגלגלים (כגון כבלים, וילונות ועצמים אחרים מסוג זה).
8. שימו לב לשערכם ומנעו הסתבכות השיער בגלגלים או במברשות הגליליות במהלך השימוש, הניקוי או התחזוקה של שואב האבק הרבובטי.
9. אין לעשות שימוש בשואב האבק בגובה של מעל 2,000 מטר מעל פני הים.



10. השלכה נכונה לפסולת של מוצר זה.

הסימון למעלה מצוין כי אין להשליך את המוצר המשומש יחד עם פסולת ביתית בלתי ממוינת בכל מדינות האיחוד האירופאי. בכדי למנוע נזקים לסביבה ולבריאות הציבור כתוצאה מהשלכה לא מבוקרת לפסולת, העבירו את המוצר באופן אחראי למחזור בכדי לקדם שימוש חוזר של משאבי חומרים ברי קיימא. להחזרת המוצר המשומש, עשו שימוש במערכות ההחזרה והאיסוף במקום מגוריהם או צרו קשר עם החנות ממנה נרכש המוצר בכדי להעבירו למחזור.

11. מידע לגבי אחריות

היצרן מספק אחריות למוצר בהתאם לחקיקה ולתקנות הקיימות בארץ המגורים של רוכשי המוצר. פרק הזמן המינימאלי הינו שנה אחת (בגרמניה שנתיים) החל מתאריך רכישת המוצר על ידי משתמש הקצה. האחריות מכסה רק פגמים בחומרי המבנה ובתהליך הייצור. התיקונים תחת אחריות היצרן יכולים להתבצע רק במרכז שירות מוסמך על ידי היצרן. כאשר מוגשת תביעה תחת האחריות, יש להציג את חשבונית הרכישה המקורית (כולל תאריך הרכישה). האחריות לא תהיה בתוקף במקרים של:

- בלאי ו / או שחיקה טבעיים כתוצאה משימוש במוצר.
- שימוש לא תקין כגון הכנסת המוצר לעומס יתר או שימוש באביזרים שאינם מאושרים על ידי היצרן.
- שימוש בכח מוגזם ונזקים שנגרמו על ידי גורמים חיצוניים.
- נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות או חוסר השגחה של המשתמש (לדוגמה – חיבור למקור חשמל לא תואם או חיבור המכשיר שלא בהתאם להוראות ההתקנה).
- אביזרים הניתנים לפרוק חלקי או מלא מהמכשיר.

12. קישוריות אלחוטיות: 2400-2483.5 מגה-הרץ. רעש מרבי: 20 dBm.

למילוי אחר דרישות החשיפה לקרינת רדיו, יש לשמור על מרחק מינימום של 20 ס"מ בין הגוף לבין האנטנה של המכשיר במהלך עבודתו. בכדי להבטיח התאמה, הפעלה במרחק קצר יותר מזה שצוין אינה מומלצת.

אזהרות לגבי תחנת העגינה והטעינה

1. "הוראות בטיחות חשובות – שמרו על הוראות אלו" ובנוסף "סכנה – בכדי להקטין את הסיכון לשרפה או התחשמלות – מלאו בקפידה אחר הוראות בטיחות אלו".
2. המכשיר אינו מיועד לשימוש על יד אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות, מוטוריות או מנטליות, או כאלו שהינן חסרי ניסיון או ידע בתפעולו, אלא אם קבלו הדרכה מתאימה או נמצאים תחת פיקוח מתאים של אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם עושים שימוש בשואב האבק למשחק.
3. ניקוי או תחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה צמודה.
4. יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם עושים שימוש בשואב האבק למשחק.
5. במידה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו במכלול כבל מיוחד אצל הספק או נציגי השירות שלו בלבד.
6. תחנת העגינה מתאימה אך ורק לשואב האבק מדגם i5C.
7. אזהרה: מטען הסוללה (תחנת העגינה), אינו מיועד לטעינה של סוללות שאינן נטענות.

אזהרות לגבי הסוללה

1. אין לפרק, לפתוח או לגרום את הסוללות או תאי הטעינה המשניים. אין לחשוף את התאים או הסוללות לחום או אש גלויה. יש להימנע מאחסון תחת קרינת שמש ישירה.
2. אין לקצר את הסוללות או תאי הטעינה, אין לאחסן סוללות ותאים יחד בקופסה או במגירה שכן הם עלולים לקצר אחת את השנייה או להתקצר על ידי מגע בעצמים מתכתיים אחרים.
3. אין להוציא את תא הטעינה או הסוללה מאריזתם המקורית עד שנדרשים לשימוש.
4. אין להכות בסוללות או בתאי הטעינה.
5. במקרה של דליפה, המנעו ממגע של הנוזל בעור או בעיניים. במידה ונוצר מגע כזה, שטפו את המקום בכמויות גדולות של מים זורמים ופנו מיד לסיוע רפואי.
6. אין לעשות שימוש בכל מטען אחר למעט המטען שסופק עם שואב האבק.
7. שימו לב לסימוני ה (+) וה (-) על הסוללה או התא ועל היחידה וודאו התקנה נכונה.
8. אין לעשות שימוש בסוללה או מצבר שאינם מיועדים לשימוש עבור מכשיר זה.

9. אין לעשות שימוש בסוללות בעלות קיבולת שונה, סוללות של יצרנים שונים או סוללות בגדלים שונים במכשיר.
10. שמרו על הסוללות ותאי הטעינה הרחק מהישג ידם של ילדים.
11. יש לפנות לסיוע רפואי מיידי במקרה של בליעה של סוללה או תא טעינה.

שימוש בחללים סגורים בלבד.	(סימון IEC 60417-5957 (2004-12)	
יש לקרוא את מדריך המשתמש	[סימון ISO 7000-0790 (2004-01)	
זרם ישר	[סימון IEC 60417-5031 (2002-10)	
סימון זמן עבור חיבור נתיך מיניאטורי כאשר ה-X מסמן את מאפייני הזמן / זרם בהתאם ל- IEC-60127.		
זרם חילופין	[סימון IEC 60417-5032 (2002-10)	
ציוד בסיווג II	[סימון IEC 60417-5172 (2003-02)	

12. יש לרכוש ולהשתמש בתא או בסוללה המתאימים למכשיר.
13. שמרו על התאים והסוללות נקיים ויבשים.
14. נגבו את מגעי הסוללות והתאים במטלית יבשה במידה והם מתלכלכים.
15. יש לטעון תאים וסוללות רזרביים לפני השימוש. יש לעשות שימוש תמיד במטען המתאים ולפעול בהתאם להנחיות היצרן או להוראות במדריך המשתמש לגבי ביצוע הטעינה.
16. אין להשאיר סוללה לזמן ממושך בטעינה כאשר לא נעשה בה שימוש.
17. לאחר תקופות אחסון ממושכות ללא שימוש, יכול להיות שתידרש טעינה מלאה ואחר כך פריקה מלאה של התאים או הסוללות מספר פעמים בכדי לקבל ביצועים מלאים.
18. ביצועים מיטביים של תאים וסוללות משניים הינם בטמפרטורות סביבה רגילות ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
19. שמרו את מדריך המשתמש לשימוש ועיון עתידיים.
20. עשו שימוש בסוללה או בתא הטעינה רק עבור השימוש אליו הם מיועדים.
21. במידת האפשר, הסירו את הסוללה מהמכשיר כאשר הוא אינו בשימוש.
22. העבירו את המוצר המשומש לפסולת בהתאם להנחיות ולחוקים הרלוונטיים.

נתונים טכניים

אזהרות לגבי הסוללה

1. דגם המוצר: i5C.
2. מתח טעינה : 17.2 וולט DC.
3. מתח נקוב: 14.4 וולט DC.
4. הספק נקוב: 55 וואט.
5. דגם תחנת העגינה: i5-DS.
6. כניסות תחנת העגינה: 100-240 וולט, 50-60 הרץ, 24 וואט.
7. יציאת תחנת העגינה: 17.2 וולט DC, 1 אמפר.
8. דגם הסוללה: BP14426E.
9. מתח נקוב של הסוללה: 14.4 וולט DC.
10. קיבולת הסוללה: 2600 mAh, 37.44 Wh.
11. מתח מירבי לטעינה: 16.8 וולט DC.

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co.,Ltd.

Add.: No.39 Caohu Avenue,

Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu סין ,

JH ELECTRICAL AND APPLIANCE LIMITED היבואן:



Broadway כתובת היבואן: 372-376

, אוקלנד, ניו-זילנד. Newmarket

הערה: ניתן לצפות בהוראות השימוש גם באפליקציה.

מידע לגבי המוצר

שואב אבק רובוטי

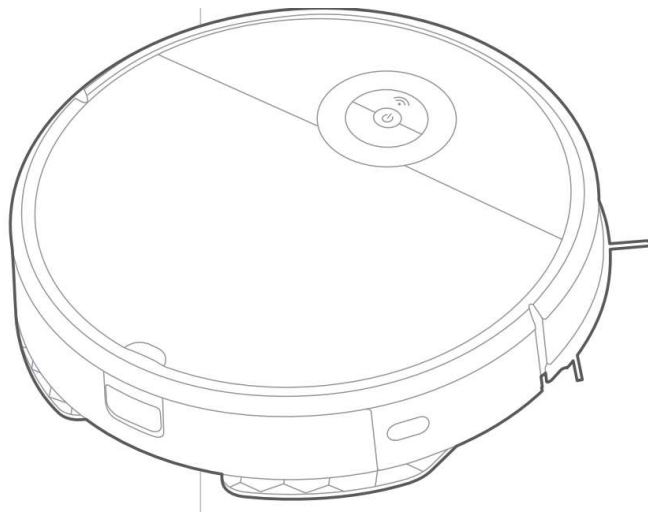


סוללות 2 X



שלט 1 X



מדריך למשתמש 1 X

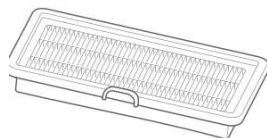


מסנן רזרבי 1 X



מברשת ניקוי 1 X



פד ניגוב 1 X




מחזיק מטלית ניגוב 1 X



מברשות צד 2 X זוגות




כבל חשמל 1 X

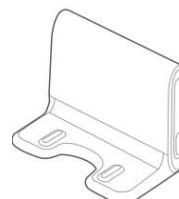


תחנת עגינה (טעינה) 1 X

איור של שואב האבק

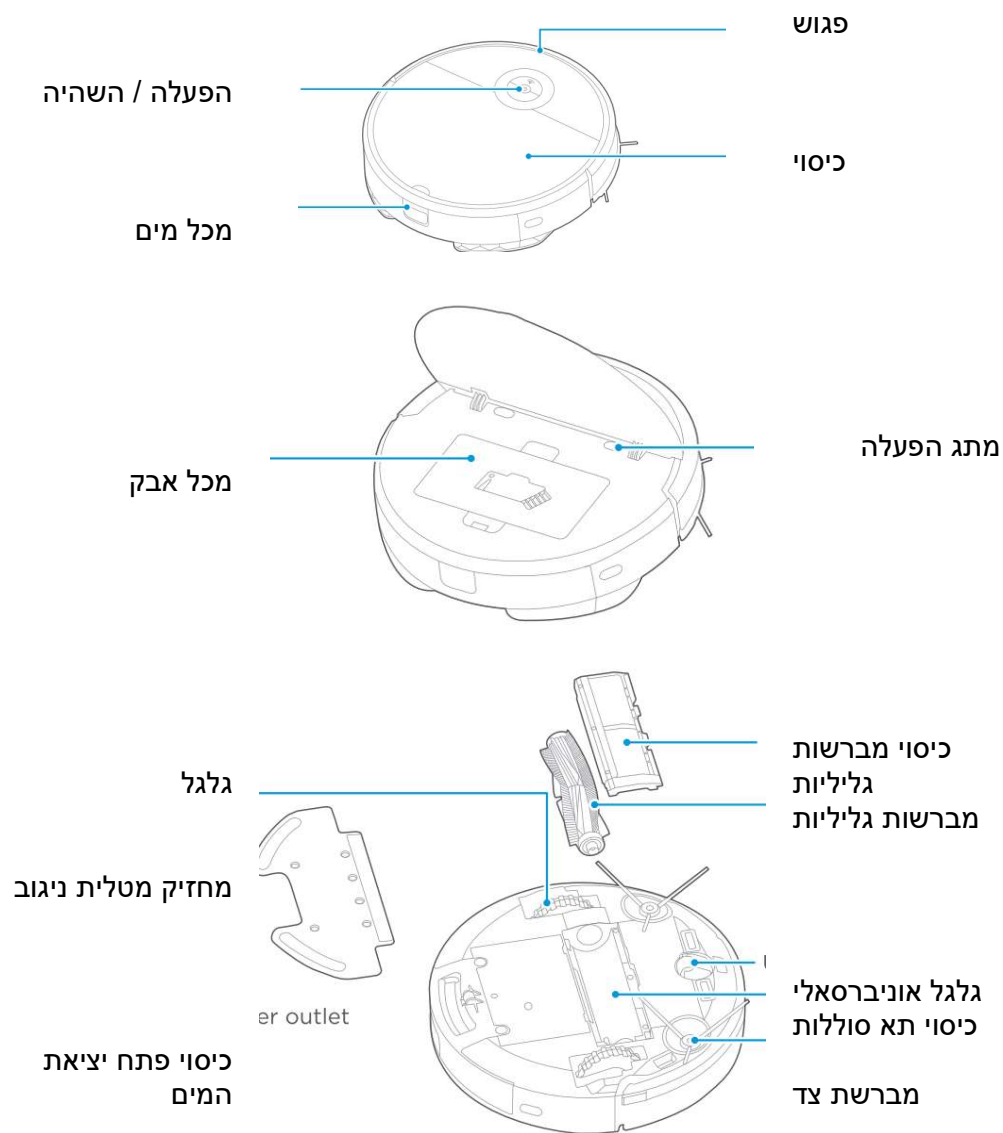

איור של שואב האבק


מיכל איסוף האבק

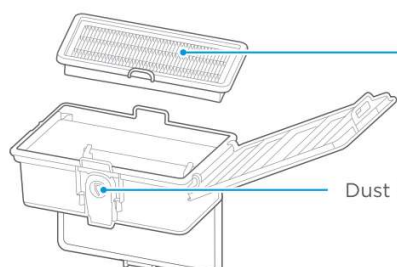

מסנן חרבי


כפתור שחרור מכל
האבק

תחנת עיגון

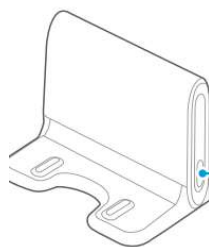

שקע חיבור
לחשמל

מכלול מכל המים




כפתור שחרור
כניסת מים

מיכל מים



מחזיק




מטלית ניגוב


תפעול המוצר

הערה

1. אל תשמשו בשואב האבק הרובוטי על משטחים רטובים או במקומות עם מים. לפני השימוש על שטיח עם קצוות ארוגים חופשיים, קפלו את קצה השטיח מתחתיו.

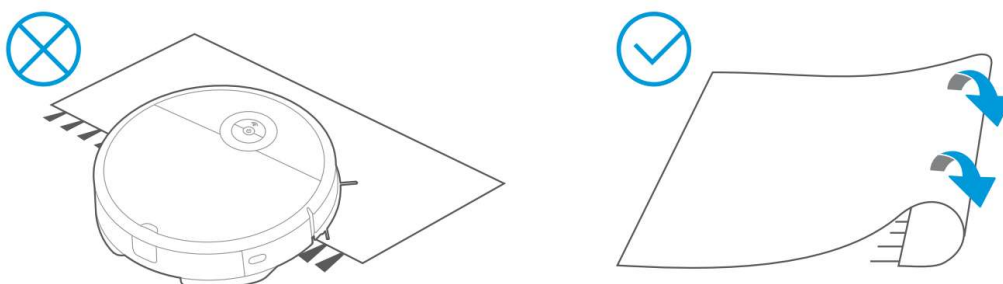


2. הכינו את החדר לניקיון. מומלץ לסדר את החדר, לאסוף חפצים קטנים מהרצפה ולפנות כבלים פרושים על הרצפה.

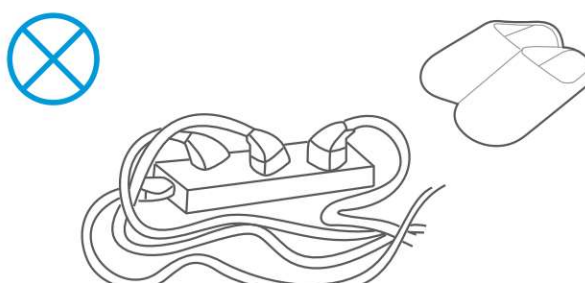

3. במהלך טעינת שואב האבק, תהבהב נורית לבנה על המכשיר.
4. בסיום הטעינה, הנורית הלבנה תידלק באופן קבוע.
5. במצב בו רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, תידלק נורית אדומה.
6. במידה ובמהלך הניקיון, רמת הטעינה של הסוללה יורדת מתחת לסף הנדרש, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת העגינה שלו בכדי להיטען.
7. ניתן להחזיר את שואב האבק הרובוטי באופן ידני חזרה לתחנת העגינה בשימוש בשלט הרחוק או באפליקציה.
8. לפני הטעינה, מומלץ לרוקן את מכל המים ולהוציא את פד הניקוי.


התקנת מברשות הצד

1. הפכו את שואב האבק.
2. כאשר המכשיר הפכו, ישרו את חיבור מברשת הצד עם שקע החיבור.
3. לחצו את המברשת פנימה עד לנעילתה במקומה בנקישה.
4. וודאו שמברשות הצד מסתובבות בחופשיות.

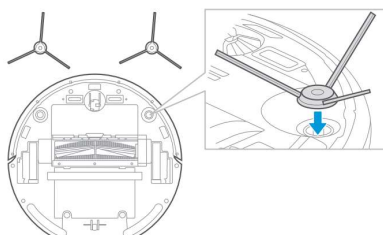


טעינת שואב האבק הרובוטי


1. התקינו את תחנת העיגון בצורה נכונה: התקינו את תחנת העיגון כנגד קיר והסירו את כל המכשולים סביב התחנה, כמוצג בתמונה למטה.

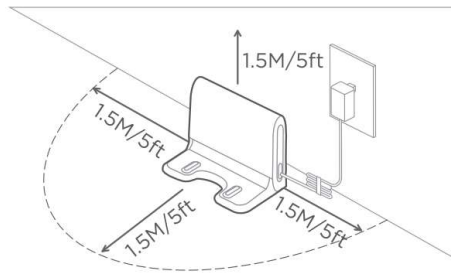

2. פתחו את הכיסוי והעבירו את מתג ההפעלה למצב ON.

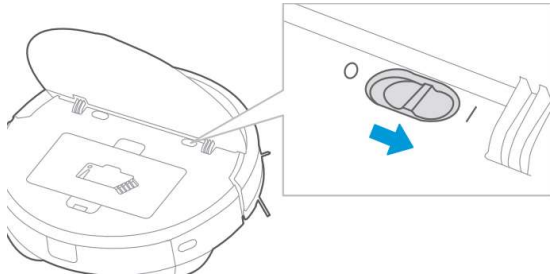

3. הניחו את שואב האבק על תחנת העגינה, וודאו שמגעי הטעינה של השואב הינם במגע עם מגעי תחנת העגינה. נורית לבנה תחל להבהב כאינדיקציה לטעינת שואב האבק.

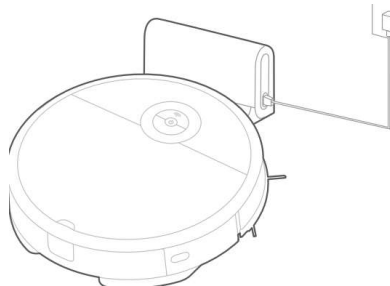

טענו במשך 12 שעות לפחות לפני השימוש בפעם הראשונה

הערה


בכדי להאריך את אורך חיי הסוללה:

1. לפני השימוש בפעם הראשונה, טענו את המכשיר במשך 12 שעות.
2. כאשר רמת הטעינה בסוללה נמוכה, הכניסו את המכשיר לטעינה בהקדם האפשרי.
3. במידה ואין בכוונתכם לעשות שימוש במכשיר למשך פרק זמן ארוך, בצעו טעינה מלאה של הסוללה ואחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש.
4. במידה ולא נעשה שימוש במכשיר במשך יותר מ- 3 חודשים, בצעו טעינה של 12 שעות לסוללה.

תאור השלט הרחוק

הערה

השלט יפעל במרחק של עד כ- 4.8 מטר (16 רגל) משואב האבק

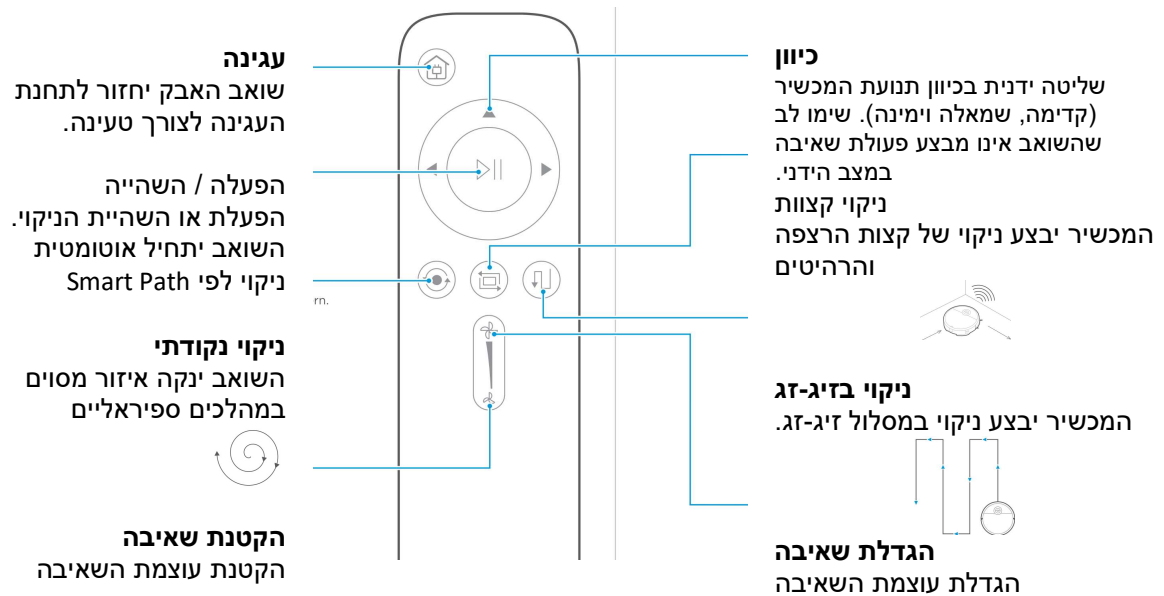


הערה

1. לפני השימוש בשלט הרחוק, הכניסו לשלט שתי סוללות AAA (כלולות). שימו לב להכנסה בהתאם לקוטביות הנכונה. סגרו חזרה את מכסה תא הסוללות.
2. בכדי למנוע נפילה של המכשיר בטעות במדרגות, אין למכשיר יכולת תנועה אחורה.

הפעלה וכיבוי


1. פתחו את הכיסוי והעבירו את מתג ההפעלה למצב ON.

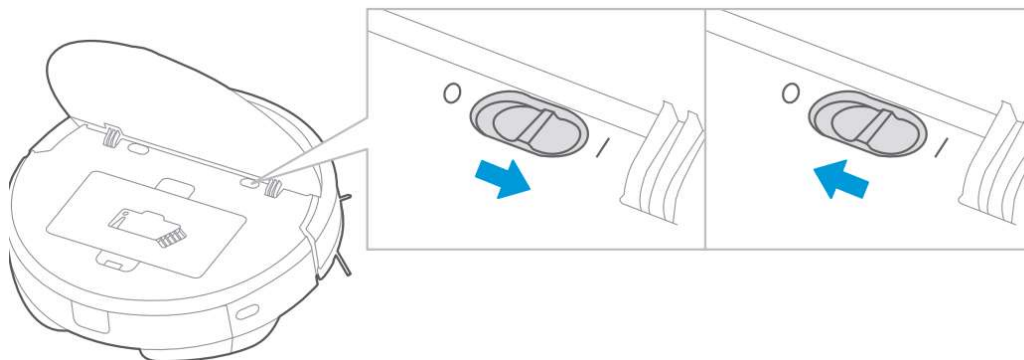

ניקוי / השהייה

ניקוי

1. וודאו שמתג ההפעלה במצב ON.

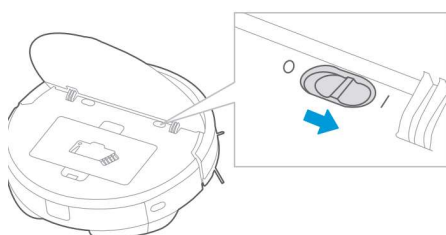


2. להתחלת הניקוי, עשו שימוש באחת מהאפשרויות הבאות:
- א. לחצו על מתג  להתחלת פעולת הניקוי.
 - ב. לחצו על כפתור הפעלה / השהייה על המכשיר.
 - ג. לחצו על מקש ההפעלה באפליקציה.

הערה

המכשיר ייכנס למצב שינה במידה ולא נעשה בו שימוש לפרק זמן ממושך. לחצו על כפתור  להעיר את המכשיר ועשו שימוש באחת מהאופציות המפורטות מעלה להתחלת פעולת הניקוי.

השהייה

כאשר המכשיר בעבודה, לחצו שוב על כפתור , המכשיר יפסיק את פעולתו.

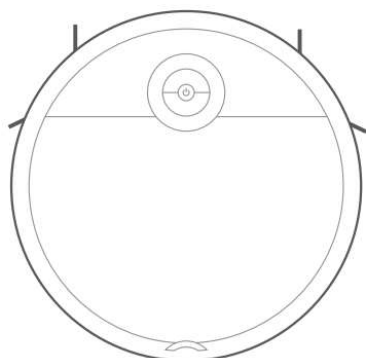


שימוש באפליקציה

הערה

במידה ושם או סיסמת הרשת הביתית שלכם השתנו, תידרשו לבצע את החיבור למכשיר השאיבה / שטיפה מחדש.

- האפליקציה תומכת במערכות הפעלה iOS 9.0 ומעלה, אנדרואיד 4.4 ומעלה. אין אפשרות לחבר לטאבלט. ניתן לבדוק את תאימות מערכת ההפעלה בטלפון על ידי הקלדה על "הגדרות הטלפון הנייד" בטלפון.
- דגם זה אינו תומך בנתב עם הצפנת WEP.
- הגדרות הגישה לרשת של המכשיר דורשות רשת אלחוטית של 2.4 ג'יגה-הרץ. רשתות של 5 ג'יגה-הרץ אינן מאפשרות הפעלה בשלב זה דרך האפליקציה.
- אין לבצע הגדרות גישה לרשת במצב טעינה של המכשיר.
- חייבת להיות רשת אלחוטית פעילה בכדי לגשת להגדרות המכשיר באפליקציה. עם סיום הגדרה וחיבור מוצלח לרשת, האפליקציה יכולה לפעול ברשתות אלחוטיות 2G/3G/4G וניתן להפעיל את המכשיר מרחוק.
- במידה וסיסמת הרשת שלכם השתנתה או שהחלפתם נתב, המכשיר יוצג כמנותק באפליקציה. ללא צורך בשינוי של מס. החשבון של האפליקציה ברשת, יש להגדיר מחדש את חיבור המכשיר לרשת האלחוטית.
- אם יש כוונה שאחרים יפעילו את המכשיר דרך האפליקציה, יש לבצע צירוף שלהם לרשת הביתית (בתנאי שהמשתמש הוריד את האפליקציה ונרשם לחשבון).
- בשינוי של האפליקציה, משתמשים ותיקים יתבקשו להסיר את המכשיר מהאפליקציה הישנה והמשתמשים החדשים צריכים רק להגיר את הגישה לרשת בהתאם להנחיות האפליקציה החדשה (אם המשתמשים הוותיקים לא יסירו את המכשיר מהאפליקציה הישנה, הוא יורד באופן אוטומטי לאחר שהמשתמשים החדשים יגדירו בהצלחה את החיבור לרשת).
- לאחר השלמת הגדרת הגישה של המכשיר לרשת, הפעולות הבאות יביאו למחיקה של הגדרות הרשת האלחוטית ותידרש הגדרת חיבור לרשת משנית או אחרת: לחצו לחיצה ארוכה של 3 שניות על מקש הגדרות הגישה לרשת במכשיר ולאחר שמיעת צליל נקישה, הגדרות הרשת יימחקו.

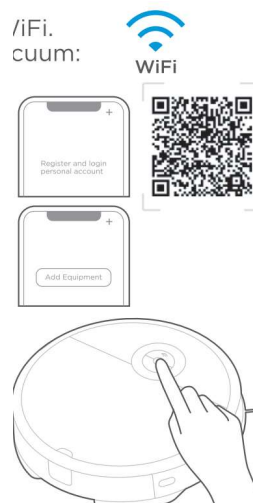


1. וודאו שהטלפון שלכם מחובר לרשת האלחוטית הביתית שלכם.
2. הורידו את האפליקציה MSmartLife ורשמו את המכשיר.
 - א. סרקו את קוד ה-QR או חפשו את אפליקציית MSmartLife בחנות האפליקציות של Apple או Google, הורידו את האפליקציה.
 - ב. פתחו את האפליקציה וצרו את החשבון האישי שלכם. המשיכו בהתאם להוראות שעל המסך.
3. הוסיפו את מכשיר השאיבה / ניקוי שלכם לאפליקציה. לחצו על מקש ה"+ במסך הראשי של האפליקציה ובחרו i5C מרשימת המכשירים הזמינים.
4. חברו את המכשיר לרשת האלחוטית לאחר הרכבת השואב והפעלתו, לחצו והחזיקו את לחצן ה⏻ במשך 3 שניות עד לשמיעת צפצוף נורית החיבור לרשת האלחוטית אמורה להתחיל להבהב. המשיכו בפעולות בהתאם להוראות באפליקציה.

הערה


עם השלמת הגדרת הגישה לרשת, תהיו הבעלים של מכשיר השאיבה / ניקוי ותוכלו להפעילו על ידי כניסה לממשק ההפעלה שלו.

ניקוי


1. חברו את משטח הניקוי למחזיק

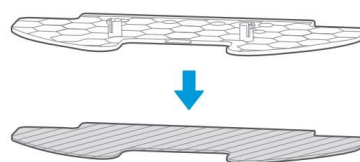


3. מלאו מים

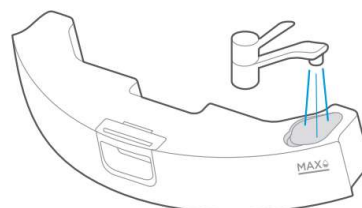


5. הכניסו חזרה את המכלול לתוך המכשיר

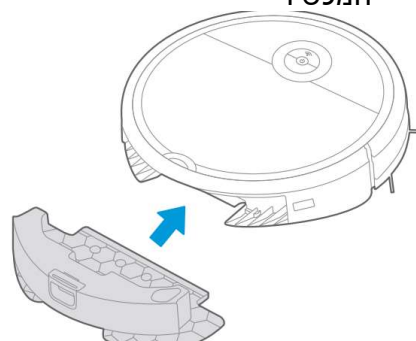


2. לחצו על כפתור השחרור להוצאת מכל המים.

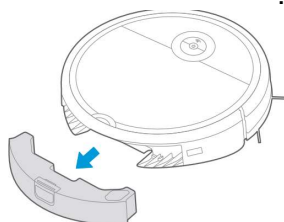

4. חברו את פד הניקוי ואת מחזיק המשטח למכל המים

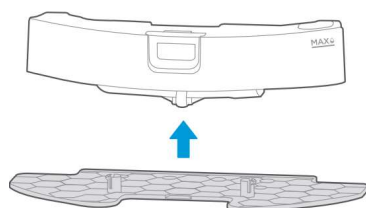

6. לחצו על  להתחלת הניקוי

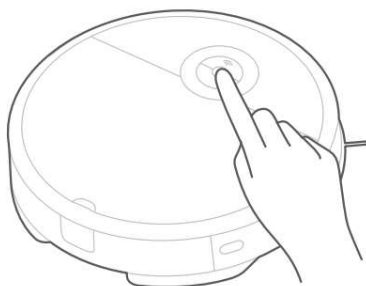


הערה

1. מומלץ למלא את מכל המים עד 80% מנפחו לפני ביצוע ניקוי בפעם הראשונה.
2. מומלץ לעשות שימוש במי ברז למילוי מכל המים. אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי כלשהם.
3. מומלץ להשגיח על המכשיר בזמן הניקוי בכדי לוודא שהוא אינו עולה על שטיחים.

תחזוקת המכשיר

ניקוי מברשת הצד

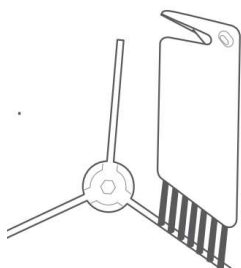


1. בדקו מפעם לפעם את מברשת הצד להסתבכות של שערות.
2. נקו את המברשת עם כלי ניקוי או מברשת.
3. אם מברשת הצד התעוותה כתוצאה מכריכת שיער סביבה, הסירו את המברשת על ידי משיכתה החוצה מהמכשיר והכניסו אותה לכלי עם מים פושרים למשך 5 דקות.
4. אם המברשת נפגמה מעבר ליכולת תיקון, החליפו אותה במברשת הרזרבית המסופקת עם המכשיר.

ניקוי מכל האבק, פד הניקוי והמסנן


הערה

1. רוקנו את מכל האבק לאחר כל ניקוי.
2. שטפו את המסנן ואת פד הניקוי אחת ל 2-4 שבועות.

2. לחצו על כפתור השחרור של מכל האבק והוציאו את המכל החוצה.

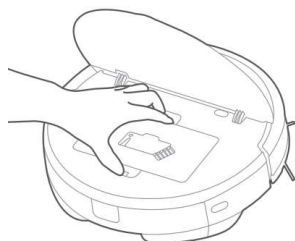


4. הרימו את המכסה בחלק העליון של מכל האבק בכדי לגשת למסנן.

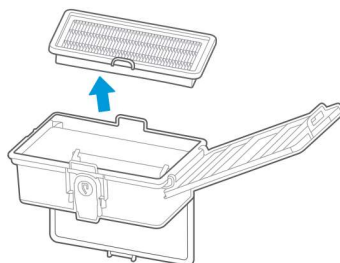


1. פתחו את כיסוי המכשיר




3. לחצו על כפתור השחרור של מכל האבק על מנת לרוקן את תכולתו לאשפה.

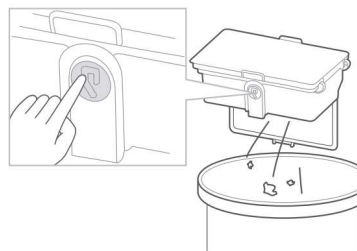

5. שטפו את מכל האבק, פד הניקוי והמסנן במים פושרים. יבשו במשך 24 שעות עד לייבוש מוחלט.

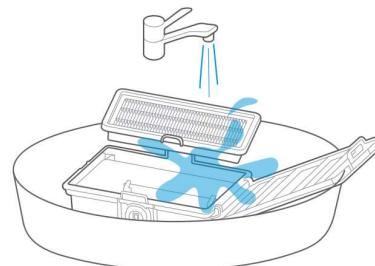


6. שטפו את מכל האבק, פד הניקוי והמסנן במים פושרים. יבשו במשך 24 שעות עד לייבוש מוחלט.

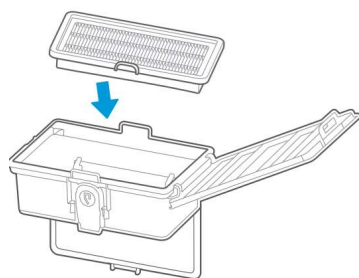


ניקוי מכל המים

1. לאחר סיום הניקוי, לחצו על כפתור השחרור של מכל המים ומשכו בכדי להוציא את המכל החוצה. שחררו את פד הניגוב ואת מחזיק הפד על ידי משיכתם להפרדה זה מזה.

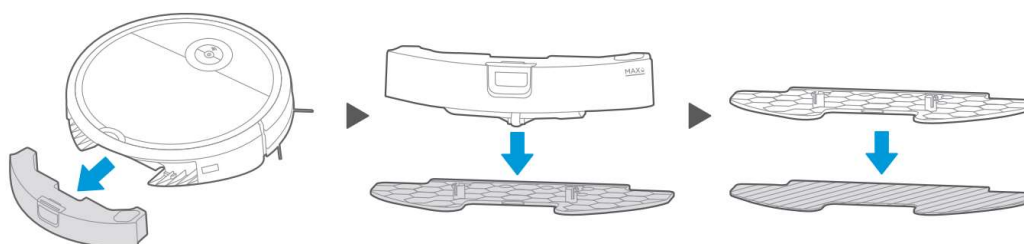


2. שטפו את פד הניגוב ויבשו אותו לגמרי.

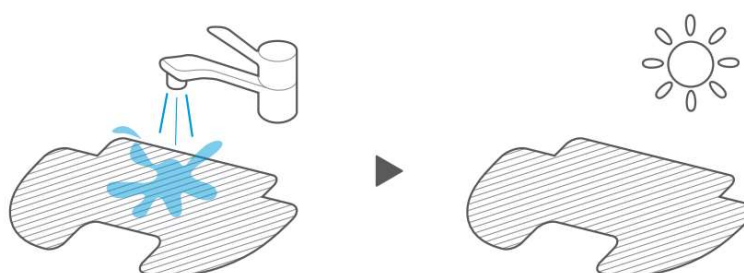

3. פתחו את מכסה המכל ושפכו את המים שנותרו בו.




4. נגבו את מכל המים והשאירו אותו לייבוש. לא מומלץ להניח אותו לייבוש תחת קרינת שמש ישירה.

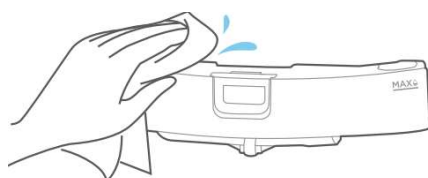


ניקוי החיישן והגלגל

נגבו את הגלגל ואת החיישן בעדינות עם מטלית רכה כמוצג בתמונה למטה.

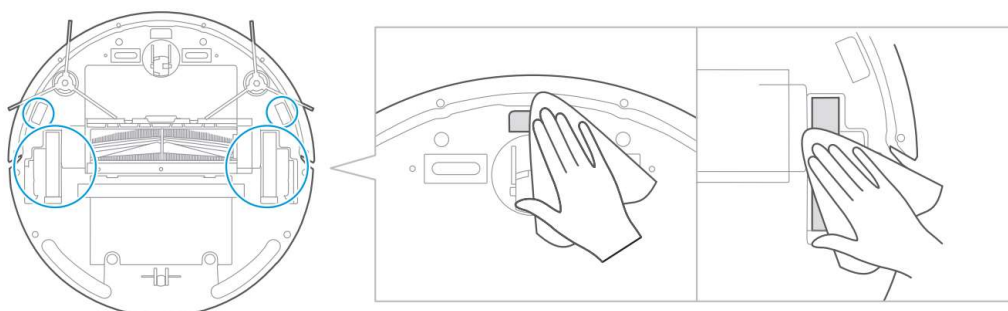


ניקוי עמדת הטעינה

נגבו את נקודות המגע במכשיר ובעמדת העגינה עם מטלית רכה, כמוצג בתמונה למטה.

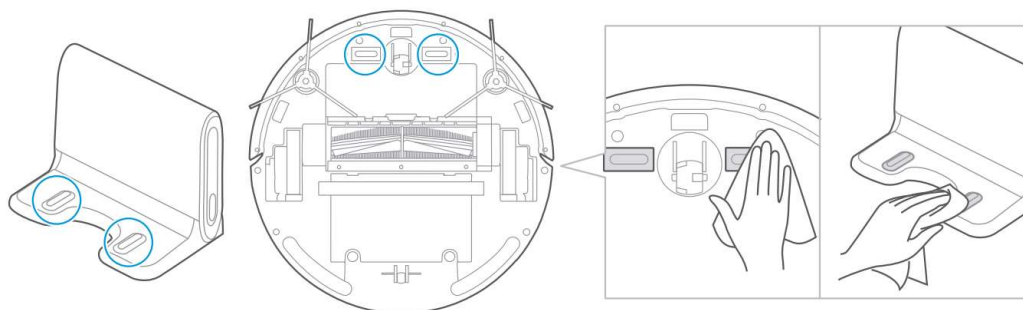


ניקוי המברשות הגליליות


1. הפכו את המכשיר, הניחו את אצבעכם בחריץ הפתיחה בין שתי המברשות והרימו בכדי לשלוף את המכסה החוצה.

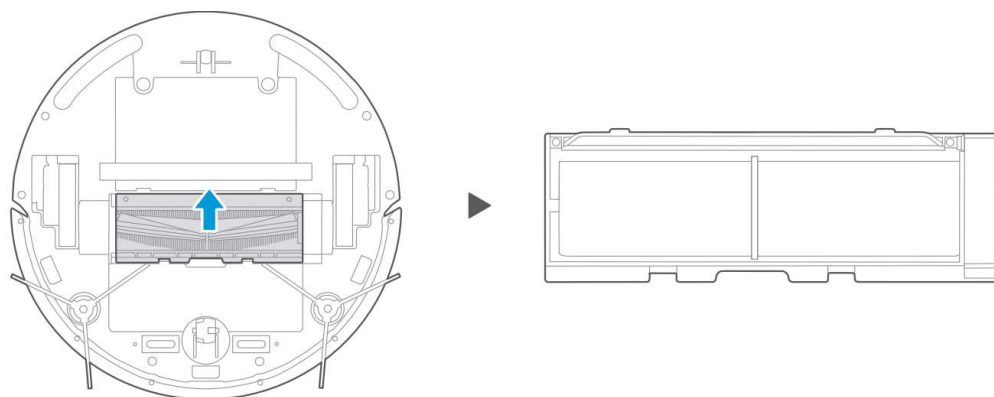

2. לחצו על לחצן הנעילה בכדי לשחרר את המברשות.

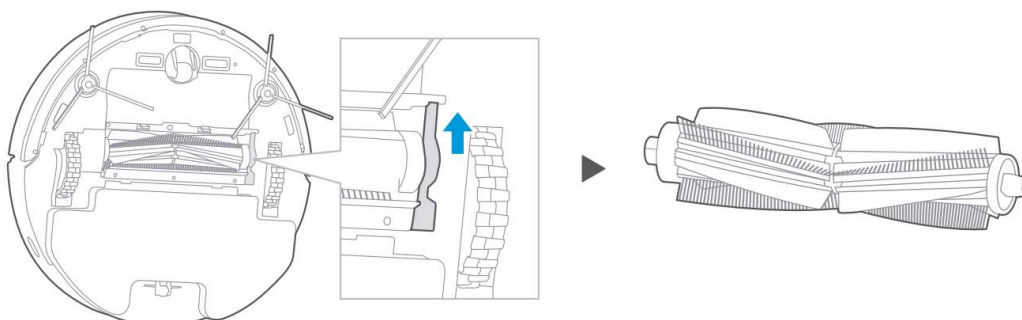

3. נקו את המברשות עם מטלית רכה או שטפו במים פושרים. ייבשו לגמרי והתקינו אותן בחזרה.

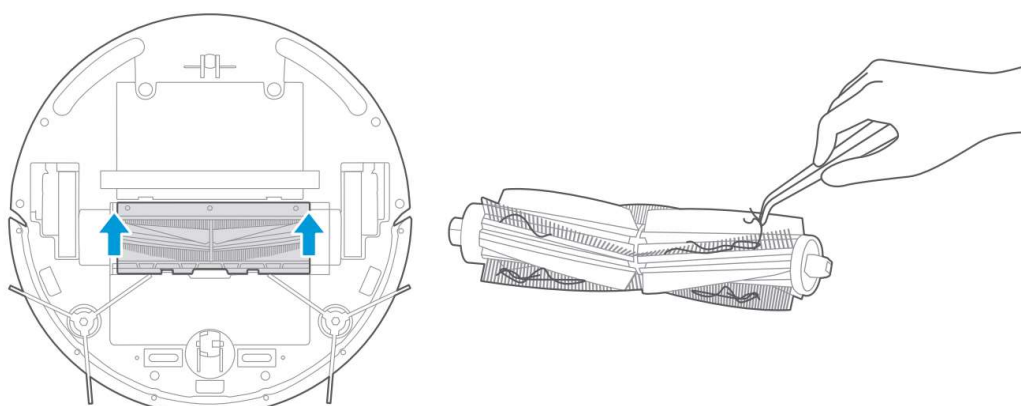

טיפול בתקלות

במקרה של תקלה, יש לעיין בטבלה הבאה.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר אינו נטען	- המכשיר אינו מופעל במהלך הטעינה. - המכשיר ונקודות המגע לטעינה אינם במגע מלא.	הפעילו את המכשיר וודאו שהמכשיר במגע מלא עם מגעי הטעינה.
המכשיר נתקע	- המכשיר הסתבך בכבלים, קצוות וילון או בגדים שעל הרצפה. - מברשת הצד או המברשות הגליליות תקועות והמכשיר אינו יכול לפעול באופן תקין	- המכשיר יבצע תמרוני התחמקות אוטומטיים. אם הדבר אינו מצליח יש צורך בשחרור ידני. - נקו שערות ולכלוך המלופפים על המברשות. אם הדבר אינו עוזר, פנו לשרות הטכני לסיוע.
הניקוי לא הושלם והמכשיר חזר לעמדת העגינה	רמת טעינה נמוכה בסוללה	טעינת המכשיר
הניקוי לא בוצע בהתאם לזמן שנקבע מראש	- המכשיר אינו מופעל. - התזמון בוטל	הדליקו את המכשיר בצעו אתחול וקבעו תזמון חדש.
לאחר התקנת פד הניגוב, המכשיר אינו מתפקד כראוי	- מגנט של מחזיק הפד התנתק. - אין מים במכל המים. - פתח התזת המים סתום.	- צרו קשר עם מרכז השרות. - הוסיפו מים. - נקו את פתח יציאת המים ואת המסנן.
המכשיר אינו מנקה באופן מלא, אין תוכנית ניקוי ומפת הניקוי באפליקציה מראה חריגות	- הרצפה חלקה. - כבלים ועצמים שונים המונחים על הרצפה משפיעים על פעולת המכשיר התקינה. - הניקוי הופרע לפני השלמתו	- אם הרצפה עם ציפוי ווקס. ייבשו אותה לפני הניקוי. - צמצמו למינימום את הפריטים על הרצפה. - אל תזיזו ואל תחסמו את המכשיר במהלך עבודתו.
המכשיר אינו פועל	- מתג ההפעלה סגור. - סוללה חלשה. - גלגלים נפלו או שהחיישנים במצב תקלה.	- הפעילו את המכשיר. - טענו את המכשיר. - הניחו את המכשיר על הקרקע. צרו קשר עם השרות הטכני.
המכשיר נסוג אחורה	- יש מכשול לפני המכשיר - מסילת הפגוש תפוסה	- הזיזו את המכשולים. - הקישו על מסילת הפגוש כדי לשחרר עצם שאולי נלכד בתוכה.

טיפול בתקלות

במקרה של תקלה, יש לעיין בטבלה הבאה.

בעיה	סיבה	חיפוש התקלה	פתרון
האפליקציה מראה שהמכשיר מנותק	ניתוק בין הטלפון הניד למכשיר	- בדקו שהטלפון עם גישה לרשת. - בדקו שהנתב עובד כראוי. - יש לוודא שהמכשיר פועל. - הגדרות הרשת האלחוטית במכשיר נמחקו. - סיסמת הרשת השתנתה	- חיבור מחדש של הטלפון לרשת. - הפעלה מחדש של הנתב - הפעילו את המכשיר שוב. - הוסיפו את המכשיר לאפליקציה. - לאחר הפעלת המערכת לחצו לחיצה ארוכה של 3 שניות על מקש הגדרות הגישה לרשת במכשיר ולאחר שמיעת צליל נקישה, הגדרות הרשת יימחקו. הוסיפו את המכשיר מחדש לאפליקציה.
פעולת האפליקציה איטית	חיבור הרשת גרוע	- רשת עמוסה. - קליטה גרועה של הרשת בטלפון. - רוחב הפס ברשת אינו מספיק.	- הפעילו מחדש את הנתב וצמצמו את מספר המשתמשים ברשת. - בדקו את הגדרות מכשיר הטלפון עצמו. - הגדילו את רוחב הפס של הרשת האלחוטית.
קוד ה QR של הטלפון לא נסרק על ידי האפליקציה	הגדרות החומרה של הטלפון ישנות או לא עדכניות. למצלמה אין פונקציית מיקוד	החליפו לטלפון אחר לאימות	- החליפו טלפון ובצעו את הסריקה. - הוסיפו את הצידוד / אפליקציות הנדרשות בהתאם לסיווג המוצר.



ROBOT VACUUM CLEANER

שואב אבק רובוטי