



שואב אבק חשמלי הוראות שימוש



דגם: SC861

יבוא וישווק: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

אנא קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש ושמרו אותו כראוי לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות חשובות

אזהרה: כדי למנוע את כל הסיכונים של שריפה, התחשמלות או פציעה, בעת שימוש במכשיר חשמלי, הקפידו לפעול לפי אמצעי הבטיחות שלהלן:

קראו בעיון את כל ההמלצות לפני השימוש בשואב האבק שלכם

1. אין להשאיר את השואב ללא השגחה בנוכחות ילדים קטנים או קשישים.
2. לעולם אל תאפשרו לילדים לשחק עם השואב.
3. השתמשו תמיד בשואב אבק זה בשקע חשמל באותו מתח (AC בלבד) המסומן על היחידה.
4. שואב אבק זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו בחוץ או על משטחים רטובים.
5. שואב אבק זה אינו צעצוע. יש צורך בהשגחה קפדנית אם יש ילדים, חיות מחמד או צמחים בסביבה. אל תאפשרו לילדים שלכם להשתמש בו.
6. השתמשו בשואב האבק רק בהתאם להוראות הכלולות במדריך למשתמש זה.
7. השתמשו רק בכבלים מאריכים ובאביזרים המומלצים על ידי היצרן.
7. לעולם אל תשתמשו אם הכבל המזין או התקע פגומים. לעולם אל תשתמשו במכשיר אם הוא נפל, ניזוק, הושאר בחוץ או נפל למים.
8. לעולם אל תמשכו או תישאו את המכשיר בכבל ההזנה, אל תשתמשו בחוט החשמלי כידית, לעולם אל תתפסו אותו מתחת לדלתות, ואל תחליקו אותו לאורך קצוות או זוויות חדות.
9. לעולם אל תתנו למכשיר לעבור על הכבל והימנעו מהיתקעות או היכרכות כבל החשמל.
10. הרחיקו את חוט החשמל מכל אזור מחומם.
10. לעולם אל תכבו את המכשיר על ידי משיכה בחוט. לניתוק, אחזו את התקע בידיים ונתקו אותו בעדינות.
11. לעולם אל תיגעו במכשיר או בתקע בידיים רטובות.
12. לעולם אל תכניסו בכוח חפצים כלשהם לתוך הזרבובית שעלולים לחסום אותה. לעולם אל תשתמשו במכשיר אם פיית היניקה או כניסת האוויר חסומים. הימנעו מאבק, מוך, שיער או דברים אחרים החוסמים את צינור האוויר.
13. לעולם אל תניחו שיער, בגדים, אצבעות או חלקי גוף אחרים ליד פתח הזרבובית או חלקים נעים.
14. לעולם אין לשאוב חפצים חמים או בוערים כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
15. כבו את שואב האבק לפני הניתוק.
16. היזהרו מאוד בעת ניקוי מדרגות או אזורים לא אחידים אחרים.
17. לעולם אל תשתמשו במכשיר כדי לשאוב נוזלים דליקים כגון בנזין, או אפילו ליד אזורים שבהם ניתן למצוא אותם.
18. עקבו אחר שואב האבק שלכם ופעלו לפי כל ההוראות המצוינות על המכשיר.
19. מכשיר זה נועד לשאוב חפצים יבשים. לעולם אל תנסו לשאוב חומר נוזלי או רטוב, מה שזה לא יהיה, מכיוון שזה עלול לגרום להתחשמלות.
20. וודאו שאף אחד לא מעד על החוט או מוציא את החוט מהשקע.
21. הרחיקו את הפנים וכל חלקי הגוף מקצה הצינור הגמיש, הצינורות או כל פתח אחר.

22. לעולם אל תשתמשו בשואב האבק אם מיכל האבק והמסננים אינם מורכבים היטב.
23. נתקו תמיד את שואב האבק לפני הנחת או הסרה של צינור היניקה.
24. שמרו את השואב ואת כל האביזרים באזור אחסון יבש.
25. אם כבל החשמל הניזוק, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר. כדי למנוע כל סכנה.
26. כבו תמיד את המכשיר באמצעות לחצן ההפעלה/ כיבוי לפני ניתוק.
27. אסור לזרוק חלקים חשמליים יחד עם הפסולת הביתית. נא למחזר באזורי איסוף מיושמים במיוחד. בקשו מהרשויות המקומיות או הקמעונאי שלכם ליידע אתכם לגבי הליכי מיחזור.
28. מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות שימוש במכשיר על ידי האדם שאחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
29. יש לנתק את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש ולפני ניקויו על ידי המשתמש.


אזהרות

- לעולם אל תשאבו אבק בכל חומר חד, חם או מלובן-לוהט.
- לעולם אין לשאוב אבק בחפצים דליקים בקלות או בעלי פוטנציאל פיצוץ כגון בנזין, ממיסים, צבעים וכו'... או אפילו גז.
- לעולם אין לשאוב אבק במים או בכל נוזל אחר.
- לעולם אל תשתמשו בחוט החשמלי כדי לגרור את המכשיר.
- לעולם אל תמשכו את כבל ההזנה מעל קצוות חדים או חותכים.
- לעולם אל תתפסו את כבל ההזנה מתחת לדלת.
- לעולם אל תשתמשו בתרסיסי אירוסול בעת שאיבת אבק.
- לעולם אל תניחו שואב אבק מתחת למים לניקוי.
- השתמשו במטלית לחה עם חומר ניקוי ניטרלי לניקוי שואב האבק.

מאפיינים טכניים

220-240V~ 50-60Hz 600W

1. ידית הארכת צינור
2. וו כבל לשחרור מהיר
3. צינור הארכה
4. מהדק נעילה
5. כבל חשמל (לא מוצג במלואו)
6. ידית שואב יד
7. מתג הפעלה/ כיבוי
8. שחרור מיכל כוס אבק
9. וו כריכת כבל
10. מיכל כוס אבק
11. כלי חריץ
12. מברשת רצפה

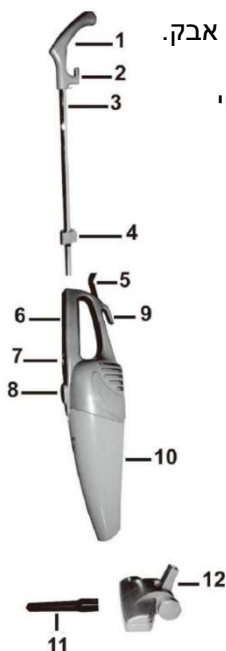

הוראות שימוש

הערה: הסירו תמיד את התקע מהשקע בקיר לפני הוספה או הסרה של אביזרים.



הכנסת הצינור המתכתי לגוף שואב האבק.


איור 1

החזיקו את ידי השואב, פתחו את המהדק שעל הידית



איור 2

הכניסו את צינור ההארכה עד שייכנס במקומו בנקישה בחוזקה על הידית.

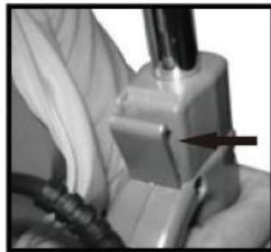

איור 3

אבטחו את הצינור על ידי הצמדת המהדק בחוזקה למקומו על הידית

אבטחו את כלי החרוץ והמברשת על גוף שואב האבק

איור 4

דחפו את כלי החרוץ או המברשת העגולה או מברשת הרצפה בפתח היניקה



מברשת רצפה

כלי חריץ צר



מברשת עגולה



העצות הבאות מיועדות לאביזרים:

כלי חריץ צר:

לרדיאטורים, חריצים, זוויות, לוחות בסיס ובין כריות.

מברשת עגולה:

לווילון, מיטה, ספה ורכב.

מברשת רצפה:

לכל סוגי הרצפות כולל שטיחים ורצפות אריחים.



פתיחה וגלגול של כבל ההזנה

לשואב האבק הזה יש עיצוב טוב לגלגול החוט ושחרור חוט מהיר.

איור 5


גלגלו את הכבל המזין סביב תפס השחרור המהיר של הכבל ותפס הגלילה של הכבל.

כדי לפרוש את כבל ההזנה, פשוט סובבו את נעילת שחרור הכבל המהיר שמאלה או ימינה.

אזהרה: פתח היניקה חייב להיות תמיד פתוח ולא חסום. אם לא, המנוע יתחמם יתר על המידה ויכול להינזק.

מתג הפעלה

איור 6

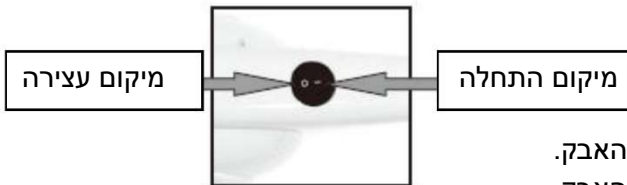

למתג הפעלה / כיבוי שני מצבים.

לחצו על "I" כדי להפעיל את שואב האבק.

לחצו על "O" כדי לכבות את שואב האבק.

שימוש זקוף בשואב אבק

פתחו את הכבל וחברו לשקע של 220V - 240V.

הכניסו את צינור ההארכה לתוך שואב האבק (ראו הוראות בעמוד 5).

בחרו את הזרבובית המתאימה (כלי חריץ או מברשת רצפה) והצמידו לשואב האבק (ראו הוראות בעמוד 6).

לחצו על כפתור "I" של מתג ההפעלה / כיבוי כדי להפעיל את שואב האבק. לאחר שתסיימו להשתמש בו, לחצו על כפתור "O" של מתג ההפעלה / כיבוי כדי לכבות אותו.

לאחר השימוש, גלגלו את כבל ההזנה סביב מהדק הגלגול לאחסון קל.

שימוש כשואב אבק ידני

נתקו את צינור ההארכה מהשואב על ידי שחרור הנעילה של התפס שעל הידית.

הערה: ניתן להשאיר את כלי החריץ או את המברשת מחוברת לשואב האבק הידני כאשר נעשה בו שימוש כך.

לחצו על כפתור "I" של מתג ההפעלה / כיבוי כדי להפעיל את שואב האבק. לאחר שתסיימו להשתמש בו, לחצו על כפתור "O" של מתג ההפעלה / כיבוי כדי לכבות אותו.

ניקוי והחלפת מסנן אבק


ניקוי והחלפת מסנן האבק

כדי שהשואב שלכם יעבוד בתנאים הטובים ביותר, רוקנו את מיכל האבק ונקו את המסנן לאחר כל שימוש.



1. איור 7

כדי להסיר את מיכל האבק, לחצו על הכפתור כדי לשחרר את מיכל האבק.



איור 8

הסירו את מיכל האבק משואב האבק.



2. איור 9

משכו החוצה את מסנן האבק.



3. רוקנו את מיכל האבק.

4. שטפו את מסנן האבק במים קרים והניחו לו להתייבש 24 שעות לפני ההחזרה לשואב האבק.

הערה חשובה: לעולם אל תכניסו את מסנן האבק למכונת הכביסה ואל תשתמשו במייבש שיער כדי לייבש אותו.
תנו לו להתייבש באוויר הפתוח.

5. החזירו בזהירות את מסנן האבק למיקום ספציפי.

לעולם אל תשתמשו בשואב האבק ללא המסנן ממוקם כהלכה.

6. חברו את מיכל האבק לחלק העיקרי של המכשיר.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרונות אפשריים
המכשיר אינו פועל.	• ייתכן שהתקע הזכר אינו מחובר כהלכה לשקע בקיר. • אין חשמל בשקע בקיר.	• לחצו חזק על התקע כדי לוודא שהוא ממוקם היטב. • בדקו את הפתיל או נתקו את החשמל ובדקו אם יש להחליף נתיך. • פנו לעובד מוסמך ומורשה של שירות לאחר המכירה.
לשואב האבק כוח קטן, או בכלל לא.	• מיכל האבק אינו מותקן כראוי. • מיכל האבק מלא. • מסנן אחד או כמה חסומים.	• הכניסו שוב את מיכל האבק למכשיר, וודאו שהוא ממוקם כראוי. • רוקנו את מיכל האבק. • נקו ושטפו את המסנן(ים) במים חמימים או קרים. • כבו את המכשיר ונתקו מהחשמל. בדקו אם קצה היניקה ו/או האביזרים אינם חסומים בשום צורה.
אבק יוצא מהשואב.	• מיכל האבק אינו מותקן כראוי. • מיכל האבק מלא.	• הכניסו שוב את מיכל האבק למכשיר, וודאו שהוא ממוקם כראוי. • רוקנו את מיכל האבק.
האביזרים אינם שואבים אבק.	• מיכל אבק מלא. • מסנן אחד או כמה חסומים. • קצה היניקה חסום.	• נקו את מיכל האבק. • נקו ושטפו את המסנן(ים) במים חמימים או קרים. • כבו את המכשיר ונתקו מהחשמל. בדקו אם קצה היניקה ו/או האביזרים אינם חסומים בשום צורה.