




הוראות שימוש

רדיאטור לחימום

סדרה: NY-22HF

דגמים: 9025, 9026

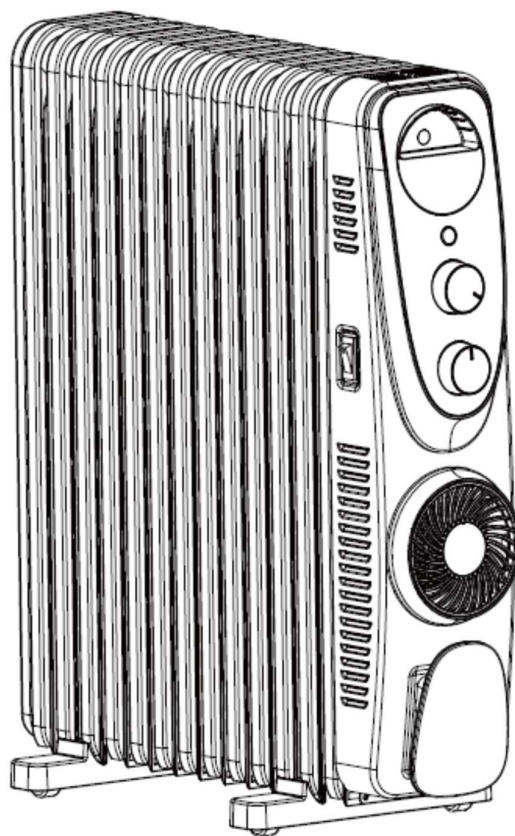

קראו ושמרו את הוראות הפעלה אלה

יבוא ושירות: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

הוראות בטיחות



1. **זהירות:** כדי למנוע התחממות, אין לכסות את מפזר החום.
2. אם כבל הזינה ניזוק, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן או נציג השירות שלו או על ידי אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.
3. מוצר זה אינו נועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חישתיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם מפוקחים או תודרכו על אופן השימוש במוצר על ידי אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המוצר.
4. אין למקם את מפזר החום ישירות מתחת לשקע חשמל.
5. אין להשתמש במפזר החום בסביבתם הישירה של אמבטיות, מקלחות או בריכות שחייה.
6. יש להרחיק ילדים שגילם פחות מ-3 שנים אלא אם הם תחת השגחה צמודה. ילדים מעל גיל 3 ועד גיל 8 שנים יכולים רק להפעיל או לכבות את המוצר ובתנאי שהוא הונח או הותקן במקום המתאים והמיועד לכך, והם תחת השגחה או תודרכו על אופן השימוש הבטוח במוצר ומבינים את הסכנות הכרוכות. ילדים מגיל 3 ועד 8 שנים, אינם מורשים לחבר את המוצר לשקע החשמל, לווסת את העוצמה, לנקות את המוצר או לבצע תחזוקת משתמש.
7. **זהירות – חלקים מסוימים של המוצר יכולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. יש לתת תשומת לב מיוחדת היכן שנמצאים ילדים ואנשים פגיעים.**
8. רדיאטור חימום זה מלא בכמות מדויקת של שמן מיוחד. תיקונים הדורשים פתיחה של מיכל השמן יבוצעו רק על ידי היצרן או סוכן השירות המורשה שלו, במידה וקיימת נזילת שמן. יש לפעול על פי הנחיות הגנת הסביבה בנושא השלכת שמן.
9.  השלכה נכונה של מוצר זה. סימון זה מציין שאין להשליך את המוצר הזה יחד עם שאר הפסולת הביתית. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה ולבריאות האדם מהשלכה לא מבוקרת של אשפה, מחזרו אותו באחריות כדי לקדם שימוש חוזר ובר קיימא בחומרים ובמשאבים. לצורך החזרת המוצר המשומש, אנא השתמשו בנקודות האיסוף לפסולת חשמלית ואלקטרונית או מסרו אותו בחנות ממנה אתם רוכשים את המוצר החדש, באחריותם להעביר את המוצר הישן למחזור.
10. מוצר זה אינו יכול לבקר את טמפרטורת החלל בצורה מדויקת, ולכן אינו מתאים לחימום חדרים מבוקרי טמפרטורה המיועדים לאחסון.

11. אין להשתמש ברדיאטור אם הוא נפל.


12. אין להשתמש אם קיימים סימני נזק נראים על הרדיאטור.

13. השתמשו ברדיאטור על משטח אופקי ויציב.

14. אזהרה: אין להשתמש ברדיאטור זה בחדרים קטנים כאשר נמצאים בהם אנשים שאינם מסוגלים לעזוב את החדר בכוחות עצמם, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה צמודה.


15. אזהרה: להקטנת הסכנה לשריפה, הרחיקו אריגים, וילונות או כל חומר דליק אחר למרחק של 1 מטר מינימום מפתחי יציאת האוויר של הרדיאטור.

חלקי המוצר

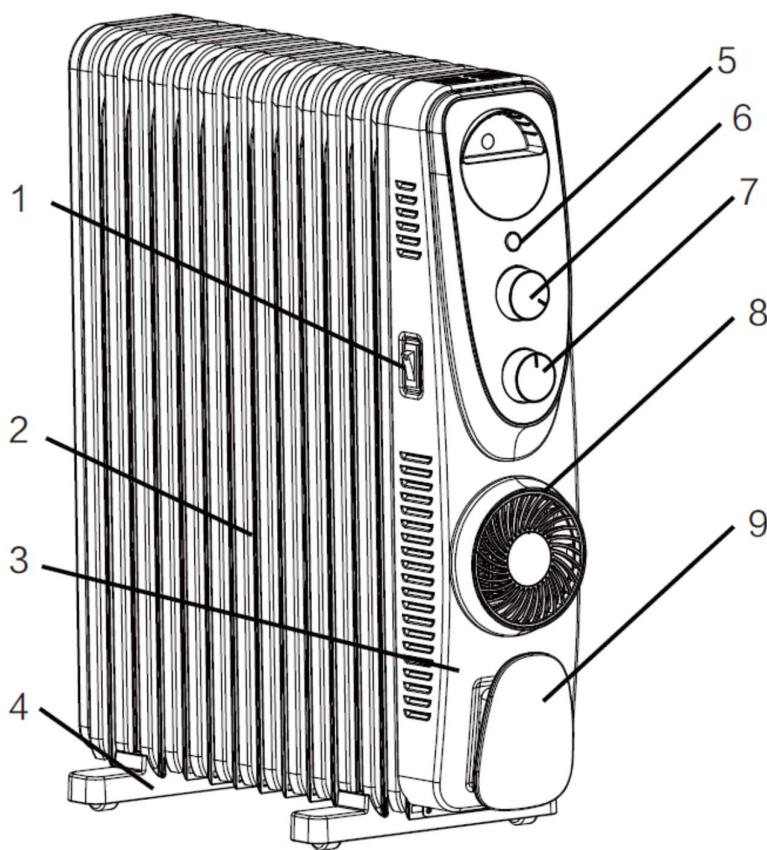

מספר	תיאור	מספר	תיאור
1	מפסק הפעלה מפזר חום	6	בורר תרמוסטט
2	צלעות חימום	7	בורר עוצמה
3	לוח פיקוד	8	מפזר חום
4	רגליות	9	גלגלת כבל חשמל
5	נורית חיווי		

הוראות התקנה

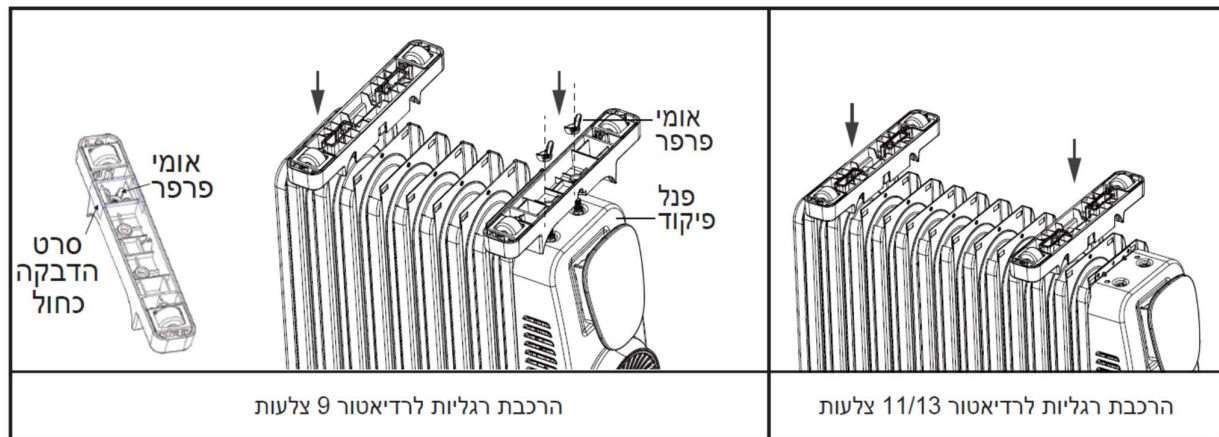

הרכבת רגליות:

1. הפכו את הרדיאטור, כאשר חלקו התחתון מופנה כלפי מעלה.
2. כפי שרואים באיור 1 כווננו את הרגליות האחוריות לצלע החימום השנייה וסגרו את אומי הפרפר. את הרגליות הקדמיות התקינו לצלע החימום הקדמית ברדיאטור 11\13 צלעות, ועל הפנל הקידמי ברדיאטור 9 צלעות.
3. לאחר הרכבה של רגליות, בדקו שהן מהודקות היטב לגוף והיפכו אותו חזרה כך שיעמוד על הרגליות.

אזהרה !

סכנת אש. אל תפעילו את הרדיאטור לפני שהרכבתם את הרגליות. הפעילו את הרדיאטור כאשר הוא עומד ניצב (רגליות למטה, בקרי ההפעלה החזיתיים למעלה). הפעלה בכל מצב אחר עלול להיות מצב מסוכן. וודאו שהמשטח מתחת לרדיאטור נקי ואינו שום מכשול עליו. לא מומלץ להפעיל את הרדיאטור על שטיח גבוה או על משטח אחר שחוסם את זרימת האוויר מתחת לרדיאטור. הרדיאטור מצויד בהתקן הגנה המתריע כאשר הוא מגיע לטמפרטורה גבוהה מידי. במידה וקיבלתם התראה, כבו מיידית את הרדיאטור והרחיקו את הרדיאטור מכל מה שנמצא מסביבו וחוסם את זרימת האוויר. **אין להפעיל את הרדיאטור כאשר מערכת ההגנה מהבהבת.**

הוראות הפעלה

1. הכניסו את התקע לשקע חשמל מתאים.
 - לעולם אל תפעילו את הרדיאטור על רצפה לא מאוזנת. וודאו שאין שום חומר דליק או שאינו חסין חום ברדיוס של 1 מטר מהרדיאטור.
 - הכניסו את התקע לאחר כיוון בורר התרמוסטט למצב " – " וכיוון בורר העוצמה למצב OFF.
 - אסור לכסות את הרדיאטור.
 - הרדיאטור פועל בחיבור למתח רשת חשמל של 230 וולט כפי שמצוין על התווית שמוצמדת לו.
2. סובבו את בורר העוצמה לכיוון ה " + " ולאחר מכן כוונו את התרמוסטט למצב "HIGH", במצב זה, הרדיאטור מתחיל לפעול. כאשר הטמפרטורה עולה לרמה הנוחה לך, סובבו באיטיות את התרמוסטט נגד כיוון השעון עד שנורית החיווי ניכבית, הטמפרטורה תתייצב על הטמפרטורה הנכחית. במידה ותרצו לשנות את כיוון הטמפרטורה, סובבו את הבורר עם כיוון השעון להעלאת הטמפרטורה או נגד כיוון השעון להורדה.
3. מצב טורבו לחצו על המפסק למצב ON ומפזר החום יחל לפעול בנפרד. הטמפרטורה בחדר תעלה במהירות רבה יותר.

הערות:

- נורית החיווי תידלק רק כאשר הטמפרטורה תרד מתחת לזו של התרמוסטט.
- החדר חייב להיות סגור היטב, אחרת, לא יבוצע חימום יעיל עקב זליגת חום.
- הפתחים בפנל הפיקוד חייבים להישאר פתוחים לאיורור, אחרת התרמוסטט לא ישנה את הטמפרטורה.

בטיחות

מוצר זה מצויד במנגנון בטיחות לכיבוי, במידה והוא מתחמם בצורה חריגה. אם ההגנה הופעלה, נתקו אותו מהחשמל עד להתקררות ושנו את מיקומו. בנוסף, קיים מנגנון הגנה שני שבמכבה את המכשיר אם הוא מתהפך.

הוראות ניקוי ותחזוקה

1. אבק קל שמצטבר ניתן להסיר עם מטלית רכה. נגבו את משטחיו החיצוניים של המוצר מידי פעם עם מטלית. נגבו את כל האבק מהגוף ומצלעות הקירור. רדיאטור נקי יפיק תפוקת חום טובה יותר.
2. נתקו את הרדיאטור מרשת החשמל, ותנו לו להתקרר. נגבו את האבק עם מטלית רכה ולחה, אסור להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם.
3. אסור לגרד את המשטחים עם כלים חדים וקשים כדי למנוע החלדה שלהם עקב גירוד הצבע מהם.

תעודת אחריות

סוג המוצר:	רדיאטור שמן לחימום חדרים	שם החנות:	_____
דגם:	NY-22HF	שם הלקוח:	_____
מס' סידורי:	_____	כתובת:	_____
תאריך רכישה:	_____	טלפון:	_____

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
- המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבון.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
- לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירם עולה על 300 ₪: שנה אחת.
- חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
- אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 8	077-4002512
עפולה	שירות רם	הולנד 16	04-9531444
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
חדרה	גלילה שירותי אלקטרוניקה	הנשיא 60	04-6326706
רמת השרון	מעבדות השרון	אוישקין 31	03-5477745
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-68878203
ראשל"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	כוכב משולש	הדסה 31	08-6236487
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204