


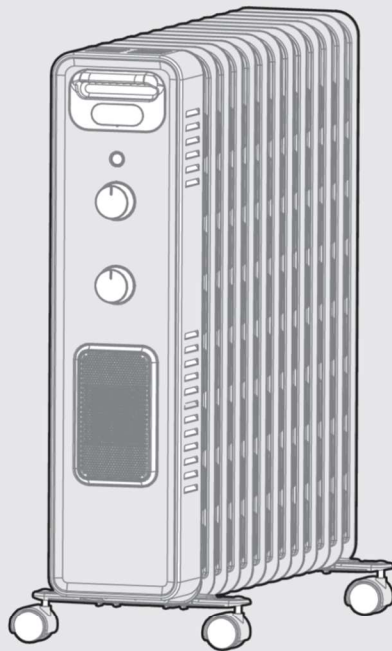

רדיאטור חימום

מדריך למשתמש

NY2513-24HF

כל התכנים שמופיעים במדריך זה נבדקו בקפידה. במידה וקיימות שגיאות הדפסה או שקיימת אי הבנה, אנא צרו קשר עם צוות שירות הלקוחות של חברת Midea.
שימו לב: מדריך זה יצורף לגרסה החדשה של המדריך ללא כל הודעה ביחד עם השיפורים הטכניים.

תודה על שבחרתם במוצר Midea! אנא קראו מדריך למשתמש זה בקפידה לפני שאתם מתחילים לעשות שימוש במכשיר חדש זה. על מנת לוודא שיש לכם את הידע לגבי הפעלת המכשיר ושאתם מבינים יותר אודות מאפייני המוצר והפונקציות שלו בדרך בטוחה.

תוכן העניינים

01	מכתב תודה
02	הוראות בטיחות
05	מפרטים טכניים
07	סקירת המוצר
08	התקנת המוצר
09	הוראות הפעלה
12	ניקוי ותחזוקה
13	איתור תקלות ופתרון בעיות
14	סמלי מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית
15	השלכה ומחזור המוצר
16	הודעה לגבי הגנה על נתונים

השימוש לשמו נועד המוצר

קווי ההנחיה הבטיחותיים נועדו למנוע סכנות לא צפויות או נזק כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או לא נכונה של המכשיר. אנא בדקו את האריזה ואת המכשיר עם הגעתו על מנת לוודא שהכול שלם וזאת במטרה להבטיח הפעלה בטוחה. במידה ואתם מוצאים נזק כלשהו, אנא צרו קשר עם הקמעונאי או עם הספק. אנא שימו לב לכך שחל איסור לבצע שינויים או התאמות במכשיר וזאת מסיבות של בטיחות שלכם. שימוש לא מכוון עשוי לגרום לסכנות ולהפסד בתביעות במסגרת האחריות על המוצר.

הסבר על הסמלים

סכנה סמל זה מציין שקיימות סכנות לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל גז מתקלח באופן קיצוני.	
אזהרה לגבי מתח חשמלי סמל זה מציין שקיימת סכנה לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל מתח חשמלי.	
אזהרה מילת האות מציינת סכנה בדרגת סיכון בינונית שבמידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום למוות או לפגיעה רצינית.	
זהירות מילת האות מציינת סכנה בדרגת סיכון נמוכה, שבמידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום לפגיעה מזערית או בינונית.	
שימו לב מילת האות מציינת מידע חשוב (למשל: נזק לרכוש), אולם אינה מציינת סכנה.	
שימו לב להנחיות סמל זה מציין שרק טכנאי שירות אמור להפעיל ולתחזק מכשיר זה בהתאם להוראות ההפעלה.	

קראו הוראות הפעלה אלה בקפידה ובתשומת לב טרם השימוש / ההסמכה של המכשיר ושמרו אותן קרוב אליכם לשימוש בעתיד!

- קראו את החוקים להפעלה בטוחה ואת ההנחיות בקפידה.
- מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם שאחראי לבטיחותם. לילדים חל איסור לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 מהמכשיר אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה תמידית. ילדים החל מגיל 3 ומתחת לגיל 8 יכולים להפעיל/לכבות את המכשיר רק בתנאי והמכשיר מוקם או הותקן במיקום ההפעלה הרגיל לשמו נועד ובמידה והושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה ובמידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך. לילדים מגיל 3 ומתחת לגיל 8 לא יחברו את תקע החשמל, יווסתו וינקו את המכשיר או יבצעו כל פעולת תחזוקה של משתמש.
- זהירות - חלק מהחלקים של מוצר זה עלולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. תשומת לב מיוחדת יש לתת במקומות בהם ילדים ואנשים חלשים נוכחים.
- תנור חימום זה מלא בכמות מדויקת של שמן מיוחד. תיקונים המצריכים פתיחה של מיכל השמן יבוצעו רק על ידי היצרן או נציג שירות מטעמו, אתם יש ליצור קשר במקרה של נזילת שמן. בעת השלכת תנור החימום, נהגו בהתאם לתקנים בכל הנוגע להשלכת השמן.
- תנור חימום זה אינו יכול להשיג טמפרטורה מדויקת, בקרה של הסביבה, ולכן לא ניתן לעשות בו שימוש בתור מכשיר בידוד לסביבת אחסנה, פריטים, בעלי חיים וצמחים.



- אזהרה: על מנת למנוע התחממות יתר, אין לכסות את תנור החימום.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן או נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת כדי למנוע סכנה.
- אין למקם את תנור החימום בדיוק מתחת לשקע חשמל.
- אין לעשות שימוש בתנור חימום זה בסביבת אמבטיה, מקלחת או בריכת שחייה.
- אין לעשות שימוש בתנור חימום זה במידה והוא נפל.
- אין לעשות שימוש בתנור חימום זה במידה וקיימים סימנים נראים לעין לנזק של תנור החימום.
- השתמשו בתנור חימום זה על משטח אופקי ויציב או קבעו אותו לקיר, בהתאם למה שישים.
- אזהרה: אין לעשות שימוש בתנור חימום זה בחדרים קטנים בזמן שהם מאוכלסים על ידי אנשים שאינם מסוגלים לעזוב את החדר בעצמם, אלא אם כן מסופקת להם השגחה מתמדת.
- אזהרה: לצמצום הסכנה להתלקחות, הרחיקו בדים, ווילונות או כל חומר מתלקח אחר למרחק של מינימום 1 מטר מפתח יציאת האוויר.
- אין לעשות שימוש במוצר זה במקום סגור.

מפרטים טכניים של המוצר

דגם המוצר	NY2513-24HF
מתח	220-240 וולט~
תדר	50 הרץ
הספק נקוב	2900 וואט

טווח ויסות ההספק		
נמוך	בינוני	גבוה
1000 וואט	1500 וואט	2500 וואט
נמוך + מאוורר	בינוני + מאוורר	גבוה + מאוורר
1400 וואט	1900 וואט	2900 וואט

פריט	סמל	ערך	יחידה	פריט	יחידה
פלט חום			סוג קלט חום, עבור תנורי חימום חשמליים לחלל מקומי בלבד (בחרו אחד)		
פלט חום נומינלי	Pnom	2,3	קילו וואט	בקרת טעינת חום ידנית עם ווסת חום מובנה	[לא]
פלט חום מינימלי (אינדיקטיבי)	Pmin	1,0	קילו וואט	בקרת טעינת חום ידנית עם משוב טמפרטורה של החדר ו/או מקום פתוח	[לא]
פלט חום רציף מרבי	Pmax	2,3	קילו וואט	בקרת טעינת חום חשמלית עם משוב טמפרטורת חדר ו/או מקום פתוח	[לא]
צריכת חשמל מסייעת			פלט חום בסיוע מאוורר		
עם פלט חום נומינלי	Elmax	0,000	קילו וואט	סוג של בקרת פלט חום	טמפרטורת חדר (בחרו באפשרות אחת)
עם פלט חום מינימלי	Elmin	0,000	קילו וואט	פלט חום חד שלבי וללא בקרת טמפרטורת חדר	[לא]
במצב הכן	elSB	0,000	קילו וואט	שני שלבים ידניים או יותר, ללא בקרת טמפרטורת חדר	[לא]
פריט	סמל	ערך	יחידה	פריט	יחידה
				עם בקרת טמפרטורת חדר באמצעות ווסת חום מכני	[כן]
				עם בקרת טמפרטורת חדר חשמלית	[לא]
				בקרת טמפרטורת חדר חשמלית וטיימר יומי	[לא]
				אפשרויות בקרה נוספות (ניתן לבחור במספר אפשרויות)	
				בקרת טמפרטורת חדר, בעזרת גילוי נוכחות	[לא]
				בקרת טמפרטורת חדר, עם איתור של חלון פתוח	[לא]
				עם אפשרות של בקרת מרחק	[לא]
				עם בקרת הפעלה מותאמת	[לא]
				עם הגבלת זמן עבודה	[לא]
				עם חיישן נורה שחורה	[לא]
פרטים ליצירת קשר			חברת GD Midea Environment Appliances MFG בע"מ מספר 28, כביש Dong Fu, אזור תעשייה Hesui East, עיר Dong P.R., 528425, Guangdong, Zhongshan, Feng סין		

שמות החלקים



אזהרה

סכנה להתלקחות. אין להפעיל את תנור החימום ללא גלגלים מחוברים. הפעילו את תנור החימום כשהוא במצב אנכי בלבד (גלגלים בתחתית, לחצני בקרה בחלק העליון). כל מיקום אחר עלול לייצר מצב מסוכן. וודאו שהמשטח מתחת לתנור החימום נקי ונטול מחסומים. מומלץ למקם את תנור החימום על שטיחים בערמה גבוהה או על כל משטח אחר המעכב את זרימת האוויר שמתחת לתנור החימום.

תנור חימום זה כולל התראה חזותית שמטרתה להזהיר על כך שחלקי תנור החימום הופכים לחמים באופן קיצוני. במידה וההתראה מהבהבת, כבו את תנור החימום מיד ובדקו שאין חפצים על או בסמוך לתנור החימום שעשויים לגרום להיווצרות של טמפרטורות חמות. אין להפעיל את תנור החימום בזמן שההתראה מהבהבת.


שימו לב

כל האיורים המופיעים במדריך זה נועדו למטרת הסבר בלבד. כל אי התאמה בין החפץ האמיתי לבין האיור, יהיה כפוף לחפץ האמיתי הקיים בפועל.

התקנת המוצר

התקנה של מכלולי הגלגלים

1. הניחו את גוף תנור החימום בצורה הפוכה עם החלק התחתון כלפי מעלה.
2. חברו וחזקו שתי מכלולי הגלגלים לגוף המוצר בעזרת אומי פרפר כמוצג באיור.
3. הניחו את תנור החימום בצורה רגילה לאחר שהותקן בבטחה כשהגלגלים נמצאים במגע עם הרצפה.

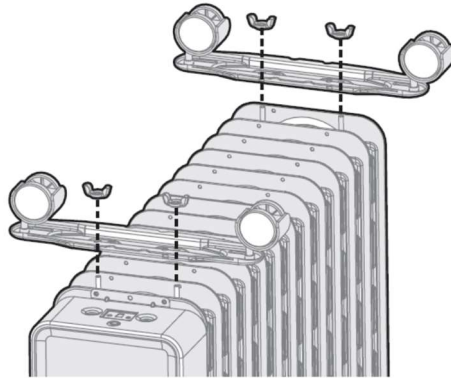

הוראות הפעלה


בדקו טרם הפעלת המכשיר

- בדקו האם כבל החשמל במצב תקין. לפני השימוש, אנא אשרו שהזרם המדורג של שקע החשמל עומד בדרישות. אחרת, יש להחליף את שקע החשמל.
- לעולם אין לעשות שימוש במכשיר במקום שאינו ישר, וודאו שאין דבר מתלקח או חפץ שמתעוות בטווח של 1 מטר לפחות.
- הניחו את המכשיר על משטח שטוח. מקום לא ישר עשוי לגרום להתהפכות במיקום לא תקין, לאחר מכן תנור החימום עלול שלא לפעול לאחר הפעלתו, לכן, אנא מקמו את תנור החימום על מקום שטוח, לכל הפחות על המשטח שמתחת לבסיס תנור החימום חייב להיות שטוח.
- אין לכסות את המכשיר.
- תנור החימום מתאים להפעלה עם ספק A.C. בעל אותו מתח זהה לזה שמצוין על גבי תווית הנתונים שלו.

הפעלה ובחירת עוצמה


1. הפעלה

חברו את המכשיר למקור החשמל, סובבו את כפתור בקרת הטמפרטורה בכיוון השעון לסימון "MAX", ולאחר מכן פתחו את מתג ההפעלה/כיבוי, תנור החימום יתחיל לעבוד.

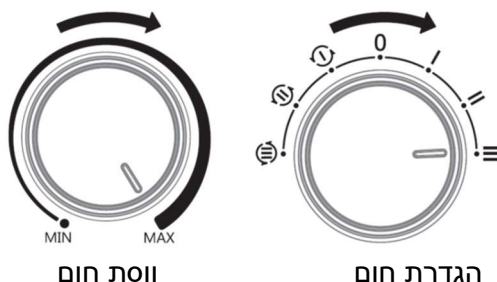

2. פונקציית מאוורר

במידה ואתם זקוקים לפונקציית המאוורר, בחרו בדרגת עוצמה "I", "II", "III" כשפונקציית המאוורר מופעלת. דבר זה יפעיל את מאוורר החימום ואת תנור החימום עם סנפיר השמן במקביל, ויגרום לטמפרטורה בחדר לעלות במהירות.

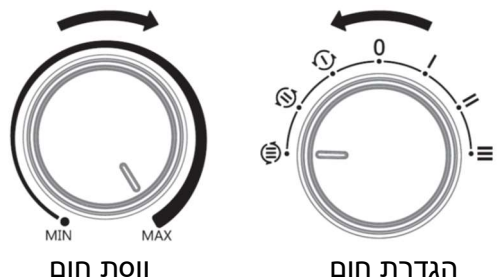

3. בחירת עוצמה

בנסיבות רגילות, אנא השתמשו בדרוג ההספק המרבי "III" ללא המאוורר לחימום מהיר. במידה והטמפרטורה הפנימית מגיעה לדרגה מתאימה, אנא בחרו בדרוג ההספק היותר נמוך "II", "I" או "0" לצמצום צריכת החשמל ולמניעת התחממות הטמפרטורה הפנימית.

שימו לב

במקרה של שימוש במכשיר בפעם הראשונה או כאשר עליכם לחבר אותו חזרה לשקע החשמל, אנא שימו לב לבדוק האם תקע החשמל נכנס היטב לשקע החשמל. שיטת בדיקה: חברו את תקע החשמל לשקע החשמל והפעילו את המכשיר ועשו בו שימוש, לאחר כחצי שעה, כבו את המכשיר ונתקו אותו ממקור החשמל. בדקו האם הפינים של תקע החשמל חמים, במידה והם חמים (מעל 50°C), יש להחליף את שקע החשמל על מנת למנוע התחממות יתר של שקע החשמל, כתוצאה ממגע לא טוב, מה שיגרום לתקעים חשמליים שרופים ואף לשריפה.

כוונון טמפרטורה

במהלך השימוש, במידה ואתם מרגישים שטמפרטורת החדר גבוהה מדי ושיש צורך להנמיך אותה, באפשרותכם לעשות שימוש בשיטות הכונון הבאות:

1. העבירו את מתג ההפעלה/כיבוי למצב "II", "I" או "0".
2. סובבו את כפתור בקרת הטמפרטורה כנגד כיוון השעון בזווית מסוימת. ככל שנורית חיווי הטמפרטורה קרובה יותר לסימון "MIN", כך נמוכה יותר הטמפרטורה המוגדרת.

שימו לב


במידה והטמפרטורה במקום סגור נמוכה יותר מהטמפרטורה המוגדרת, נורית החיווי תישאר מופעלת. על החדר להיות במצב אטום, אחרת אפקט החימום ייפגע.

כיבוי

סובבו את מתג ההפעלה/כיבוי למצב "0" כמצוין, ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל.



נוסט חום

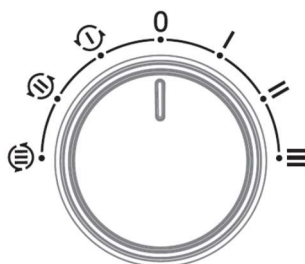

הגדרת חום

הזזת תנור החימום

להזזת תנור החימום החשמלי, אנא הפעילו אותו קודם, נתקו את תקע החשמל משקע החשמל, ולאחר מכן דחפו את גוף המכשיר על מנת לגלג את ארבעת הגלגלים האוניברסאליים שמתחתיו.

מאפייני הבטיחות

ניתוק תרמי: תנור חימום זה כולל ניתוק תרמי המכבה את תנור החימום במידה והוא מתחמם יתר על המידה בשל תנאים חריגים. במקרה כזה, כבו את תנור החימום, נתקו אותו ובדקו והוציאו חפצים הנמצאים על או בסיכות לתנור החימום. תנו לתנור החימום להתקרר במשך מספר דקות, ולאחר מכן חברו אותו חזרה למקור החשמל והחזירו אותו להפעלה רגילה.

מתג התהפכות: תנור חימום זה כולל מאפיין הגנה בטיחותי מפני התהפכות, אשר יכבה את תנור החימום במקרה והוא מתהפך. במידה ובכל רגע נתון, תנור החימום מתהפך, אנא החזרו את תנור החימום למצבו האנכי. תנור החימום יחזור להפעלה רגילה.

ניקיון ותחזוקה

1. את תנור החימום החשמלי יש לנקות באופן סדיר על מנת לנגב את האבק שהצטבר על משטח הגלגלים. היות שהדבר עשוי להשפיע על יעילות הקרינה.
2. נתקו את מקור אספקת החשמל ותנו לתנור החימום להתקרר, נגבו את האבק בעזרת מטלית רכה ולחה. אין לעשות שימוש בתכשיר ניקוי או בחומר שורט.
3. אין לקרצף את משטחי האוגנים בעזרת כלים קשים וחדים, למניעת החלדה של משטחים, בשל נזק לציפוי הצבע.

איתור תקלות ופתרון בעיות

הפעלת המכשיר שלכם יכולה להוביל לשגיאות ולתקלות. הטבלאות להלן מכילות סיבות אפשריות והודעות לפתרון הודעת שגיאה או תקלה. מומלץ לקרוא את הטבלאות להלן בקפידה על מנת לחסוך מזמנכם ומכספכם בשל יצירת קשר עם מרכז השירות.

הבעיה	הסיבות האפשריות	הפתרון
המוצר אינו מופעל	בעיה עם מקור אספקת החשמל: כבל החשמל אינו מחובר לשקע החשמל או ששקע החשמל אינו פועל.	בדקו אם ספק הכוח לתנור החימום תקין.
		בדקו האם תקע החשמל מוכנס היטב לשקע החשמל.
		בדקו האם כבל החשמל פגום או קרוע. במקרה של בעיה עם כבל החשמל, אנא קחו את המוצר לבדיקה ולתיקון על ידי איש מקצוע.
	הגנה מפני התחממות יתר הופעלה.	נתקו את המכשיר ותנו לו להתקרר.
המוצר מופעל אולם אינו מתחמם	כפתור בקרת הטמפרטורה מכוון לטמפרטורה נמוכה יותר מטמפרטורת הסביבה.	הוציאו חפצים הנמצאים על או בסמוך לתנור החימום.
	כפוננו את כפתור בקרת הטמפרטורה להגברת הטמפרטורה המוגדרת.	הוציאו חפצים הנמצאים על או בסמוך לתנור החימום.
המכשיר נעצר פתאום במהלך החימום.	המוצר מפסיק לחמם לאחר שהוא מגיע לטמפרטורת החימום המוגדרת.	זוהי תופעה רגילה. במידה והמוצר מפסיק לחמם לעתים קרובות, אנא הגבירו את הטמפרטורה המוגדרת.
	תנור החימום מתהפך.	מקמו אותו על משטח ישר, שטוח ויציב.
	מצב כיבוי אוטומטי יופעל לאחר פרק זמן ארוך של חוסר פעילות.	זוהי פונקציית הגנה שכיחה עבור מוצרים חשמליים. במידה והמוצר פועל ברצף למשך פרק זמן ארוך ללא הפעלת לחצן, הוא ייכבה באופן אוטומטי.

הלוגו של Midea, סימונים מילוליים, שם מסחרי, trade dress וכל הגרסאות נחשבים לנכסים יקרי ערך של קבוצת Midea ו/או של הסניפים שלה ("Midea"), שחברת Midea היא הבעלים של אותם סמלי מסחר, זכויות יוצרים וזכויות קנייניות רוחניות אחרות, וכל הרצון הטוב הנובע מתוך שימוש בכל חלק של סימן המסחר Midea. השימוש בסימן מסחרי של Midea למטרות מסחריות ללא אישור בכתב מראש לכך מצד Midea, עשוי להיחשב להפרה של סימן המסחר או לתחרות בלתי הוגנת במסגרתה הפרתם של חוקים רלוונטיים.

מדריך זה נכתב על ידי Midea וזו שומרת לעצמה את זכויות היוצרים הקשורות אליו. שום גוף או אדם רשאי לעשות שימוש, לשכפל, לחלק באופן שלם או חלקי את המדריך הזה, או לארוז או למכור אותו ביחד עם מוצרים אחרים ללא אישור בכתב מראש לכך מצד חברת Midea.

כל הפונקציות וההנחיות המתוארות היו עדכניות ברגע הדפסת מדריך זה. אולם, המוצר בפועל עשוי להיות מעט שונה בשל פונקציות ועיצובים משופרים.

השלכה ומיחזור של המוצר

הנחיות חשובות לקשורות לשמירה על הסביבה

היענות לתקן ה- WEEE והשלכת מוצר מקולקל:
מוצר זה תואם לתקן EU WEEE (2012/19). מוצר זה נושא עליו סמל סיווג עבור ציוד חשמלי ואלקטרוני מקולקל (פסולת אלקטרונית) (WEEE).
סמל זה מציינ שאין להשליך מוצר זה ביחד עם פסולת ביתית מסוג אחר בסיום חיי השירות שלו. מכשיר מקולקל יש להחזיר לנקודת איסוף רשמית למחזור של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה. למציאת מערכות איסוף אלה צרו קשר עם הרשויות המקומיות שלכם או עם הספק ממנו נרכש המוצר. כל בית מבצע תפקיד חשוב בשחזור ומחזור של מכשירי חשמלי ישן. השלכה נכונה של מכשירי חשמל מקולקלים מסייעת במניעת תוצאות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.



המוצר שרכשתם תואם לתקן EU RoHS (2011, 65 / EU). הוא אינו מכיל חומרים מזיקים או אסורים המצוינים בתקן.

מידע אודות אריזת המוצר

חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים ממוחזרים בהתאם לתקני הסביבה הארציים. אין להשליך את חומרי האריזה ביחד עם פסולת ביתית או פסולת מסוג אחר. קחו אותם לנקודות לאיסוף חומרי אריזה שהוקצו לכך על ידי הרשויות המקומיות.



הודעה בדבר הגנה על נתונים

על מנת לספק את השירותים המוסכמים עם הלקוח, אנו מביעים הסכמה להיענות ללא כל הגבלה עם כל התנאים של החוק הישים להגנה על הנתונים, בקו אחד עם מדינות מוסכמות בתוכן השירותים ללקוח יינתנו.

באופן כללי, עיבוד הנתונים שלנו הוא למלא את המחויבות שלנו על פי הסכם אתכם ומסיבות של בטיחות המוצר, לשמור על הזכויות שלכם בכל הקשור לאחריות ולשאלות הקשורות לרישום המוצר. במקרים אחדים, אולם רק אם מבטיחים הגנה מתאימה על הנתונים, ניתן להעביר נתונים אישיים למקבלי נתונים הממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי.

מידע נוסף יסופק על פי דרישה. באפשרותכם ליצור קשר עם המשרד שלנו להגנה על נתונים באמצעות MideaDPO@midea.com. על מנת לממש את הזכויות שלכם כגון הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם למטרות של שיווק ישיר, אנא צרו איתנו קשר באמצעות MideaDPO@midea.com. למציאת מידע נוסף, אנא סרקו את קוד ה-QR.

תעודת אחריות

_____	שם המוצר:	_____
_____	שם הלקוח:	_____
_____	כתובת:	_____
_____	טלפון:	_____
	סוג המוצר:	
	דגם:	
	מס' סידורי:	
	תאריך רכישה:	

- חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:
- המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12-חודשים מיום מסירת המוצר לצרכן ואשר אינה כוללת את האביזרים הנלווים, חלקי פלסטיקה וגומי.
 - המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבונה.
 - על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
 - בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
 - תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
 - חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
 - לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירם עולה על 300 ₪: שנה אחת.
 - חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
 - אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
 - חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 - תעודת האחריות בתוקף רק במידה ומצורפת חשבונית או אסמכתא לרכישה הכוללת תאריך ודגם המוצר.

רשימת תחנות שירות מורשות

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 8	077-4002512
עפולה	שירות רם	הולנד 16	04-9531444
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
רמת השרון	מעבדות השרון	אוסישקין 31	03-5477745
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
פתח תקווה	שקית	פינסקר 35	03-9332211
ראש"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	פרוטוטייפ	יוסף הבורסקאי 1	08-8558686
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204



make yourself at home

להרגיש בבית