


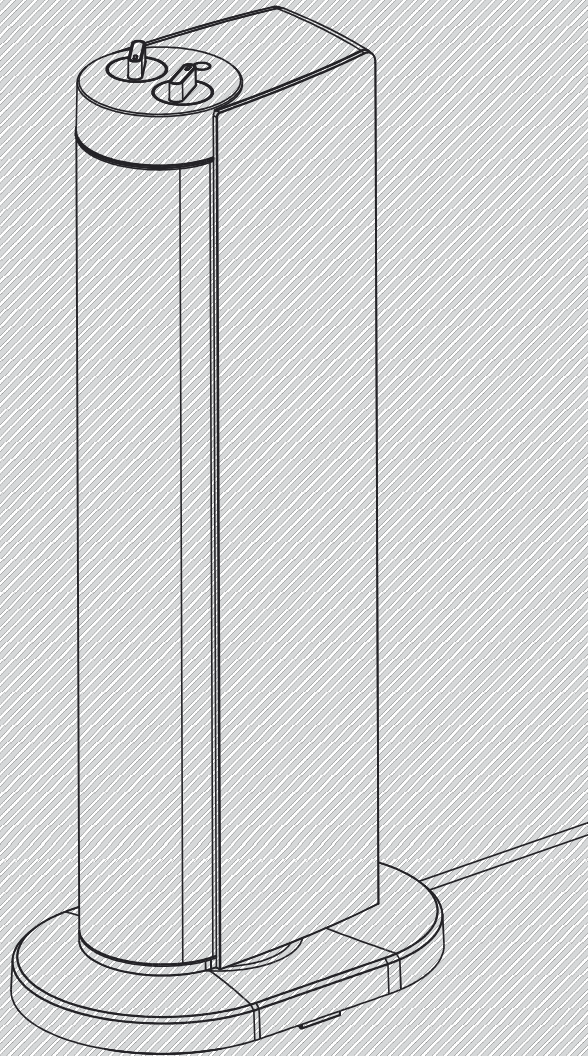

הוראות הפעלה

מפזר חום PTC

דגם: NTH20-18BA

קראו ושמרו הוראות הפעלה אלה

שימו לב: התמונות בהוראות ההפעלה הן לייחוס בלבד.

הוראות בטיחות



1. **זהירות:** כדי למנוע התחממות, אין לכסות את מפזר החום.
2. אם כבל הזינה ניזוק, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן או נציג השירות שלו או על ידי אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.
3. מוצר זה אינו נועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חישתיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם מפוקחים או תודרכו על אופן השימוש במוצר על ידי אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המוצר.
4. אין למקם את מפזר החום ישירות מתחת לשקע חשמל.
5. אין להשתמש במפזר החום בסביבתם הישירה של אמבטיות, מקלחות או בריכות שחייה.
6. יש להרחיק ילדים שגילים פחות מ-3 שנים אלא אם הם תחת השגחה צמודה. ילדים מעל גיל 3 ועד גיל 8 שנים יכולים רק להפעיל או לכבות את המוצר ובתנאי שהוא הונח או הותקן במקום המתאים והמיועד לכך, והם תחת השגחה או תודרכו על אופן השימוש הבטוח במוצר ומבינים את הסכנות הכרוכות. ילדים מגיל 3 ועד 8 שנים, אינם מורשים לחבר את המוצר לשקע החשמל, לווסת את העוצמה, לנקות את המוצר או לבצע תחזוקת משתמש.
7. **זהירות – חלקים מסוימים של המוצר יכולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. יש לתת תשומת לב מיוחדת היכן שנמצאים ילדים ואנשים פגיעים.**



8. השלכה נכונה של מוצר זה. סימון זה מציין שאין להשליך את המוצר הזה יחד עם שאר הפסולת הביתית. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה ולבריאות האדם מהשלכה לא מבוקרת של אשפה, מחזרו אותו באחריות כדי לקדם שימוש חוזר ובר קיימא בחומרים ובמשאבים. לצורך החזרת המוצר המשומש, אנא השתמשו בנקודות האיסוף לפסולת חשמלית ואלקטרונית או מסרו אותו בחנות ממנה אתם רוכשים את המוצר החדש, באחריותם להעביר את המוצר הישן למחזור.

חלקי המוצר



הוראות שימוש

- בדקו בטרם הפעלת המוצר:
 1. בדקו את תקינות כבל החשמל.
 2. המוצר נועד להפעלה במתח רשת של 220-240V AC, טרם השימוש, בדקו שמתח הרשת בשקעי החשמל שלכם תואם את מתח ההפעלה של המוצר, וכן כי שקעי החשמל מוארקים בהארקה תקינת, אחרת, החליפו את השקע בתקני אחר.

בורר לכיוון טמפרטורה
חברו את התקע אל השקע, וסובבו את בורר הטמפרטורה עם כיוון השעון. כאשר תשמעו את הצליל "פופ" (הכוונה שבקר הטמפרטורה פועל), כוונו את הבורר לרמה הרצויה לכם.

בורר לכיוון העוצמה
סובבו את בורר העוצמה לבחירה בין ארבעה מצבי פעולה:
נמוך 1200W (LOW), גבוה 2000W (HIGH), תנועה איטית 1200W (LOW OSC), תנועה מהירה 2000W (HIGH OSC).

כיבוי מפזר החום:

- א. סובבו את בורר בחירת העוצמה למצב OFF
- ב. סובבו את בורר הטמפרטורה נגד כיוון השעון למצבו הראשוני.
- ג. נתקו את התקע, ואחסנו את המוצר לאחר שהתקרר לחלוטין.

הגנת בטיחות

1. הגנת חום יתר: כאשר טמפרטורת מפזר החום גבוהה מידי עקב שימוש חריג, סביבת שימוש או שימוש שגוי, התרמוסטט במוצר מנתק אוטומטית את אספקת החשמל, ומפזר החום מפסיק לפעול. לאחר שכל המוצר התקרר, ניתן להפעיל אותו חזרה לאחר תיקון המצב.

מפרט טכני

מתח: 220-240V, 50Hz

טווח כיוון עוצמה (W)				דגם
תנועה מהירה	תנועה איטית	גבוה	נמוך	
2000	1200	2000	1200	NTH20-18BA

איתור תקלות

במידה והמוצר אינו פועל או שאינו פועל כראוי, בדקו תחילה על פי המפורט ברשימה שלהלן. אם הסיבה אינו מופיעה ברשימה זו, סביר שהמוצר תקול ומומלץ לפנות לתחנת השירות הקרובה כפי שהן מפורטות בגב החוברת לצורך תיקון.

התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
לאחר חיבור המוצר לרשת החשמל, נורית חיווי ההפעלה אינה דולקת והמוצר לא פועל.	התקע אינו מחובר כראוי.	בדקו שהתקע הוכנס כראוי לשקע החשמל.
	בורר הטמפרטורה אינו סובב למקומו.	בדקו האם בורר הטמפרטורה נמצא במצב ON.
המוצר מפסיק לפעול באופן פתאומי במהלך חימום.	הטמפרטורה חרגה מהסף המקסימלי המותר למנתק התרמי.	צננו את המוצר לפני שימוש.

קראו ושמרו הוראות אלה

הנחיות לניקוי ותחזוקה

1. אבק קל שהצטבר ניתן להסרה ממפזר החום בעזרת מטלית רכה. נגבו את המשטחים החיצוניים של המפזר מידי פעם עם מטלית לחה (לא רטובה) עם סבון נוזלי ומים. יבשו היטב עם מטלית רכה ויבשה לפני הפעלת מפזר החום.
 2. מנוע המאוורר שומן במפעל בזמן היצור, לא נדרש שימון נוסף.
 3. לא נדרשת או מומלצת תחזוקת משתמש כלשהי אחרת. במידה ונדרש שירות, מסרו את מפזר החום לתחנת השירות הקרובה.
 4. אחסנו את מפזר החום במקום נקי ויבש כאשר אינו בשימוש.
- זכרו – מפזרי חום חשמליים ניידים מתוכננים לחימום נקודתי, או כמקור חום נוסף. הם לא נועדו להיות מקור החום העיקרי במהלך עונת החימום הרגילה.
- הערה: אפשרי שיהיו סימני עשן או ריח כאשר מפזר החום מופעל לראשונה. הדבר נובע משאריות חומרי ייצור על גופי החימום שיתפזרו המהירות ולא יופיעו יותר לאחר מכן.



האופה 8, מודיעין, 71700 | טלפון: 08-6852100

תעודת אחריות

_____	שם החנות:	מפזר חום	סוג המוצר:
_____	שם הלקוח:	NTH20-18BA	דגם:
_____	כתובת:	_____	מס' סידורי:
_____	טלפון:	_____	תאריך רכישה:

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
- המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבונה.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
- לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
- חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
- אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.



רשימת תחנות השירות המורשות באזורים השונים:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	כוכב המשולש	הדסה 28	08-6236487
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
ראש"צ	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בני ברק	וירטואל חשמל	רבבי עקיבא 65	03-6542000
עפולה	שירות רם	הולנד 7	04-9531444