


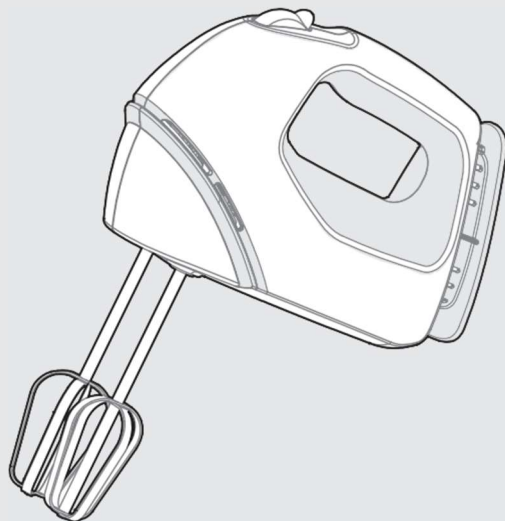

מיקסר ידני

מדריך למשתמש

דגם: HM-0295 (6144)

הודעות אזהרה: לפני השימוש במוצר זה, אנא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו לעיון עתידי. העיצוב והמפרט כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור המוצר.

התייעץ עם המשווק או היצרן שלך לקבלת פרטים. התרשים לעיל הוא רק לעיון. אנא התייחס למראה המוצר בפועל כסטנדרט.

תודה שבחרתם מידאה! לפני השימוש במוצר החדש שלכם, אנא קראו מדריך זה ביסודיות כדי לוודא שאתם יודעים כיצד להפעיל את התכונות והפונקציות שהמכשיר החדש שלכם מציע בצורה בטוחה.

תוכן

02		הוראות בטיחות
05		מפרט טכני
06		סקירת המוצר
07		הוראות הפעלה
10		ניקיון ותחזוקה
11		איתור תקלות
12		סימני מסחר
13		סילוק ומיחזור

הוראות בטיחות

שימוש מיועד

הנחיות הבטיחות הבאות נועדו למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או שגויה של המכשיר. אנא בדקו את האריזה והמכשיר בעת ההגעה כדי לוודא שהכל תקין כדי להבטיח פעולה בטוחה. אם מצאתם נזק, אנא צרו קשר עם המשווק או המפיץ. אנא שימו לב כי שינויים או שינויים במכשיר אינם מותרים מטעמי בטיחות. שימוש לא מכוון עלול לגרום לסיכונים ולתביעות בגין אובדן אחריות.

הסבר על סמלים

	סכנה סמל זה מציין כי קיימות סכנות לחייהם ולבריאותם של אנשים עקב גז דליק ביותר.
	התרעה על מתח חשמלי סמל זה מציין כי קיימת סכנה לחיים ולבריאות של אנשים עקב מתח.
	אזהרה סימן המציין סכנה עם רמת סיכון בינונית אשר, אם לא נמנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.
	זהירות סימן המציין סכנה עם דרגת סיכון נמוכה, שאם לא נמנעת, עלולה לגרום לפציעה קלה או בינונית.
	תשומת לב סימן המציין מידע חשוב (למשל נזק לרכוש), אך לא סכנה.
	יש להקפיד על ההוראות סמל זה מציין כי טכנאי שירות צריך להפעיל ולתחזק מכשיר זה רק בהתאם להוראות ההפעלה.

קרא הוראות הפעלה אלה בקפידה ובתשומת לב לפני השימוש/הפעלת היחידה ושמור אותן בסביבה הקרובה של אתר ההתקנה או היחידה לשימוש מאוחר יותר!

- כדי למנוע את הסיכון לפציעה חמורה בעת השימוש במיקסר הידני שלך, יש להקפיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים, כולל הדברים הבאים.
- קרא את כל ההוראות, אמצעי ההגנה והאזהרות לפני הפעלת מיקסר ידני.
- קיימת פגיעה פוטנציאלית משימוש לרעה. אנא טפל בזה בזהירות.
- נתקו תמיד את המכשיר מהאספקה אם הוא נותר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
- מכשיר זה לא ישמש ילדים. יש להרחיק את המכשיר ואת הכבל מהישג ידם של ילדים.
- מכשירים יכולים לשמש אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם ניתנו להם פיקוח או הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- ילדים לא ישחקו עם המכשיר.
- כבו את המכשיר והתנתקו מהאספקה לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים שעוברים בשימוש.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים כגון:
 - אזורי מטבח צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - בתי חווה;
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות;
 - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
- אם כבל האספקה פגום. זה חייב להיות מוחלף על ידי היצרן. סוכן השירות שלה או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנה.
- מכשיר זה תואם לתקנה EC 1935/2004 על חומרים ופריטים המיועדים לבוא במגע עם מזון.

שמור הוראות אלה.

יחידה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד.


זהירות

אי הקפדה על אף אחד מאמצעי ההגנה החשובים וההוראות החשובות לשימוש בטוח היא שימוש לרעה במיקסר היד שלך שיכול לבטל את האחריות שלך וליצור סיכון לפציעה חמורה.

מפרט טכני


6144	Model
~220-240V	מתח נקוב
50-60Hz	Rated frequency
150 ואט	הספק מדורג

סכימה חשמלית

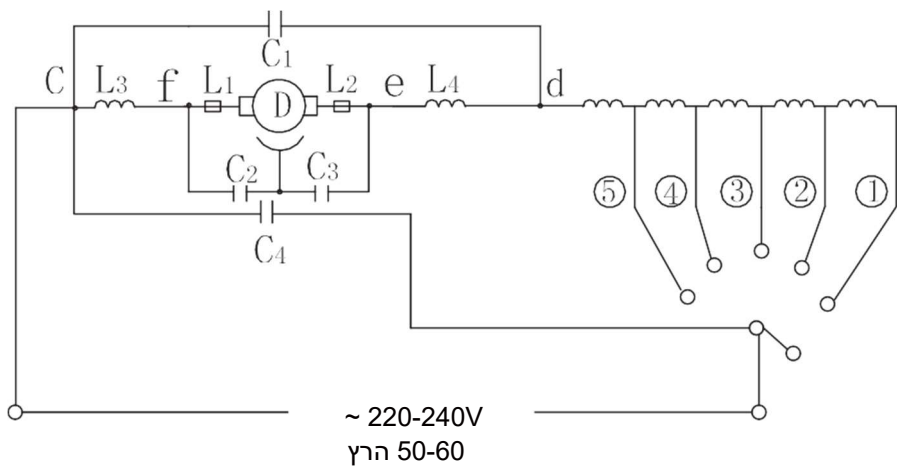

סקירה כללית של המוצר

שם חלקים

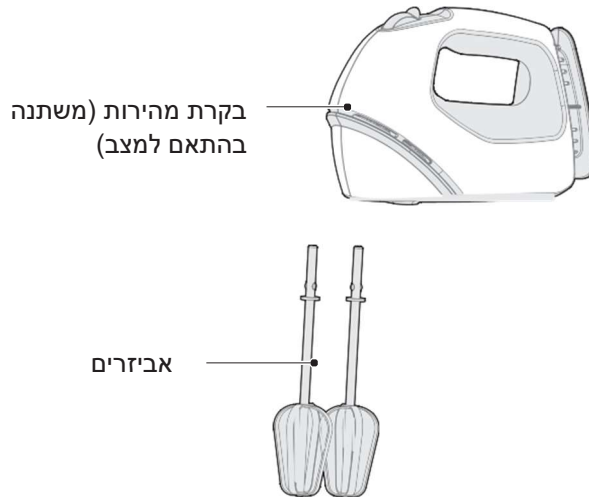


מדריך כללי לערבול
מדריך הערבול הבא הוא הצעה לבחירת מהירויות ערבוב עבור מיקסרים בעלי 5 מהירויות. התחילו במהירות 1 והגבירו למהירות הרצויה בהתאם למרקם המתכון

פונקציה	מהירות
כבוי / או הוצאת אביזר	0
מהירות נמוכה לקיפול או ערבוב מרכיבים יבשים, מאפינס או לחמים מהירים	1
להקצפת חמאה וסוכר; רוב סוגי הבצק והעוגיות	2
מהירות בינונית עבור רוב תערובות העוגות הארוזות	3
זיגוג ופירה	4
הקצפת חלבוני ביצה	5


הוראות הפעלה

הוראות שימוש


בלנדר מוט/חיבור מקצף
ודא שהמיקסר מנותק ונמצא במצב O (כבוי).

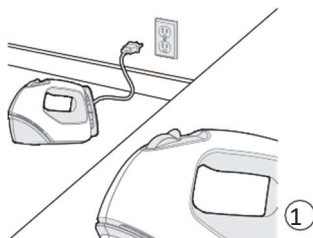

בהתאם לאיור מטה של תחתית המיקסר, הכנס את האביזרים הרצויים לפתחים המתאימים בתחתית המיקסר. דחוף ולחץ למקומו.

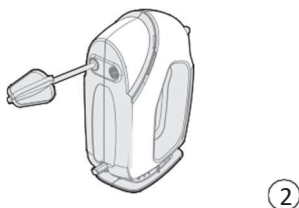

חבר את היחידה הראשית למקור חשמל של 220-240V ~ 50-60Hz.

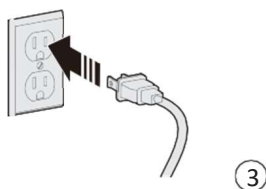


העבר את בקרת המהירות למהירות הרצויה. התחל ב- 1 והגבר את המהירות לפי הצורך.




④

בחר את ההגדרה (הגדרה 1 ~ 5).

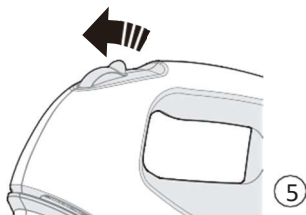

⑤

בסיום, העבר את בקרת המהירות ל- O (כבוי) ונתק את המיקסר.

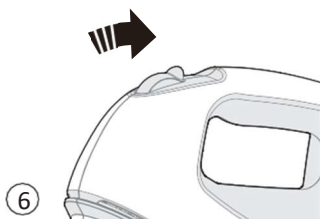

⑥

⚠ זehירות

אין להשתמש במהירות גבוהה במשך יותר משתי דקות בכל פעם, אחרת המנוע עלול להתחמם יתר על המידה.

מתכונים



- השתמשו בקערת ערבוב גדולה כדי שהמרכיבים יתפזרו לערבוב קל יותר.
- חמאה ומרגרינה צריכים להיות בטמפרטורת החדר.
- מוסיפים 150 גרם קמח + 150 גרם סוכר + 150 גרם חמאה + 3 ביצים בכל פעם ובמהירות מקסימלית ומערבבים היטב לאחר כל הוספה. זמן פעולה: 7 דקות
- צ'יפס ואגוזים יש לערבב ביד.

טיפול חריג

- א. במקרה של חריגות כגון רעשים חריגים, ריח, עשן וכו', עליך לנתק מיד את החשמל ולהפסיק את השימוש.
- ב. אם המוצר אינו יכול לפעול, בדוק אם ספק הכוח מחובר, אם המתג מועבר למצב ON ואם מותקנים אביזרים במקום.
- ג. אם המוצר עדיין לא יכול לעבוד לאחר בדיקות שהוזכרו לעיל, אנא פנה למרכז התיקונים הייעודי לתחזוקה.

ניקיון ותחזוקה

ניקוי

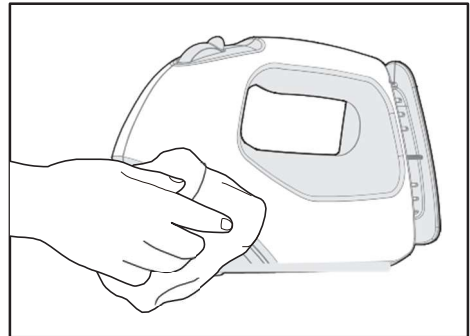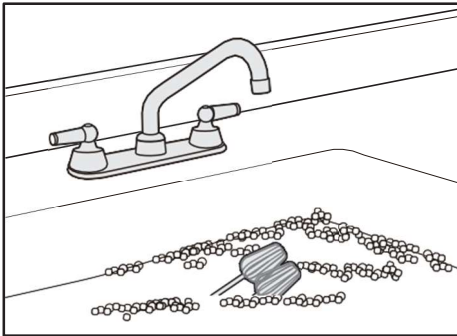

⚠️ זהירות

נתק את החשמל לפני הניקוי. אין לטבול את המיקסר, הכבל או התקע במים או בנוזל כלשהו.

פתרון בעיות

תפעול המכשיר עלול להוביל לטעויות ותקלות. הטבחה הבאה מכילה סיבות אפשריות והערות לפתרון הודעת שגיאה או תקלה. מומלץ לקרוא בעיון את הטבלה שלהלן על מנת לחסוך זמן וכסף שעלולים לעלות עבור פנייה למוקד השירות.

ניתוח תקלות ופתרון

התקלה	סיבות אפשריות	פיתרון
המוצר לא פועל	לא לחצתם על לחצן ההפעלה	לחצו עליו בקביעות
המזון נדבק לדפנות הפנימיות של הקערה	כמות מזון גדולה מידי או מתכון לא נכון	סובבו את הקערה ביד עד שתקבלו את תוצאת הערבול המבוקשת
ריח חריג מהמוצר, חם מידי, או שעשן נפלט ממנו	כמות מזון גדולה מידי בקערת הערבול או מתכון לא נכון	סובבו את הקערה ביד עד שתקבלו את תוצאת הערבול המבוקשת
	זמן פעולה ממושך מידי של המוצר	הקטינו את זמן הפעולה הרציפה של המוצר

סימני מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית

 הלוגו, סימני המילים, השם המסחרי, העיצוב המסחרי וכל גרסאותיו הם נכסים יקרי ערך של קבוצת מידאה ו/או החברות המסונפות אליה ("מידאה"), אשר מידאה היא הבעלים של סימני מסחר, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכל מוניטין הנגזר משימוש בחלק כלשהו של סימן מסחר של מידאה. שימוש בסימן מסחרי של מידאה למטרות מסחריות ללא הסכמה מראש ובכתב של מידאה עלול להוות הפרה של סימן מסחרי או תחרות בלתי הוגנת תוך הפרה של החוקים הרלוונטיים.

מדריך זה נוצר על ידי מידאה ומידאה שומרת לעצמה את כל זכויות היוצרים בו. אף ישות או אדם אינם רשאים להשתמש, לשכפל, לשנות, להפיץ באופן מלא או חלקי מדריך זה, או לאגד או למכור עם מוצרים אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב של מידאה.

כל הפונקציות וההוראות המתוארות היו מעודכנות בזמן הדפסת מדריך זה. עם זאת, המוצר בפועל עשוי להשתנות עקב פונקציות ועיצובים משופרים.

סילוק ומיחזור

הוראות חשובות לשמירה על הסביבה

ציות להנחיית WEEE וסילוק מוצר הבזבז:

מוצר זה תואם להנחיית WEEE של האיחוד האירופי (EU/2012/19). מוצר זה נושא סמל סיווג לבזבז ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).



סמל זה מציין כי מוצר זה לא יושלך עם פסולת ביתית אחרת בסוף חיי השירות שלו. יש להחזיר מכשיר משומש לנקודת איסוף רשמית למיחזור מכשירים אלקטרוניים חשמליים. כדי למצוא מערכות איסוף אלה, אנא צור קשר עם הרשויות המקומיות או הקמעונאי שבו נרכש המוצר. כל משק בית ממלא תפקיד חשוב בשחזור ומיחזור של מכשירי חשמל ישנים. השלכה נאותה של מכשיר משומש מסייעת במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ובריאות האדם.

ציות להנחיית RoHS

המוצר שרכשת תואם להנחיית EU RoHS (2011/65/EU). הוא אינו מכיל חומרים מזיקים ואסורים המפורטים בדיקטיבה.

מידע על האריזה



חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים הניתנים למחזור בהתאם לתקנות איכות הסביבה הלאומיות שלנו. אין להשליך את חומרי האריזה יחד עם פסולת ביתית או אחרת. קחו אותם לנקודות איסוף חומרי האריזה שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.

תעודת אחריות

_____	שם החנות:	_____	סוג המוצר:
_____	שם הלקוח:	_____	דגם:
_____	כתובת:	_____	מס' סידורי:
_____	טלפון:	_____	תאריך רכישה:

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12-חודשים מיום מסירת המוצר לצרכן, ואחריות נוספת מוגבלת של 24 חודשי האחריות שאינה כוללת חלקי פלסטיקה, גומי, חלקים קוסמטיים וחלודה.
- המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבון.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
 - ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - אספקת חשמל לא סדירה.
 - שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
- לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת המילטון חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות: מעבר לשנת האחריות הראשונה:
 - לתנורי מיקרוגל: 6 שנים.
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה אחת.
- חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
- אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבויותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
- תעודת האחריות בתוקף רק במידה ומצורפת חשבונית או אסמכתא לרכישה הכוללת תאריך ודגם המוצר ותוויות המוצר כולל הדגם המס' ד"קריאים כך שניתן לזהות את דגם המוצר.

רשימת תחנות שירות מורשות

עיר	שם	כתובת	טלפון
מזדעין	המילטון	האופה 8 ישפרו סנטר	08-6852100
ירושלים	שרות ברקת	אגריפס 43	02-5382922
חיפה	שרות רם	רח' ביאליק 8	077-4002512
עפולה	שירות רם	הולנד 16	04-9531444
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
נתניה	בר מנחם	רמז 15	09-8337733
רמת השרון	מעבדות השרון	אופשיקין 31	03-5477745
תל אביב	דני תיקונים	סלמה 94	03-6820995
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
פתח תקווה	שקית	פינסקר 35	03-9332211
ראש"צ	אלקטרו בגדרי	יהודה לייב 4 (פינסקר)	03-9666492
חולון	דני תיקונים	שנקר 29	03-5011055
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	08-8533976
אשקלון	שרות איציק	העבודה 31 פינת הנטרים	08-6758914
באר שבע	פרוטוטייפ	יוסף הבורסקאי 1	08-8558686
אילת	דחרי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204

