


מייבש כביסה

פתח חזית

הוראות הפעלה

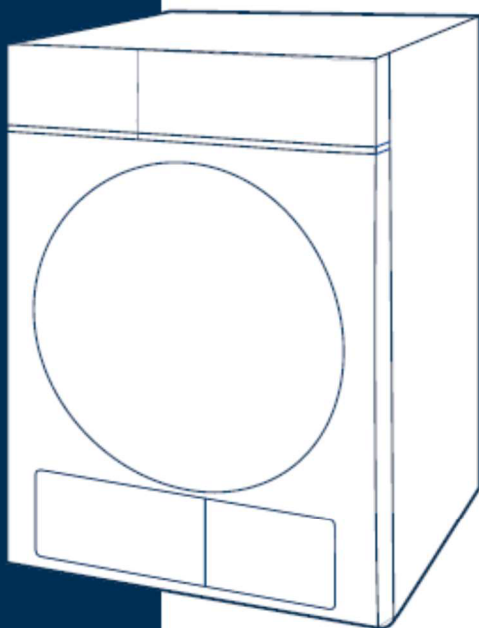

קראו מדריך זה  

קראו את כל ההנחיות וההסברים  
להתקנה לפני השימוש.

פעלו על פי ההנחיות בקפידה.

שמרו את הוראות השימוש בהישג יד  
לשימוש עתידי.

במידה והמוצר נמכר או הועבר לאחר,  
וודאו שיקבל גם את הוראות השימוש.

MD100A70 Series :דגם

מק"ט: 6428

## הוראות בטיחות

- 3 ..... הוראות בטיחות ■

## התקנה

- 7 ..... תיאור המוצר ■
- 7 ..... התקנה ■

## הפעלה

- 9 ..... הפעלה מהירה ■
- 10 ..... לפני כל ייבוש ■
- 11 ..... פנל פיקוד קדמי ■
- 12 ..... אפשרויות ■
- 14 ..... טבלת תוכניות ייבוש ■

## תחזוקה

- 15 ..... ניקוי וטיפול ■
- 17 ..... איתור תקלות ■
- 18 ..... מפרט טכני ■

## ■ הוראות בטיחות

- המוצר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חישתיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם הדרכה על השימוש במוצר על ידי האדם שאחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת פיקוח כדי לוודא שאינם משחקים עם המוצר.
- במידה ופתיל הזינה ניזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנה.
- אסור לילדים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקת המוצר לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- אסור להשתמש במייבש הכביסה במידה והשתמשו בחומרי ניקוי כימיים בכביסה.
- חובה לנקות את המסנן לעיתים תכופות.
- אסור לאפשר לסיבי כביסה להיערם מסביב לתוף הייבוש. הדבר מהווה סכנה.
- פריטים שהוכתמו בחומרים כגון: שמן בישול, אצטון, אלכוהול, נפט, בנזין, מסיר כתמים, טרפנטין, וקס ומסירי וקס, יש לשטוף במים חמים עם כמות מוגברת של חומר ניקוי לפני ייבוש במייבש כביסה.
- אין להכניס למייבש הכביסה פריטים העשויים מגומי (לטקס) כמו: כובעי אמבטיה, פריטים חסיני מים, פריטי לבוש מגומי ופולסטיק או כריות מגומי מוקצף.
- השימוש במרכזי כביסה, או חומרים דומים, חייב להתבצע על פי הנחיות היצרן כפי שהן מופיעות על המוצר.

### אזהרה!

לעולם אין להפסיק את פעולת מייבש הכביסה לפני תום התוכנית, אלא אם מוציאים את כל הפריטים החוצה מהמייבש ומפזרים אותם כך שהחום יתפזר במהירות.

- אסור לחבר את צינור פליטת האוויר החם של המייבש לארובה דרכה נפלט עשן של בעירת גז או דלקים.
- אסור להתקין את מייבש הכביסה מאחורי דלת ננעלת, דלת הזזה או דלת שהצירים שלה הפוכים מכיוון הפתיחה של דלת המוצר, כך שקיימת הפרעה כלשהי לדלת המייבש מלהיפתח במלואה.

- פריטים שיש עליהם שמן עלולים להידלק בפתאומיות, במיוחד עם חשיפתם למקורות חום כמו במייבש הכביסה. פריטים אלה מתחממים וגורמים לתגובת חימצון לשמן. החימצון יוצר חום. במידה והחום אינו יכול להיפלט, הפריטים מתחממים מאוד ועולים באש.
- אסור להטות או להפוך את המוצר בעת שימוש או תחזוקה כאשר הוא פועל.
- הוציאו את כל החפצים מהכיסים לפני ייבוש ובמיוחד מצתים וגפרורים.
- פתחי האוורור בבסיס חייבים להישאר פתוחים ואין לחסום אותם עם שטיח.
- יש להרחיק ילדים בני פחות מ-3 שנים אלא אם משגיחים עליהם כל הזמן.
- התקע חייב להיות נגיש לאחר ההתקנה.
- אזהרה: אסור לחבר את המוצר לחשמל באמצעות התקן מיתוג חיצוני כגון: טיימר או התקן שמפעיל ומכבה אותו באופן קבוע.
- חובה להסיר את כל חלקי האריזה לפני השימוש, אחרת עלול להיגרם נזק חמור.
- חובה לדאוג לאוורור הולם למייבש הכביסה.
- המוצר פועל כאשר הוא מחובר לשקע זרם חילופין (AC) במתח של 230V. שינוי המתח המותר הוא 6% ממתח זה.
- יש לחבר את מייבש הכביסה לשקע של 10A לפחות.
- חובה לחבר את מייבש הכביסה לשקע בעל הארקה תיקנית. יש לפנות לחשמלאי מוסמך לבדיקה בכל מקרה של ספק כדי להימנע מסכנת התחשמלות.

## • אמצעי זהירות

אחסנו במקום שאינו חשוף לטמפרטורה מתחת לאפס, לגשם או מים שעלולים לגרום לנזק בלתי הפיך למוצר ולביטול אחריות היצרן.



שמרו על האיזור שמסביב לפתחי האוורור נקיים מהצטברויות של מוך, אבק ולכלוך. כל הפרעה עלולה להקטין את זרימת האוויר.



סחטו את הכביסה היטב לפני ייבוש. סחיטה טובה תקצר את זמני הייבוש ותחסוך לכם חשמל.



הרחיקו מיכלי התזה דליקים מהמייבש כאשר הוא פועל. במידה והמיכל דולף, אסור להפעיל את המייבש בכלל.



אל תכבסו ואל תייבשו פריטים שנוקו, נשטפו או הושרו בחומרים דליקים או נפיצים (כגון: וקס, שמן, דלק, צבע, מסירי שומנים, חומרים לניקוי יבש, נפט וכו').



אל תנסו להפעיל את המוצר כאשר הוא ניזוק, לא פועל כראוי, מפורק חלקית או כשיש לו חלקים שבורים או לסרים, כולל כבל חשמל או תקע פגומים.



אין לאפשר לילדים להתקרב למוצר.  
נדרשת השגחה צמודה כאשר המוצר פועל  
בקרבת ילדים.




אל תשתמשו במוצר כאשר הידיים  
שלכם רטובות.



אין לאחסן על המייבש כלי פלסטיק, נייר או  
בגדים שעלולים להישרף או להינמס בעת  
פעולתו.



אסור לחבר את צינור הפליטה של  
המייבש לארובה שפולטת גזי בעירה או  
גזים אחרים.

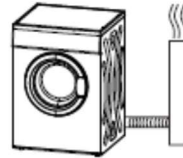


אסור לייבש פריטים שמכילים גומי,  
פלסטיק או חומרים דומים כמו: חזיות  
מרופדות, נעלי טניס, שטיחי אמבטיה,  
שטיחים, מכנסי תינוקות, שקיות פלסטיק  
או כריות שעלולים להישרף או להינמס.



יש לפתוח את הדלת רק בסיום תוכנית  
הייבוש. אל תפתחו את הדלת לפני  
שתוכנית הייבוש הסתיימה כדי למנוע  
סכנת כוויה מהאדים החמים או ממגע עם  
פנים מייבש הכביסה.




## ■ תיאור המוצר

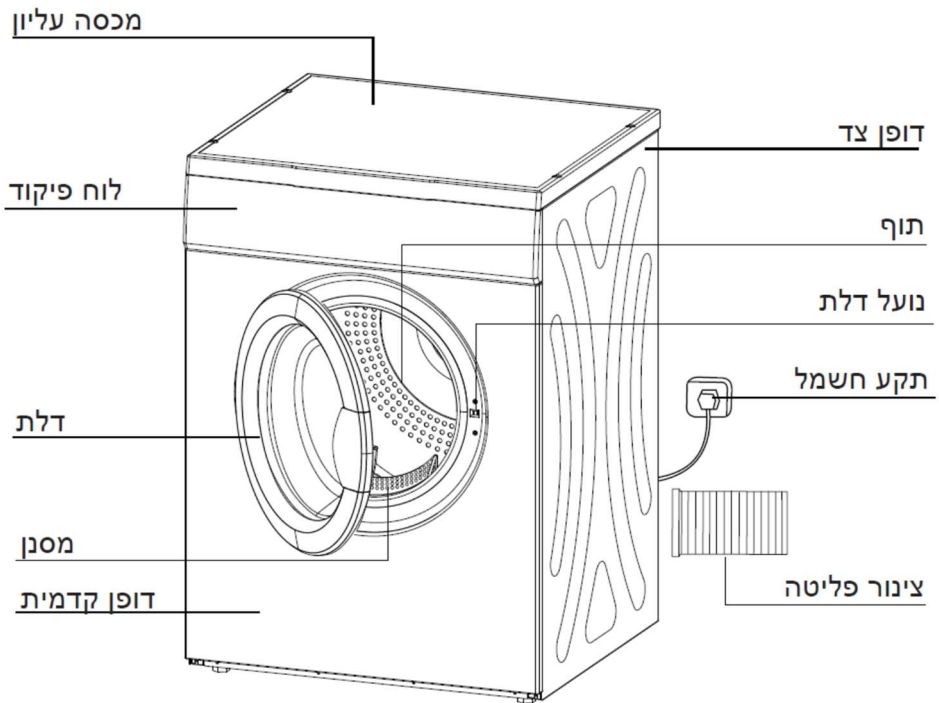

## ■ ההתקנה

### ● בחירת מיקום ההתקנה


מייבש הכביסה צריך להיות מותקן במקום מאוורר, ובמרחק של לא פחות מ-10 ס"מ מהקיר. מומלץ שלא יהיו מכשולים כלשהם במרחק של 1.5 מ' מחזית המייבש כדי לאפשר אוורור נאות.

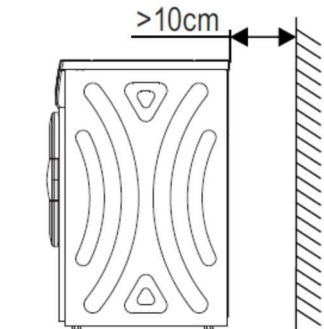

## התקנה

### • כיוון רגליות

ברגע שהמייבש כביסה נמצא במקומו הקבוע, וודאו שהוא מפולס באמצעות פלס. במידה ולא, כווננו את הרגליות בבסיס המייבש.

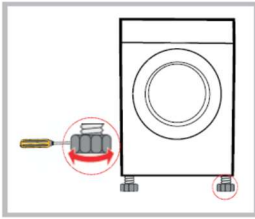


### שימו לב!

במידה ומייבש הכביסה אינו אופקי (בזווית הטיה של יותר מ  $2^{\circ}$ ), המייבש עלול שלא לפעול כראוי.


שימו לב בעת ההתקנה:

- אין להתקין את המייבש במקום פתוח או במקום בו הוא עלול להיות חשוף לגשם ולהינזק.
- אין להתקין את המייבש כך שחלקו האחורי מופנה לוויילון או לכל דבר שנע ברוח.
- אין להתקין את המייבש בקרבת גז או חומרים דליקים.

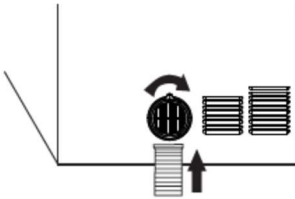

### • חיבור צינור פליטת האוויר החם

- חברו צד אחד של הצינור לגב המייבש והדקו אותו היטב.
- את הצד השני של הצינור יש להוציא החוצה. ראו באיורים מטה את הדרך הנכונה להתקנתו.

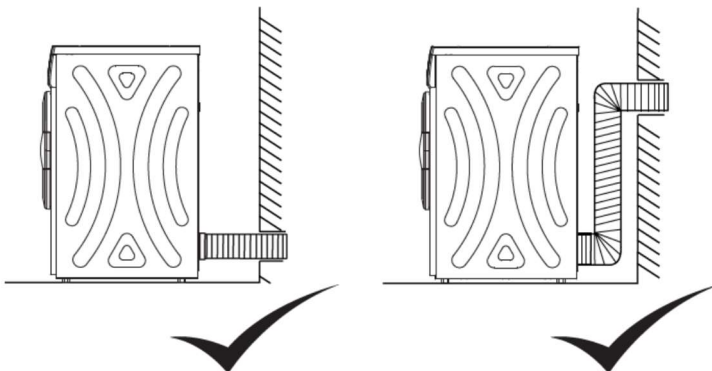




# הפעלה

## ■ הפעלה מהירה


**שימו לב!**

לפני שימוש, וודאו שמייבש הכביסה מותקן כראוי.


לפני ייבוש

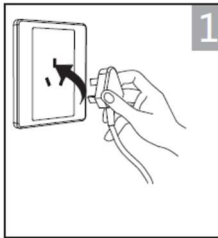

חברו לחשמל

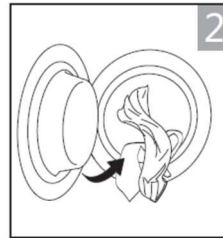

הכניסו כביסה

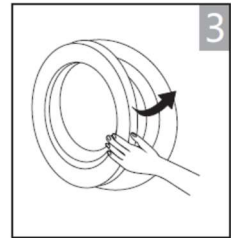

סגרו את הדלת

ייבוש



הדלקה




בחרו תוכנית  
או ברירת מחדל




הפעלה

לאחר ייבוש


נשמע צליל "ביפ" ובתצוגה מופיע "0:00"

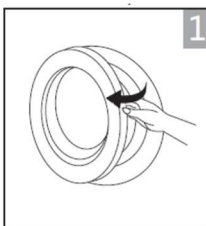

הוציאו הכביסה

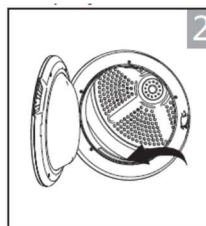

נקו את המסנן

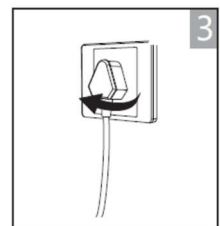

נתקו מהחשמל

## ■ לפני כל ייבוש


1. לפני ייבוש, סחטו את הכביסה היטב במכונת הכביסה. סחיטה במהירות גבוהה עשוי לקצר את זמן ייבוש ולחסוך לכם חשמל.
2. לייבוש אחיד, מיינו את הכביסה בהתאם לסוג האריג והפעילו תוכנית ייעודית.
3. לפני ייבוש, סגרו רוכסנים, רכסו את הכפתורים וסגרו חגורות.
4. אל תייבשו את הבגדים יותר מדי, בגדים יבשים מדי עלולים להתקמט.
5. אל תייבשו פריטי כביסה המכילים גומי או חומרים אלסטיים דומים.
6. יש לפתוח את הדלת רק בסיום תוכנית הייבוש. פתיחת הדלת לפני סיומה של התוכנית עלול לגרום לכוויה.
7. נקו את המסנן לאחר כל פעולת ייבוש כדי למנוע זמני ייבוש ארוכים מאוד ובזבז אנרגיה מיותר.
8. אין לייבש כביסה שעברו ניקוי יבש.

|                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  מגבת מרופדת (בערך 900 גר' כותנה)              |  ג'ינס (בערך 800 גר')              |  ג'קטים (בערך 800 גר' כותנה)      |  סוודר (בערך 800 גר')                         |
|  חולצות עם שרוולים ארוכים (בערך 300 גר' כותנה) |  בגדי שינה (בערך 200 גר')          |  בגדי עבודה (בערך 1120 גר')       |  סדין בודד (בערך 600 גר' כותנה)               |
|                                                                                                                                |  גרביים (בערך 50 גר' אריגים שונים) |  תחתוני גברים (בערך 70 גר' כותנה) |  חולצות עם שרוולים קצרים (בערך 180 גר' כותנה) |

שימו לב! 

- אין לדחוס במייבש בגדים יתר על המידה.
  - לא להכניס בגדים נוטפי מים. הדבר עלול לגרום נזק למייבש ואף לשריפה.
  - לא מתאים לאריגי משי וצמר.
- ייבשו אריגים שמתאימים למייבש כביסה בהתאם לתווית שמוצמדת להם:

- מתאים למייבש כביסה ☒
- תהליך ייבוש רגיל: ייבוש במייבש כביסה אפשרי בעומס רגיל ובטמפרטורה של 80 מעלות. ☒
- תהליך ייבוש מתון: זהירות נדרשת בעת הייבוש. בחרו תהליך מתון עם פעולת חימום מופחתת ☒
- אין לייבש במייבש כביסה: פריטים שאינם מתאימים לייבוש. ☐

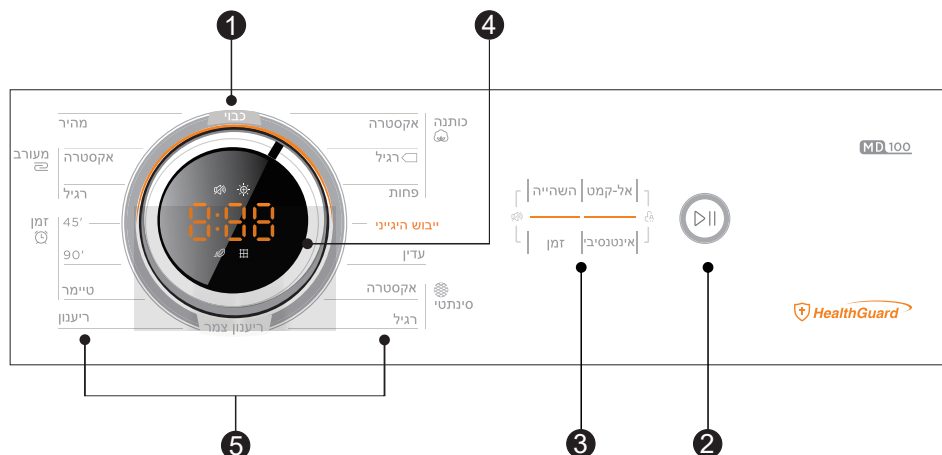

### 1. OFF

להפעלה וכיבוי של המייבש

### 3. אפשרויות נוספות

לחצנים המיועדים לבחירת תכונות נוספות.

### 5. תוכניות

ניתן לבחור תוכניות שונות בהתאם לצרכי המשתמש כדי לקבל תוצאות ייבוש יעילות יותר.

### 2. START / PAUSE

לחצו על הלחצן להפעלה או השעייה של מחזור הכביסה.

### 4. תצוגה

בתצוגה ניתן לראות את ההגדרות, יתרת זמן והודעות מצב של המייבש.

# הפעלה

## אפשרויות נוספות

### אל-קמט

לחצו על הלחצן לבחירת תכונה זו, בתום מחזור הייבוש. תוכלו לבחור זמן של 30 דקות (ברירת מחדל) ועד 120 דקות. נורית "אל-קמט" תידלק כאשר בוחרים תכונה זו שתפקידה למנוע את התקמטות הבגדים.

### נעילת ילדים

לחיצה על הלחצנים "אל-קמט" + "אינטנסיבי" בו זמנית במשך 3 שניות להפעלת נעילת הילדים.

### השהייה

לחצו על לחצן זה להפעלת השהייה של ההפעלה עד 24 שעות. תוכלו ללחוץ על לחצן זה בקביעות לשינוי הזמן בטווח של 0-24 שעות.

### אינטנסיבי

- לחצו על הלחצן לבחירת רמת הייבוש של הכביסה. קיימות 3 דרגות ייבוש.
- ניתן לבחור את רמת הייבוש רק לפני שתוכנית הייבוש מתחילה.
  - לחצו על לחצן "אינטנסיבי" קצובות לבחירת זמן הייבוש.

### זמן

לחצו על הלחצן לבחירת זמן הייבוש בקפיצות של 10 דקות

### צליל

ביטול צלילי "ביפ" וצלילי בורר תוכניות באמצעות לחיצה בו זמנית על הלחצנים "השהייה" + "זמן".

### שימו לב!

- נקו את המסנן, גוף המייבש והתוף.
- נקו את המייבש כאשר הנורית "מסנן" מהבהבת, לאחר שהמייבש נעצר.
- סימן זה מציין את "תוכנית כותנה סטנדרטית", שמתאימה לייבוש בגדי כותנה רגילים וזו התוכנית היעילה ביותר במונחי חיסכון באנרגיה לסוג בגדים זה.

## הפעלה

### ■ תצוגה

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| מעורב                 |  |
| זמן                   |  |
| כותנה                 |  |
| סינתטיים              |  |
| צליל                  |  |
| נעילת ילדים           |  |
| אינטנסיבי             |  |
| אל-קמט                |  |
| ניקוי פילטרים (אזהרה) |  |

## ■ טבלת תוכניות ייבוש

| תוכנית       | משקל<br>7.0 ק"ג | השימוש                                                                                                                                                                 | השהיה | אינטנסיבי |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|              |                 |                                                                                                                                                                        |       |           |
| כותנה        | 7.0 ק"ג         | לפריטי כותנה חד ורב שכבתיים לייבוש מלא ולאחסון מייד.                                                                                                                   | כן    | כן        |
|              |                 |                                                                                                                                                                        | כן    | לא        |
|              |                 |                                                                                                                                                                        | כן    | לא        |
| מעורב        | 7.0 ק"ג         | לאריגים מעורבים מכותנה וסינטטיים                                                                                                                                       | כן    | כן        |
|              |                 |                                                                                                                                                                        | כן    | כן        |
| סינתטי       | 3.5 ק"ג         | לאריגים עבים ורב שכבתיים שיש לייבוש היטב<br>לאריגים סינתטיים דקים, שלא מגהצים, כמו חולצות עדינות, בגדי תינוקות וגרביים                                                 | כן    | כן        |
|              |                 |                                                                                                                                                                        | כן    | כן        |
| עדין         | 0.6 ק"ג         | לייבוש כביסה עדינה שמתאימה למייבש או כביסה שמכבסים ביד בטמפ' נמוכה.                                                                                                    | כן    | לא        |
| ריענון       | -               | לריענון בגדים שהיו בסביבה סגורה זמן ממושך, או להסרת ריח.                                                                                                               | כן    | לא        |
| מהיר         | 0.6 ק"ג         | לפריט כביסה שיש לייבוש במהירות.                                                                                                                                        | כן    | לא        |
| זמן          | ---             | זמן 45 דקות<br>זמן 90 דקות<br>לייבוש פריטים בודדים או להשלמת תהליך הייבוש לכביסה מעורבת עם זמני ייבוש שונים. מינימום 10 דקות עד מקסימום 120 דקות (בקפיצות של 10 דקות). | כן    | לא        |
|              |                 |                                                                                                                                                                        | כן    | לא        |
|              |                 |                                                                                                                                                                        | כן    | לא        |
| ייבוש היגיני | קטן מ-3 ק"ג     | תוכנית זו מיועדת לייבוש זהיר ובטוח של כביסה דקה ועדינה.                                                                                                                | כן    | כן        |
| ריענון צמר   |                 | לפריטי צמר שניתן לכבס במכונת כביסה                                                                                                                                     | כן    | לא        |

## 📌 שימו לב!

- אין חימום שמתבצע ב-3 דקות האחרונות של מחזור הייבוש כדי לקרר את הבגדים. (חריג: תוכנית של שעה אחת בה זמן הקירור הוא 10 דקות).
- במידה ונבחרה פעולת אל-קמט, התהליך יימשך שעתיים, אחרת הוא יסתיים לאחר 30 דקות ללא פעולה זו.
- טמפרטורת החדר והלחות בו משפיעים על זמן הייבוש.
- בדקו את הנחיות הייבוש שעל תווית הבגד.
- המלצה: לתכולה של פחות מ-0.5 ק"ג, בחרו תוכנית של 45 דקות ורמת ייבוש אקסטר.

## ■ ניקוי וטיפול


### ניקוי המסנן



- נקו את מסנן סיבי הבגדים לאחר כל שימוש.
- הוציאו את המסנן במשיכה ישרה כלפי מעלה.
- ניקוי המסנן
- השתמשו במטלית ניגוב או בידיים להסרת כל הסיבים שהצטברו במסנן.
- החזרת המסנן למקומו
- במידה וניקיתם את המסנן עם מטלית לחה או מים, אנא יבשו אותו היטב לפני התקנתו חזרה במייבש.

### ניקוי המעטפת והתוף

#### אזהרה!

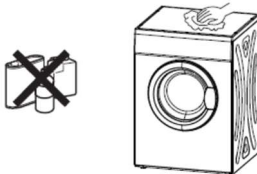

- נתקו את מייבש הכביסה מהחשמל לפני ניקוי!
- נקו את המייבש עם מטלית לחה שנשטפה ברז נקיים בלבד.
- אסור להתיז מים ישירות על המייבש.
- אסור להשתמש בכל חומר ניקוי מכל סוג שהוא לניקוי המייבש. הדבר עלול לגרום נזק למשטחי הפלסטיק ולחלקים אחרים.
- לפני הפעלת המייבש שוב, יבשו היטב את כל החלקים עם מטלית יבשה

## איפוס בטיחות


1. מייבש כביסה זה מצויד במפסק ניתוק בטיחותי המופעל על ידי טמפרטורה.
2. במידה ומייבש הכביסה אינו מחמם עליכם לאפס חזרה את המפסק הזה כדי שיתחיל לחמם שוב.
- עליכם להמתין 10 דקות להתקררות המפסק.
- מפסק האיפוס הבטיחותי נמצא בגב מייבש הכביסה.
3. הסיבה הנפוצה ביותר להתחממות יתר של המייבש היא מסנן סתום.
4. נקו את מסנן הסיבים הקדמי לאחר כל מחזור ייבוש כדי למנוע התחממות.

מפסק הבטיחות יופעל מהסיבות הבאות:

1. מסנן סיבים סתום.
2. צינור הפליטה בגב מייבש הכביסה סתום.
3. פתחו את החלון או את הדלת במידה והאוורור בחדר חלש מאוד.
4. המסנן נסתם על ידי מטפחת או פריט קטן אחר.

חיבור מפסק איפוס הבטיחות

השתמשו באצבע או בעיפרון ללחיצה על הלחצן עד שתרגישו נקישת.

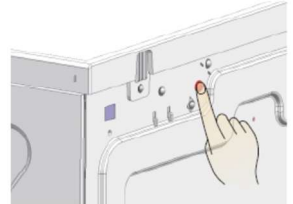



## ■ איתור תקלות

| התקלה                   | הסיבה                                                                                                                                                                                                            | פיתרון                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| המייבש אינו מתחיל לפעול | <ul style="list-style-type: none"> <li>הפסקת חשמל.</li> <li>התקע אינו מחובר לשקע החשמל.</li> <li>עומס יתר במייבש.</li> <li>מפסק תרמי מנותק</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>המתינו עד לחזרת אספקת החשמל.</li> <li>חברו את התקע לשקע וודאו שהחיבור מהודק.</li> <li>הקפידו על כמות הכביסה המותרת במייבש כפי שנקוב במדריך זה.</li> <li>לחצו וחברו מחדש את המפסק התרמי.</li> </ul> |
| המייבש מתחמם או ריח שרף | <ul style="list-style-type: none"> <li>מסנן הסיבים סתום.</li> <li>פתחי האוורור בחזית או מאחור חסומים.</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>הקפידו לנקות את המסנן לאחר כל שימוש.</li> <li>נקו את פתחי האוורור וצינור הפליטה האחורי.</li> </ul>                                                                                                 |
| הבגדים יבשים מידי       | <ul style="list-style-type: none"> <li>עומס יתר של כביסה במייבש.</li> <li>לא הוציאו את הכביסה בסיום תהליך הייבוש.</li> <li>לא הפרידו את הכביסה לפי סוגים כראוי.</li> <li>הטמפרטורה שנבחרה גבוהה מידי.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>אין לעבור את התכולה המירבי המותרת.</li> <li>הוציאו את הכביסה מייד לאחר סיום הייבוש.</li> <li>שימו לב להנחיות הייבוש שעל תוויות הבגד.</li> </ul>                                                    |
| בגדים מתכווצים          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ייבוש יתר של הבגדים</li> </ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>שימו לב להנחיות הייבוש שעל תוויות הבגד.</li> <li>במידה והבגדים רגישים להתכווצות, הוציאו את הבגדים כאשר הם לחים עדיין. תלו אותם להמשך הייבוש.</li> </ul>                                            |
| כדוריות על הבגדים       | <ul style="list-style-type: none"> <li>הבגדים רגישים מידי לחיכוך</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>השתמשו במרכז כביסה לעידון סיבי הבגד. רססו עמילן על השרוולים והצווארון בעת גיהוץ הבגד. הפכו את הבגדים למניעת היווצרות כדוריות.</li> </ul>                                                           |

- בגדים כבדים רטובים ישמיעו קולות חבטה בעת סיבוב התוף, הדבר תקין.
- במהלך מחזור הייבוש, מייבש הכביסה יוצר זרימת אוויר ורעש הנלווה לזה.

## תקלות אחרות

| קוד תקלה | סיבה                                        | פיתרון                                            |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E33      | חיישן טמפרטורה לא תקין או תקלה בכרטיס הראשי | במידה ותקלות אלה מופיעות<br>אנא פנו למוקד השירות. |
| E82      | חיישן טמפרטורה מקוצר או תקלה בכרטיס הראשי   |                                                   |

## ■ מפרט טכני

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| MD100                 | סדרה              |
| MD100A70 Series       | דגם               |
| 840 * 595 * 555 מ"מ   | מידות (א * ר * ג) |
| 2000W                 | צריכת הספק        |
| 220-240V~             | מתח כניסה         |
| 50Hz                  | תדירות            |
| 30 ק"ג                | משקל המוצר        |
| 7.0 ק"ג (בגדים יבשים) | תכולה מירבית      |
| +5°C ~ +35°C          | טווח טמפ' עבודה   |



*make yourself at home*