


מדריך למשתמש

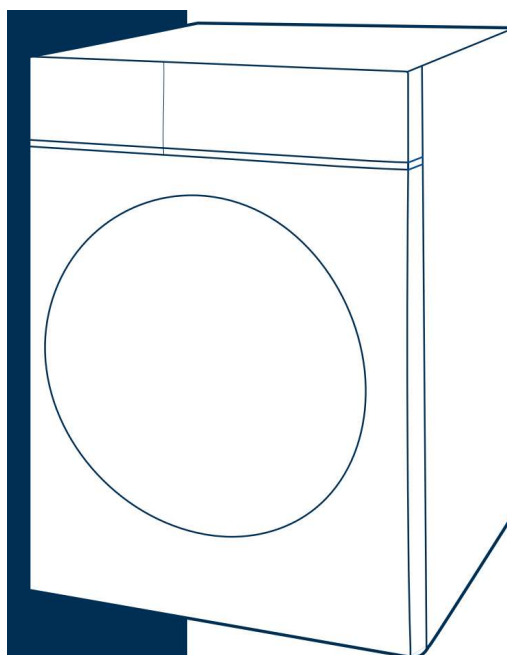

מכונת כביסה

פתח קדמי



קראו מדריך זה

יש לקרוא את כל ההוראות וההסברים לביצוע ההתקנה לפני השימוש. יש להקפיד על ביצוע ההוראות במדריך. שמרו על המדריך זמין לשימוש עתידי. במידה והמכונה נמכרת או מועברת, וודאו שבעלי המכונה החדשים מקבלים מדריך זה יחד איתה.

דגמים : MF200W90WB
MF200W100WB
MF200W120WB

www.midea.com

ברכותינו על רכישת מכונת הכביסה החדשה שלכם!

מדריך זה יסייע לכם לגלות את כל יתרונותיה של מכונת הכביסה ולעשות בה שימוש בהתאם לצרכים ולאופן שבו תרצו.

אנו ממליצים בחום על קריאת המדריך בקפדנות לפני השימוש בפעם הראשונה במכונת הכביסה. המדריך כולל הוראות והנחיות בטיחות חשובות ומידע לגבי אופן ההתקנה, ההפעלה והתחזוקה של מכונת הכביסה. שימוש וטיפול נכונים שומרים על הסביבה, מאפשרים שימוש בטוח ובטיחותי ומאפשרים חיסכון באנרגיה במהלך השימוש. יש לשמור את חשבונית הרכישה יחד עם תעודת האחריות למכונה.

המדריך כולל גם הנחיות להתקנה והפעלה מרחוק דרך אפליקצית "MSmartHome".

הוראות שימוש אלו הינן כלליות. המשמעות הינה שחלק מהפונקציות קיימות במכונה שרכשתם וחלק לא. אנו ממשיכים לעבוד ללא הפסקה על פיתוח ושיפור הדגמים השונים. אי לכך חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתכנון, בתכונות ובאביזרים השונים בכל הדגמים השונים ללא הודעה מוקדמת.

תוכלו להוריד עותק דיגיטלי של המדריך גם באתר החברה בכתובת: www.midea.com ולגלות מוצרים נוספים של החברה. אנו מקווים שתיהנו מהשימוש במכונת הכביסה שרכשתם.

הסברים לסימונים

סכנה

סימון זה מציין סכנת חיים וסכנה לבריאות עקב נוכחות של גז דליק.



אזהרה מפני מתח חשמלי

סימון זה מציין סכנת חיים ובריאות עקב נוכחות מתח חשמלי.



אזהרה

סימון זה מציין סכנה עם סיכון ברמה בינונית. במידה וקיימת התעלמות היא עלולה לגרום למוות או פציעה חמורה.



זהירות

מילת איתות זאת מציינת סכנה עם סיכון ברמה נמוכה. במידה וקיימת התעלמות היא עלולה לגרום לפציעה בינונית או קלה.



הערה

מילת איתות זאת מציינת מידע חשוב (כדוגמת נזק לרכוש), אך לא סכנה.



תשומת לב להוראות

הערות עם סימון זה מצביעות על הצורך לעיין במדריך ההפעלה.



שימת לב להוראות

סימון זה מציין שהתפעול והתחזוקה של המכונה יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך בהתאם להוראות ההפעלה.



4.....	1. הוראות בטיחות	4
4.....	1.1 הוראות בטיחות	4
8.....	2. התקנה	8
8.....	2.1 תיאור המוצר	8
8.....	אביזרים	8
9.....	2.2 התקנה	9
9.....	איזור ההתקנה	9
10.....	הוצאת המכונה מהאריזה	10
10.....	הסרת חגורות השינוע	10
11.....	פילוס המכונה	11
11.....	חיבור צינור כניסת המים	11
11.....	צינור הניקוז	11
12.....	ספוג אקוסטי	12
13.....	3. הפעלה	13
13.....	3.1 הפעלה שקטה	13
13.....	כיול	13
15.....	3.2 לפני כל כביסה	15
16.....	3.3 דיספנסר לנוזל / אבקת כביסה	16
17.....	המלצות לאבקת כביסה	17
18.....	3.4 לוח הבקרה	18
19.....	3.5 תצוגה	19
20.....	3.6 תוכניות	20
22.....	3.7 אפשרויות תוכניות	22
26.....	4. תחזוקה	26
26.....	4.1 ניקוי וטיפולים	26
26.....	ניקוי גוף מכונת הכביסה	26
26.....	ניקוי התוף	26
26.....	ניקוי אטם הדלת והזכוכית	26
27.....	ניקוי מסנן כניסת המים	27
28.....	ניקוי תא נוזל הכביסה והמרכז	28
29.....	ניקוי מסנן משאבת הניקוז	29
30.....	פתיחת חירום של הדלת	30
31.....	4.2 טיפול בתקלות	31
31.....	4.3 שירות לקוחות	31
33.....	5. מפרט טכני	33
34.....	6. פונקציה חכמה SMART FUNCTION	34

1. הוראות בטיחות

שימוש מיועד

המוצר מיועד אך ורק לשימוש ביתי ולבגדים ומוצרי בד בכמויות ביתיות המתאימים לכביסה. המכונה הינה לשימוש בתוך הבית בלבד. יש לעשות שימוש במכונה אך ורק בהתאם להוראות המפורטות. מכונת הכביסה אינה מיועדת לשימוש מסחרי.

כל שימוש אחר ייחשב כשימוש לא הולם. היצרן אינו אחראי לכל נזק או פגיעה שתיגרם כתוצאה משימוש כזה.

מכונת כביסה זאת מיועדת לשימושים ביתיים ולשימושים דומים כדוגמת

- אזורי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
- בתי חווה.
- על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים ובתי הארחה.
- סביבות צימרים ואכסניות.
- אזורים לשימוש משותף בבתי דירות.

1.1 הוראות בטיחות

יש לקרוא את המידע להלן בנושאי בטיחות בקפדנות ולפעול על פיו בכדי למזער את הסיכון לאש או לפיצוץ, להתחשמלות ולמניעת נזקים לרכוש, פגיעה או מוות. אי ביצוע הוראות אלו יבטל את אחריות היצרן למכונת הכביסה.

אזהרה

שילוב של סימון ומילת איתות אלו מצביעים על מצב פוטנציאלי מסוכן העשוי לגרום למוות או לפגיעה חמורה במידה ולא יימנע.

זהירות

שילוב של סימון ומילת איתות אלו מצביעים על מצב פוטנציאלי מסוכן העשוי לגרום לפגיעה בינונית או קלה או לנזק לרכוש במידה ולא יימנע.

הערה

שילוב של סימון ומילת איתות אלו מצביעים על מצב פוטנציאלי מסוכן העשוי לגרום לפגיעה בינונית או קלה במידה ולא יימנע.



אזהרה

סכנת התחשמלות

- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליף בפתיל מיוחד או מערכת המסופקים על ידי היצרן או נציגו.
- אם קיים נזק למכונת הכביסה, אין להפעיל אותה אלא אם עברה תיקון על ידי היצרן, שירות מוסמך מטעמו או טכנאי מוסמך.
- סכנת התחשמלות.
- מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם שאחראי לבטיחותם.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכונה. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה. יש למנוע מילדים לשחק עם מכונת הכביסה.
- ילדים בגילאי 3 שנים ומטה יש להרחיק מהמכונה או להשגיח עליהם באופן צמוד כאשר הם בקרבתה.
- בעלי חיים וילדים עלולים להכנס לתוך מכונת הכביסה. יש לבדוק את תא הכביסה לפני כל הפעלה.
- אין לטפס או לשבת על מכונת הכביסה.

מקום וסביבת ההתקנה

- כל חומרי הכביסה והעזר יישמרו במקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין להציב את מכונת הכביסה על שטיח.
- הפרעה לפתיחה על ידי שטיח עלולה לגרום לנזק למכונה.
- יש להרחיק את מכונת הכביסה ממקורות חום ומקרינת שמש ישירה בכדי למנוע פגיעה בחלקי הפלסטיק והגומי.
- אין לעשות שימוש במכונת הכביסה במקומות בעלי לחות גבוהה או בחללים בהם יש נוכחות של גזים נפוצים או בסיסיים. במקרה של התזת מים על המכונה יש לייבש אותה באוויר הפתוח.
- אין להתקין את המכונה מאחורי דלת ננעלת, דלת הזזה או דלת עם צירים בצד שאינו מאפשר פתיחה בשל המכונה.
- אין להפעיל את מכונת הכביסה בטמפרטורות סביבה של מתחת ל-5°C שעלולות לגרום לנזק לרכיבי המכונה. במידה ולא קיימת אפשרות אחרת, יש לוודא ניקוז מלא של המים מהמכונה לאחר כל שימוש (ראו פרק "תחזוקה – ניקוי מסנן משאבת הריקון"). זאת בכדי להימנע מנזקים כתוצאה מקפיאת מים בתוך המכונה.
- אין לעשות שימוש בתרסיסים דליקים או חומרים דליקים בקרבת מכונת הכביסה.

התקנה

- הסירו את כל חומרי האריזה והעטיפה לפני השימוש במכונת הכביסה. אחרת עשוי להגרם נזק חמור למכונה.
- המכונה מצוידת בברז כניסת מים יחיד ויש לחברה לצנרת המים הקרים בלבד.
- יש לוודא שתקע החשמל נמצא במקום נגיש לאחר ההתקנה.
- לפני ביצוע כביסה בפעם הראשונה, יש להפעיל את מכונת הכביסה בכל הפונקציות הקיימות כשהיא ריקה. לפני הפעלת המכונה יש לבצע פילוס.
- אין להציב חפצים כבדים על מכונת הכביסה כגון מחממים או כלי קיבול עם מים.
- יש לעשות שימוש רק בצנרת החדשה המסופקת עם מכונת הכביסה. אין לעשות שימוש חוזר בצנרת ישנה.
- לחץ כניסה מקסימאלי של המים הינו 1 מגה-פסקל. לחץ כניסה מינימלי הינו 0.05 מגה-פסקל.

חיבורי חשמל

- יש לוודא שכבל החשמל אינו מונח תחת מכונת הכביסה בכדי שלא יינזק.
- יש לחבר את מכונת הכביסה לשקע חשמל מוארק המוגן על ידי נתיך או מפסק בהתאם להגדרות המופיעות במפרט הטכני של המכונה. התקנת ההארקה תבוצע רק על ידי חשמלאי מוסמך. יש לוודא שהתקנת החשמל מבוצעת בהתאם לתקנות והחוקים במקום ההתקנה.
- חיבורי מים וחשמל יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך בהתאם להוראות היצרן ולתקנות הבטיחות הישימות במקום ההתקנה.

אזהרה

- אין לעשות שימוש בשקעים מפוצלים ובכבלים מאריכים.
- אין לחבר למכונה הכביסה אביזר מיתוג חיצוני כגון טיימר או לחבר אותה למעגל חשמלי המופעל ומופסק באופן שגורתי.
- אין להוציא את התקע משקע החשמל במידה ויש אווירה נפיצה בסביבת מכונת הכביסה.
- לעולם אין לחבר את מכונת הכביסה לחשמל בידיים רטובות.
- בהוצאה מהשקע, יש למשוך תמיד בתקע עצמו ולא בכבל החשמל.
- במידה ולא נעשה שימוש במכונה לאורך זמן, יש לנתק אותה מהחשמל.

חיבורי מים

- יש לבדוק את חיבורי צינורות המים, ברז המים וצינור יציאת המים לבעיות אפשריות בשל השינויים בלחץ המים. אם החיבורים רופפים או נוזלים, יש לסגור את כניסת המים ולטפל בבעיה.
- אין לעשות שימוש במכונת הכביסה לפני סיום חיבור כל צינורות המים והניקוז על ידי טכנאי מוסמך.
- חלון הזכוכית עשוי להתחמם באופן ניכר במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים וחיות בית ממכונת הכביסה במהלך עבודתה.
- צינורות כניסת ויציאת המים צריכים להיות מותקנים בצורה המתאימה ולהיות במצב תקין, אחרת עשויות להתרחש דליפות ונזילות של מים.
- אין להוציא את מסנן משאבת הניקוז כאשר יש עדיין מים במכונת הכביסה. כמויות ניכרות של מים עשויות להישפך החוצה וקיימת סכנת כוויה כתוצאה מהמים החמים.

תפעול ותחזוקה

- אין לעשות שימוש בממסים דליקים, נפצים או רעילים. אין לעשות שימוש בדלק או אלקוהול מכל סוג שהוא. יש לבחור בחומרי כביסה המתאימים לביצוע כביסה במכונה.
- יש לוודא ריקון כל הכיסים בבגדים לכביסה. עצמים חדים או קשיחים כגון מטבעות, מסמרים, ברגים, אבנים וכדומה עשויים לגרום לנזק חמור למכונת הכביסה.
- יש להוציא מהכיסים חפצים כגון מציתים או גפרורים. יש לשטוף באופן יסודי פריטים שכובסו ביד.
- בגדים עם כתמים של שמן בישול, אצטון, אלקוהול, דלק, מסירי כתמים, מדללים, שעווה ומסירי שעווה, יכובסו במים חמים עם כמות מוגדלת של אבקת כביסה לפני ייבוש במכשיר.
- שימוש במרכז בד יבוצע בהתאם להוראות היצרן.
- אין לנסות לפתוח בכוח את דלת המכונה. נעילת הדלת תשתחרר אוטומטית זמן קצר לאחר סיום תוכנית הכביסה.

- אין לסגור את הדלת בכוח מוגזם או לטרוק אותה בחוזקה. במידה וקשה לסגור את הדלת, יש לבדוק שהבגדים הוכנסו כראוי ומפוזרים בתוך התא.
- לפני ביצוע פעולות תחזוקה או ניקוי יש לנתק את המכונה מהחשמל ולסגור את ברז כניסת המים.
- אין לשפוך מים על המכונה לצורך ניקיון. סכנת התחשמלות!
- תיקונים יבוצעו רק על ידי נציג מוסמך של היצרן, חברת שירות מוסמכת או טכנאי מוסמך בכדי להימנע מסיכונים.
- היצרן לא יהיה אחראי על נזקים שייגרמו כתוצאה משינויים או טיפולים על ידי אנשים שאינם מורשים.

הובלה ושינוע

- לפני ביצוע ההובלה
 - התקנת ברגי העיגון במכונה על ידי טכנאי מוסמך.
 - ביצוע ניקוז של כל המים מהמכונה.
- המכונה הינה כבדה. יש לשנע אותה בזהירות. אין לאחוז בחלק הבולט של המכונה בזמן הרמתה ואין לעשות שימוש בדלת המכונה בתור ידית להרמה.

סביבה

השלכה לפסולת של מכונה משומשת

(רק במדינות האיחוד האירופאי)

המכונה כוללת סימון מתאים בהתאם לדירקטיבה האירופאית 2012/19/EU בנושא פסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE). הדירקטיבה מגדירה את נושא איסוף והעברה למחזור של מכונות משומשות.




מכונה שעליה מופיע סימון זה לא תפונה יחד עם פסולת ביתית!

או עם החנות שסיפקה את המוצר. במהלך הפיתוח של דגמים חדשים, אנחנו משקיעים תשומת לב מיוחדת לשימוש בחומרים המאפשרים מחזור מלא ככל הניתן. הבטחת אחוזי מחזור גבוהים של מכונות ישנות מושגת על ידי מנגנון החזרת המכונות והעברתן למרכזי מחזור. יחד, אנו תורמים תרומה חשובה להגנת הסביבה.	כיצרן, אנו מבטיחים טיפול שהינו ידידותי לסביבה ומחזור של מכונות ישנות במסגרת אחריות היצרן הכוללת למוצר. המוצרים שלנו מוגדרים כמכשירים חשמליים. למידע נוסף לגבי איסוף והעברה למחזור, יש ליצור קשר עם הגורמים המוסמכים או הרשות המקומית במקום מגורכם
--	--

2. התקנה

2.1 תיאור המוצר

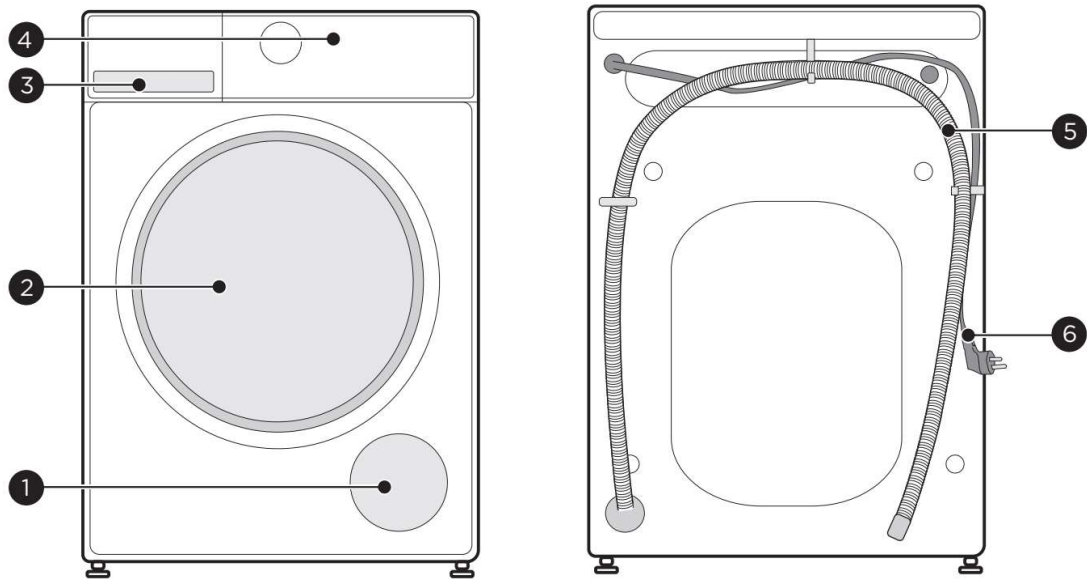


1. מכסה פתח שירות	4. לוח בקרה
2. דלת	5. צינור ניקוז
3. תא לנוזל כביסה / סבון	6. כבל חשמל

הערה

איור זה של המוצר הינו למטרות ייחוס בלבד. יש להתייחס למוצר בפועל

אביזרים

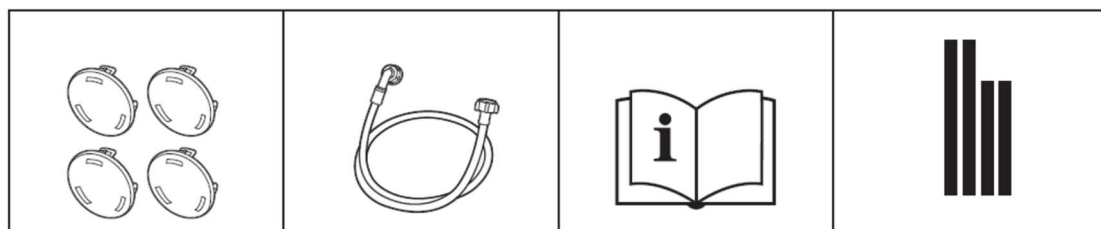

מכסים X 4

צינור לכניסת מים
קרים X 1


מדריך למשתמש X 1

ספוג אקוסטי
(אופציונלי)

2.2 התקנה





כלים נדרשים במידה ומבוצעת התקנה עצמית (אינם נכללים במארז)

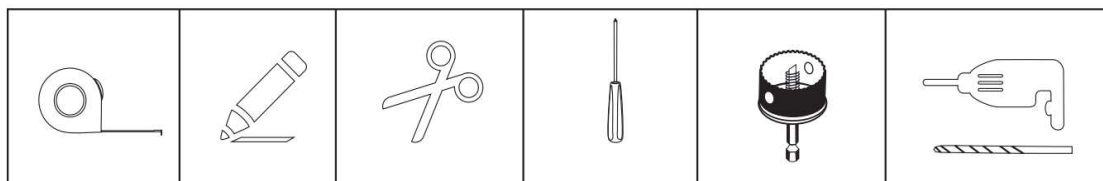

איזור ההתקנה

⚠️ זהירות

- חשוב לשמור על יציבות המכונה בכדי למנוע תזוזה או התהפכות.
- יש לוודא שהמכונה ניצבת על משטח ישר ומפולס.
- יש לוודא שהמכונה אינה מונחת על כבל החשמל.
- יש לוודא מרחק מינימום מהקירות כפי שמוצג בתמונות הבאות.

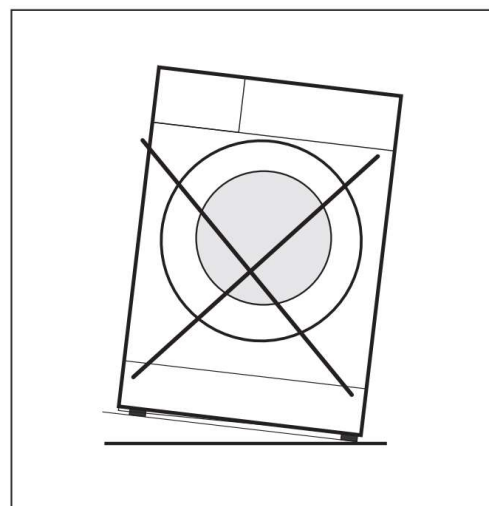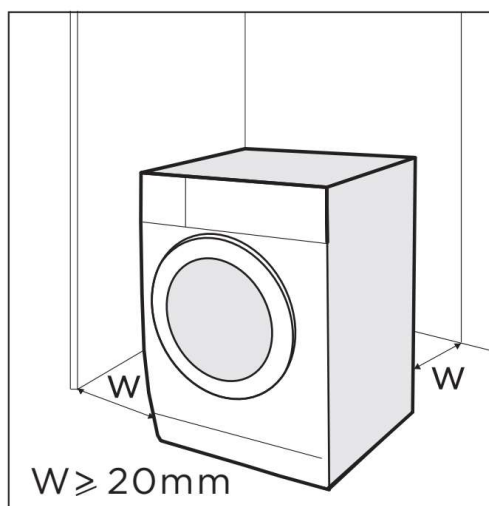


לפני התקנת המכונה יש לבחור את מקום ההתקנה העומד במאפיינים הבאים:

1. משטח קשיח, יבש ומפולס.
2. יש להימנע מהתקנה במקום שבו קרינת שמש ישירה.
3. יש לוודא אוורור מתאים.
4. טמפרטורת הסביבה מעל 5°C.
5. יש להרחיק ממקורות חום כגון מחממי גז ופחם.

הוצאת המכונה מהאריזה

⚠️ זהירות

- חומרי האריזה (קלקר, סרטי קשירה) עלולים להיות מסוכנים לילדים.
- קיימת סכנת חנק. יש להרחיק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.

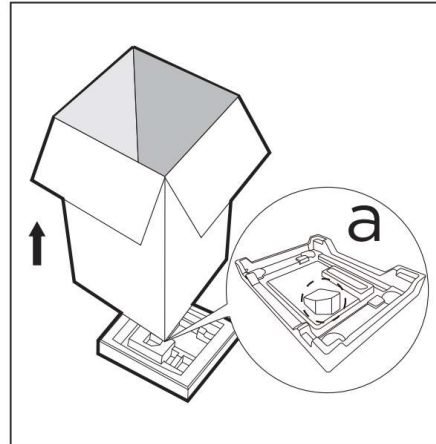


1. פתחו והסירו את קופסת הקרטון ואת ריפודי הקלקר.
2. הרימו את מכונת הכביסה והסירו את בסיס הקלקר. וודאו הוצאה של תמיכת הקצף המשולשת הקטנה (a) יחד עם האריזה התחתונה.
3. פתחו והסירו את סרט הקשירה של כבל החשמל ושל צינור הניקוז.
4. הוציאו את צינור כניסת המים מהתוף.


הסרת ברגי השינוע

⚠️ זהירות


- חובה להסיר את ברגי השינוע מהצד האחורי לפני התחלת השימוש במכונה.

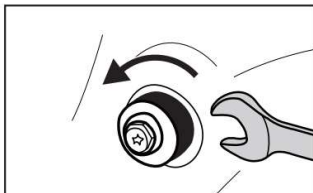

1. שחררו את ארבעת ברגי ההובלה בשימוש במפתח

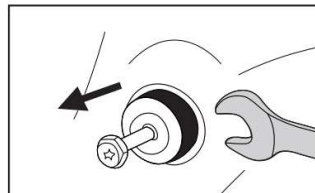


2. הסירו את החגורות כולל חלקי הגומי ושמרו לשימוש עתידי.

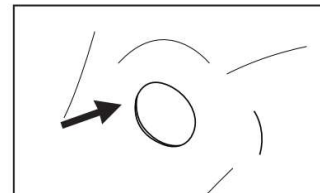

3. סגרו את החורים בשימוש במכסים המסופקים

⚠️ זהירות

- אומי הנעילה של כל ארבעת הרגליים צריכים להיות מוברגים ומהודקים לגוף.

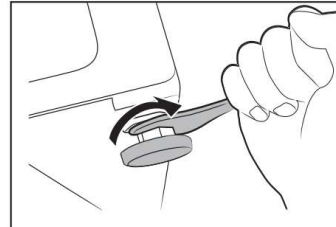


1. שחררו את אום הנעילה.
2. סובבו את רגל התמיכה עד הגעתה לרצפה.
3. כונו ופלו את הרגליים ונעלו את האומים עם מפתח. וודאו שהמכונה מאוזנת על ידי בדיקה עם פלוס.


חיבור צינור כניסת המים

⚠️ זהירות

- למניעת נזילות ונזקי מים, יש לפעול בהתאם להוראות במדריך.
- אין לכופף, לבצע התאמות או לעקם את צינור כניסת המים.

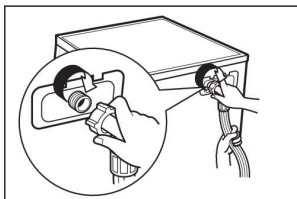

חברו את צינור כניסת המים
לברז המים הקרים כמוצג
בתמונות

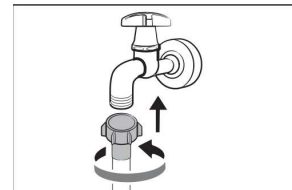

📌 הערה


יש לבצע את החיבור ביד, אין לעשות שימוש בכלים כלשהם. יש לבדוק שהחיבור מהודק כראוי.

צינור הניקוז

⚠️ אזהרה!

- אין לכופף, או לפתל את צינור הניקוז.
- יש למקם את צינור הניקוז כראוי אחרת עשוי להיגרם נזק למכונה וכן דליפות מים.
- אסור להסיר את האבזם של צינור הניקוז.

חיבור צינור הניקוז:


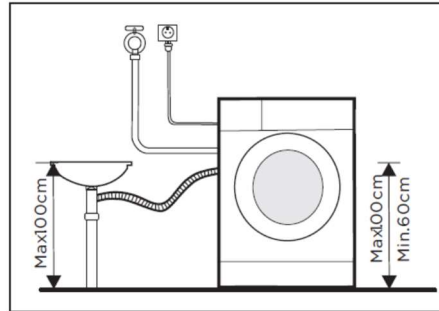


את צינור הניקוז יש לחבר לפתח ניקוז שגובהו 100 ס"מ מקסימום

ספוג אקוסטי

...הערה

וודאו חיבור של הספוג האקוסטי המאפשר הורדה משמעותית ברעש מהמכונה במהלך עבודתה. בכדי לאפשר שקט ושלווה במגורכם.

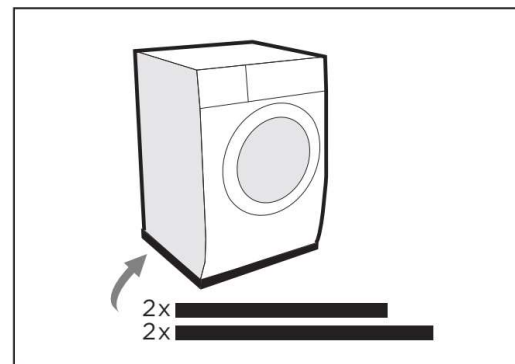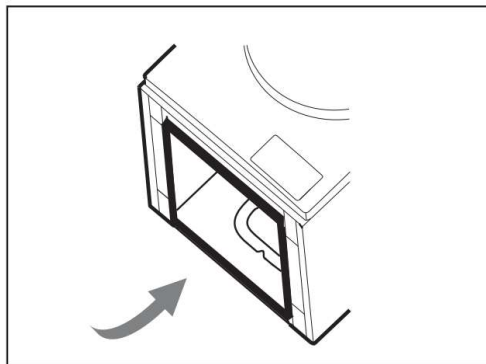

1. הניחו את המכונה בשכיבה על הרצפה. עשו שימוש בספוג או בדים בכדי לחצוץ בין דופן המכונה לרצפה.
2. הדביקו את שתי חתיכות הספוג הארוכות על שתי הצלעות הארוכות של הבסיס ושתי החתיכות הקצרות על שתי הצלעות הקצרות של בסיס המכונה.

3. הפעלה

3.1 הפעלה שקטה

⚠️ זהירות!


- לפני התחלת ביצוע כביסה, יש לוודא שמכונת הכביסה מותקנת כראוי.
- המכונה נבדקה ביסודיות לפני יציאתה ממפעל הייצור בכדי לנקות כל שאריות של מים למניעת ריחות לא נעימים. מומלץ לבצע ניקוי של מכונת הכביסה לפני השימוש בפעם הראשונה. לצורך כך, יש להפעיל את תוכנית הכותנה (Cotton) בטמפרטורה של 90°C ללא בגדים וללא אבקת כביסה.

כיוול משקל הכביסה

מומלץ לבצע כיוול של מכונת הכביסה בכדי לקבל את הביצועים המיטביים ממנה.


המכונה מסוגלת לבדוק את משקל הכביסה המוכנסת. פונקציה זאת מאפשרת אופטימיזציה של תפעול המכונה וחיסכון באנרגיה, מים וזמן. מסיבה זאת חשוב לכייל את המכונה לביצועים מיטביים.

1. הסירו את כל האביזרים וברקי החיזוק מתוף המכונה וסגרו את הדלת.
2. הכניסו את התקע לשקע החשמל.
3. הפעילו את מכונת הכביסה ולאחר לא יותר מ- 10 שניות לחצו על לחצן "Turbo" (טורבו) ולחצן "Extra Rinse" (שטיפה נוספת) ביחד ולמשך לפחות 3 שניות עד שמופיע "t19" בצג.

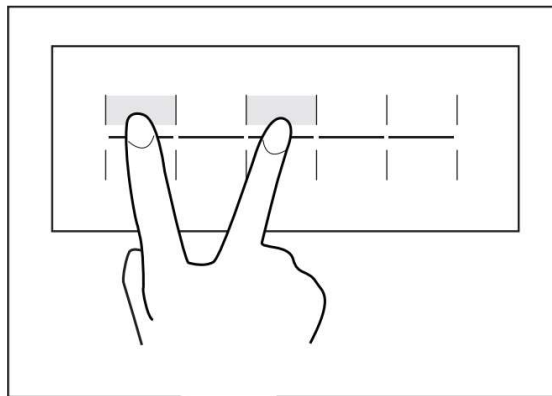


4. לחצו על כפתור  להפעלת המכונה. על בתצוגה יופיע בשלב ראשון "---" ולאחר מכן "****" (כגון "126") בכדי לציין את מהירות התוף בזמן אמת. כאשר התצוגה מגיעה לערך מסוים (שאינו משתנה יותר), המשמעות הינה שמכונת הכביסה כוילה בהצלחה.


1. לפני ביצוע כביסה

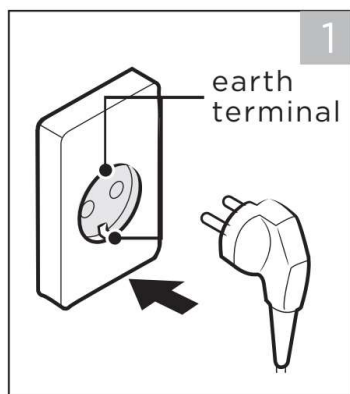


חיבור לחשמל

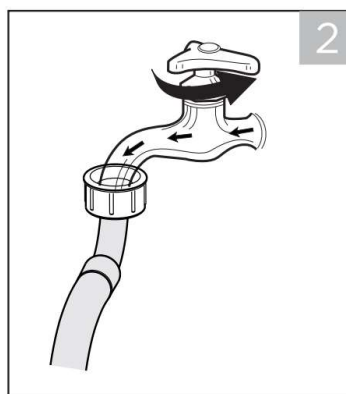


פתיחת ברז המים

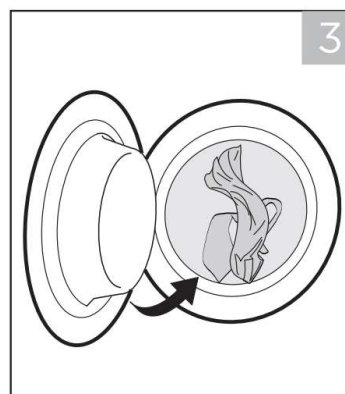

הכנסת הכביסה

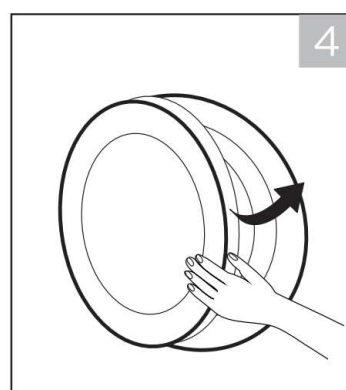

סגירת דלת המכונה

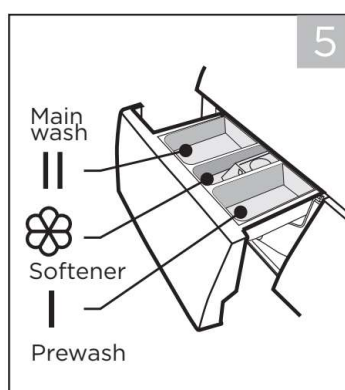


הוספת אבקת כביסה


...הערה

יש להוסיף אבקת כביסה בתא 1 במידה ונבחרת פונקציה של שטיפה מקדימה.


2. כביסה

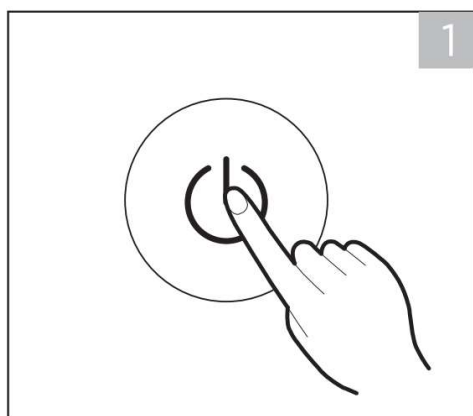


הפעלה

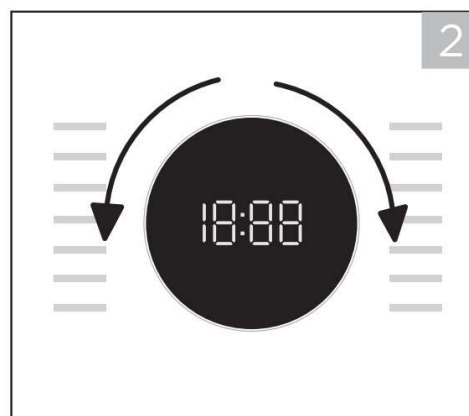

בחירת תוכנית

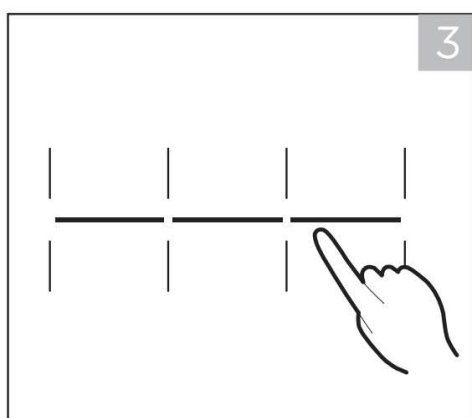

בחירת פונקציה או השארת ערכי ברירת המחדל

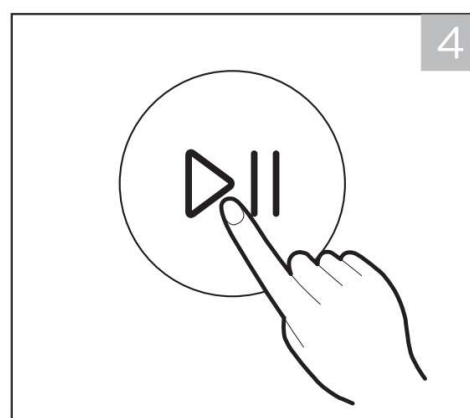


לחיצה על כפתור START/PAUSE להפעלת התוכנית

1. בסיום הכביסה


נמצא צפצוף ומופיע "End" על מסך התצוגה.

3.2 לפני כל כביסה


- טמפרטורת הסביבה שבה נמצאת מכונת הכביסה צריכה להיות בטווח של 5°C - 40°C . אם נעשה שימוש במכונה בטמפרטורות מתחת ל 0°C , עשוי להגרם נזק לברז כניסת המים ולמערכת הניקוז. אם המכונה מותקנת בטמפרטורות מתחת לטמפרטורת קפיאת המים יש להעביר אותה לאזור בו הטמפרטורות נוחות יותר בטווח הרצוי בכדי למנוע קפיאה של ברז אספקת המים ומערכת הניקוז.
- יש לבדוק את תוויות השימוש והאפיון של הסבון/ אבקת הכביסה. יש לעשות שימוש בחומרים שאינם מקציפים או מקציפים במידה מועטה והמתאימים למכונות כביסה.

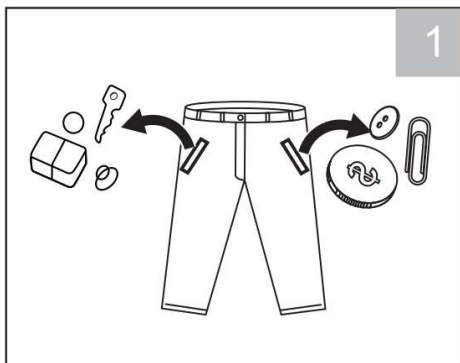


הוציאו את כל הפריטים מכיסי הבגדים

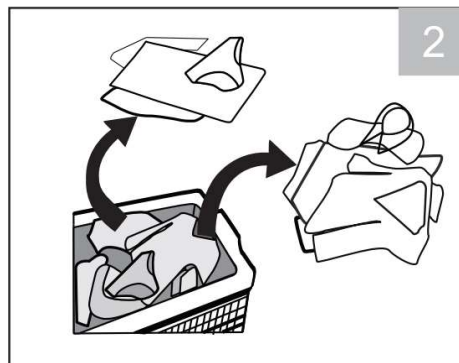

מיינו את הכביסה לפי סוג וצבעי הבדים

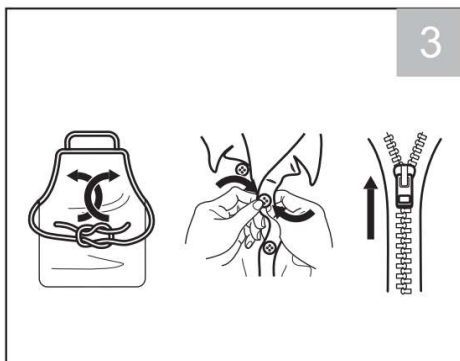

קשרו יחד חגורות ארוכות סגרו
כפתורים ורוכסנים.

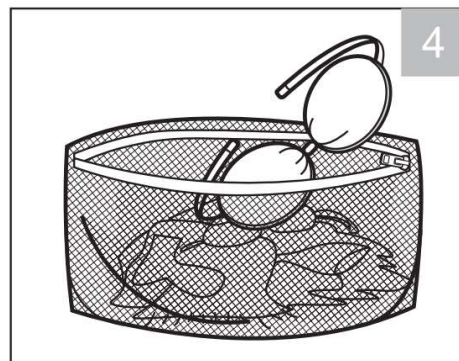


הכניסו פריטים קטנים לסל כביסה

⚠ אזהרה!

- אין לבצע כביסה לבגדים שעברו ניקוי או הוספגו בחומרים דליקים או נפיצים כגון ווקס, שמן, צבעים, דלק, אלכוהול וחומרים דליקים אחרים.
- ביצוע כביסה של פריט ביגוד אחד תגרום בדרך כלל לחוסר איזון בפעולת התוף לכן מומלץ להוסיף לפחות עוד 2-3 פריטים על מנת לאפשר פעולת סיבוב חלקה של התוף במהירויות הסחיטה הגבוהות.

3.3 מגירת חומרי ניקוי (לנוזל / אבקת כביסה)

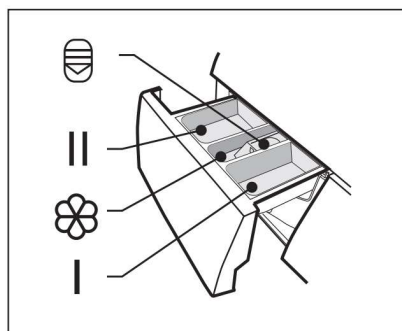

I שטיפה מקדימה

II שטיפה עיקרית

✿ מרכך

⏸ לחצו את הכפתור בכדי למשוך החוצה את המגירה

⚠ זהירות!

- יש להוסיף אבקת כביסה רק בתא "I" במידה ונבחרה תוכנית כביסה מקדימה.

תוכנית	I	II / 		תוכנית	I	II / 	
כותנה	○	●	○	מהיר 45'	○	●	○
מעורב	○	●	○	חיסכון 40-60		●	○
סינתטי	○	●	○	מעילים	○	●	○
ג'ינס	○	●	○	צמר		●	○
20°C		●	○	שטיפה וסחיטה			○
אנטי אלרגי	○	●	○	סחיטה בלבד			
כביסה באדים	○	●	○	ניקוי תוף			
מהיר 15'		●	○				

○ אופציונאלי ● חובה


המלצות לאבקת כביסה

טמפ. כביסה	מחזורי כביסה	סוג בדים וכביסה	אבקת כביסה מומלצת
20/30/40/60	Cotton, ECO 40-60, Mix, Bulky	כביסה לבנה מכותנה או פשתן	אבקת כביסה בעלת עוצמה עם רכיבי הלבנה והברקה אופטית
30/40/20/Cold	Cotton, ECO 40-60, Mix, Bulky	כביסה צבעונית מכותנה ופשתן	אבקת לכביסה צבעונית ללא רכיבי הלבנה והברקה אופטית
30/40/20/Cold	20/ Synthetic	כביסה צבעונית מבדים עדינים או חומרים סינטטיים	אבקה בינונית לכביסה צבעונית ללא הברקה אופטית
20/30	צמר	צמר	אבקת כביסה מיוחדת לצמר

... הערה

- נוזל כביסה סמיך או גושי ניתן לערבוב ומהילה במעט מים לפני שפיכה לתא הכביסה בכדי להימנע מסתימה של כניסת המים וגרימת הצפה.
 - יש לבחור בנוזל הכביסה המתאים בכדי לקבל ביצועי כביסה מיטביים וחיסכון במים ואנרגיה.
 - לקבלת אפקט הניקיון המיטבי, כמות נוזל הכביסה חשובה.
 - עשו שימוש בכמות מופחתת של נוזל / אבקת כביסה אם תוף המכונה אינו מלא לחלוטין.
 - יש להתאים את כמויות נוזל הכביסה והמרכך לקשיות המים. אם המים בהם אתם משתמשים הינם רכים, הפחיתו את כמויות נוזל הכביסה.
 - ככל שהבגדים לכביסה נקיים יותר כך נדרשת כמות קטנה יותר של נוזל / אבקת כביסה.
 - אבקה או נוזל מרוכזים במיוחד דורשים דיוק גבוה יותר במינון לכביסה.
- התופעות הבאות הינן סימן לשימוש בכמות עודפת של נוזל / אבקת כביסה:
- היווצרות של קצף רב.
 - יעילות נמוכה של כביסה ושטיפה.
- התופעות הבאות הינן סימן לשימוש בכמות קטנה מדי של נוזל / אבקת כביסה:
- הכביסה הופכת לאפורה
 - בניית אבנית על התוף, אלמנט החימום ו/או הכביסה עצמה.
 -

3.4 לוח הבקרה

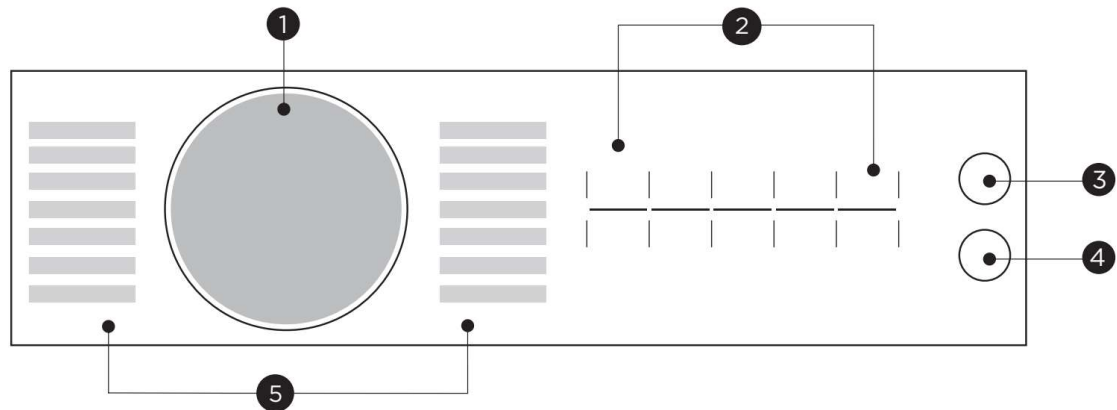

1. תצוגה

התצוגה מראה הגדרות, זמן מוערך שנותר לסיום המחזור, אפשרויות והודעות סטטוס.

2. אפשרויות

לחצו על כפתורים בכדי לשנות פרמטרים של התוכניות או לבחור בפונקציות נוספות.

3. כיבוי והפעלה

כיבוי והפעלה של המכונה


4. הפעלה / השהייה

הפעלה או השהייה של התוכנית

5. תוכניות

בחירת התוכנית המתאימה בהתאם לסוג הכביסה

3.5 תצוגה

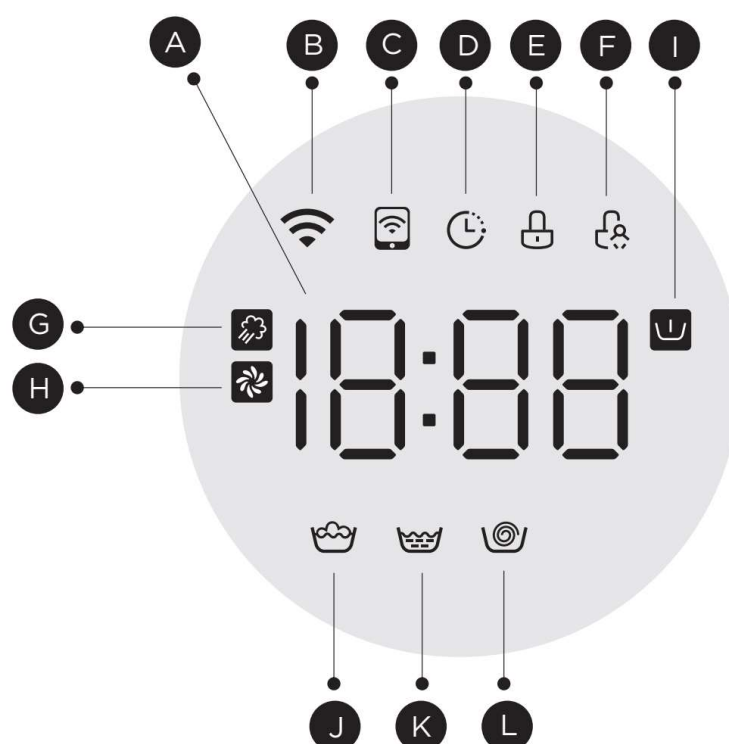

A. תצוגה

זמן כביסה	125
זמן השהייה	2H
מהירות	400
סיום	End
שגיאה	E30
טמפרטורה	30
מפלס המים	AU/L - I

B. רשת אלחוטית	C. בקרה מרחוק
D. השהייה	E. נעילת דלת
F. נעילת ילדים	G. בקרת חימום
H. ניקוי אוטומטי	I. שטיפה מוקדמת
J. שטיפה	K. כביסה
L. סחיטה	

3.6 תוכניות

התוכניות השונות זמינות בהתאם לסוג הכביסה.

תוכניות	
כותנה (Cotton)	בדי כותנה או פשתן עמידים לחום
מעורב (Mix)	כביסה מעורבת הכוללת פריטי כותנה ופריטים סינטיים.
סינטי (Synthetic)	כביסה של פריטי לבוש סינטיים כגון חולצות, מעילים. בכביסה של פריטים תפורים יש לעשות שימוש בפחות נוזל כביסה שכן מבנה הסיבים המרווח בבד נוטה ליצור בועות והקצפה.
ג'ינס (Jeans)	תוכנית ייחודית לג'ינס
20°C	כביסה של בגדים בעלי צבעים עזים. הגנה טובה יותר על הצבעים.
אנטי-אלרגני (Allergy Care)	התוכנית מבוצעת תוך ביצוע חיטוי בטמפרטורה של 60°C לקבלת בגדים נקיים יותר למניעת אלרגיות.
כביסה באדים (Steam Care)	תוכנית כביסה כולל אדים ישימה עבור כביסה יומיומית עבור פריטי לבוש סינטיים ומכותנה. האדים יכולים לחדור עמוק יותר לתוך סיבי הבד לחיסול בקטריות וחידקים ומניעת ריחות רעים מהבגד.
תוכנית מהירה 15 דקות (Quick 15')	תוכנית קצרה במיוחד לבגדים בלכלוך קל ולכביסה של כמויות קטנות.
תוכנית מהירה 45 דקות (Rapid 45')	התוכנית מתאימה לכביסה של בגדים מלוכלכים ברמה בינונית לחיסכון באנרגיה ומים.
חיסכון 40-60	ברירת המחדל הינה טמפרטורה של 40°C. מתאימה לכביסה של בגדים בטמפרטורות של 40-60°C.
פריטים גדולים (Bulky)	תוכנית מיוחדת לכביסה של ציפות לשמיכות
צמר (Wool)	בגדי צמר לכביסה ביד או כביסה קלה במכונה. תוכנית לכביסה עדינה במיוחד למניעת התכווצות של הבגדים. הפסקות ארוכות יותר בין שלבי הכביסה (השריית הצמר במי הכביסה).
שטיפה לסחיטה (Rinse & Spin)	שטיפה וסחיטה נוספות
סחיטה בלבד (Spin Only)	סחיטה נוספת. ניתן לבחור את מהירות הסחיטה.
ניקוי התוף (Drum Clean)	תוכנית מיוחדת לניקוי תוף המכונה והצנרת ומבוצעת בטמפרטורה של 90°C לחיטוי של המערכות. במצב תוכנית זאת לא ניתן להכניס בגדים למכונה. בהכנסת חומר ניקוי הכולל כלור, אפקט ניקוי התוף והצנרת יהיה יעיל יותר. ניתן להפעיל תוכנית זאת בהתאם לצורך.


זמן			משקל כביסה (ק"ג)			תוכנית
12.0	10.0	9.0	12.0	10.0	9.0	
3:49	3:49	3:49	12.0	10.0	9.0	כותנה
1:30	1:30	1:30	12.0	10.0	9.0	MIX
3:27	3:27	3:27	6.0	5.0	4.5	Synthetic
1:46	1:46	1:46	12.0	10.0	9.0	Jeans
1:01	1:01	1:01	6.0	5.0	4.5	20°C
2:38	2:38	2:38	6.0	5.0	4.5	אנטי אלרגני
1:57	1:57	1:57	6.0	5.0	4.5	אדים
0:15	0:15	0:15	2.0	2.0	2.0	מהיר 15 דקות
0:45	0:45	0:45	2.0	2.0	2.0	מהיר 45 דקות
4:00	3:59	3:48	12.0	10.0	9.0	ECO 40-60
1:48	1:48	1:48	12.0	10.0	9.0	Bulky – פריטים גדולים
1:07	1:07	1:07	2.0	2.0	2.0	צמר
0:20	0:20	0:20	12.0	10.0	9.0	שטיפה וסחיטה
0:12	0:12	0:12	12.0	10.0	9.0	סחיטה בלבד
1:18	1:18	1:18	-	-	-	ניקוי התוף

3.7 אפשרויות תוכניות

פונקציות נוספות	מהירות סיבוב (בררת מחדל)	טמפ. בררת מחדל (°C)	סוג תוכנית
	1400		
	800	קרה	מהיר 15 דקות
	800	40	מהיר 45 דקות
	1400	--	חיסכון 40-60
	1000	40	Bulky - פריטים גדולים
	600	40	צמר
	1000	--	שטיפה וסחיטה
	1000	--	סחיטה בלבד
	800	40	כביסה באדים
	800	60	אנטי אלרגני
	1000	20	20°C
	1000	30	ג'ינס
	1200	40	סינטי
	800	40	מעורב
	1200	40	כותנה
	--	90	ניקוי תוף

הערה

- למהירות סיבוב מרבית, זמן תוכנית ופרטים נוספים לגבי תוכנית כביסה ECO 40-60 יש להתייחס לתוכן במדריך.
- הטבלה הבאה מציגה אלו פרמטרים ניתנים לשינוי וכיוון בכל תוכנית.

סחיטה ניתן בעת הצורך לקבוע את מהירות הסחיטה על ידי לחיצה על כפתור המהירות בצעדים הבאים: 1400: 1400 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1400	
בקרה מרחוק הפעלת פונקציה הרשת האלחוטית ושליטה מרחוק על ידי לחיצה על כפתור זה למשך 3 שניות. יש להתייחס להוראות לגבי אפליקציית MSmartHome לפרטים נוספים.	
שטיפה מקדימה פונקציה לשטיפה נוספת לפני התחלת תוכנית הכביסה העיקרית בכדי להגדיל את יעילות הכביסה. הערה: יש להוסיף את נוזל הכביסה לתא המסומן ב.ו.	
WiFi הפעלת פונקציית חיבור לרשת האלחוטית והגדרת / אתחול הרשת על ידי לחיצה על הכפתור במשך 3 שניות. יש להתייחס להוראות לגבי אפליקציית MSmartHome לפרטים נוספים.	
טמפרטורה בעת הצורך, ניתן לכוון את טמפרטורת הכביסה בלחיצה על כפתור הטמפרטורה בצעדים הבאים: קר - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C ניתן גם לכבות את הרשת האלחוטית בלחיצה על הכפתור. יש להתייחס להוראות לגבי אפליקציית MSmartHome לפרטים נוספים.	


הערה

- לפרטים לגבי חיבור לרשת האלחוטית יש לעיין בפרק "פונקציות חכמות".

נעילת ילדים משמשת למניעת התעסקות של ילדים עם בקורות מכונת הכביסה. לחצו במשך 3 שניות עד לשמיעת חיווי קולי. נורית נעילת הילדים תידלק.	
---	---


זהירות!

כאשר מופעלת פונקציית נעילת ילדים, מסך התצוגה יראה "CL" ואת הזמן הנותר. לחיצה על כל כפתור אחר תגרום לנורית החיווי של נעילת הילדים להבהב. בסיום תוכנית הכביסה, יופיעו על המסך "CL" ו "END" לחילופין.

נעילת הילדים משביתה את הפעולה של כל הכפתורים למעט כפתור הכיבוי וההדלקה וכפתור נעילת הילדים!

רק לחיצה במקביל על הכפתור (3 שניות לנעילת ילדים) תבטל את הנעילה!

יש לבטל את נעילת הילדים לפני בחירה בתוכנית כביסה חדשה!

מפלס המים לחצו על הכפתור בכדי לשנות את מפלס המים: AU/L – 1/L – 2/L – 3/L - 4.	
ניקוי אוטומטי פונקציית ניקוי אוטומטי מופעלת באופן אוטומטי בכל מחזור כביסה. מערכת AutoClean Pro שומרת על הכביסה נקייה וחוסכת זמן ואנרגיה.	
טיפול באדים טיפול באדים SteamCare הינה פונקציה המתווספת לפני השטיפה העיקרית ומייצרת אדים חמים לסטריליזציה של הבגדים וכביסה יעילה יותר.	

זהירות! חלק מתוכניות הכביסה כוללות באופן אוטומטי את הפונקציות של ניקוי אוטומטי (AutoClean) וכביסה באדים (SteamCare). שתי פונקציות אלו אינן ניתנות לבחירה או לביטול.	
---	---

טעינה מחדש פעולה זאת יכולה להתבצע במהלך תהליך הכביסה, כאשר התוף עדיין מסתובב וקיימת כמות גדולה של מים חמים בתוך התוף. המצב אינו בטיחותי ולכן לא ניתן לפתוח את הדלת בכוח. יש ללחוץ על לחצן [3s for Reload] במשך 3 שניות בכדי לפתוח את הדלת ולהתחיל להכניס בגדים לתוך המכונה. יש לפעול לפי השלבים המתוארים להלן: 1. המתינו עד שהתוף מפסיק להסתובב. 2. נעילת הדלת משוחררת. 3. סגרו את הדלת לאחר הכנסת הבגדים ולחצו על כפתור Start / Pause.  >  >  לחצו במשך 3 שניות הכניסו את הבגדים הפעילו	
השהייה 1. בחרו תוכנית 2. לחצו על כפתור Delay לקבוע את זמן ההשהייה 0 – 24 שעות 3. לחצו על כפתור Start / Pause להתחלת פעולת ההשהייה.  >  >  הפעלה קביעת זמן בחירת תוכנית לביטול פונקציית ההשהייה, לחצו על כפתור "Delay" לפני הפעלת תוכנית הכביסה עד שלוח התצוגה מראה "0". אם תוכנית הכביסה כבר החלה, כבו את מכונת הכביסה והפעילו אותה מחדש ולאחר מכן בחרו תוכנית כביסה חדשה.	
שטיפה נוספת המכונה תבצע שטיפה נוספת לאחר הבחירה בפונקציה זאת.	
טורבו הפונקציה יכולה להקטין את זמן מחזור הכביסה.	

השתקת הזמזם



לחיצה במשך 3 שניות הפעלה
להשתקת הזמזם

להפעיל מחדש את הזמזם, לחצו שוב על הכפתור במשך 3 שניות. ההגדרה
תישמר עד לאתחול הבא.


4. תחזוקה

4.1 ניקוי וטיפול

⚠ אזהרה!

- יש לנתק את מכונת הכביסה מהחשמל ולסגור את ברז כניסת המים לפני כל טיפול או תחזוקה.

ניקוי גוף מכונת הכביסה

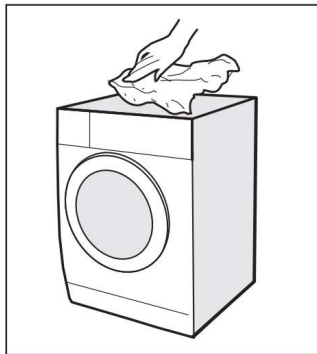

תחזוקה נכונה של מכונת הכביסה תאריך את משך חיי השירות שלה. ניתן לנקות את המעטפת במטלית עם סבון עדין ולא שוחק. אם יש נזילות, עשו שימוש במגבת בכדי לנגב במידית. אין לעשות שימוש בכלים או עצמים חדים לניקוי המכונה.

⚠ אזהרה!

- אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי שוחקים או בסיסיים, חומצה פורמית או ממיסים וכן אסור השימוש באלכוהול או מוצרים כימיים אחרים.


ניקוי התוף

כתמי חלודה שנתרו על התוף בשל עצמים ממתכת ינוקו באופן מיידי בשימוש בחומרי ניקוי ללא כלור. לעולם אין לעשות שימוש בצמר פלדה לניקוי התוף!

4. הערה

- אין להחזיק בגדים במכונה במהלך ניקוי התוף.

ניקוי אטם הדלת והזכוכית

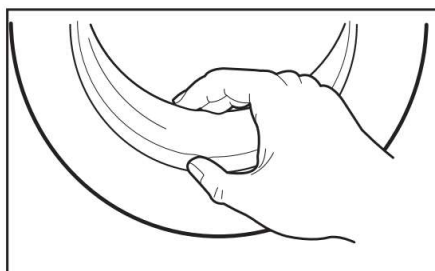


יש לנקות ולנגב את זכוכית הדלת ואת גומי האטימה לאחר כל כביסה. במידה ונבנית אבנית היא עשויה לגרום לדליפות. הוציאו מטבעות, כפתורים ועצמים אחרים מהאטם לאחר כל כביסה. נקו את אטם הדלת והשמשו לפחות אחת לחודש בכדי להבטיח פעולה תקינה של המכונה.


ניקוי מסנן כניסת המים

הערה


- זרימת מים חלשה הינה סימן שיש לנקות את המסנן.

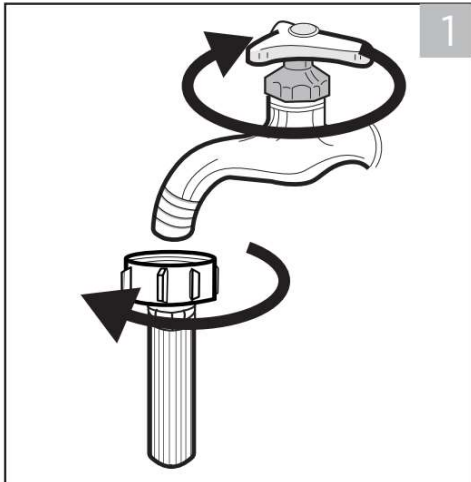


1. סגרו את הברז ונתקו את צינור הזנת המים

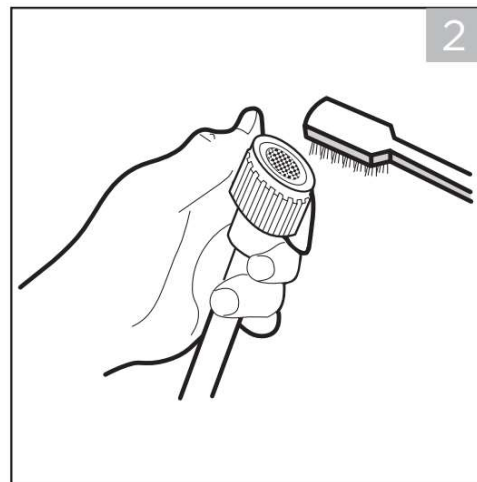

2. נקו את המסנן באמצעות מברשת.

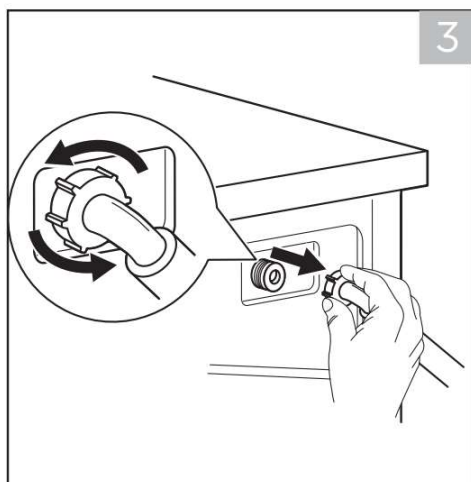

3. הבריגו החוצה את צינור כניסת המים מהצד האחורי של המכונה והוציאו את המסנן בשימוש בפלייר עם אף ארוך.

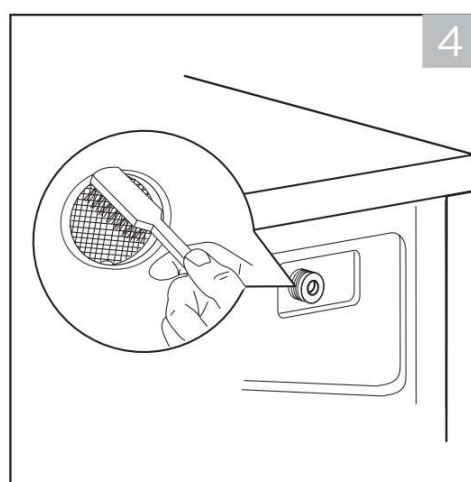


4. נקו את המסנן באמצעות מברשת.

5. הכניסו בחזרה את המסנן לכניסת המים וחברו מחדש את צינור כניסת המים.
6. יש לנקות את מסנן הכניסה אחת ל- 3 חודשים בכדי להבטיח פעולה תקינה של המכונה.

ניקוי תא נוזל הכביסה והמרכז


1. לחצו כלפי מטה ושחררו את הכפתור [] על מכסה תא המרכז ומשכו את המגרה החוצה מהמכונה. נקו את החלק הפנימי שבו נעה המגרה באמצעות מברשת.
2. הרימו את הכיסוי של המרכז ושטפו את שני החלקים עם מים.
3. החזירו את הכיסוי למקומו והכניסו את המגרה חזרה למקומה.

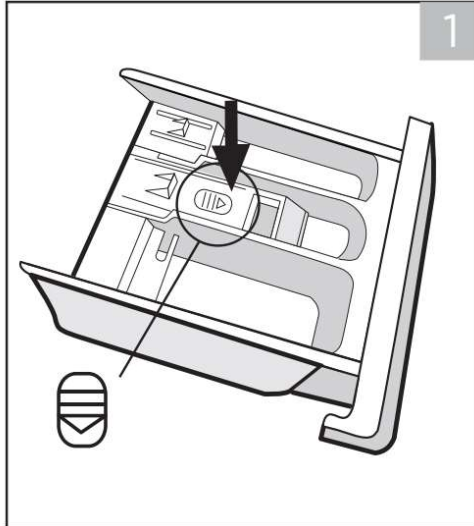


לחצו על לחצן השחרור והוציאו את מגרת ההזנה.



נקו את המגרות ואת כיסוי תא המרכז עם מים זורמים

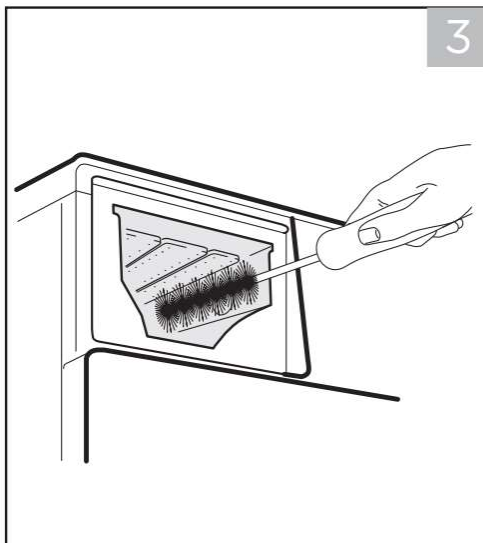

נקו את תא המגרה באמצעות מברשת רכה

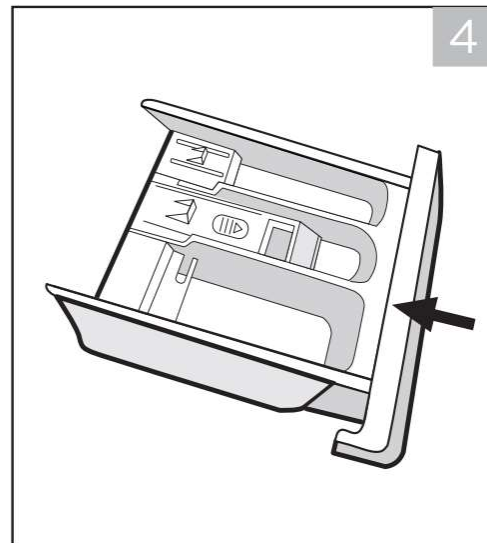

הכניסו את המגרה חזרה למקומה


הערה

- אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי שוחקים או בסיסיים לביצוע הניקוי.
- יש לנקות את תא הזנת החומרים אחת ל- 3 חודשים בכדי להבטיח עבודה תקינה של המכונה.


ניקוי מסנן משאבת הניקוז

הערה


- וודאו שהמכונה סיימה את מחזור הכביסה והיא ריקה ממים. כבו את המכונה ונתקו מהחשמל לפני ביצוע ניקיון של מסנן הניקוז.
- יש להיזהר ממים חמים. סכנת כוויות! יש להמתין עד להתקררות המים.
- נקו את המסנן אחת ל- 3 חודשים בכדי להבטיח פעולה תקינה של המכונה.

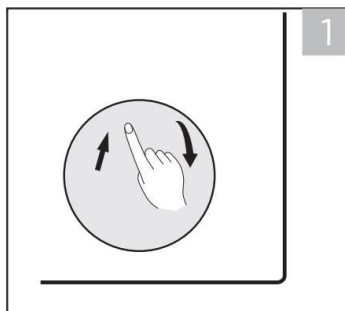


1 פתחו את המכסה בצד התחתון של המכונה

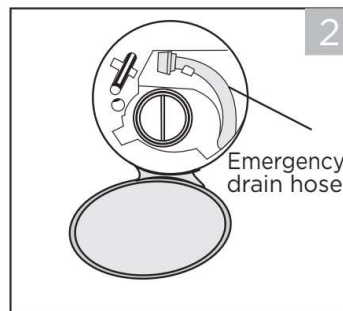


2 משכו את צינור ניקוז החירום והסירו את המכסה בקצהו

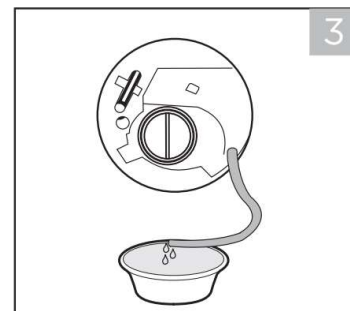


3 לאחר הוצאת כל המים, החזירו את צינור הניקוז למקומו

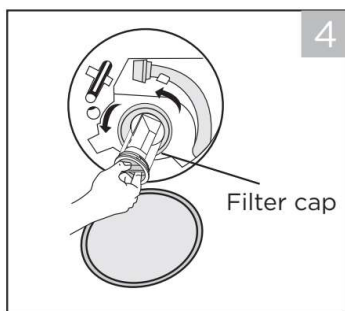

4 פתחו והוציאו את המסנן על ידי סיבוב כנגד כיוון השעון

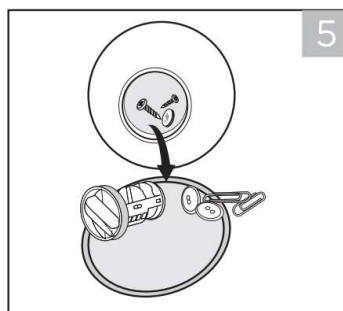

5 הסירו עצמים ולכלוך מהמסנן

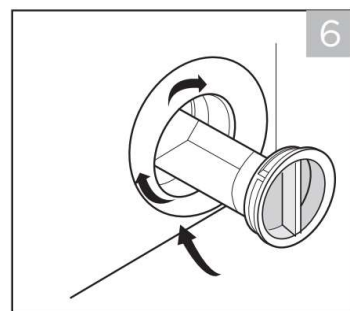

6 הכניסו את המסנן בזהירות וסובבו את המכסה התחתון בכיוון השעון


זהירות!

- וודאו שצינור ניקוז החירום מוכנס חזרה למקומו כראוי והפקק שלו סגור אחרת תופענה נזילות מים.
- בחלק מהמכונות אין צינור לניקוז חירום כך שניתן לדלג על שלבים 2 ו- 3. סובבו את הטבעת ישירות בכדי לאפשר ריקון מים לקערה.


פתיחת חירום של הדלת

במקרה של הפסקת חשמל או נסיבות אחרות שאינן מאפשרות את פתיחתה של דלת המכונה ויש צורך בפתיחת הדלת, משכו את הכבל בתוך דלת החירום והחזירו את הכבל למקומו לאחר פתיחת הדלת.

כבל משיכה בדלת החירום

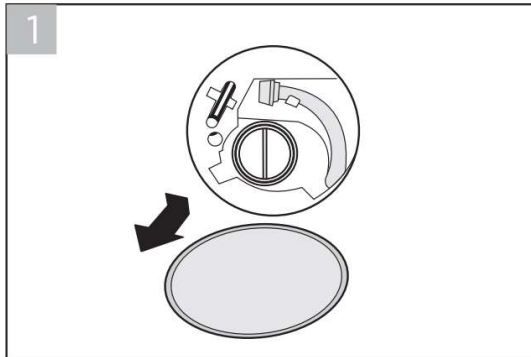


1. פתחו את פתח מסנן הניקוז

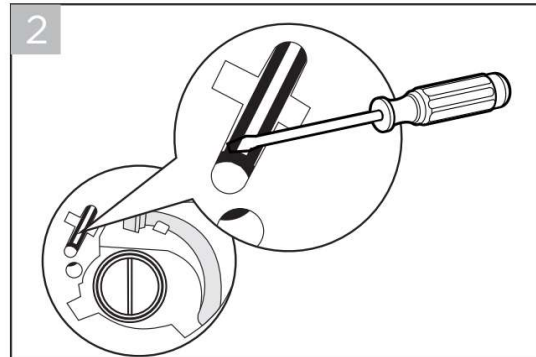

2. עשו שימוש במברג ישר (או בכלי לא חד אחר) והכניסו לתוך דלת החירום.

3. משכו כלפי מטה את כבל המשיכה בדלת החירום (יש להתייחס לכיוון המסומן בחץ בתמונה). אם שחרור נעילת הדלת הצליח, סימון נעילת הדלת ייעלם מלוח התצוגה.

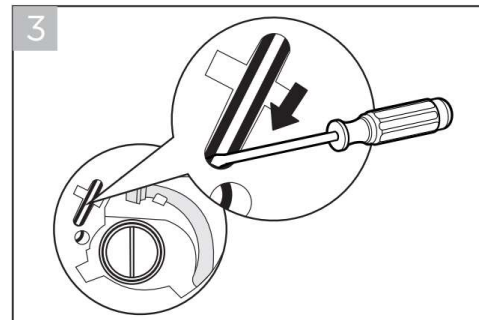

אזהרה! ⚠

אין אפשרות להשתמש בכבל פתיחת החירום במהלך פעולת הכביסה. אם נדרש להפעיל את המכונה באופן דחוף, מומלץ לפתוח את הדלת לאחר שהמים התקררו למניעת כוויות כתוצאה ממים חמים הזורמים מהמכונה.

4.2 טיפול בתקלות

כאשר יש בעיה כלשהי במכונת הכביסה, בדקו אם ניתן לפתור אותה בשימוש בטבלה הבאה. אם הבעיה ממשיכה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות לסיוע.

תאור	סיבה אפשרית	פתרון
המכונה אינה נכנסת לעבודה	דלת לא סגורה כראוי. בגדים תקועים בדלת.	סגרו את הדלת כנדרש והפעילו שוב את המכונה. בדקו שאין בגדים תקועים בדלת.
לא ניתן לפתוח את הדלת	הגנת בטיחות מופעלת	נתקו את המכונה מהחשמל והפעילו מחדש.
נזילת מים	חיבורי המים אינם מהודקים	בדקו וחזקו את חיבור כניסת המים. בדקו ונקו את צינור היציאה.
שאריות של נוזל / אבקה בתא	נוזל או אבקה השטיפה גושיים	נקו ויבשו את תא האבקה.
נוריות החיווי או מסך התצוגה אינם פועלים	בעיות בחיבורים ללוח הבקרה	כבו את המכונה ובדקו שהחיבור לחשמל תקין.
רעשים לא שגרתיים	ברגי העיגון לא הוסרו. הרצפה לא קשיחה או לא ישרה	בדקו שברגי העיגון הוסרו. וודאו שהמכונה מוצבת על רצפה קשיחה וישרה.

קודי שגיאה

תאור	סיבה אפשרית	פתרון
    	הדלת אינה סגורה כראוי	סגרו את הדלת כנדרש והפעילו מחדש את המכונה
	בעיה בהזרקת המים במהלך מחזור הכביסה	בדקו שיש לחץ מים בכניסה למכונה. ישרו את צינור כניסת המים. נקו את מסנן כניסת המים.
	זמן ארוך מדי לניקוז המים	בדקו שאין סתימה בצינור הניקוז
	גלישת מים	הפעילו מחדש את מכונת הכביסה
	אחרים	הפעילו מחדש את המכונה. אם הבעיה ממשיכה, צרו קשר לסיוע עם שירות הלקוחות.

4.3 שירות לקוחות

חלקי חילוף למכונת הכביסה זמינים למינימום של 10 שנים בהתאם לדרישות התקנה של האיחוד האירופאי 2019/2023 ANNEX II - Eco-design requirements.


במקרה של שאלות, צרו קשר עם שירות הלקוחות המקומי באיזור מגוריכם.

⚠ אזהרה! סכנת התחשמלות • אין לנסות לתקן בעצמכם תקלה או חשש לתקלה במכונה. אתם מסכנים את חייכם. • התיקונים יבוצעו אך ורק על ידי טכנאים מורשים. • תיקונים שבוצעו שלא בהתאם למדיניות החברה יגרמו להסרת האחריות ולא ניתן יהיה להגיש תביעה על נזקים עתידיים כתוצאה מכך!

הובלה

- צעדים חשובים לביצוע בעת הובלת ושינוע מכונת הכביסה
- נתקו את המכונה מהחשמל וסגרו את ברז כניסת המים.
- בדקו שדלת המכונה ומגרת אבקת הכביסה סגורות כראוי.
- פרקו והסירו את צינור כניסת המים ואת צינור הניקוז מהחיבורים בבית.
- אפשרו ניקוז מלא של המים ממכונת הכביסה (ראו בפרק "תחזוקה – ניקוי מסנן הניקוז").
- חשוב – יש להתקין את ארבעת ברגי הקיבוע המיועדים לשינוע בגב המכונה.
- מכונת הכביסה הינה כבדה. יש לנקוט באמצע זהירות במהלך ההובלה. אין לאחוז בחלקים בולטים במכונה בעת הרמתה. אין לעשות שימוש בדלת המכונה כידית נשיאה.

5. מפרט טכני

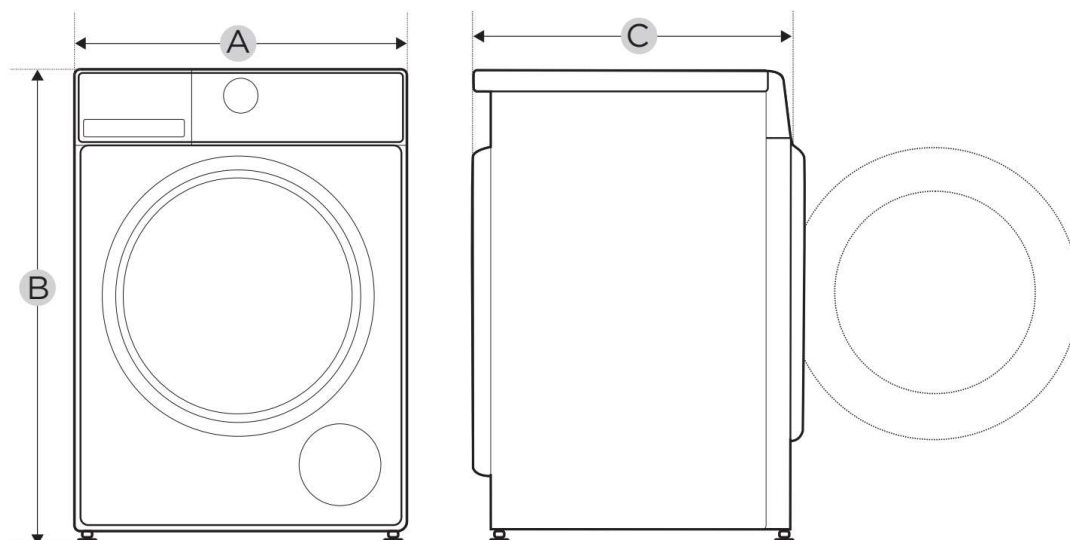

MF120W90WB	MF100W90WB	MF200W90WB	דגם
220 – 240 וולט, 50 הרץ			מתח הזנה
10 אמפר			זרם מירבי
12 ק"ג	10 ק"ג	9.0 ק"ג	קיבולת כביסה
			מידות
595 מ"מ	595 מ"מ	595 מ"מ	A
850 מ"מ	850 מ"מ	850 מ"מ	B
595 מ"מ	565 מ"מ	535 מ"מ	C
73 ק"ג	72 ק"ג	65 ק"ג	משקל
2000 וואט	1950 וואט	1950 וואט	הספק נקוב

6. פונקציה חכמה SMART FUNCTION

עשו שימוש במכונה באמצעות אפליקציית MSmartHome

לפני ההפעלה וודאו:

1. הטלפון מחובר לרשת אלחוטית ביתית ואתם יודעים את הסיסמה.
2. וודאו שאתם נמצאים בקרבת מכונת הכביסה.
3. הנתב בביתכם פועל על רשת בתדר 2.4 ג'יגה-הרץ.

בצעו בהתאם לשלבים הבאים בכדי להיכנס למצב שליטה מרחוק.

הורדת אפליקציית MSmartHome

חפשו את האפליקציה ב- Google play Store, Apple App Store. הורידו והתקינו את האפליקציה בטלפון הנייד. ניתן להוריד את האפליקציה גם על ידי סריקת קוד ה-QR למטה.



רישום וכניסה

פתחו את אפליקציית MSmartHome וצרו חשבון חדש (תוכלו להירשם גם דרך חשבון של צד שלישי). אם יש לכם כבר חשבון, עשו בו שימוש בכדי להיכנס.



חיבור המכשיר ל- MSmartHome

1. וודאו שהטלפון הנייד מחובר לרשת האלחוטית. אם לא, גשו להגדרות והפעילו את החיבור לרשת אלחוטית, בחרו רשת והתחברו אליה. הפעילו בנוסף את פונקציית הבלוטות' בטלפון.
2. הפעילו את המכונה.
3. פתחו את אפליקציית MSmartHome בטלפון.
4. אם מופיעה ההודעה "Smart devices discovered nearby" לחצו על Add (הוסף).



5. אם לא מופיעה הודעה, בחרו בסימן "+" ובחרו את המכשיר הרצוי ברשימה של מכשירים קרובים זמינים. אם המכונה אינה רשומה, יש להוסיף אותה ידנית על ידי שימוש בקטגוריית ומודל המכונה.



6. חברו את המכונה לרשת האלחוטית בהתאם להנחיות המופיעות באפליקציה. אם החיבור נכשל, פעלו בהתאם להוראות המופיעות באפליקציה להמשך ביצוע החיבור.



7. התחילו את השליטה מרחוק



סובבו את כפתור התוכניות באופן רנדומלי לבחירת אחת מתוכניות הכביסה ולחצו על []. באופן רצוף עד שצלמית הבקרה מרחוק נדלקת בלוח התצוגה לציין שהמכונה נכנסה למצב שליטה ובקרה מרחוק ואפשר לעשות בו שימוש.

המתנה לחיבור	הבהוב איטי	
מתחבר	הבהוב מהיר	
מחובר לנתב האלחוטי	מוארת באופן קבוע עם הבהובים מהירים	

הערות

- וודאו שמכונת הכביסה מחוברת לחשמל ומופעלת.
- החזיקו את הטלפון הנייד קרוב מספיק למכונה כאשר אתם מבצעים את ההתחברות לרשת האלחוטית.
- התחברו לרשת האלחוטית הביתית וודאו שיש ברשותכם את סיסמת הרשת.
- בדקו שהנתב האלחוטי בביתכם תומך ברשת אלחוטית של 2.4 ג'יגה-הרץ והפעילו אותו. אם אינכם בטוחים שהנתב תומך ברשת מסוג זה, צרו קשר עם ספק השירות.
- המכונה אינה יכולה להתחבר לרשת אלחוטית הדורשת אימות והמותקנת בדרך כלל במקומות ציבוריים כגון בתי מלון, מסעדות וכדומה. יש לחבר לרשת אלחוטית שאינה דורשת אימות ותיקוף.
- מומלץ לעשות שימוש בשם רשת הכולל רק אותיות וספרות. אם שם הרשת שלכם כולל גם תווים מיוחדים, שנו אותו בהתאם דרך הנתב.
- כבו את פונקציית ה- WLAN+ (אנדרואיד) או WLAN Assistant (iOS) בטלפון הנייד במהלך חיבור מכשירי החשמל לרשת.
- במקרה שהמכשיר החשמלי התחבר בעבר לרשת האלחוטית בביתכם ויש לחברו מחדש, לחצו על "+" בדף הבית של האפליקציה והוסיפו שוב את המכשיר באמצעות סוג ודגם המכשיר בהתאם להוראות המופיעות באפליקציה.

אופן כיבוי פונקציית הרשת האלחוטית

1. לחצו על [Temp.] במשך 3 שניות לכיבוי פונקציית הרשת האלחוטית.

אופן כיבוי פונקציית הרשת האלחוטית

2. לחצו על [] במשך 3 שניות לכיבוי פונקציית הרשת האלחוטית.

אופן אתחול הגדרות הרשת האלחוטית

1. לחצו על [] במשך 3 שניות לכיבוי פונקציית הרשת האלחוטית וחזרו על תהליך הגדרת הרשת האלחוטית.
2. על מסך התצוגה יופיע הכיתוב "AP".
3. בצעו חיבור חזרה לרשת בהתאם לשלבים שפורטו בעמוד הקודם.



make yourself at home

V1.0
16138100A*****