




מדיח כלים

מדריך למשתמש

דגם מפעל: WQP8-W7634C
דגם לקוח: MDWEF1034C(B)-W-IR(6472)

MSmartHome



הורד את האפליקציה
והפעל את המוצר



הודעות אזהרה: לפני השימוש במוצר זה, אנא קרא את המדריך הזה בעיון ושמור אותו לעיון עתידי.
העיצוב והמפרט כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור המוצר.
התייעץ עם הספק או היצרן שלך לפרטים.
התרשים לעיל הוא רק לעיון. נא לקחת את המראה של המוצר בפועל כסטנדרט.

תודה שבחרת ב-Midea! אנא קרא מדריך זה במלואו לפני השימוש במוצר Midea החדש שלך כדי לוודא שאתה מבין כיצד להשתמש בבטחה בכל התכונות והפונקציות שיש לו להציע.

תוכן

01.....	מכתב תודה
02.....	הוראות בטיחות
08.....	מפרטים
10.....	סקירת מוצר
11.....	מדריך להתחלה מהירה
12.....	התקנת מוצר
16.....	הוראות הפעלה
31.....	הגדרה ותפעול האפליקציה
33.....	ניקוי ותחזוקה
36.....	פתרון תקלות
40.....	סימנים מסחריים, זכויות יוצרים והצהרה משפטית
41.....	סילוק ומיחזור
42.....	הודעה על הגנת נתונים
43.....	הצהרת התאמה

הוראות בטיחות

שימוש מיועד

- המלצות הבטיחות הבאות נועדו להפחית סיכונים או נזק פוטנציאליים הנגרמים משימוש לא נכון או לא בטוח במכשיר. כדי להבטיח פעולה בטוחה, אנא בדוק את המכשיר ואת האריזה מיד עם הגעתן. אם אתה מוצא נזק כלשהו, אנא צור קשר עם המשווק או המשווק.
- למען בטיחותך, אנא שים לב שלא ניתן לשנות או לשנות את המכשיר. שימוש לא מכוון עלול לגרום לסכנות ואובדן תביעות אחריות.

הסבר על סמלים

	סכנה סמל זה מציין כי קיימות סכנות לחיים ולבריאות של אנשים עקב גז דליק ביותר.
	אזהרה מפני מתח חשמלי סמל זה מציין שקיימת סכנה לחיים ולבריאות של אנשים עקב מתח.
	אזהרה מילת האות מציינת מפגע בעל רמת סיכון בינונית, שאם לא נמנעת, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

זהירות

מילת האות מציינת מפגע בעל דרגת סיכון נמוכה, אשר, אם לא נמנע, עלול לגרום לפגיעה קלה או בינונית.



תשומת הלב

מילת האות מציינת מידע חשוב (למשל, נזק לרכוש), אך לא סכנה.



שימו לב להוראות

סמל זה מציינ כי טכנאי שירות צריך להפעיל ולתחזק את המכשיר רק בהתאם להוראות ההפעלה.



קראו בקפידה ובתשומת לב את הוראות ההפעלה הללו לפני השימוש/ ההפעלה של היחידה ושמרו אותן בסביבה הקרובה של אתר ההתקנה או היחידה לשימוש מאוחר יותר!

- בעת השימוש במדיח הכלים שלך, פעל לפי אמצעי הזהירות המפורטים להלן:
- התקנה ותיקון יכולים להתבצע רק על ידי טכנאי מוסמך.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים כגון:
 - אזורי מטבח לצוות בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות;
 - בית חווה;
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים ובסביבות מגורים אחרות;
 - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
- המכשיר הזה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ואנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או חסרי ניסיון וידע, אם קיבלו השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה, והבינו את הסכנות הכרוכות בכך.
- המכשיר הוא לא משחק לילדים. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה. (עבור EN60335-1)
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הנחיות הנוגעים לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על ביטחונם. (עבור IEC60335-1)
- חומר אריזה עלול להיות מסוכן לילדים!
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי פנימי בלבד.
- אל תטבול את המכשיר, הכבל או תקע נוזל כדי למנוע את הסיכון להתחשמלות.
- נא לנתק את המכשיר לפני ניקוי ותחזוקה של המכשיר. השתמש במטלית רכה הרטובה בסבון עדין, ולאחר מכן השתמש במטלית יבשה כדי לנגב אותה שוב.

- כדי למנוע סכנה, היצרן, סוכן השירות שלו או אדם בעל רמת הסמכה דומה חייבים להחליף את כבל החשמל אם הוא פגום.


הוראות הארקה

- מכשיר זה חייב להיות מוארק. על ידי מתן לזרם חשמלי את הנתיב של ההתנגדות הנמוכה ביותר במקרה של תקלה או תקלה, הארקה תפחית את הסיכון לקבל התחשמלות. מכשיר זה מצויד בתקע מוליך הארקה.
 - יש להכניס את התקע לשקע מתאים התואם את כל החוקים והתקנות המקומיים ומותקן ומוארק.
 - התחשמלות עלולה להתרחש אם מוליך הארקה של הציוד אינו מחובר כהלכה.
 - אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לשאלה האם המכשיר מוארק כהלכה, התייעץ עם חשמלאי מורשה או עם נציג שירות.
 - אל תשנה את התקע שסופק עם המכשיר אם הוא לא מתאים לשקע.
 - יש להתקין שקע תקין על ידי חשמלאי מוסמך.
 - אין להתעלל, לשבת או לעמוד על הדלת או מתלה הכלים של המדיח.
 - אל תפעיל את מדיח הכלים שלך אלא אם כן כל לוחות המארזים נמצאים במקומם כהלכה.
 - פתחו את הדלת בזירות רבה אם המדיח פועל, קיימת סכנת השפצת מים החוצה.
 - אל תניח חפצים כבדים על הדלת או תעמוד עליה כשהיא פתוחה. המכשיר עלול להתהפך קדימה.
 - בעת העמסת פריטים לכביסה:
- (1) אתר פריטים חדים כך שהם לא עלולים לפגוע באטם הדלת;
 - (2) אזהרה: סכינים וחפצים אחרים עם נקודות חדות צריכים להיות ממוקמים אופקית או להעמיס לתוך הסל כשהנקודות שלהם פונות כלפי מטה.

- חלק מהדטרגנטים למדיח כלים הם בסיסיים מאוד. הם עלולים להיות מסוכנים ביותר בבליעה. הרחיקו ילדים מהמדיח כשהדלת פתוחה והימנע ממגע עם העור והעיניים.
- בדקו שאין שאריות של חומרי ניקוי לאחר סיום מחזור הכביסה.
- אין לשטוף פריטי פלסטיק אלא אם כן הם מסומנים "ניתנים למדיח כלים" או שווה ערך.
- בדוק את המלצות היצרן לגבי פריטי פלסטיק לא מסומנים שאינם מסומנים בבירור.
- השתמש רק בחומרי ניקוי ושטיפה המומלצים לשימוש במדיח כלים אוטומטי.
- לעולם אל תשתמש בסבון, חומר ניקוי כביסה או חומר ניקוי ידנית במדיח הכלים שלך.
- אין להשאיר את הדלת פתוחה, מכיוון שהדבר עלול להגביר את סכנת המעידה.
- במהלך ההתקנה, אין לכופף או לשטח את אספקת החשמל בצורה מופרזת או מסוכנת.
- אין להתעסק בפקדים.
- יש לחבר את המכשיר לשסתום המים הראשי באמצעות ערכות צינורות חדשות. אין לעשות שימוש חוזר בסטים ישנים.
- במצב המתנה, המכשיר יכבה אוטומטית וללא קלט משתמש לאחר 15 דקות כדי לחסוך באנרגיה.
- המספר המרבי של מקומות כביסה הוא 10.
- לחץ מי הכניסה המרבי המותר הוא 1MPa.
- לחץ מי הכניסה המינימלי המותר הוא 0.04MPa.

- לסילוק האריזה והמכשיר נא לפנות למרכז מיחזור.
- לכן ניתן לקבל את כבל אספקת החשמל והפכו את מתקן סגירת הדלת לבלתי שמיש.
- יש לאסוף פסולת נייר למיחזור מכיוון שאריזות קרטון עשויות מנייר ממוחזר.
- על ידי הקפדה על השלכה נכונה של מוצר זה, תוכל לסייע במניעת כל נזק פוטנציאלי שטיפול לא נכון במוצר זה עלול לגרום לסביבה ולבריאות האדם.
- אנא צור קשר עם משרד העירייה המקומי שלך ועם שירות סילוק הפסולת הביתי שלך לקבלת מידע נוסף על מיחזור מוצר זה.
- **סילוק: אין להשליך מוצר זה כפסולת עירונית לא ממוינת. יש צורך באיסוף של פסולת כזו בנפרד לטיפול מיוחד.**

מפרטים

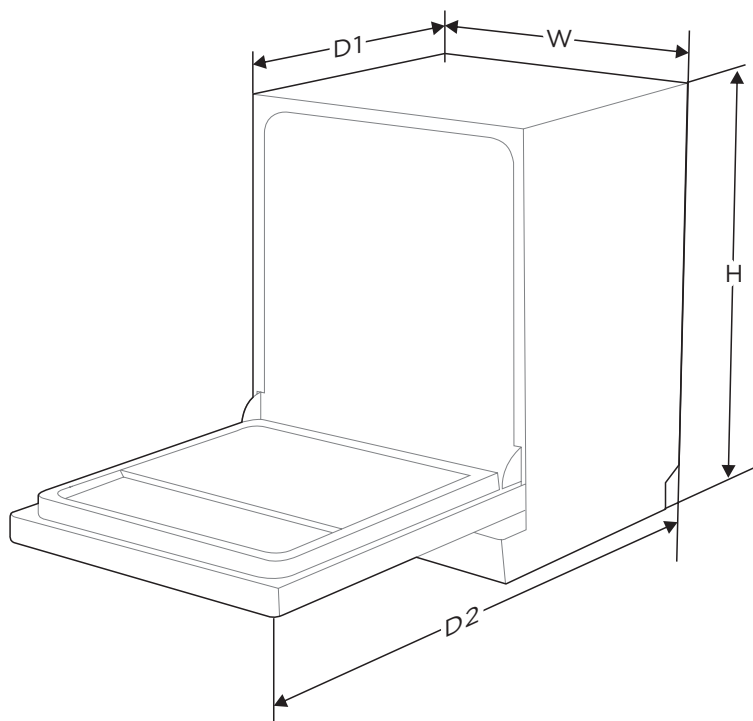

845 מ"מ	גובה (H)
448 מ"מ	רוחב (W)
600 מ"מ (עם הדלת סגורה)	עומק (D1)
1175 מ"מ (עם דלת פתוחה ב-90°)	עומק (D2)

גיליון מידע על המוצר (EN60436)

שם הספק או סימן מסחרי: MIDEA

כתובת הספק (²):

דגם מפעל: WQP8-W7634C

מזהה דגם: MDWEF1034C(B)-W-IR(6472)

פרמטרים כלליים של המוצר:

פרמטר	ערך	פרמטר	ערך
קיבולת מדורגת (°) (ps)	10	מידות בס"מ	גובה 85
			רוחב 45
			עומק 60
EEI (°)	55.9	דרגת יעילות אנרגטית (°)	E (°)
מדד ביצועי ניקוי (°)	1.125	מדד ביצועי ייבוש (°)	1.065
צריכת אנרגיה בקוט"ש [למחזור], מבוססת על תוכנית אקולוגית באמצעות מילוי מים קרים. צריכת האנרגיה בפועל תהיה תלויה באופן השימוש במכשיר.	0.755	צריכת מים בליטרים [למחזור], על בסיס תכנית eco. צריכת המים בפועל תלויה באופן השימוש במכשיר ובקשיות המים.	9.0
משך התוכנית (°) (h:min)	3:55	סוג	עמידה חופשית
פליטת רעש אקוסטי מוטס (°) dB(A) (re 1 pW)	49	מחלקה לפליטת רעש אקוסטי באוויר (°)	ג (ג)
מצב כבוי (W)	0.49	מצב המתנה (W)	1.00
התחלת השהיה (W) (אם רלוונטי)	1.00	רשת בהמתנה (W) (אם רלוונטי)	2.00

משך הזמן המינימלי של הערבות המוצעת על ידי הספק (²):

פרטים נוספים:

קישור אינטרנט לאתר האינטרנט של הספק, שבו נמצא המידע בסעיף 6 בנספח II לתקנת הניצבות (¹) (EU) 2019/2022 (²) נמצא ב:

- (°) עבור תוכנית eco.
- (²) שינויים בסעיפים אלה לא ייחשבו כרלוונטיים למאמר סעיף 4 לסעיף 4 לתקנה (EU) 2017/1369.
- (²) על הספק להזין נתונים אלה אם מאגר המוצרים מייצר את התוכן הסופי של תא זה באופן אוטומטי.


(²) תקנת הוועדה (EU) 2019/2022 ב-1 באוקטובר 2019 הקובעת דרישות לתכנון אקולוגי למדיחי כלים ביתיים בהתאם להוראה EC/2009/125 של הפרלמנט האירופי ושל תקנת הוועדה המתקנת של המועצה (EC) מס' 1275/2008 וביטול תקנת הוועדה (EU) מס' 1016/2010 (ראה עמוד 267 של כתב עת רשמי זה).

סקירת מוצר


מוצר

חשוב


לפני השימוש במדיח הכלים שלך בפעם הראשונה, הקפד לקרוא את כל הוראות ההפעלה כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר.

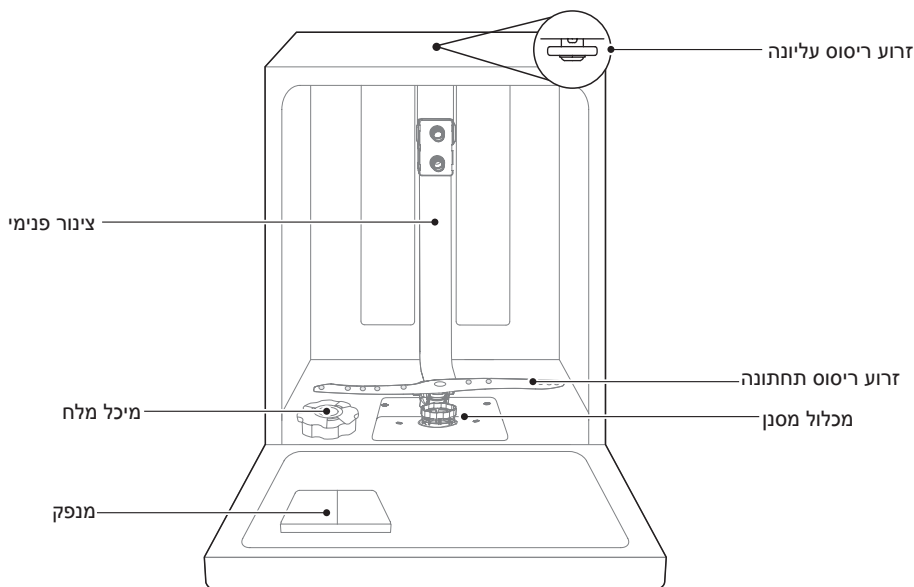

סל תחתון

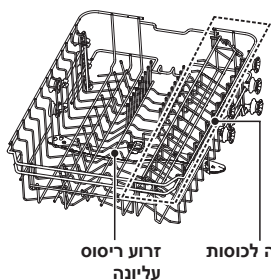

סל עליון

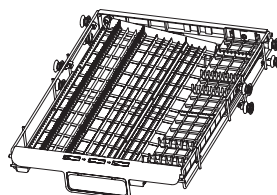

מתלה סכו"ם


הערה

התמונות הן רק לעיון, דגמים שונים עשויים להיות שונים.

מדריך להתחלה מהירה

אנא קרא את התוכן המתאים במדריך ההוראות לקבלת שיטת הפעלה מפורטת.


1. התקן את המדיח

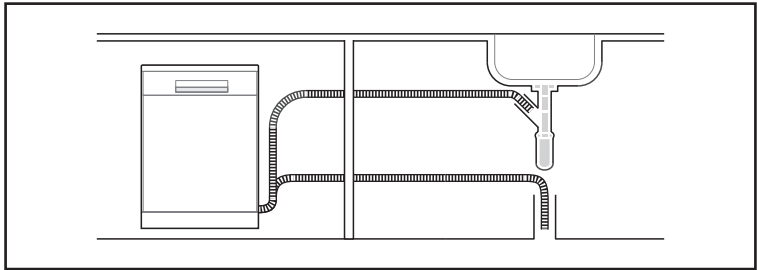


2. הסר שאריות גדולות יותר מהכלים.
הימנע משטיפה מוקדמת.




3. טען את הסלים.

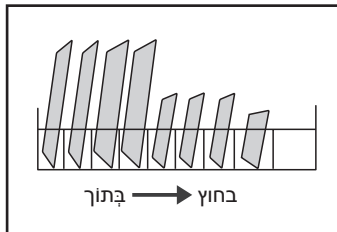

4. מלאו את המתקן עם חומר ניקוי וחומר שטיפה.

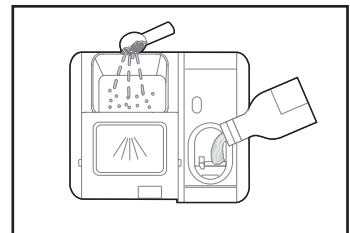

5. בחר תוכנית מתאימה והפעל את המדיח.

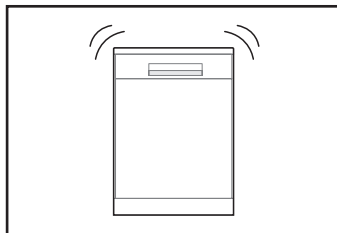

התקנת מוצר

⚠ אזהרה

סכנת התחשמלות
נתק את החשמל לפני התקנת מדיח כלים. אי ביצוע פעולה זו עלולה לגרום
למוות או להתחשמלות.



⚠ תשומת הלב

התקנת הצינורות והציוד החשמלי צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע.

על חיבור חשמל

⚠ אזהרה

לבטיחות אישית:

אל תשתמש בכבל מאריך או בתקע מתאם עם מכשיר זה.
אין, בשום פנים ואופן, לחתוך או להסיר את חיבור הארקה מכבל החשמל.

דרישות חשמליות

אנא בדוק את תווית הדירוג כדי לקבוע את המתח המומלץ לפני חיבור המדיח למקור החשמל הנכון. השתמש בנתיך 10A/13A/16A הנדרש, נתיך עיכוב זמן, או מפסק זרם כפי שהומלץ, והגדר מעגל נפרד עבור מכשיר זה בלבד.

קשר חשמלי

ודא שהמתח והתדירות של הספק תואמים לאלה שעל לוחית הדירוג. הכנס את התקע רק לשקע חשמל שמחובר כהלכה. החלף את השקע החשמלי במקום להשתמש במתאם או משהו דומה מכיוון שהם עלולים להוביל להתחממות יתר ולכוויות אם השקע החשמלי שאליו יש לחבר את המכשיר אינו מתאים לתקע.

⚠ ודא שקיימת הארקה תקינה לפני השימוש

אספקת מים וניקוז

חיבור למים קרים

חבר את צינור אספקת המים הקרים למחבר הברגה 3/4 (אינץ') וודא שהוא מהודק היטב במקום.

אם צינורות המים חדשים או לא היו בשימוש במשך תקופה ארוכה של זמן, תן למים לזרום כדי לוודא שהמים נקיים. אמצעי זהירות זה נדרש כדי למנוע את הסיכון של כניסת המים להיחסם ולפגוע במכשיר.



לגבי צינור אספקת הבטיחות

צינור אספקת הבטיחות מורכב מהקירות הכפולים. כאשר צינור האספקה נשבר או כאשר מים ממלאים את החלל בין צינור האספקה לצינור הגלי החיצוני, המערכת מבטיחה את התערבותה על ידי עצירת זרימת המים.

כיצד לחבר את צינור אספקת הבטיחות

1. משוך את צינורות אספקת הבטיחות החוצה מתא האחסון הממוקם בחלקו האחורי של מדיח הכלים.
2. הדק את הברגים של צינור אספקת הבטיחות לברז עם הברגה 3/4 אינץ'.
3. הפעל את המים במלואם לפני הפעלת המדיח.


כיצד לנתק את צינור אספקת הבטיחות

1. תסגור את המים.
2. הברג את צינור אספקת הבטיחות מהברז.

חיבור צינורות ניקוז

הכנס את צינור הניקוז לצינור ניקוז בקוטר מינימלי של 4 ס"מ, או הניחו לו לזרום לתוך הכיור, הקפידו להימנע מכיפוף או כיווץ שלו. גובה צינור הניקוז חייב להיות פחות מ-1000 מ"מ. כדי למנוע זרימת מים לאחור, אין לטבול בו את הקצה החופשי של הצינור.

אנא חבר היטב את צינור הניקוז במיקום A או במיקום B

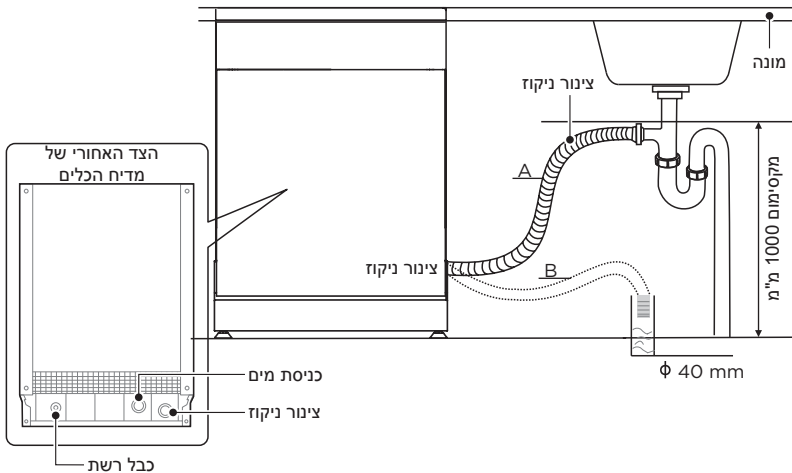

איך לרוקן עודפי מים מצינורות

עודפי מים עלולים להישאר בצינור הניקוז אם החיבור לצינור הניקוז ממוקם גבוה מ-1000 מ"מ. עודפי מים מהצינור יצטרכו לנקז לתוך קערה או מיכל מתאים אחר המוחזק בחוץ ונמוך מהחיבור.

יציאת מים

חבר את צינור ניקוז המים. צינור הניקוז חייב להיות מותקן כהלכה כדי למנוע דליפות מים. ודא שצינור ניקוז המים אינו מעוות או מעוך

צינור מאריך


אם אתה זקוק להארכת צינור ניקוז, הקפד להשתמש בצינור ניקוז דומה. זה לא צריך להיות יותר מ-4 מטרים, אחרת אפקט הניקוי של המדיח יכול להיות מופחת.

חיבור סיפון

חיבור הפסולת חייב להיות בגובה של פחות מ-1000 מ"מ (מקסימום) מתחתית המדיח.

מיקום המכשיר

מקם את המכשיר במיקום הרצוי. הגב צריך לנוח על הקיר שמאחוריו, ועל הצדדים, לאורך הארונות או הקירות הסמוכים. על מנת להקל על התקנה נכונה, המדיח מצויד בצינורות אספקת מים וניקוז שניתן להציב בצד ימין או שמאל.

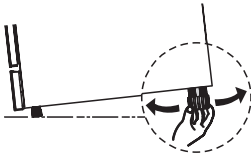

יישור המכשיר

לאחר הגדרת המכשיר לפילוס, ניתן לשנות את גובה המדיח על ידי התאמת מפלס ההברגה של הרגליים.


בכל מקרה, אין להטות את המכשיר יותר מ-2°

התקנה חופשית

סוג 1: התאמה בין ארונות קיימים

גובהו של המדיח 845 מ"מ נוצר במיוחד כדי להתאים בין ארונות קיימים במטבחים מודרניים בעלי אותו גובה. ניתן לכוונן את הרגליים כך שיגיעו לגובה הנכון.


החלק העליון המשולב של המכונה אינו זקוק לתחזוקה מיוחדת מכיוון שהוא חסין חום, שריטות וכתמים.

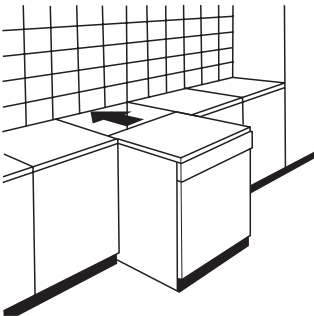

סוג 2: מתחת למשטח עבודה קיים

(כשנכנסים מתחת למשטח עבודה)

לרוב המטבחים המאובזרים העכשוויים יש רק משטח עבודה אחד שמתחתיו מותקנים ארונות ומוצרי חשמל. במקרה זה הסר את החלק העליון של המדיח על ידי שחרור הברגים מתחת לקצה האחורי של החלק העליון (א).

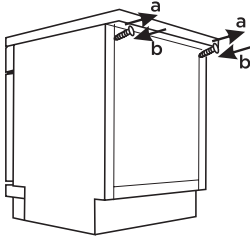

⚠ תשומת הלב


לאחר הסרת משטח העבודה, יש להבריג שוב את הברגים מתחת לקצה האחורי של החלק העליון (ב).

בחירת המיקום הטוב ביותר למדיח הכלים


יש להתקין את מדיח הכלים קרוב לשקע החשמל ולצינורות הכניסה והניקוז הקיימים.

אזורים של מידות הארון ומיקום ההתקנה של המדיח.

1. המרחק בין החלק העליון של המדיח לדלת החיצונית המיושרת של הארון הוא פחות מ-5 מ"מ.

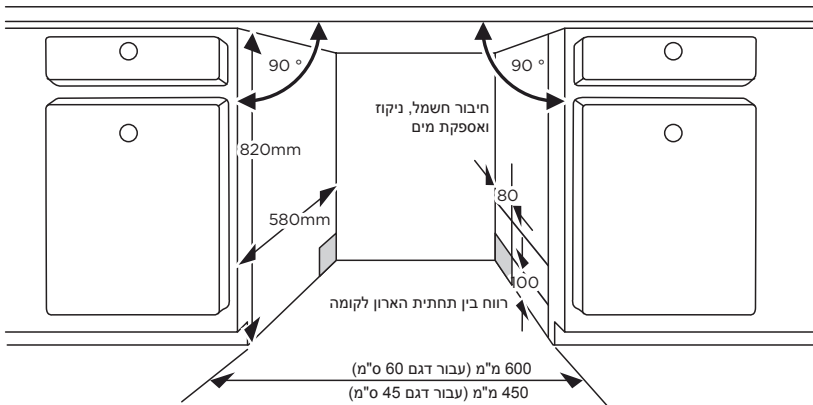


2. אם מדיח כלים מותקן בפינת הארון, צריך להיות קצת מקום בעת פתיחת הדלת.

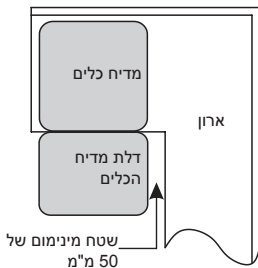

⚠ בהתאם למקום שקע החשמל שלך, ייתכן שיהיה עליך לחתוך חור בצד הנגדי של הארון.

הוראות הפעלה

לוח בקרה

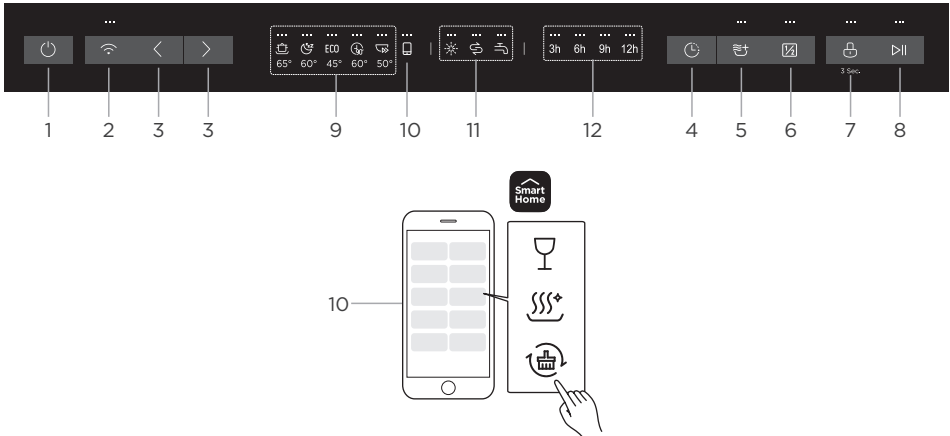

תיאור		
לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את מדיח הכלים שלך.	כוח	No.1
- לחץ על הלחצן למשך יותר מ-3 שניות. לאחר צפצוף קצר והסמל מתחיל להבהב באיטיות, הוא נמצא במצב קישור הרשת ל-APP. - נורית החיווי מהבהבת באיטיות מראה ש-DW ממתין לחיבור. - נורית חיווי מהבהבת במהירות מראה ש-DW מתחבר. - נורית החיווי דולקת תמיד מראה ש-DW מחובר לנתב האלחוט שלך. - כבה את האלחוט: לחץ על כפתור החיבור למשך 10 שניות כדי לכבות את האלחוט לאחר כיבוי המדיח. חזור על פעולה זו כדי להפעיל את האלחוט. - מכשיר לא מחייב: כאשר מדיח הכלים מופעל, לחץ על כפתור החיבור למשך 15 שניות כדי לשחרר את המכשיר. - מחונן חיבור: הנקודה החמה ומחונן החיבור יכבה אוטומטית לאחר 10 דקות אם החיבור לרשת לא מצליח.	לחבר	No.2
לחץ על לחצנים אלה כדי לבחור את תוכנית הכביסה המתאימה, מחונן התוכנית ידלק.	< >	No.3
לחץ על הלחצן כדי להגדיר את זמן ההשהיה.	עכב	No.4
לקבלת תוצאת ייבוש טובה יותר. (לא ניתן להשתמש בו עם Rapid, Self Cleaning)	ייבוש נוסף	No.5

תיאור		
כאשר יש לכם בערך או פחות ממחצית מהמקום המלא המוגדר לשטיפת כלים, תוכלו לבחור בפונקציה זו כדי לחסוך באנרגיה ובמים. ((לא ניתן להשתמש בו עם Rapid, Self Cleaning	חצי עומס 	No.6
אפשרות זו מאפשרת לך לנעול את הלחצנים בלוח הבקרה, כך שילדים לא יכולים להפעיל בטעות את מדיח הכלים על ידי לחיצה על הלחצנים בלוח הבקרה. רק לחצן ההפעלה נשאר פעיל. לחץ והחזק את שני הלחצנים למשך שלוש שניות כדי לנעול או לבטל את הנעילה של הלחצנים בלוח הבקרה.	מנעול ילדים 	No.7
לאחר השלמת בחירת התוכנית והפונקציה או הגדרת זמן ההשהיה, לחץ על לחצן זה כדי להתחיל. לחץ והחזק את הלחצן הזה למשך 3 שניות כדי לבטל את התוכנית והתפקוד הנוכחיים בזמן שתוכנית הכביסה פועלת ולאחר שהתוכנית הופסקה על ידי פתיחת הדלת.	התחל/בטל 	No.8
לכלי האוכל המלוכלכים הכבדים ביותר, ולסירים, מחבתות, כלים וכו' המלוכלכים בדרך כלל. עם מזון מיובש.	אינטנסיבי 	No.9 מדדי תוכנית
רעש נמוך יותר וצריכת אנרגיה רגילה, משמש לכביסה בערב.	לחש 	
תוכנית זו היא היעילה ביותר לניקוי כלי אוכל מלוכלכים בדרך כלל מבחינת צריכת האנרגיה והמים המשולבת. זו גם תוכנית סטנדרטית.	ECO 	
למטענים מלוכלכים בדרך כלל הזקוקים לכביסה של 90 דקות.	90 min 	
כביסה קצרה יותר למטענים מלוכלכים קלות שאינם זקוקים לייבוש.	מהיר 	No.10 שטיפת ענן
מחווה זו מתייחס למגוון תוכניות כביסה שניתן לבחור ב-APP. אם תוכנית הכביסה לא הופעלה ב-APP, הזכוכית תופעל כברירת מחדל. בחר את תוכנית הכביסה האחרונה שהופעלה ב-APP.	שטיפת עננים 	
לכלי אוכל וזכוכית מלוכלכים קלות.	זכוכית 	
השתמש כדי לחטא את הכלים ואת כלי הזכוכית. שומר על טמפרטורת המים על 70 מעלות צלזיוס.	גהות 	
תוכנית זו מספקת ניקוי יעיל של המדיח עצמו.	ניקוי עצמי 	No.11 מחווה אזהרה
אם המחווה "⚠" דולק, זה אומר שהמדיח חסר חומר שטיפה למדיח כלים ודורש מילוי.	עזר לשטיפה 	
אם מחווה "⚠" דולק, זה אומר שהמדיח חסר מלח למדיח כלים ויש למלא אותו מחדש.	מלח 	
אם המחווה "⚠" דולק, זה אומר שאין מים מגיעים למדיח הכלים.	ברז מים 	No.12
להצגת זמן ההשהיה. (3h/6h/9h/12h)	זמן עיכוב 	

התוכניות שפועלות בצורה הטובה ביותר בהתבסס על כמויות שאריות המזון הקיימות וחומר הניקוי הנדרש מפורטות בטבלה למטה. הוא גם מציג מידע רב על התוכניות. ערכי הצריכה ומשך התוכנית הם רק אינדיקטיביים למעט תוכנית ECO.

(●) מציין שהתוכנית משתמשת בחומר שטיפה בשטיפה האחרונה.

תכנית	תיאור של מחזור	חומר ניקוי קדם/ראשי	זמן ריצה (דקות)	אנרגיה (קוט"ש)	מים (L)	עזר לשטיפה
אינטנסיבי	כביסה מוקדמת (50 מעלות צלזיוס) כביסה (65 מעלות צלזיוס) שטוף שטוף שטיפה (65 מעלות צלזיוס) מייבש	4/14 גרם כרטיסייה אחת	205	1.378	15.3	●
לחש	כביסה מוקדמת (35 מעלות צלזיוס) כביסה (60 מעלות צלזיוס) שטוף שטיפה (65 מעלות צלזיוס) מייבש	4/18 גרם כרטיסייה אחת	270	1.185	12.9	●
ECO (EN60436*)	כביסה (45 מעלות צלזיוס) שטוף שטיפה (60 מעלות צלזיוס) מייבש	18 גרם כרטיסייה אחת	235	0.755	9.0	●
min 90	כביסה (60 מעלות צלזיוס) שטוף שטיפה (65 מעלות צלזיוס) מייבש	18 גרם כרטיסייה אחת	90	1.093	10.2	●
מהיר	כביסה (50 מעלות צלזיוס) שטוף שטיפה (45 מעלות צלזיוס)	12 גרם כרטיסייה אחת	30	0.539	10.0	○
זכוכית	שטיפה ראשונית כביסה (50 מעלות צלזיוס) שטוף שטיפה (65 מעלות צלזיוס) מייבש	4/18 גרם כרטיסייה אחת	120	0.783	13.1	●
גהות	כביסה (70 מעלות צלזיוס) שטוף שטוף שטיפה (70 מעלות צלזיוס) מייבש	4/18 גרם כרטיסייה אחת	200	1.310	12.9	●
ניקוי עצמי	שטיפה ראשונית כביסה (70 מעלות צלזיוס) שטוף שטיפה (70 מעלות צלזיוס) מייבש	4/18 גרם כרטיסייה אחת	145	1.166	13.2	●

הערה ●

תוכנית ECO משמשת להערכת תאימות לחקיקת העיצוב האקולוגי של האיחוד האירופי והיא מתאימה לניקוי כלי אוכל מלוכלכים בדרך כלל. לשימוש זה, זוהי התוכנית היעילה ביותר מבחינת צריכת האנרגיה והמים המשולבת שלה.

ECO
(EN60436*)

שקול לקנות כלים המזוהים כעמידים למדיח כלים.
עבור פריטים מסוימים, בחר תוכנית עם הטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית.
אין להוציא זכוכית וסכו"ם מהמדיח מיד לאחר סיום המחזור כדי למנוע נזק.

לשטיפת הסכו"ם/כלים הבאים

אינם מתאימים

סכו"ם עם ידידות עץ, קרן חרסיה או אם הפנינה פריטי פלסטיק שאינם עמידים בחום
סכו"ם ישן יותר עם חלקים מודבקים שאינם עמידים לטמפרטורה פריטי סכו"ם או כלים בונדד
פריטי פיוטר או קופר
זכוכית גביש
פריטי פלדה נתונים לחלודה
פלסות עץ
פריטים עשויים מסיבים סינתטיים

בעלי התאמה מוגבלת

סוגים מסוימים של כוסות עלולים להיות משעממים לאחר מספר רב של כביסות
לחלקי כסף ואלומיניום יש נטייה להשתבש במהלך הכביסה
דפוסים מזוגגים עלולים לדחות אם מכבסים במכונה לעתים קרובות

המלצות להעמסת מדיח כלים

יש לגרד כל כמויות גדולות של שאריות מזון. לרכך שאריות של מזון שרוף במחבתות. אין צורך לשטוף את הכלים תחת מים זורמים.

לקבלת הביצועים הטובים ביותר של מדיח הכלים, פעל לפי הנחיות הטעינה אלה.

(התכונות והמראה של סלסלות וסלסילות סכו"ם עשויים להשתנות מהדגם שלך.)

הנח חפצים במדיח הכלים בצורה הבאה:

תנאים כגון כוסות, כוסות, סירים, מחבתות וכו' חייבים לפנות כלפי מטה.

יש להעמיס פריטים מעוקלים, או כאלה עם שקעים, כך שהמים יוכלו לזרום. כל הכלים מוערמים בצורה מאובטחת ואינם יכולים להתהפך.

כל הכלים ממוקמים בצורה שזרועות הריסוס יכולות להסתובב בחופשיות במהלך הכביסה. הכנס חפצים חלולים כמו כוסות, כוסות, מחבתות וכו' עם בסיס עמוק או פתח שפונה כלפי מטה כדי למנוע מהמים להתעבות במיכל.

אסור לכלים ופריטי סכו"ם לשכב זה בתוך זה או לכסות זה את זה.

כדי למנוע נזק, אסור שהמשקפיים ייגעו אחד בשני.

הסלסילה העליונה מיועדת להכיל כלי אוכל עדינים וקלים יותר כמו כוסות, כוסות קפה ותה.

סכינים עם להבים ארוכים המאוחסנים במצב זקוף מהווים סכנה פוטנציאלית!

סכיני גילוף ופריטים ארוכים ומחודדים אחרים של סכו"ם חייבים להיות מונחים אופקית בסלסילה העליונה.

נא לא להעמיס יתר על המידה את מדיח הכלים. זה חשוב לתוצאות טובות ולצריכה סבירה של אנרגיה.

הערות

אין לשטוף פריטים קטנים מאוד במדיח כלים מכיוון שהם עלולים ליפול בקלות מהסל.

הוצאת הכלים


אנו ממליצים לרוקן תחילה את הסלסילה התחתונה ולאחר מכן את הסלסילה העליונה, כדי למנוע טפטוף מים מהסל העליון לתוך הסלסילה התחתונה.

⚠ אזהרה




הפריטים יהיו לוהטים! אין להוציא זכוכית וסכו"ם מהמדיח כ-15 דקות לאחר סיום המחזור על מנת למנוע נזק.

העמסת הסל העליון



כל עוד הם לא מלוכלכים מדי, הסלסילה העליונה מיועדת להכיל כלים עדינים וקלים יותר כמו כוסות, כוסות קפה ותה, תחתיות, צלחות ומחבתות רדודות. מקם את הכלים וכלי הבישול כך שהם לא יזוזו מהתזת המים.

העמסת הסל התחתון

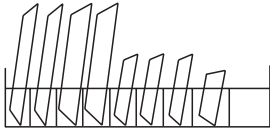

אנו ממליצים לך לשים בסל התחתונה פריטים כבדים וקשים לניקוי כמו סירים, מחבתות, מכסים, כלי הגשה וקערות, כפי שמוצג באיור למטה. כדי למנוע חסימת סיבוב זרוע הריסוס העליונה, עדיף להגדיר כלי הגשה ומכסים בצידו המתלים.

כדי למנוע חסימת פתח של מתקן חומרי הניקוי, צלחות לא יעלו על קוטר מרבי של 19 ס"מ כשהן מונחות לפניה.

העמסת סל הסכו"ם

יש להניח סכו"ם בסלסילת הסכו"ם בנפרד זה מזה במיקומים המתאימים. הימנע מקינון של הסכו"ם כדי למנוע ביצועי ניקוי לא מספקים.

⚠ אזהרה


**אל תתנו לאף פריט לעבור דרך התחתית.
טען תמיד כלים חדים כשהנקודה הכלפי מטה!**



העמסת המדיח לקיבולת המלאה שלו תתרום לחיסכון באנרגיה ובמים.


1. סל עליון:

מספר	פריט
1	כוסות
2	ספלים
3	כוסות זכוכית
4	קערת זכוכית
5	קערות קינוך

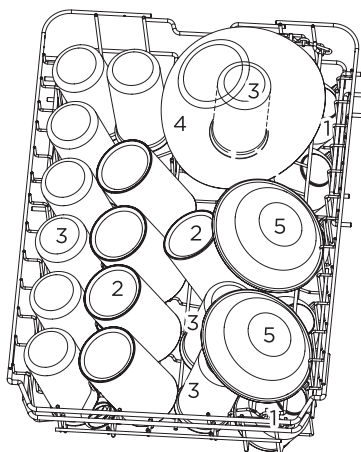


2. סל תחתון:


מספר	פריט
6	צלוחיות
7	צלחות קינוך
8	צלחות ארוחת ערב
9	פלטות מרק
10	צלחות קינוך מלמין
11	קערת מלמין
12	מגש סגלגל
13	סיר קטן

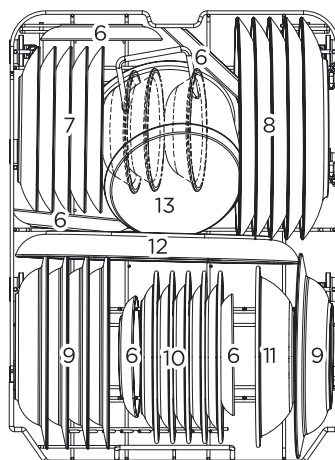

3. מתלה סכו"ם:

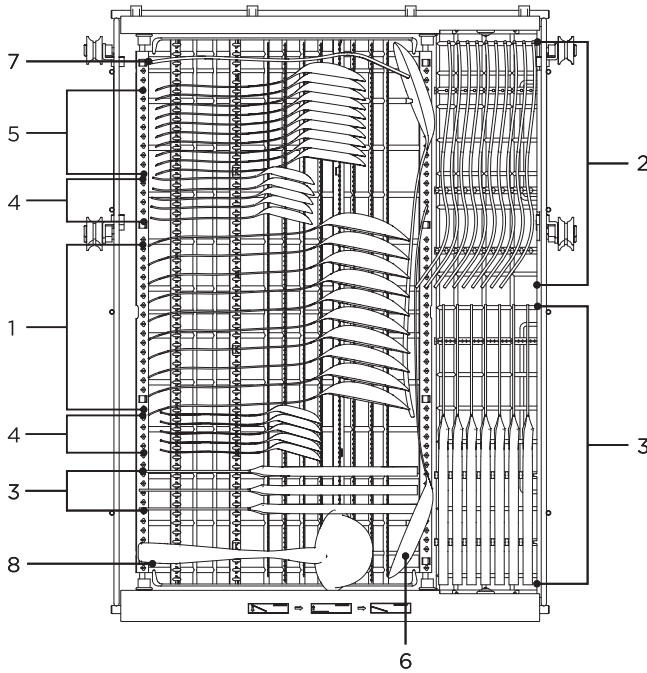

מספר	פריט
1	כפות מרק
2	מזלגות
3	סכינים
4	כפיות תה
5	כפיות קינוח
6	כפות הגשה
7	מזלג הגשה
8	מצקת רוטב

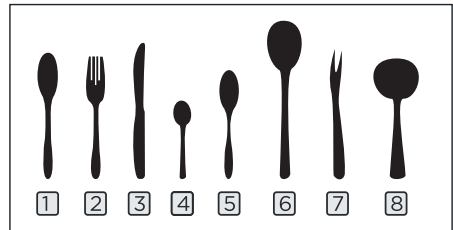

מידע להשוואה

בדיקות בהתאם ל-EN60436

קיבולת: 10 הגדרות מקום

מיקום הסל העליון: מיקום תחתון

תכנית: ECO

הגדרת חומר שטיפה: מקסימום


הגדרת מרכז: H3

כוונת הסל העליון


ניתן להתאים בקלות את גובה הסל העליון כך שיתאים למנות גבוהות יותר בסל העליון או התחתון.
כדי להתאים את גובה המדף העליון, בצע את הפעולות הבאות:

1. משוך החוצה את הסל העליון.



2. הסר את הסל העליון.

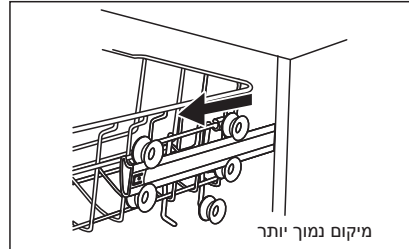

3. חבר מחדש את הסלסילה העליונה לגלילים העליונים או התחתונים.

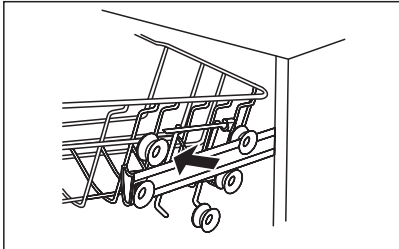

4. דחוף פנימה את הסל העליון.

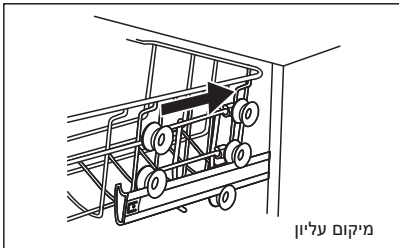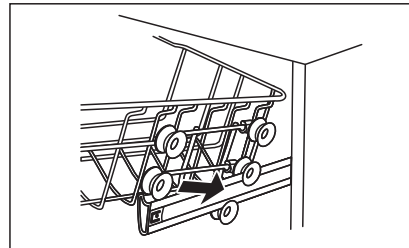


קיפול מדפי הכוסות

כדי לפנות מקום מרביים גבוהים יותר בסל העליון, הרם את מתלה הכוסות כלפי מעלה.
לאחר מכן תוכל להטות את המשקפיים הגבוהים נגדו.




קיפול מדפי הכוסות

הדוקרנים של הסל התחתון משמשים להחזקת צלחות ומגשים.
ניתן להנמיך אותם כדי לפנות יותר מקום מרביים גדולים.

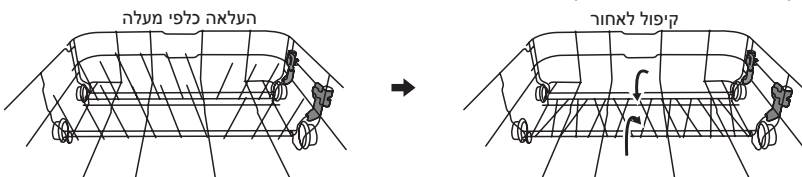


הסרה קלה של סכו"ם

באמצעות העיקרון של מגגנון המחווון הארכובה, הסכו"ם מושעה. אצבע נוחה נכנסת עמוק מתחת לסכין ולמזלג, ומחזיקה כמה סכו"ם בכל פעם.




הפק את המיטב מהמקום

הוא יכול להכיל תבשילים כמו מקצף ביצים, כוסות וכו' ואינו משפיע על הסלסילה העליונה.

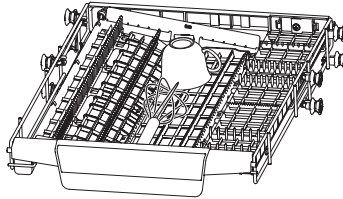

התאם את גובה המתלה

שחרר את ארבעת הכפתורים במגש ולחץ בעדינות כלפי מטה.

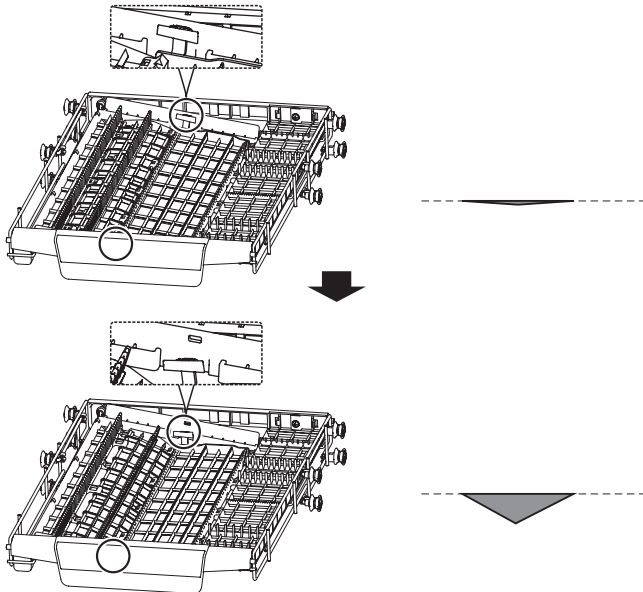

הערות

אם לדגם שלך אין מרכז מים, תוכל לדלג על סעיף זה.
השתמש תמיד במלח המיועד לשימוש במדיח כלים.
קשיות המים משתנה ממקום למקום. אם משתמשים במים קשים במדיח הכלים, יוצרו משקעים על הכלים והכלים.
למכשיר יש מרכז ייחודי העושה שימוש במיכל מלח שנוצר במיוחד כדי להסיר סיד ומינרלים מהמים.
מיכל המלח ממוקם מתחת לסלסילה התחתונה ויש למלא אותו כמפורט להלן:

אזהרה


השתמש רק במלח שתוכנן במיוחד לשימוש במדיח כלים!

כל סוג אחר של מלח שלא תוכנן במיוחד לשימוש במדיח כלים, במיוחד מלח שולחן, יפגע במרכז המים. במקרה של נזק שנגרם כתוצאה משימוש במלח לא מתאים היצרן אינו נותן כל אחריות ואינו אחראי לכל נזק שנגרם.

מלאו במלח רק לפני הפעלת מחזור.

זה ימנע גריגרי מלח או מים מלוחים, שאולי נשפכו, להישאר בתחתית המכונה במשך כל פרק זמן, מה שעלול לגרום לקורוזיה.

יש לבצע את השלבים הבאים להוספת מלח למדיח כלים:

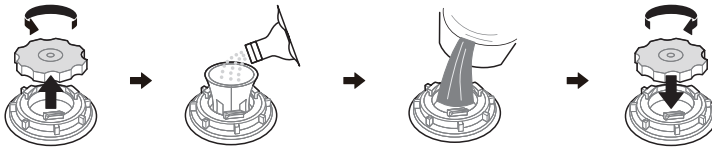

1. הסר את הסל התחתון ופתח את מכסה המיכל.
2. הנח את קצה המשפך (אם מסופק) לתוך החור ויוצקים פנימה כ-1.5 ק"ג מלח למדיח כלים.
3. מלאו את מיכל המלח עד למקסימום במים, זה נורמלי שכמות קטנה של מים יוצאת ממכל המלח.
4. לאחר מילוי המיכל, הברג בחזרה את המכסה בחוזקה.
5. נורית האזהרה של המלח תיכבה לאחר מילוי מיכל המלח במלח.
6. יש להתחיל תוכנית כביסה ברגע שהמלח הוסף למיכל המלח (מומלץ להשתמש בתוכנית קצרה). אחרת מערכת הסיון, המשאבה או חלקים חשובים אחרים של המכונה עלולים להינזק ממים מלוחים. זה מחוץ לאחריות.

הערה

יש למלא מחדש את מיכל המלח רק כאשר נורית האזהרה של המלח בלוח הבקרה נדלקת. תלוי כמה טוב המלח מתמוסס, נורת האזהרה של המלח עשויה עדיין להיות דלוקה למרות שמילח המלח מלא, תלוי כמה טוב המלח מתמוסס.

אם אין נורית אזהרה על מלח בלוח הבקרה (בדגמים מסוימים), תוכל להעריך מתי למלא את המלח במרכז לפי המחזורים שהמדיח פעל.

אם נשפך מלח, הפעל תוכנית השרייה או מהירה כדי להסיר אותו.

יש להגדיר את מרכז המים באופן ידני, באמצעות חוגת קשיות המים.
מרכז המים נועד להסיר מינרלים ומלחים מהמים, אשר תהיה השפעה מזיקה או שלילית על הפעולה של המכשיר.
ככל שיש יותר מינרלים, המים שלך קשים יותר.
המרכז צריך להיות מותאם על פי הקשיות של המים באזור שלך.
רשות המים המקומית שלך יכול לייעץ לך על הקשיות של המים באזור שלך.

התאמת צריכת המלח

- מדיח הכלים נועד לאפשר התאמה של כמות המלח הנצרכת בהתאם לקשיות המים בהם נעשה שימוש. זה נועד לייעל ולהתאים אישית את רמת צריכת המלח.
בצע את השלבים הבאים להתאמה בצריכת המלח.
- סגור את הדלת, הפעל את המכשיר;
 - לחץ על לחצן התוכנית ">" למשך יותר מ-5 שניות תוך 60 שניות מהפעלת המכשיר כדי להפעיל את מצב הגדרת מרכז המים.
 - כדי לבחור את ההגדרה המתאימה לקשיות המים באזור שלך, לחץ על כפתור ">" פעם נוספת. לאחר מכן ההגדרה תשתנה בסדר המוצג להלן:
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3
 - ללא הפעלה תוך 5 שניות או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להשלים את ההגדרה ולצאת ממצב ההגדרה.

צריכת מלח (גרם/מחזור)	התחדשות מתרחשת בכל רצף תוכניות X 1	מפלס מרכז מים	קשיות מים			
			Mmol/l	British °Clarke	צרפתית fH°	גרמנית dH°
0	אין התחדשות	H1: Cloud Wash Light בהיר	0.94 - 0	6 - 0	9 - 0	5 - 0
9	10	H2: אור מהיר בהיר	2.0 - 1.0	14 - 7	20 - 10	11 - 6
12	5	H3: שטיפה מהירה בענן קלה בהירה	3.0 - 2.1	21 - 15	30 - 21	17 - 12
20	3	H4: 90 דקות אור בהיר	4.0 - 3.1	28 - 22	40 - 31	22 - 18
30	2	H5: 90 דקות, Cloud Wash Light בהיר	6.0 - 4.1	42 - 29	60 - 41	34 - 23
60	1	H6: 90 דקות, אור מהיר בהיר	9.8 - 6.1	69 - 43	98 - 61	55 - 35

$$fH = 0.178 \text{ } ^\circ \text{Clarke} = 1.78 \text{ } ^\circ \text{dH} = 1.25 \text{ } ^\circ$$

הגדרת יצרן: H3

- כל מחזור הכולל פעולת התחדשות משתמש בתוספת של 2.0 ליטר מים, 0.02 קוט"ש אנרגיה, ומאריך את התוכנית ב-4 דקות.

נוזל השטיפה משתחרר במהלך השטיפה הסופית כדי למנוע מהמים ליצור טיפות על הכלים שלכם, שעלולות להשאיר כתמים ופסים. זה גם משפר את הייבוש על ידי מתן מים להחליק מן הכלים. מדיח הכלים שלכם מתוכנן להשתמש בחומרים נוזליים לשטיפה.

⚠ אזהרה

יש להשתמש רק בחומר שטיפה ממותג למדיח כלים. לעולם אל תמלא את מתקן השטיפה בחומרים אחרים (כגון חומר ניקוי למדיח כלים, חומר ניקוי נוזלי). זה יגרום נזק למכשיר.

מתי למלא מחדש את חומר השטיפה

התדירות של שטיפת הכלים והגדרת חומר השטיפה בשימוש קובעים באיזו תדירות יש למלא מחדש את המתקן. מחוון חומר שטיפה נמוך (☼) ידלק כאשר יש צורך בחומר שטיפה נוסף. אל תמלא יותר על המידה את מתקן חומר השטיפה.

שימוש של חומר ניקוי

החומרים הכימיים המרכיבים את חומר הניקוי נחוצים כדי להסיר, לרסק ולפזר את כל הלכלוך מהמדיח. רוב חומרי הניקוי המסחריים מתאימים למטרה זו.

⚠ אזהרה

שימוש נכון בחומר ניקוי



השתמש רק בחומר ניקוי המיועד במיוחד לשימוש במדיחי כלים. שמור על חומר הניקוי שלך טרי ויבש. אל תמלא חומר ניקוי לתוך המתקן עד שתהיה מוכן להפעיל את המדיח.

חומר ניקוי למדיח כלים הוא קורוזיבי! יש להרחיק את חומר הניקוי של מדיח הכלים מהישג ידם של ילדים.




נוזל השטיפה משתחרר במהלך השטיפה הסופית כדי למנוע מהמים ליצור טיפות על הכלים שלכם, שעלולות להשאיר כתמים ופסים. זה גם משפר את הייבוש על ידי מתן מים להחליק מן הכלים. מדיח הכלים שלכם מתוכנן להשתמש בחומרים נוזליים לשטיפה.

1. הסר את מכסה מיכל השטיפה על ידי הרמת הידית.
2. שפכו את חומר השטיפה לתוך המתקן, היזהרו לא למלא יתר על המידה.

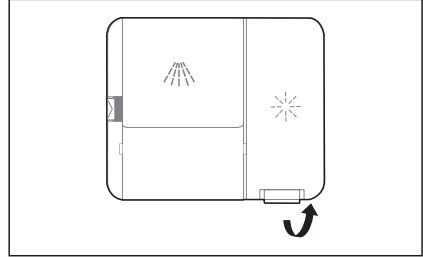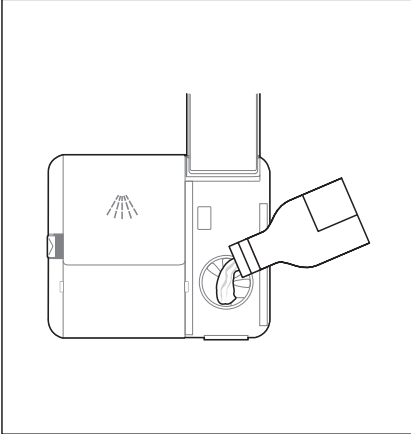

3. סגור את המכסה אחרי הכל.

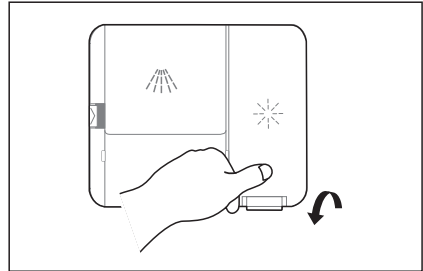


התאמת מיכל סיוע השטיפה

כדי להשיג ביצועי ייבוש טובים יותר עם חומר שטיפה מוגבל, מדיח הכלים נועד להתאים את הצריכה על ידי המשתמש. בצע את השלבים הבאים.


1. פתח את הדלת, הפעל את המכשיר.
2. מחוון חומר השטיפה מבהבה בתדר 1Hz תוך 60 שניות מרגע הפעלת המכשיר. כדי להיכנס לדגם המוגדר, לחץ על לחצן ההשהיה לאחר לחיצה על לחצן התוכנית למשך יותר מ-5 שניות. (לחץ שוב על לחצן ההשהיה כדי להגדיר את כוונן רמת מלח המים הרכים.)
3. כדי לבחור את ההגדרה המתאימה על סמך דפוסי השימוש שלך, לחץ על כפתור התוכנית פעם נוספת. לאחר מכן ההגדרה תשתנה בסדר המתואר להלן:
d3->d4->d5->d1->d2->d3
4. ככל שהמספר גבוה יותר, כך מדיח הכלים משתמש ביותר שטיפה.
4. ללא הפעלה תוך 5 שניות או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להשלים את ההגדרה ולצאת ממצב ההגדרה.

מפלס חומר השטיפה	עמדת בורר
d1	להשרות אור בהיר
d2	זכוכית אור בהיר
d3	זכוכית, להשרות אור בהיר
d4	Eco Light אור בהיר
d5	Eco, Soak אור בהיר

1. פתח את המכסה על ידי לחיצה על תפס השחרור.

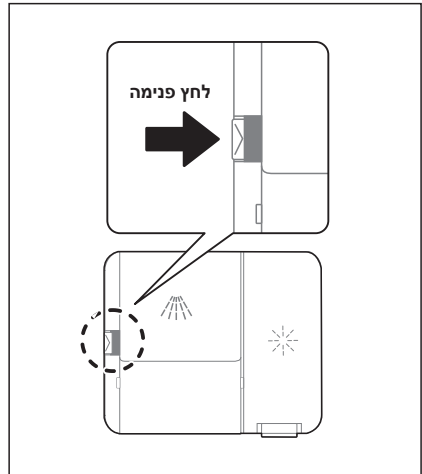

3. סגור את הדש על ידי החלקתו לחזית ולאחר מכן לחיצה עליו כלפי מטה.

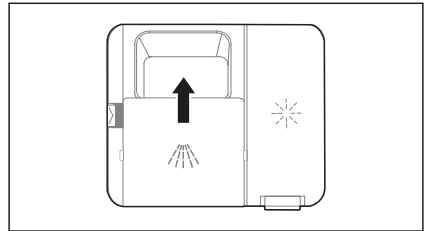


הערות

אנא שימו לב להמלצות היצרן על אריזת חומרי הניקוי.

חיסכון באנרגיה

1. שטיפה מוקדמת של כלי שולחן מובילה לצריכת מים ואנרגיה מוגברת ואינה מומלצת.
2. שטיפת כלים במדיח ביתי בדרך כלל צורכת פחות אנרגיה ומים בשלב השימוש מאשר שטיפת כלים ידנית כאשר מדיח הכלים הביתי משמש בהתאם להוראות.

2. הוסף חומר ניקוי לחלל הגדול יותר (A) לכביסה ראשית.
לקבלת תוצאות ניקוי טובות יותר, במיוחד אם יש לך פריטים מלוכלכים מאוד, שפכו כמות קטנה של חומר ניקוי על הדלת.
חומר הניקוי הנוסף יופעל בשלב קדם שטיפה.

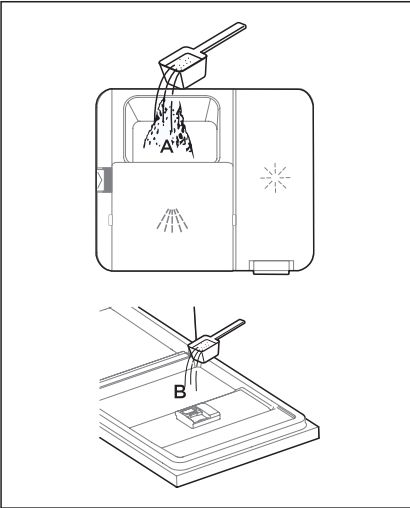


התחלת תוכנית

1. משוך את הסלסילה התחתונה והעליונה, טען את הכלים ודחף אותם לאחור. מומלץ להעמיס תחילה את הסלסילה התחתונה, ולאחר מכן את העליונה.
2. יוצקים פנימה את חומר הניקוי.
3. הכנס את התקע לשקע. ספק הכוח עיין בעמוד האחרון "כרטיס מוצר". יש לוודא שאספקת המים מופעלת בלחץ מלא.
4. סגור את הדלת, לחץ על לחצן ההפעלה.
5. בחר תוכנית, נורית התגובה תידלק. לאחר מכן לחץ על לחצן התחל/השהה, המדיח יתחיל את המחזור שלו לאחר מספר שניות.


שינוי התוכנית באמצע המחזור

- מכיוון שחומר הניקוי כבר שוחרר או שמי הכביסה עם חומר הניקוי כבר נוקזו, ניתן לשנות תוכנית רק לאחר שהיא פועלת לזמן קצר בלבד. אם זה המקרה, יש לאפס את מדיח הכלים ולמלא מחדש את מתקן חומרי הניקוי. כדי לאפס את מדיח הכלים, בצע את ההוראות הבאות:
1. לחץ על לחצן התחל/השהה כדי להשהות את השטיפה.
 2. לחץ על לחצן התוכנית ">" למשך יותר מ-3 שניות, המכשיר יהיה במצב בחירת תוכנית.
 3. לחץ על הלחצן "<" או ">" כדי לבחור את התוכנית הרצויה.
 4. לחץ על לחצן התחל/השהה, המדיח ימשיך לפעול.

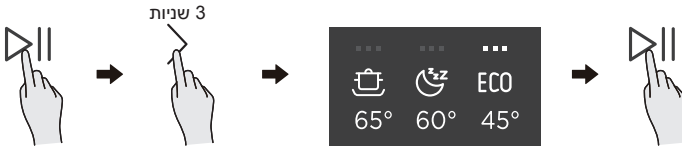

שכחת להוסיף מנה?

- ניתן להוסיף מנה שנשכחה בכל עת לפני פתיחת מתקן הניקוי. אם זה המקרה, בצע את ההוראות שלהלן:
1. לחץ על לחצן התחל/השהה כדי להשהות את השטיפה.
 2. לאחר שזרועות הריסוס הפסיקו לפעול, ניתן לפתוח את הדלת לחלוטין.
 3. מוסיפים את הכלים שנשכחו.
 4. לסגור את הדלת.
 5. לחץ על לחצן התחל/השהה, המדיח ימשיך לפעול לאחר 10 שניות.

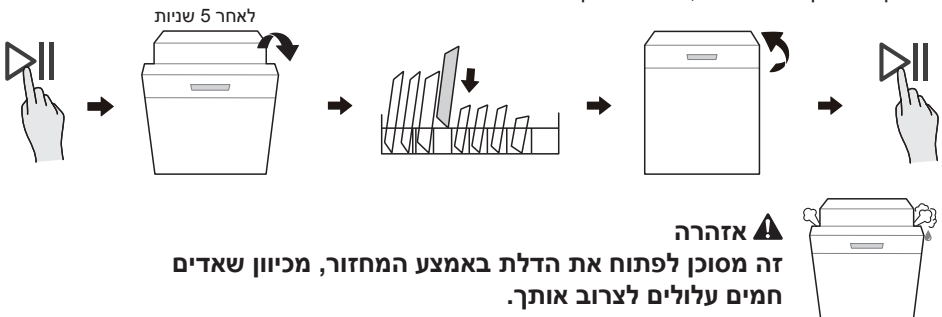

הגדרה ותפעול האפליקציה

הורד את אפליקציית MSmarthome



בשוק אפליקציות (Google Play Store, Apple App Store), חפש את "MSmarthome" ומצא את אפליקציית MSmarthome. הורד והתקן אותו בטלפון שלך. אתה יכול גם להוריד את האפליקציה על ידי סריקת קוד ה-QR למטה.

הירשם והיכנס

פתח את אפליקציית MSmarthome וצור חשבון חדש כדי להתחיל (ניתן להירשם גם דרך חשבון צד שלישי). אם כבר יש לך חשבון קיים, השתמש בחשבון כדי להתחבר.



חבר את המכשירים שלך ל- MSmarthome

1. אנו ודא שהטלפון הנייד שלך מחובר לרשת אלחוטית. אם לא, עבור אל הגדרות והפעל רשתות אלחוטיות ו-Bluetooth.
2. אנו הפעל את המכשירים שלך.
3. פתח את אפליקציית MSmarthome בטלפון שלך.
4. אם מופיעה הודעה של "מכשירים חכמים התגלו בקרבת מקום", לחץ כדי להוסיף.



5. אם לא מופיעה הודעה, בחר "+" בדף ובחר את המכשיר שלך ברשימת המכשירים הזמינים בקרבת מקום. אם המכשיר שלך אינו מופיע ברשימה, הוסיף את המכשיר שלך באופן ידני לפי קטגוריית המכשיר ודגם המכשיר.



6. חבר את המכשיר שלך לרשת האלחוטית לפי ההוראות באפליקציה. אם החיבור נכשל, אנו עקוב אחר ההוראות המסופקות על ידי האפליקציה כדי להמשיך בפעולה.



1. ודא שהמכשירים שלך מופעלים.
2. שמור את הטלפון הנייד שלך קרוב מספיק למכשיר שלך כאשר אתה מחבר את המכשיר לרשת.
3. חבר את הטלפון הנייד שלך לרשת האלחוטית בבית, וודא שאתה יודע את הסיסמה של הרשת האלחוטית.
4. בדוק אם הנתב האלחוטי שלך תומך בפס 2.4 GHz והפעל אותו. אם אינך בטוח אם הנתב תומך בפס 2.4 GHz, אנא פנה ליצרן הנתב.
5. המכשיר, המופיע בדרך כלל במקומות ציבוריים כמו בתי מלון, מסעדות וכו', אינו מסוגל להתחבר לרשת האלחוטית הדורשת אימות. אנא הצטרף לרשת אלחוטית ללא דרישת אימות.
6. כבה את הפונקציה (Android) (WLAN+) או (iOS) (WLAN Assistant) של הטלפון הנייד שלך בעת חיבור המכשיר שלך לרשת.
7. אם המכשיר שלך היה מחובר בעבר לרשת אלחוטית אך כעת צריך להתחבר מחדש, אנא לחץ על "+" בדף הבית של האפליקציה והוסף את המכשיר שלך פעם נוספת על ידי בחירת קטגוריית המכשיר והדגם לפי הנחיות האפליקציה.

ניקוי ותחזוקה

טיפול חיצוני

הדלת ואטם הדלת

במטלית רכה ולחה. שאריות מזון ושתייה עלולות לטפטף על דפנות דלת מדיח הכלים בעת העמסתה. משטחים אלה נמצאים מחוץ לתא השטיפה ואין גישה אליהם באמצעות מים מזרועות ההתזה. יש לנגב את כל השאריות פני סגירת הדלת.

לוח בקרה

אם נדרש ניקוי, יש לנגב את לוח הבקרה עם מטלית לחה רכה בלבד.

⚠ אזהרה

כדי למנוע חדירת מים למנעול הדלת ולרכיבים החשמליים, אין להשתמש בחומר ניקוי מכל סוג שהוא. לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או בכריות קרצוף על המשטחים החיצוניים מכיוון שהם עלולים לשרוט את הגימור. חלק מהמגבות עשויות גם לשרוט או להשאיר סימנים על פני השטח.

טיפול פנימי



מערכת סינון

מערכת הסינון בבסיס ארון השטיפה שומרת על פסולת גסה ממחזור השטיפה, כולל חפצים זרים כגון קטעים או רסיסים. הפסולת הגסה שנאספת עלולה לגרום לסתימת המסננים. בדוק את מצב המסננים באופן קבוע, הסר בזירות חפצים זרים ונקה את חלקי מערכת הסינון במידת הצורך במים. בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את המסנן.


⚠ אזהרה

התמונות הן לעיון בלבד, דגמים שונים של מערכת הסינון וזרועות ההתזה עשויים להיות שונים.

1. החזק את המסנן הגס וסובב אותו נגד כיוון השעון כדי לשחרר את נעילת המסנן. הרם את הפילטר כלפי מעלה והוצא מהמדיח.
2. ניתן למשוך את המסנן הדק מהחלק התחתון של מכלול המסנן. ניתן לנתק את המסנן הגס מהפילטר הראשי על ידי לחיצה עדינה של הלשוניות בחלק העליון ומשיכתו משם.

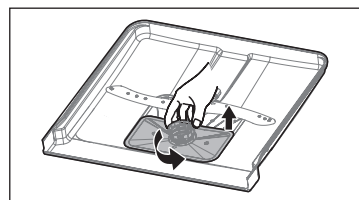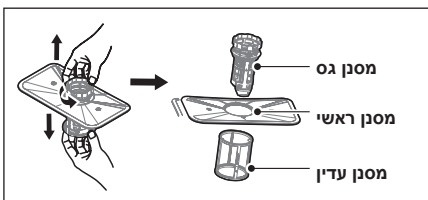

3. ניתן לנקות שאריות מזון גדולות יותר על ידי שטיפת המסנן תחת מים זורמים. לניקוי יסודי יותר, השתמש במברשת ניקוי רכה.

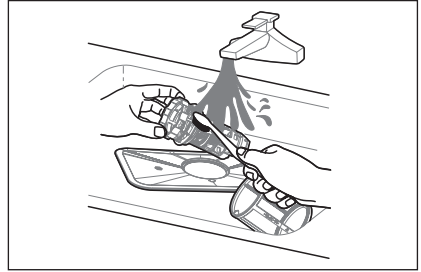

⚠ אזהרה



אין להדק יתר על המידה את המסננים. החזר את המסננים ברצף בצורה מאובטחת, אחרת פסולת גסה עלולה להיכנס למערכת ולגרום לחסימה. לעולם אל תשתמש במדיח הכלים ללא מסננים במקום. החלפה לא נכונה של המסנן עלולה להפחית את רמת הביצועים של המכשיר ולפגוע בכלים ובכלים.

זרועות ריסוס


יש צורך לנקות את זרועות הריסוס באופן קבוע עבור כימיקלים מים קשים שלא תהיה סתימה בסילוני זרוע הריסוס והמיסבים.

כדי לנקות את זרועות הריסוס, בצע את ההוראות הבאות:


2. להסרת זרוע הריסוס התחתונה, משוך את זרוע הריסוס כלפי מעלה.

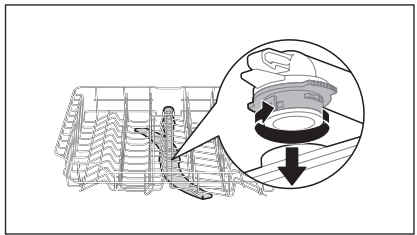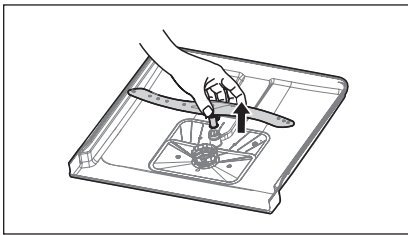

3. יש לשטוף את הזרועות בסבון ומים חמים ולהשתמש במברשת רכה כדי לנקות את הסילונים.

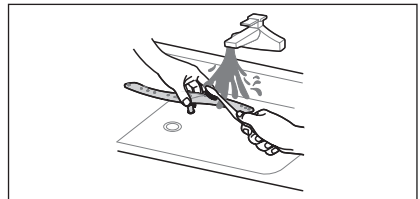

4. הרכיבו מחדש את המסננים בסדר הפוך של הפירוק, החזרו למקומו של הפילטר וסובבו עם כיוון השעון עד לחץ הסגירה.

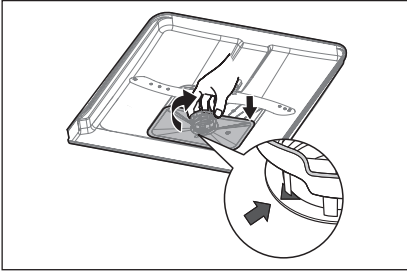

טיפול במדיח כלים

אמצעי זהירות לכפור

- נא לנקוט באמצעי הגנה מפני כפור על מדיח הכלים בחורף. בכל פעם לאחר מחזורי כביסה, נא לפעול באופן הבא:
1. נתק את החשמל למדיח הכלים במקור האספקה.
 2. כבה את אספקת המים ונתק את צינור כניסת המים משסתום המים.
 3. רוקנו את המים מצינור הכניסה ומשסתום המים. (השתמש במחבת כדי לאסוף את המים)
 4. חבר מחדש את צינור כניסת המים לשסתום המים.
 5. הסר את הפילטר בתחתית האמבט והשתמש בספוג כדי לספוג מים בבור.

אחרי כל כביסה

לאחר כל כביסה, סגרו את אספקת המים למכשיר והשאירו את הדלת מעט פתוחה לזמן מה על מנת שלחות וריחות לא יכלאו בפנים.

הסר את התקע

לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה, הסר תמיד את התקע מהשקע.

ללא ממיסים או ניקוי שוחק

לניקוי החלקים החיצוניים והגומיים של המדיח, אין להשתמש בממיסים או במוצרי ניקוי שוחקים. השתמש רק במטלית עם מי סבון חמים.

כדי להסיר כתמים או כתמים משטח הפנים, השתמשו במטלית לחה במים ומעט חומץ, או בתכשיר ניקוי המיוצר במיוחד למדיחי כלים.

כאשר אינו בשימוש במשך זמן רב

מומלץ להפעיל מחזור שטיפה כשהמדיח ריק לפני שתנתק אותו מהשקע, סגור את המים ומשאיר את הדלת פתוחה מעט. זה יעזור לאטמי הדלת להחזיק מעמד זמן רב יותר ולמנוע היווצרות ריחות בתוך המכשיר.

הזזת המכשיר

אם יש להזיז את המכשיר, נסה לשמור אותו במצב אנכי. במידת הצורך, ניתן למקם אותו על הגב.

כלבי ים

אחד הגורמים הגורמים להיווצרות ריחות במדיח הכלים הוא מזון שנשאר כלוא באטמים. ניקוי תקופתי עם ספוג לח ימנע את התרחשות זו.

פתרון תקלות

לפני שמתקשרים לשירות

עיון בתרשימים בעמודים הבאים עשוי לחסוך ממך פנייה לשירות.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
מדיח כלים לא מתחיל	• נתיך נשבר, או הפסקת החשמל ניתקה.	החלף נתיך או אפס מפסק. הסר כל מכשיר אחר שחולק את אותו מעגל עם מדיח הכלים.
	• ספק הכוח אינו מופעל.	ודא כי מדיח הכלים מופעל והדלת סגורה היטב. ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה לשקע בקיר.
	• לחץ המים נמוך	בדוק שאספקת המים מחוברת כהלכה והמים מופעלים.
	• דלת המדיח לא סגורה כהלכה.	הקפד לסגור את הדלת כראוי ולנעול אותה.
מים לא נשאבו מדיח כלים	• צינור ניקוז מעוות או לכוד.	בדוק את צינור הניקוז.
	• מסנן סתום.	בדוק את מערכת הסינון.
	• כיור מטבח סתום.	בדוק את כיור המטבח כדי לוודא שהוא מתנקז היטב. ייתכן שיידרש אינסטלטור אם כיור המטבח הוא הבעיה ולא טכנאי שירות למדיח כלים.
קצף באמבטיה	• חומר ניקוי שגוי.	השתמש רק בחומר הניקוי המיוחד למדיח כלים כדי למנוע קצף. אם זה קורה, פתח את המדיח ותן לקצף להתאדות. הוסף 1 ליטר מים קרים לתחתית המדיח. סגור את דלת מדיח הכלים ולאחר מכן בחר מחזור כלשהו. בתחילה, מדיח הכלים ינקז את המים. פתח את הדלת לאחר השלמת שלב הניקוז ובדוק אם הקצף נעלם. חזור במידת הצורך.
	• חומר שטיפה שנשפך.	נגב תמיד נשפך של חומר השטיפה מיד.
פנים אמבט מוכתם	• ייתכן שנעשה שימוש בחומר ניקוי עם חומר צבע.	ודא שלחומר הניקוי אין צבע.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
יש כתמי חלודה על הסכ"ם	הפריטים המושפעים אינם עמידים בפני קורוזיה.	הימנעו מלשטוף פריטים שאינם עמידים בפני קורוזיה במדיח הכלים.
	תוכנית לא הופעלה לאחר הוספת מלח למדיח כלים. עקבות של מלח נכנסו למחזור הכביסה.	הפעל תמיד תוכנית כביסה ללא כל כלי אוכל לאחר הוספת מלח. אל תבחר בפונקציית טורבו (אם קיימת), לאחר הוספת מלח למדיח כלים.
	המכסה של המרכז רופף.	בדוק שמכסה המרכז בטוח.
רעש דפיקות במדיח הכלים	זרוע ריסוס מתנגשת בפריט בסל	עצרו את התוכנית וסדרו מחדש את הפריטים החוסמים את זרוע הריסוס.
רעש שקשוק במדיח הכלים	כלי אוכל משוחררים במדיח הכלים.	קטע את התוכנית וארגן מחדש את כלי הכלים.
רעש דפיקות בצנרת המים	הדבר עלול להיגרם על ידי התקנה באתר או חתך רוחב של הצנרת.	אין לכך השפעה על תפקוד מדיח הכלים. אם יש לך ספק, פנה לאינסטלטור מוסמך.
הכלים לא נקיים	הכלים לא הוטענו כהלכה.	ראה "הכנה והעמסת מנות".
	התוכנית לא הייתה מספיק חזקה.	בחר תוכנית אינטנסיבית יותר.
	לא סופק מספיק חומר ניקוי.	השתמש בעוד חומר ניקוי, או החלף את חומר הניקוי שלך.
	פריטים חוסמים את תנועת זרועות הריסוס.	סדרו מחדש את הפריטים כך שהתריסים יוכלו להסתובב בחופשיות.
	שילוב המסנן אינו נקי או אינו מותקן כהלכה בבסיס ארון הכביסה. הדבר עלול לגרום לסילוני זרוע הריסוס להיחסם.	נקה ו/או התקן את המסנן בצורה נכונה. נקה את סילוני זרוע הריסוס.
עכירות על כלי זכוכית.	שילוב של מים רכים וכמות גדולה מדי של חומר ניקוי.	אם יש לך מים רכים, השתמש בפחות חומר ניקוי ובמחזור קצר יותר כדי לשטוף ולנקות את כלי הזכוכית.
כתמים לבנים מופיעים על כלים וכוסות.	אזור מים קשים עלול לגרום למשקעי אבנית.	בדוק את הגדרות מרכז המים או את מצב מילוי מיכל המלח.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
סימנים שחורים או אפורים על הכלים	כלי אלומיניום התחככו בכלים	השתמש בחומר ניקוי שוחק עדין כדי להסיר את הסימנים הללו.
חומר ניקוי נשאר במתקן	כלים חוסמים מתקן חומר ניקוי	טעינת הכלים מחדש כמו שצריך.
הכלים לא מתייבשים	טעינה לא נכונה	השתמש בכפפות אם ניתן למצוא שאריות חומר ניקוי על הכלים כדי למנוע גירויים בעור.
	כלים מוסרים מוקדם מדי	אין לרוקן את מדיח הכלים מיד לאחר הכביסה. פתחו מעט את הדלת כדי שהאדים יוכלו לצאת החוצה. הוציאו את הכלים עד שהטמפרטורה הפנימית בטוחה למגע. פרקו תחילה את הסלסילה התחתונה כדי למנוע ירידת מים מהסל העליון.
	נבחרה תוכנית שגויה.	עם תוכנית קצרה, טמפרטורת הכביסה נמוכה יותר, מה שמפחית את ביצועי הניקוי. בחר תוכנית עם זמן כביסה ארוך.
	שימוש בסכ"ם בציפוי באיכות נמוכה.	ניקוז מים קשה יותר עם פריטים אלה. סכ"ם או כלים מסוג זה אינם מתאימים לשטיפה במדיח כלים.

⚠ אזהרה

תיקון עצמי או תיקון שאינו מקצועי עלולים לגרום לסיכונים חמורים לבריאות המשתמש של המכשיר ולהשפיע על האחריות.

זמינות של חלקי חילוף

- שבע שנים לאחר הוצאת היחידה האחרונה של הדגם לשוק: מנוע, סירקולציה ומשאבת ניקוז, גופי חימום ואלמנטים חימום, כולל משאבות חום (בנפרד או ארוזות), צנרת וציוד נלווה כולל כל הצינורות, שסתומים, מסננים ותחנות מים, חלקים מבניים ופנימיים הקשורים למכלולי דלתות (בנפרד או ארוזים), מעגלים מודפסים, תצוגות אלקטרוניות, מתגי לחץ, תרמוסטטים וחיישנים, תוכנה וקושחה כולל תוכנת איפוס.
- עשר שנים לאחר הצבת היחידה האחרונה של המודל בשוק: צירי דלת ואטמים, אטמים אחרים, זרועות ריסוס, מסנני ניקוז, מתלים פנימיים וציוד היקפי מפלסטיק כגון סלים ומכסים.

קודי שגיאה

אם יש תקלה המדיח יציג קוד שגיאה. הטבלה הבאה מציגה קודי שגיאה אפשריים והגורמים להם.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
Cloud Wash-אור מהבהב בקטי	זמן כניסה ארוך יותר.	הברזים אינם נפתחים, או צריכת המים מוגבלת, או לחץ המים נמוך מדי.
ה-Cloud Wash ו-Rapid Light מרצדים בקטיעות	לא מגיע לטמפרטורה הנדרשת.	תקלה בגוף החימום.
האור של 90 דקות מהבהב בקלילות	גלישה.	אלמנט מסוים של דליפות מדיח כלים.
ה-Cloud Wash, ECO ואור של 90 דקות מהבהבים בקצרה	כשל בכיוון שסתום החלוקה.	מעגל פתוח או שבר של שסתום חלוקה.

אזהרה

- אם מתרחשת הצפת מים, כבה את אספקת המים הראשית לפני התקשרות לשירות.
- לפני הפעלת המדיח שוב, יש לנקז את כל המים בתבנית הבסיס כתוצאה ממילוי יתר או נזילה קלה.
- אם יש קוד שגיאה שלא ניתן לפתור, אנא בקש סיוע מקצועי.

סימנים מסחריים, זכויות יוצרים והצהרה משפטית

 Midea, סמל מילים, שם מסחרי, לבוש מסחרי וכל הגרסאות שלהם הם נכסים יקרי ערך של קבוצת Midea ו/או החברות המסונפות לה ("Midea"), אשר ל-Midea יש סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכל המוניטין הנגזר מהשימוש בהם. כל חלק מסימן מסחרי של Midea. שימוש בסימן מסחרי של Midea למטרות מסחריות ללא הסכמה מראש ובכתב של Midea עלול להוות הפרת סימן מסחרי או תחרות בלתי הוגנת תוך הפרה של החוקים הרלוונטיים.

מדריך זה נוצר על ידי Midea ו-Midea שומרת לעצמה את כל זכויות היוצרים עליו. אין ישות או אדם רשאים להשתמש, לשכפל, לשנות, להפיץ מדריך זה, כולו או חלקו, או לאגד או למכור מוצרים אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב של Midea.

כל הפונקציות וההוראות המתוארות היו מעודכנות בזמן הדפסת מדריך זה. עם זאת, המוצר בפועל עשוי להשתנות עקב פונקציות ועיצובים משופרים.

סילוק ומיחזור

הוראות חשובות לסביבה

עמידה בהנחיית WEEE והסרת מוצר הבזל:

מוצר זה עומד בהוראת האיחוד האירופי (WEEE) (2012/19/EU). מוצר זה נושא סמל סיווג עבור ציוד חשמלי ואלקטרוני של מבזבז (WEEE).



סמל זה מצביע על כך שמוצר זה לא ייפול עם פסולת ביתית אחרת בסוף חיי השירות שלו. יש להחזיר מכשיר משומש לנקודת איסוף רשמית לצורך מיחזור מכשירים אלקטרוניים חשמליים. כדי למצוא מערכות איסוף אלה אנא צור קשר עם הרשויות המקומיות או הקמעונאי שלך בו נרכש המוצר. כל משק בית מבצע תפקיד חשוב בהתאוששות ומיחזור של מכשיר ישן. סילוק מתאים של מכשיר משומש מסייע במניעת השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ובריאות האדם.

עמידה בהנחיית ROHS

המוצר שרכשת תואם להנחיית ה-ROHS של האיחוד האירופי (EU/2011/65). הוא אינו מכיל חומרים מזיקים ואסורים המפורטים בהנחיה.

מידע על חבילה



חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים הניתנים למחזור בהתאם לתקנות הסביבה הלאומיות שלנו. אל תיפטר מחומרי האריזה יחד עם פסולת ביתית או אחרת. קח אותם לנקודות אוסף חומרי האריזה שהוגדרו על ידי הרשויות המקומיות.

הודעה על הגנת נתונים

לצורך מתן השירותים שהוסכמו עם הלקוח, אנו מסכימים לעמוד ללא הגבלה עם כל התנאים של חוק הגנת המידע החלים, בהתאם למדינות מוסכמות בהן יועברו שירותים ללקוח, כמו גם, במידת הצורך, האיחוד האירופי רגולציה כללית להגנת נתונים (GDPR).

באופן כללי, עיבוד הנתונים שלנו הוא למלא את חובתנו תחת חוזה איתך ומסיבות בטיחות מוצרים, לשמור על זכויותיך בקשר לשאלות אחריות ושאלות רישום מוצרים. במקרים מסוימים, אך רק אם מובטחת הגנת נתונים מתאימה, ניתן להעביר נתונים אישיים למקבלים הממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

מידע נוסף מופיע על פי בקשה. אתה יכול ליצור קשר עם קצין הגנת המידע שלנו דרך **mideaDPO@midea.com**. כדי לממש את הזכויות שלך כגון זכות להתנגד לתאריך האישי שלך המעובד למטרות שיווק ישירות, אנא צור איתנו קשר באמצעות **mideaDPO@midea.com**. כדי למצוא מידע נוסף, אנא עקוב אחר קוד ה-QR.

הצהרת התאמה

הצהרת התאמה אדומה (DoC)

אנו,

Foshan Shunde Midea מכשירי כביסה Mfg. בע"מ.

מס' 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 PRChina

מצהירים באחריותנו הבלעדית שהמוצר:

שם מוצר: מדיח כלים

שם מסחרי: Midea

סוג או דגם: WQP8-W7634C

סוג או דגם: MDWEF1034C(B)-W-IR(6472)

מידע משלים רלוונטי:

(למשל מגרש, אצווה או מספר סידורי, מקורות ומספרי פריטים)

שהצהרה זו מתייחסת אליו תואמת את ההוראות הרלוונטיות של הוראת ה-RE (2014/53/EU) וכן הוראות רלוונטיות אחרות.

המוצר תואם את התקנים הבאים ו/או מסמכים נורמטיביים אחרים:

בראות ובטיחות (סעיף 3(1)(א)):

EN 62311:2008, EN 50665:2017

EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 622332008

EMC (סעיף 3(1)(ב)) (ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

, EN 55014-2:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

ספקטרום (סעיף 3(2)) (ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

אחר (כולל סעיף 3(3) ומפרט מרצון):

.....

(כתורת ו/או מספר ותאריך הנפקת התקן/ים או מסמכים נורמטיביים אחרים)

הגבלת תוקף (אם יש):

מידע משלים:

גוף מודיע מעורב:

קובץ טכני המוחזק על ידי: Foshan Shunde Midea מכשירי כביסה Mfg. בע"מ.

מקום ותאריך הנפקה (של תעודה מזהה זו): פושן/2020-12-25.....

חתום על ידי או עבור היצרן:

(חתימה של אדם מורשה)

שם (בדפוס): Ke 

כתורת: מהנדס מוצר.....



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2023 all rights reserved

00000000000000