


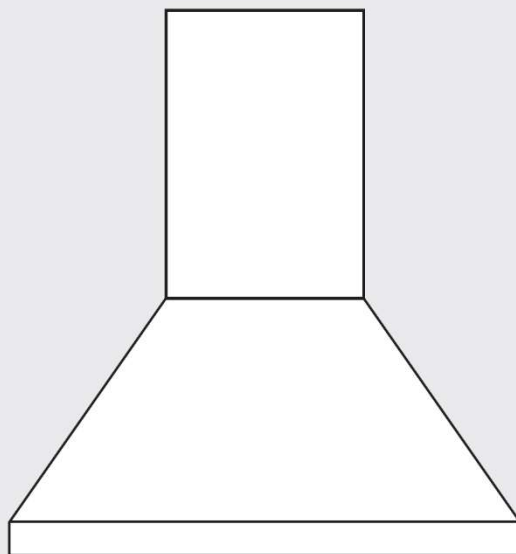

קולט אדים

מדריך למשתמש

MH60A15M24IB-IL(6581)

הודעת אזהרה: טרם השימוש במוצר זה, אנא קראו מדריך זה בקפידה ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד. העיצוב והמפרט הטכני של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש על כך למען שיפור המוצר. היוועצו עם הספק שלכם או עם היצרן לקבלת פרטים. התרשים לעיל נועד לעיון בלבד. אנא התייחסו למראה של המוצר בפועל כמו לתקן של המוצר.

אנו מודים לכם על שבחרתם במוצר מבית Midea! טרם השימוש במוצר Midea החדש שלכם, אנא קראו מדריך זה ביסודיות על מנת להבטיח שאתם יודעים כיצד להפעיל את הפונקציות ולהשתמש בתכונות שהמכשיר החדש שלכם מציע לכם בדרך בטוחה.

תוכן עניינים

02	 מכתב תודה
03	 הוראות בטיחות
06	 מפרטים טכניים של המוצר
07	 סקירת המוצר
09	 התקנת המוצר
12	 הוראות הפעלה
13	 ניקיון ותחזוקה
15	 איתור תקלות ופתרון בעיות
16	 סמלי מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית
17	 השלכה ומחזור של המוצר
18	 הודעת הגנה על נתונים

השימוש לשמו נועד מוצר זה

- ההנחיות הבטיחותיות שלהלן נועדו למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או לא נכונה של המכשיר. אנא בדקו את חומרי האריזה ואת המכשיר עם הגעתו על מנת לוודא שהכול שלם ולא חסר דבר וזאת במטרה להבטיח הפעלה בטוחה של המוצר. במידה ואתם מאתרים נזק או חוסר בפריט כלשהו, אנא צרו קשר עם הקמעונאי או עם הספק.
- אנא שימו לב לכך שחל איסור על ביצועי התאמות או שינויים במכשיר וזאת מסיבה בטיחותית. שימוש לא מכוון עשוי לגרום לסכנות ולתביעות אובדן אחריות.

הסבר על הסמלים

סכנה

סמל זה מציין שקיימות סכנות לחייהם ולבריאותם של אנשים כתוצאה מגז מתלקח באופן קיצוני.



אזהרה לגבי מתח חשמלי גבוה

סמל זה מציין שקיימת סכנה לחייהם ולבריאותם של אנשים בשל מתח גבוה.



אזהרה

סימן הקריאה מציין סכנה בדרגת סיכון בינונית אשר, במידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום למוות או לפגיעה חמורה.



זהירות

סמל סימן הקריאה מציין סכנה עם דרגה סיכון נמוכה אשר, במידה ואינה נמנעת, עשויה לגרום לפגיעה מזערית או בינונית.



שימו לב

מילת האות מציינת מידע חשוב (למשל: נזק לרכוש) אולם לא סכנה.



יש להקפיד על ההוראות

סמל זה מציין שטכנאי שירות צריך להפעיל ולתחזק מכשיר זה אך ורק בהתאם להוראות ההפעלה.



קראו את הוראות ההפעלה האלה בקפידה ובתשומת לב רבה טרם השימוש / היישום של היחידה ושמרו אותן בקרבת מקום בה מבוצעת ההתקנה או בה נמצאת היחידה לשימוש בשלב מאוחר יותר!

- ההנחיות לשימוש ישימות עבור מספר גרסאות של מכשיר זה. בהתאם לכך, יתכן ותמצאו תיאורים של מאפיינים כאלה שאינם ישימים עבור המכשיר המסוים שלכם.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים חייבים להימצא תחת כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע במידה והושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה ובמידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך.
- (EN 60335-1 & EN 60335-2-31).
- לילדים חל איסור לשחק עם המכשיר. (EN 60335-1 & EN 60335-2-31).
- פעולות ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- (EN 60335-1 & EN 60335-2-31).
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן או נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת במטרה למנוע סכנה.
- מכשיר זה משלב חיבור הארקה למטרות פונקציונליות בלבד.
- יש לדאוג לאוורור מתאים של החדר במהלך השימוש בקולט האדים במקביל להפעלת מכשירים המופעלים באמצעות בעירת גז או דלקים אחרים (אינו ישים עבור מכשירי חשמל שרק פורקים את האוויר חזרה לתוך החדר).
- קיימת סכנה של התלקחות במקרה שבו הניקיון אינו מבוצע בהתאם להנחיות.
- אין להדליק להבה מתחת לקולט האדים.
- **זהירות:** חלקים נגישים עשויים להתחמם במקרה של שימוש עם מכשירי בישול.
- חל איסור על פליטת האוויר לתוך ארובה הנמצאת בשימוש לשם פליטת אדים ממכשירי חשמל המופעלים באמצעות בעירת גז או דלקים אחרים (אינו ישים עבור מכשירי חשמל שרק פולטים את האוויר חזרה לתוך החדר).
- המרחק המינימלי בין משטח התמיכה עבור כלי בישול על הכיריים והחלק הנמוך ביותר של קולט האדים. (כאשר קולט האדים ממוקם מעל מכשיר גז, על המרחק הזה להיות 65 ס"מ לכל הפחות. במידה וההנחיות להתקנה עבור כיריים גז מציינות מרחק גדול יותר, יש לקחת זאת בחשבון. מרחק של 65 ס"מ ניתן להקטין עבור:
 - חלקים לא דליקים של קולטי אדים וגם
 - חלקים הפועלים במתח בטיחותי נמוך במיוחד, בתנאי שחלקים אלה אינם מעניקים גישה לחלקים המחשמלים במקרה של עיוות).
- יש להתנהל בהתאם לתקנים בכל הנוגע לפליטה של אוויר.
- המכשיר משמש ארבעה רכיבים של כיריים לכל היותר.
- היצרן לא ייקח על עצמו כל אחריות עבור נזקים מכל סוג שהוא אשר ייגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה או לא מתאימה.

- בדקו כי מתח רשת החשמל תואם למתח המצוין על גבי לוחית הדרוג המודבקת לקולט האדים.
- עבור מכשירי חשמל Class I, בדקו שרשת אספקת החשמל הביתית מבטיחה הארקה מתאימה.
- חברו את מתקן המיצוי לארובת המפלט דרך צינור בקוטר מינימלי של 120 מ"מ.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי פנימי בלבד.
- כדי להגן מפני סכנת התחשמלות, אין לטבול את היחידה, הכבל או התקע במים או בכל נוזל אחר.
- יש לנתק את המכשיר לפני ניקוי ותחזוקה של המכשיר.
- השתמשו במטלית רכה הרטובה בסבון עדין ולאחר מכן השתמשו במטלית יבשה כדי לנגב אותה שוב.
- מסלול הארובה חייב להיות קצר ככל האפשר.

⚠️ זהירות

- במידה והוראות ההתקנה עבור כיריים הגז מציינות מרחק גדול יותר מהמצוין לעיל, יש לקחת זאת בחשבון.
- קולט האדים תוכנן אך ורק לשימוש ביתי במטרה להעלים ריחות לא נעימים במטבח.
- לעולם אין לעשות שימוש בקולט האדים למטרות אחרות מזו שלמו נועד.
- לעולם אין להשאיר להבות אש גבוהות פתוחות מתחת לקולט האדים בזמן שהוא פועל.
- כוונו את עוצמת הלהבה כך שתכונן ישירות לתחתית הסיר בלבד, תוך שאתם מוודאים שהיא אינה פולשת לצדדים.
- מכשירי טיגון בשמן עמוק חייבים להיות כל הזמן תחת פיקוח במהלך השימוש: שמן שהתחמם יתר על המידה עלול לפרוץ בלהבות.
- יש לנקות את קולט האדים ואת המסנן שלו באופן קבוע בהתאם להוראות.
- נקו את מכסה המנוע באמצעות מטלית לחה וחומר ניקוי נוזלי ניטרלי.
- חל איסור לעשות שימוש בכבלים מאריכים ומפצלי שקעים.
- אנא נתקו את מקור החשמל טרם ביצוע פעולות תחזוקה במכשיר.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד, ועשוי לגרום לסכנה במקרה של שימוש במצבים מיוחדים.

🔌 שימו לב

- את קולט האדים ואת המסנן שלו יש לנקות באופן סדיר בהתאם להנחיות.
- כבו או נתקו את המכשיר ממקור החשמל טרם ביצוע עבודת תחזוקה מכל סוג שהוא.
- נקו את קולט האדים בעזרת מטלית לחה וחומר ניקוי ניטרלי.

מפרטים טכניים של המוצר

דגם מוצר	MH60A15M24IB-IL(6581)
מתח / תדר	220 וולט - 240 וולט~ / 50 הרץ
הספק נקוב	213 וואט
הספק תאורה	1.5 וואט x 2
הספק מנוע	210 וואט
קוטר של צינור אוויר	150 מ"מ
זרימת אוויר	600 מ"ק / שעה
רעש	≥ 68 דציבלים (A)



סקירת המוצר

רכיבים





ייחוס	כמות	רכיבי מוצר
1	1	גוף קולט אדים, שלם עם: לחצני בקרה, תאורת מפוח, מסנן.
2.1	1	ארובה דקורטיבית תחתונה
2.2	1	ארובה דקורטיבית עליונה (אופציונלי)
3	1	צינור פליטה (אופציונלי)
4	1	בסיס צינור פליטה (אופציונלי)
5	2	מסנן פחם פעיל (אופציונלי)

כמות	תיעוד
1	מדריך הוראות

ייחוס	כמות	רכיבי התקנה אופציונליים
10	7	ברגים 50 X 5
11	7	דיבלים לקיר
12	6	ברגים 9,5 X 4,2
20	1	מסגרת לקיבוע קולט האדים
21	2	מסגרת לקיבוע ארובה (אופציונלי)

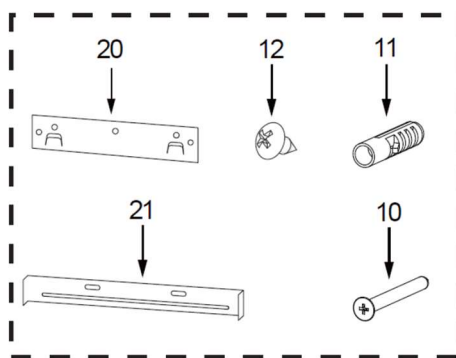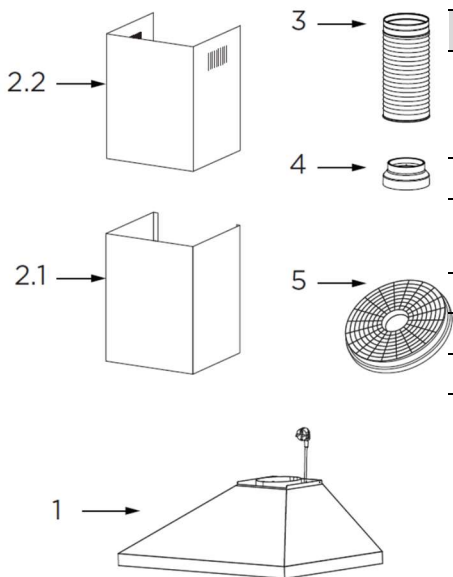


יחידות: מ"מ (mm)

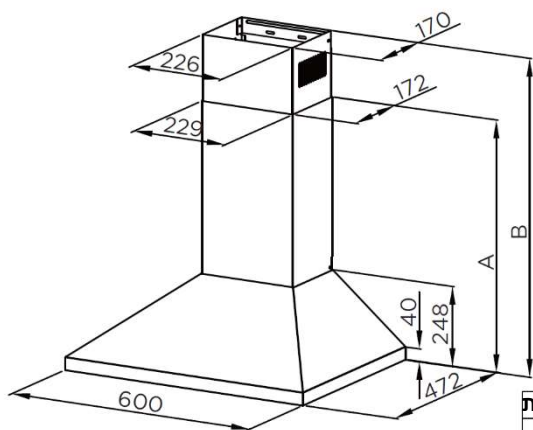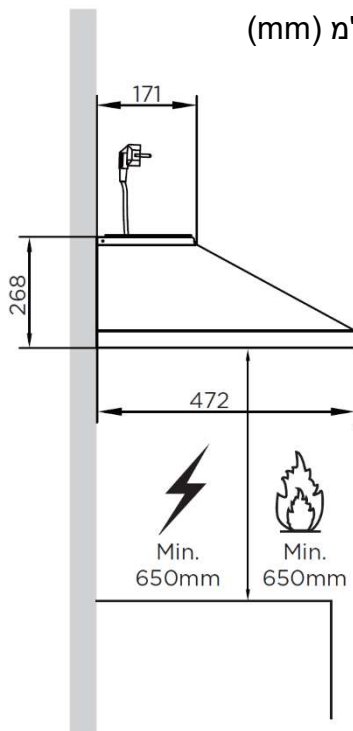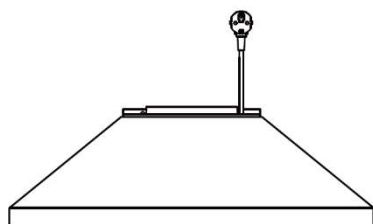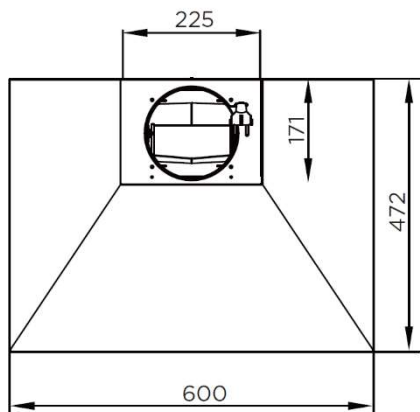


אפשרות	ארובה	A	B	גובה
1	400+0	638	/	638
2	400+300	638	680-920	638-920
3	400+390	638	680-1010	638-1010
4	500+490	738	780-1210	738-1210

קידוח בקיר וקיבוע מסגרת

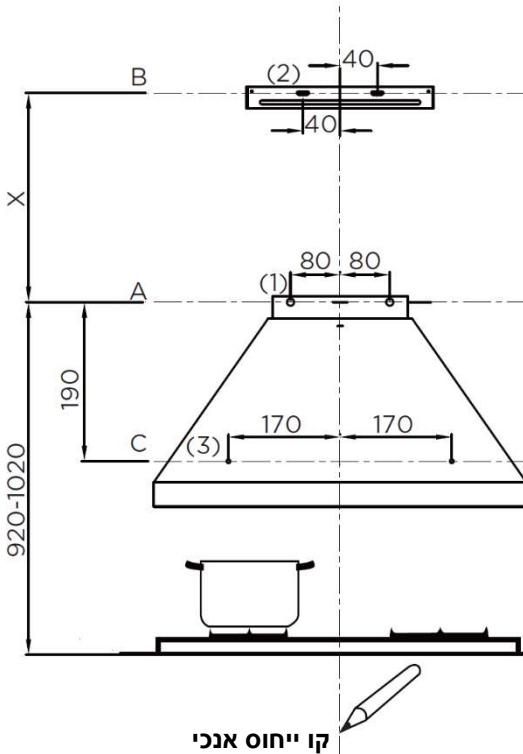

ליישם רק עבור ארובה
עילית דקורטיבית



אפשרות	ארובה	X
1	400+0	/
2	400+300	390-620
3	400+390	390-710
4	500+490	490-910

בשלב ראשון, המשיכו עם האיורים הבאים:

- יישרו לתקרה או לגבול העליון, במרכז השטח שבו ברצונכם להתקין את קולט האדים.
- קו אופקי A במרחק של 920 - 1020 מ"מ מעל הקצה העליון של הכיריים.
- קו אופקי B במרחק של X מ"מ מעל הקו האופקי A.
- קו אופקי C במרחק של 190 מ"מ מתחת לקו האופקי A.

סימון נקודות:


- סמנו נקודה (1) על הקו האופקי A, במרחק של 80 מ"מ מקו הייחוס האנכי.
- חזרו על פעולה זו בצד השני ובקו הייחוס האנכי, תוך שאתם בודקים ששלושה סימונים בקו ישר.
- סמנו נקודה (2) על הקו האופקי B, במרחק של 40 מ"מ מקו הייחוס האנכי.
- חזרו על פעולה זו בצד השני, תוך שאתם בודקים ששני הסימונים באותו קו אופקי.
- סמנו נקודה (3) על הקו האופקי C, במרחק של 170 מ"מ לקו הייחוס האנכי.
- חזרו על פעולה זו בצד השני, תוך שאתם בודקים שני הסימונים בקו ישר.

קבעו את המסגרות:


- קדחו חורים בנקודות המסומנות בעזרת ביט מקדח $\phi 10$ מ"מ.
- הכניסו את הדיבלים לקיר (11 מ"מ) לתוך החורים.
- קבעו את מסגרת קולט האדים 20 בעזרת 3 ברגים $10 (50 \times 5)$ בקו האופקי A.
- קבעו מסגרת קיבוע ארובה 21 בעזרת 2 ברגים $10 (50 \times 5)$ בקו האופקי B. (יישמו רק עבור ארובה דקורטיבית עילית).

תלו את גוף קולט האדים

- תלו את גוף קולט האדים למסגרת 20.
- יישרו את גוף קולט האדים עצמו.
- הוציאו את המסנן מהחלק הפנימי של גוף קולט האדים, קבעו את הברגים 10 לדיבלים 11 מ"מ שבקיר בנקודות (3).

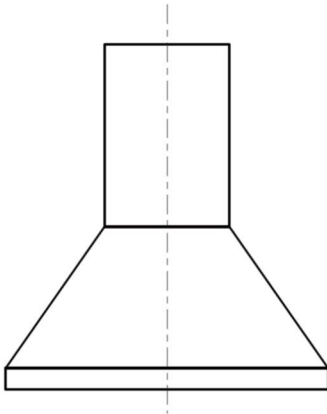


נכון

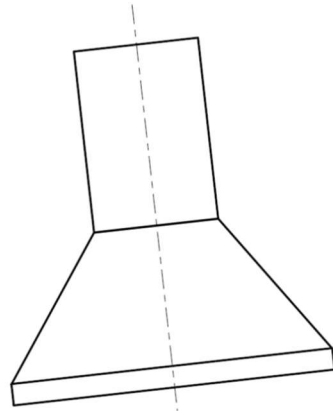

לא נכון

בעת התקנת הגרסה עם הצינור, חברו את קולט האדים לארובה בעזרת צינור גמיש או קשיח $\phi 150$ או $\phi 120$ מ"מ, כשהבחירה נשאת בידי המתקין.

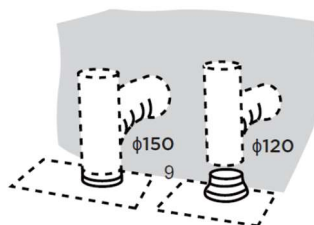


- במידה ומבוצעת התקנה של חיבור מפלט אוויר $\phi 120$ מ"מ, הכניסו את האוגן המפחית 3 על פתח יציאת גוף קולט האדים.
- קבעו את הצינור 4 במקום בעזרת מספר גדול מספיק של מהדקי צינור / אזיקונים (אינם מסופקים).
- הוציאו מסנני פחם במידת האפשר.

הרכבת ארובה

ארובה דקורטיבית עליונה


- חברו את הארובה הדקורטיבית התחתונה לגוף מכסה המנוע באמצעות 2 ברגים $12 (9.5 \times 4.2)$ המסופקים עם מכסה המנוע.

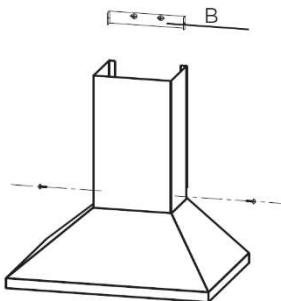


ארובה דקורטיבית עליונה

(ישים רק עבור ארובה דקורטיבית עילית)

- קבעו את הארובה העליונה על התושבת 21 באמצעות 2 ברגים $12 (9.5 \times 4.2)$ המסופקים עם קולט האדים.

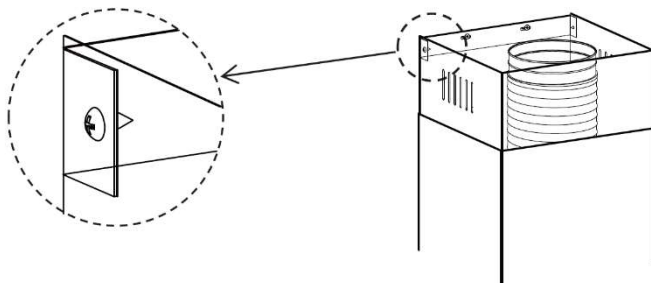


כוונון מהירות (עבור חלק מהדגמים)

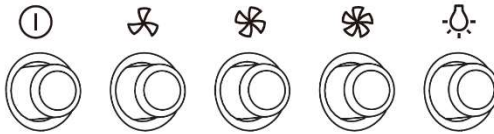

①	מתג מנוע כבוי: לחצו על מתג זה כדי לעצור את פעולת המנוע.
✂	מתג מהירות: לחצו על מתג זה, המנוע יפעל במהירות נמוכה.
✳	מתג מהירות: לחצו על מתג זה, המנוע יפעל במהירות בינונית.
✳	מתג מהירות: לחצו על מתג זה, המנוע יפעל במהירות גבוהה.
💡	מתג הפעלה/כיבוי תאורה: לחצו על מתג זה כדי להדליק את האורות, ולחצו שוב כדי לכבות אותם.

מסנני שומן

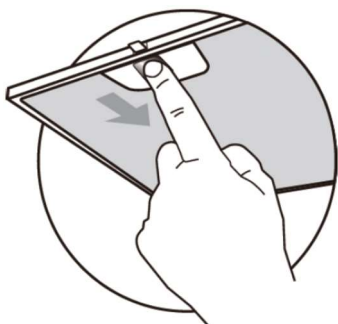

ניקיון מסנני שומן מתכתיים בעלי תמיכה עצמית


- את המסנן יש לנקות בכל חודשיים של הפעלה, או לעתים קרובות יותר במקרה של שימוש אינטנסיבי במיוחד, המסנן ניתן לשטיפה במדיח הכלים.
- הוציאו את המסננים אחד אחרי השני תוך דחيفתם לכיוון הצד האחורי של קולט האדים ובמקביל משיכתם כלפי מטה.
- יש למנוע כל סוג של כיפוף של המסננים בעת שטיפתם. טרם הרכבתם חזרה לקולט האדים, וודאו שהם יבשים לחלוטין (צבע משטח המסנן עשוי להשתנות במהלך הזמן אולם לכך כל השפעה על יעילות המסנן).
- בעת הרכבת המסננים לתוך קולט האדים, שימו לב שאתם מרכיבים אותם בצורה הנכונה כשהידית פונה כלפי חוץ.

מסנן פחם פעיל (גרסה עם מיחזור)

- מסננים אלה אינם ניתנים לשטיפה ואינם ניתנים למיחזור, ויש להחליפם בכל 4 חודשים של הפעלה, או לעתים קרובות יותר במקרה של שימוש אינטנסיבי.

החלפת מסנן הפחם המופעל



- הוציאו את מסנני השמן המתכתיים.
- הוציאו את מסנן הפחם המופעל הרווי.
- התקינו את המסננים החדשים.
- החליפו את מסנני השמן המתכתיים.

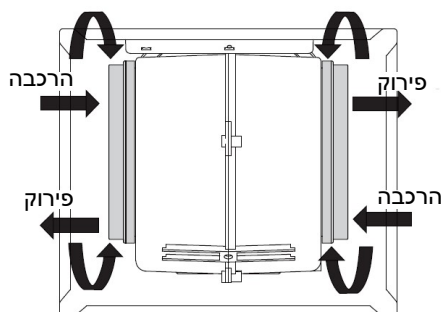

החלפת תאורה (להשלמה על ידי אנשי מקצוע)

החלפת רכיבי התאורה

- אין אפשרות להחליף את נורות התאורה, יש להחליף את כל מודול התאורה בשלמותו.
- בעת החלפת רכיבי התאורה, המגעים מחשמלים - מתח חי.
- טרם החלפת מודולי (י) התאורה, נתקו את המכשיר ממקור החשמל או כבו את המפסק החשמלי שבתוך תיבת הנתיכים בלוח החשמל.
- הוציאו את מסנן השמן.
- נתקו את שקע החיבור של תאורת ה-LED.
- לחצו על תאורת ה-LED שבחלק האחורי של הלוח הקדמי, הוציאו את תאורת ה-LED ממקומה.
- החליפו את הנורה (נורת LED זמינה ברמה מסחרית (מקסימום 1.5 וואט)).

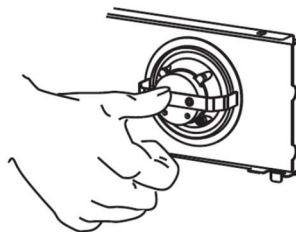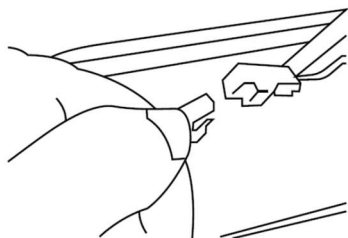

קוד ILCOS D	מכסה נורה	איור	מתח	הספק מרבי	סוג נורה
DSR-1.5-S-70	-	 ריבוע / קוטר: 70 מ"מ	12 DC וולט	1.5 וואט	מודולי LED, מטען ניפרד

התקנה מחדש של מודול תאורה LED

- לחצו על תאורת ה-LED בחזית הפלטה הקדמית, התקינו את תאורת ה-LED על הפלטה הקדמית.
- חברו את המסוף של תאורת ה-LED ומוליכי התאורה.
- התקינו מחדש את מסנן השמן.

איתור תקלות ופתרון בעיות

הבעיה	הסיבה האפשרית	הפתרון
התאורה מאירה, אולם המנוע אינו עובד	• הלהבים חסומים.	בדקו את הלהבים.
	• הקבל פגום.	החליפו קבל.
	• המנוע פגום.	החליפו מנוע.
גם התאורה וגם המנוע אינם עובדים.	• החייוט הפנימי של המנוע מנותק/חתוך. ריח לא נעים עשוי להיווצר בעקבות כך. מלבד מה שצוין לעיל, בדקו את הדברים הבאים:	החליפו מנוע.
	• התאורה פגומה.	החליפו מנורות.
	• כבל החשמל משוחרר.	חברו את חוטי החשמל כמצוין באיור החשמלי.
נזילה של שמן.	• פתח היציאה וכניסת האוויר אינם אטומים מספיק.	הורידו את פתח היצירה ואטמו בעזרת דבק.
	• הלהב, במידה והוא פגום, עלול לגרום לרעידות.	החליפו את הלהב.
	• המנוע אינו מחוזק מספיק למקומו.	חזקו את המנוע היטב.
רעידות.	• קולט האדים אינו מקובע חזקה מספיק למקומו.	חזקו היטב את קולט האדים למקומו.
	• המרחק בין קולט האדים לחלק העליון של קולט האדים גדול מדי.	כוונו מחדש את המרחק.
	• קיים אוורור יתר מהדלתות הפתוחות או מהחלונות.	בחרו במיקום חדש להתקנת המכשיר או סגרו חלק מהדלתות / חלונות.
שאיבה לא מספיק חזקה.	• המרחק בין קולט האדים לחלק העליון של קולט האדים גדול מדי.	כוונו מחדש את המרחק.
	• קיים אוורור יתר מהדלתות הפתוחות או מהחלונות.	בחרו במיקום חדש להתקנת המכשיר או סגרו חלק מהדלתות / חלונות.
המכונה בשיפוע	• בורגי הקיבוע אינם מחוזקים מספיק.	חזקו את בורגי הקיבוע ומקמו אותם בצורה אופקית.
	• בורגי התלייה אינם מחוזקים מספיק.	חזקו את בורגי התלייה ומקמו אותם בצורה אופקית.

סמלי מסחר, זכויות יוצרים והצהרה משפטית

הלוגו Midea, סימנים מילוליים, שם מסחרי, ניראות מסחרית וכל הגרסאות בזאת נחשבות לנכסים יקרי ערך של קבוצת Midea ו/או סניפיה ("Midea"), שסמלי המסחר, זכויות היוצרים וזכויות קנייניות רוחניות הינם בבעלות של חברת Midea, וכל רצון טוב המופק כתוצאה משימוש בכל חלק של סמל המסחר של Midea. שימוש בסמל המסחר של Midea למטרות מסחריות ללא הסכמה ברורה בכתב מראש מידי חברת Midea עשויים לשמש הפרה של סימן מסחרי או תחרות לא הוגנת בהפרה של חוקים רלוונטיים.

מדריך זה הופק על ידי חברת Midea וחברת Midea שומרת לעצמה את כל זכויות היוצרים בזאת. לאף גוף או אדם אין את הזכות לעשות שימוש, לשכפל, לשנות, להפיץ באופן מלא או באופן חלקי של מדריך זה, או חבילה או למכור ביחד עם מוצרים אחרים ללא הסכמה מראש לכך מידי חברת Midea.

כל הפונקציות וההנחיות המתוארות היו מעודכנות בזמן הדפסת מדריך זה. אולם, המוצר בפועל עשוי להיות שונה בשל פונקציות ועיצובים משופרים.

השלכה ומחזור של המוצר

הנחיות חשובות הקשורות לסביבה

תאימות לתקן WEEE והשלכת מוצר מקולקל לפסולת:
מוצר זה תואם לתקן EU WEEE (2012/19/EU). מוצר זה נושא על עצמו סמל סיווג בתור ציוד חשמלי ואלקטרוני מקולקל (WEEE).



סמל זה מציין כי מוצר זה לא יושלך ביחד עם פסולת ביתית אחרת בסיום חיי השירות שלו. מכשיר משומש יש להחזיר לנקודת איסוף רשמית למחזור של רכיבים חשמליים ואלקטרוניים. למציאת מערכות איסוף אלה אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות שלכם או עם הספק ממנו נרכש המוצר. לכל בית משפחה יש תפקיד חשוב במחזור ובשחזור של מכשיר חשמלי ישן. השלכה מתאימה של מכשיר חשמלי משומש מסייעת במניעת תוצאות שליליות פוטנציאליות עבור הסביבה ובריאות האדם.

תאימות עם תקן RoHS

המוצר שרכשתם תואם לתקן EU RoHS (2011/65/EU). הוא אינו מכיל חומרים מזיקים או אסורים המצוינים בתקן.

מידע אודות חומרי האריזה



חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים ממוחזרים בהתאם לתקני הסביבה הלאומיים. אין להשליך שך חומרי האריזה ביחד עם פסולת ביתית או פסולת מסוג אחר. קחו אותם לנקודות איסוף של חומרי אריזה שהוקצו לכך על ידי הרשויות המקומיות.

הודעה לגבי הגנה על נתונים

עבור אספקת השירותים המוסכמים עם הלקוח, אנו מסכימים להיענות ללא הגבלה לתנאים של חוק ההגנה הישים על נתונים, בקו אחד עם המדינות המוסכמות בתוכן יסופקו שירותים ללקוח, כמו כן, היכן שיש, תקן הגנה על נתונים כלליים של האיחוד האירופאי (GDPR).

באופן כללי, עיבוד הנתונים שלנו הינו למלא את המחויבות שלנו על פי החוזה אתכם ומסיבות של בטיחות המוצר, על מנת לשמור על הזכויות שלכם בכל הקשור לשאלות המתקשרות לאחראיות ולרישום המוצר. במקרים מסוימים, אולם רק אם מוודאים הגנה טובה על הנתונים, נתונים אישיים ניתנים להעברה לגורמים מקבלים הממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי.

מידע אירופאי מסופק על פי דרישה. באפשרותכם ליצור קשר עם קצין ההגנה על הנתונים שלנו באמצעות MideaDPO@midea.com. על מנת לממש את זכויותכם כגון זכותכם להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם למטרות של שיווק ישיר, אנא צרו קשר איתנו באמצעות MideaDPO@midea.com. למציאת מידע נוסף, אנא עקבו אחר קוד ה-QR.

אזהרה!!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.



make yourself at home

הרעיון עצמכם בבית



www.midea.com

© Midea 2023, כל הזכויות שמורות