



מדריך למשתמש
Mi Bluetooth Headset

מקבוצת

HEMILTON


היבואן הרשמי

1 הכנת האוזניה לשימוש


1. יש לבחור במתאם סיליקון המתאים מתוך המבחר בערכה



3. התאמת האוזניה לטלפון נייד

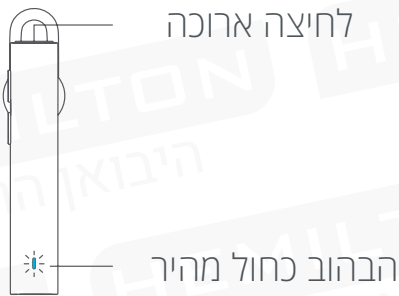


יש ללחוץ לחיצה ארוכה על "©" כדי להיכנס למצב התאמה (מחווון מהבהב בכחול). האוזניה תיכנס למצב התאמה בפעם הראשונה שתופעל, אחרת כדי להכניס את האוזניה למצב התאמה, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן הרב תכליתי עד שהמחווון יבהב בכחול במהירות.

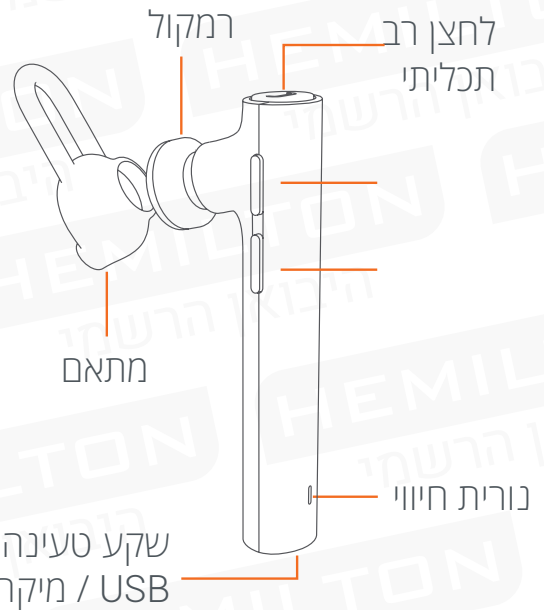


בדרך כלל המתאם הבינוני מתאים לרוב האנשים, ולכן אנו ממליצים להתחיל לנסות עם הגודל הבינוני.


2. אופן השימוש

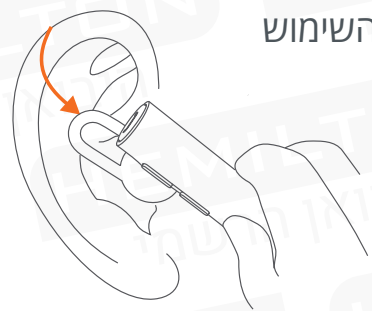

יש לדחוף את האוזניה לתוך תעלת האוזן בעדינות ולוודא שהאוזניה קבועה במקומה ושלא תזוז בעת הטיית הראש או בתזוזות קלות.

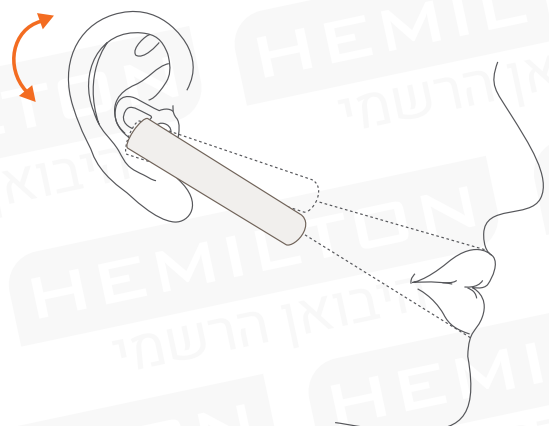


לאיכות קול אופטימלית, יש לכוון את המיקרופון לכיוון הפה.

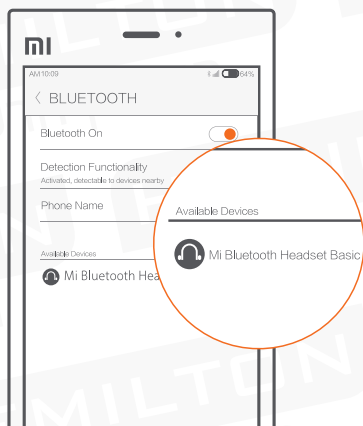

יש להפעיל את פונקציית ה-Bluetooth בטלפון הנייד, ולחפש את "Mi Bluetooth Headset" ולבחור בה לביצוע התאמה.

2 טעינת האוזניה

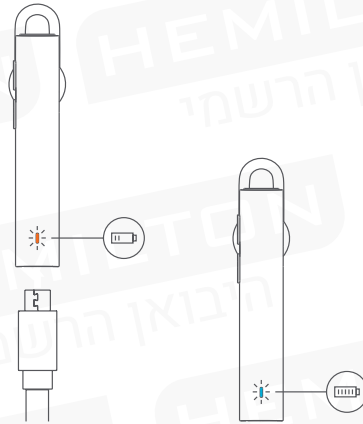

המחווון יהבהב באדום כאשר רמת הסוללה תהיה נמוכה, ותושמע הודעה קולית.


4 פונקציות כלליות

מענה לשיחה

בשיחה נכנסת (מחוון מהבהב בכחול), יש ללחוץ על "C" פעם אחת.

הפעל / השהה

יש ללחוץ על "C" להשמעת מוסיקה.

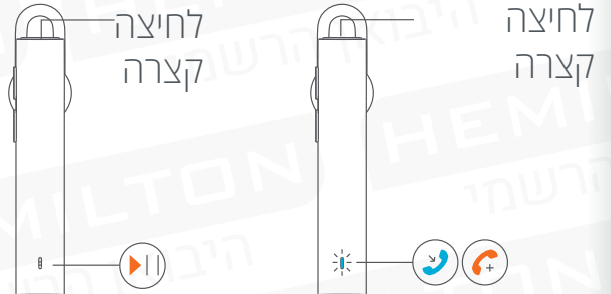

דחיית שיחה


בשיחה נכנסת (מחוון מהבהב בכחול), יש ללחוץ על "C" למשך שניה אחת.

השתקת שיחה

במהלך שיחה, יש ללחוץ לחיצה כפולה על "C"



3 איפוס הגדרות יצרן

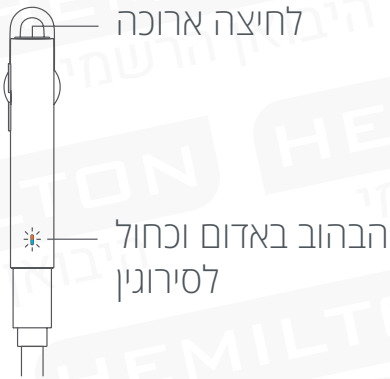


במהלך הטעינה, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על "C" עד שהמחוון יהבהב באדום וכחול לסירוגין.


5 חיבור מרובה נקודות

1. יש לבצע את הליך ההתאמה לחיבור האוזניה להתקן 1 ולאחר מכן לכבות את האוזניה.

2. יש להדליק את האוזניה ולבצע שוב את הליך ההתאמה. יש להפעיל את תכונת Bluetooth בהתקן 2 ולאחר את האוזניה. יש לבחור באוזניה ברשימת ההתקנים כדי להתחבר אליה.

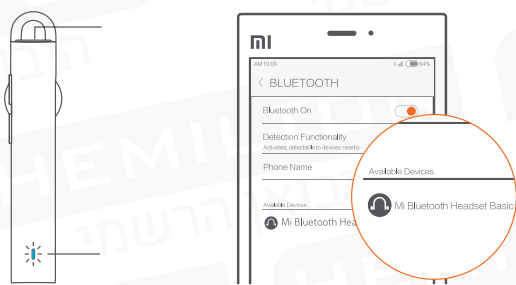

3. יש לבחור את שם האוזניה ברשימת ההתקנים של התקן 1 וללחוץ עליו כדי להשלים חיבור מרובה נקודות.

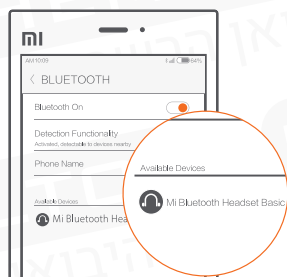

התקן הראשון

6 ניהול שיחות מרובות

חיוג חוזר למספר האחרון במצב המתנה, יש ללחוץ לחיצה כפולה על מקש "☎".

שימו לב:

1. בשל ההבדל בין הגדרות התקנים, חלק מהם עשויים לחייג את השיחה האחרונה מתוך רשימת השיחות היוצאות, בעוד אחרים מתוך רשימת השיחות הכללית (שיחה נכנסת, יוצאת או שלא נענתה);
2. כאשר האוזניה מתואמת עם שני התקנים, היא תחייג שוב את השיחה האחרונה היוצאת בהתקן 1 באופן אוטומטי.

יש ללחוץ על "☎" כדי לענות לשיחה נכנסת. אם קיימת שיחה נכנסת נוספת לאחר מענה לשיחה הראשונה, יש ללחוץ לחיצה כפולה על "☎" כדי להחזיק את השיחה הראשונה ולענות לשיחה השנייה בו-זמנית. בלחיצה כפולה "☎", ניתן לעבור בין שתי השיחות בקלות.

הפעל את השליטה הקולית

במצב המתנה או בניגון מוסיקה, יש ללחוץ על "☎" למשך שנייה אחת.

העברת קול בין אוזניות ומכשיר

במהלך שיחה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על "☎" למשך שנייה אחת.

7 מפרט טכני

תכונות בסיסיות:

Mi Bluetooth Headset	שם המוצר
LYEJ01LM	דגם
CVC	הפחתת רעש
2 שעות	זמן טעינה
V4.1	גרסת BT
180 שעות	זמן המתנה
10 מטר	טווח פעולה
56x10x8 מ"מ	מידות
5 שעות	זמן דיבור
6.5 גרם	משקל
HFP / A2DP / HSP / AVRCP	פרופיל Bluetooth

שם המוצר	שם המוצר
דגם	דגם
הפחתת רעש	הפחתת רעש
זמן טעינה	זמן טעינה
גרסת BT	גרסת BT
זמן המתנה	זמן המתנה
טווח פעולה	טווח פעולה
מידות	מידות
זמן דיבור	זמן דיבור
משקל	משקל
פרופיל Bluetooth	פרופיל Bluetooth

גרסת BLUETOOTH V4.1 תואמת את

רוב הטלפונים הניידים והטאבלטים



מעבד CSR BLUETOOTH, מבטיח

ביצועי BLUETOOTH אופטימליים



משקל נטו של 6.5 גרם, נוח לשימוש



ציפוי עמיד בטביעות אצבע וסימנים

שומניים, עמיד וקל לניקוי



8 טיפים

5. אם לא ניתן למצוא את האוזניה בעת החיפוש בהתקן, בדוק אם היא נמצאת במצב התאמה; אם האוזניה נותרה ללא חיבור במשך זמן רב, היא תצא ממצב התאמה, ובשלב זה נדרש להכניסה שוב למצב התאמה; אם מתרחשת שגיאת תהליך בהתקן, יש לאתחל אותו; אם מתרחשת שגיאת תהליך באוזניה, יש לאתחל או לאפס אותה.

1. לפני השימוש באוזניה, יש לקרוא את המדריך בקפידה ולשמור אותו לעיון עתידי.
2. האוזניה צריכה להיות טעונה במלואה לפני השימוש הראשון.
3. אם האוזניה אינה בשימוש במשך יותר משבועיים, יש להטעין אותה מעת לעת.
4. יש להשתמש רק במטענים חשמליים שעומדים בתקינה המקובלת.

9 בטיחות

1. אסור לפרק או לשנות את האוזניה מכל סיבה שהיא, כדי למנוע נזק או סכנה למשתמש. אין לאחסן את האוזניה בטמפרטורות קיצוניות (מתחת ל-0°C או מעל 45°C).
2. אין לקרב את נורית החיווי לעיניהם של ילדים או של בעלי חיים.
3. אין להשתמש באוזנייה זו במהלך סופת רעמים, כדי להימנע מתפקוד לא סדיר וסיכון מוגבר להתחשמלות.
4. אין להשתמש בכימיקלים חזקים או בחומרי ניקוי חזקים לניקוי האוזניה.
5. יש לשמור את האוזניה יבשה.
- 6.

10 אחריות

- מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 6 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים: **אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.** האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל: האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, עיוות מכאני, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.
- לידיעתך:**
1. אחריות על המוצר הינה ל-6 חודשים ממועד הרכישה.
 2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 3. זמן טיפול במעבדה הינו עד 10 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: Dongguan Liesheng Elec. Co., Ltd
Dongguan City, Guangdong Province. China

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114